■ Images are for reference only. Products are subject to change without notice.
■ Please read the instruction manual carefully before use and keep it for future reference.

EN

aspes

ACF2600ENFDX

USER MANUAL

REFRIGERATOR

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Contents

EN

Thank you for purchasing a ASPES refrigerator. We hope you enjoy using your new ASPES refrigerator. We are committed to providing you with excellent service.

Safety Instructions ---- 2

Product Introduction ---- 5

Handling and placement ---- 6

Product Features ---- 7

Preparations prior to use ---- 7

Operation keys ---- 8-14

Care and maintenance ---- 14

Failure analysis ---- 15

Non-failure situations ---- 15

Technical parameter and Packing list ---- 16-17

Safe recovery instructions ---- 18

1.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

3.This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.

4.WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

5.WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

6.WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

7.WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8.Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

9.This appliance is intended to be used in household and similar applications

10.This product contains a light source of energy efficiency class F for light source ERP, tested with (without) light cover.

1.Warning

Warning: No barrier should be placed around the appliance or within the built-in structure to ensure free ventilation.

Warning: It is forbidden to speed up the defrosting process using any mechanical equipment or by any method other than that recommended by the manufacturer.

Warning: Do not damage the refrigerant circuit.

Warning: Do not use any electrical appliances inside the food chamber of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Warning: Do not place liquid beverages or food contained in glass containers in the freezing chamber to prevent breakage and shattering.

Warning: If the refrigerator is powered off, it should be powered on again 5 minutes later to prevent damage to the compressor.

Warning: If any live part, abnormal noise, smell, smoke, or other abnormalities are noticed during use, it is essential to immediately power off the appliance and promptly contact the after-sales service department of the company.

Warning: Avoid placing your finger or hand under the refrigerator, especially at the rear bottom, as sharp objects may cause injury.

Warning: Children must not play or climb on the refrigerator. Parents must supervise children to prevent potential danger.

Warning: Avoid placing your hand between the doors to open or close them to prevent jamming your fingers. Always use the door handle to open or close the door.

For refrigerating appliances with climate class

Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient ambient temperature range as specified the following specified table.

The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find the climate class on the label inside your refrigerator.

Applicable temperature range

The refrigerator is designed to operate normaly in the temperature range specified by its class rating.

Class	symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

NOTE

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator, We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.



Warning: Risk of fire / flammable materials

Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning: Avoid placing multiple portable socket outlets or power supplies at the rear of the appliance.

Children aged from 3 to 8 years are not permitted to load and unload refrigerating appliances.
Prolonged door opening can lead to a significant increase in temperature within the appliance compartments.
Regularly clean surfaces that come into contact with food and accessible drainage systems.
Clean water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator to prevent contact with or dripping onto other food.
Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, making ice-cream, and producing ice cubes.
One-, two-, and three-star compartments are not suitable for freezing fresh food.
If the refrigerating appliance is left empty for extended periods, switch it off, defrost, clean, dry , and leave the door open to prevent mould development within the appliance.

2. Cautions

Cautions: The power supply for this product must match the power supply stated on the nameplate, and a standard independent 3-hole socket rated at 10A or higher grounded must be used.
Avoid sharing one socket among multiple appliances to prevent overheating and potential fire hazards.

Cautions: Avoid pulling the power cord by hand. Always hold and unplug the power connector from the socket to disconnect the power supply.
Do not touch the power cord or connector with wet hands to prevent the risk of electric shock.

Cautions: Do not allow the power cord to be squeezed by the refrigerator or any heavy load, and avoid extreme bending of the power cord.
Damage or peeling of the power cord may lead to fire or electric shock hazards.
If the power cord is broken or cut, please contact the after-sales service department immediately for assistance.

Cautions: Do not store any flammable or explosive materials, corrosive acids, or alkaline substances in the refrigerator.

Cautions: Do not use the refrigerator in rainy conditions or under direct sunlight.

Cautions: Do not place containers with fluids on the refrigerator, as breakage or overturning of the container may compromise the electrical insulation of the refrigerator, leading to electric shock or fire hazards.

Cautions: The refrigerator must not be disassembled or modified without permission. Repairs to the refrigerator must be carried out by a specialist.

Cautions: In the event of a leakage of any flammable gas such as coal gas, first, close the leaking valve, then open the window for ventilation. Do not unplug the refrigerator connector immediately to avoid the risk of fire or explosion due to electric sparks.

Cautions: Refrigerating appliances, especially refrigerator-freezers Type I, may not operate consistently if used for an extended period below the cold end of the temperature range for which the appliance is designed. This may result in defrosting of contents or the temperature becoming too warm in the frozen food compartment.

Cautions: Effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets, or in low-temperature compartments or cabinets. Additionally, some products , such as iced water, should not be consumed when excessively cold.

Cautions: Do not exceed the storage times recommended by food manufacturers for any kind of food.

Cautions: Take precautions to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while defrosting the refrigerating appliance. You can use various materials to wrap the food and prevent an undue rise in temperature.

Cautions: The rise in temperature of frozen food during manual defrosting, maintenance, or cleaning may reduce its storage life.

Cautions: Ensure proper care for frozen food storage during extended periods when the refrigerating appliance is not running, such as during a power outage or refrigeration system failure.

Cautions: Steps to take when temporarily or permanently switching off the refrigerating appliance include emptying, cleaning, and drying it, and propping the door(s) or lid(s) ajar.

EN

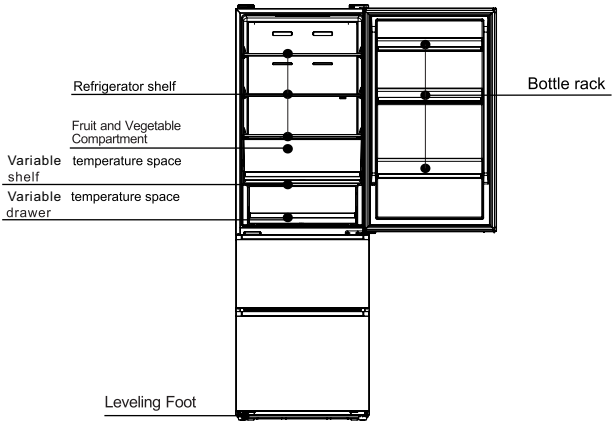

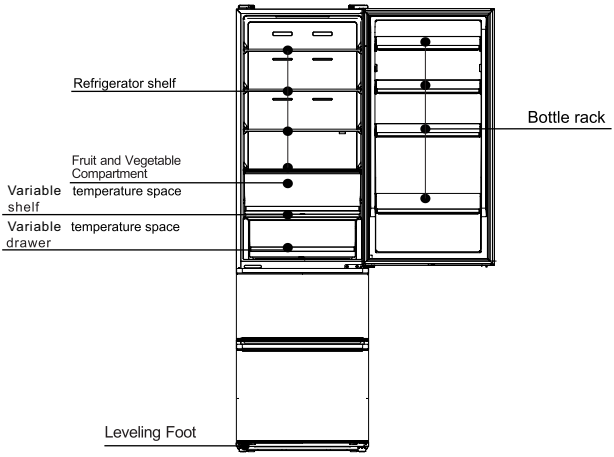

Some features and accessories of the refrigerator you purchased may not be completely consistent with this legend, please refer to the packing list.

Friendly reminder:
If your product is an improved version of the product, it may differ slightly from the instructions provided. However, rest assured that its performance and usage method remain unchanged. You can confidently proceed with its usage.

Handling and placement

EN

A certain amount of space should be left around the refrigerator, shown in the figure.

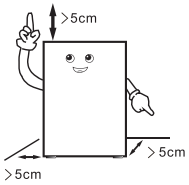

While handling, avoid contact between the refrigerator door side and handling tools.

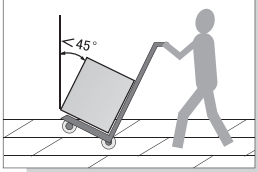

Position the refrigerator in a dry, well-ventilated area, away from direct sunlight and heat sources.

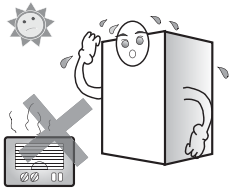

Place the refrigerator on a flat and stable surface. If the ground is uneven, adjust the leveling legs to ensure stability.

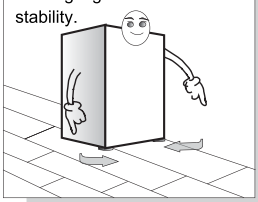

Avoid placing the refrigerator in excessively cold environments where freezing may occur.

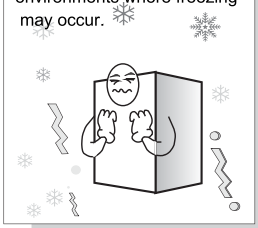

Removing the foam base aids in bottom heat dissipation and reduces the risk of fire.

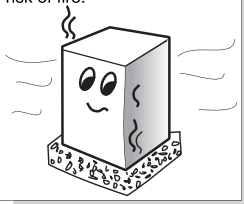

Friendly reminder:

--When handling the refrigerator, at least two persons are required: one to lift the top of the rear part, and the other to handle the bottom. If one part alone is clamped, it can be dangerous and may cause accidents.

--When moving the refrigerator, the lower runner may damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator over a long distance, use adhesive tape to secure the internal accessories to prevent them from getting damaged by crashing into each other.

--Place the refrigerator in a position with minimal vibration or where it is least exposed to vibration. For users in areas prone to earthquakes, ensure the refrigerator is fixed against a wall or pole to prevent accidents.

--Leave sufficient clearance around the refrigerator. If the clearance is too small or if goods are placed on top or too close to the sides, or if items are pasted onto the sides, it can affect the refrigerator's heat dissipation, leading to unnecessary electricity wastage and potential damage to walls and other items. Contact between the back of the refrigerator and the wall can also cause vibration and noise.

--Adjust the front part and adjusting leg of the refrigerator to level it. An unlevel refrigerator can cause vibration and noise.

Product Features

- **Intelligent frost-free refrigerator**
  The internationally renowned compressor and latest frost-free technology are adopted to achieve energy conservation, efficiency and superior performance.
- **Temperature control is intelligent and accurate to keep fresh for a longer time**
  The microcomputer control system is used to set and control the temperatures of Refrigerating Chamber, Variable-temperature Chamber and Freezing Chamber respectively, which makes the temperature adjustment more accurate and keeps fresh for a longer time.
  Some models feature fully intelligent control, requiring no manual adjustment or user intervention.
- **Extra large LED display, touch buttons**
  LED display screen respectively displays the set temperature and functional status of the Refrigerating Chamber, Variable-Temperature Chamber and the Freezing Chamber. At the same time, touch buttons are adopted with fashionable and clear appearance and convenient operation.
- **Intelligent temperature control**
  Under the condition of intelligent temperature control, the refrigerator can automatically adjust the temperature according to the change of ambient temperature, achieving the ideal refrigeration effect without manual adjustment.
- **The Variable-temperature Chamber with large capacity**
  The temperature regulation of Variable-temperature Chamber can achieve -1 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 →-1 (°C) → ... Switch function.
- **Quick Refrigerating and Quick Freezing function**
  Quick Refrigerating function drops the temperature of the Refrigerating Chamber to 2°C quickly, which makes the fresh-keeping effect better and makes it easier to have iced drinks;
  Quick Freezing function can freeze the food in the Freezing Chamber to below -18°C in the shortest time, and keep fresh more scientifically.
- **Alarm warning function**
  This refrigerator is equipped with fault prompt and alarm function when the refrigeration door is not closed properly, which is convenient for users to use and maintain.

Preparations prior to use

1. Remove all packing assemblies such as case fixing tape etc., especially the foam base.
2. Use warm wet cloth to clean both interior and exterior of the refrigerator, (neutral detergent can be added in warm water).
3. After leveling and cleaning the refrigerator, stand it for about 2 hours before plugging the power plug for powering on, and cool the refrigerator for 2 to 3 hours before storing foods.

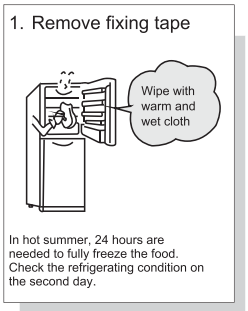

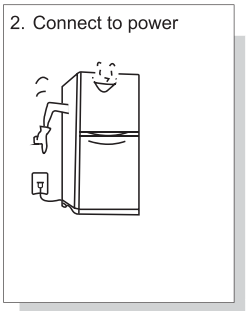



Operation keys

EN

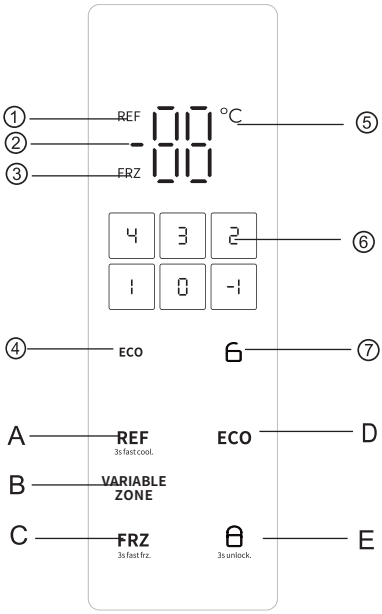

1. Operation buttons

Button A… Refrigerating temperature control button

Button B… Variable temperature control button

Button C… Freezing control button

Button D… ECO button

Button E… Lock/unlock button

2. Display screen

①… Quick Refrigerating mode

②… Temperature display

③… Quick Freezing mode

④… ECO mode

⑤… Temperature icon

⑥… Variable Temperature Choices

⑦… Unlocking display

3. Display

Power-on each time, display fully for 3 seconds with the startup ring, and then enter the normal operation display (the set temperatures of the Refrigerating Chamber, the Variable-temperature Chamber and the Freezing Chamber are 5/4/-18°C respectively for the first time).

Temperature display area: When there is no fault, the set temperature of the refrigerating chamber is displayed circularly every 3 seconds; When there is a fault, the fault code is cycled to display after locking. When the temperature is set, the indicating area of the refrigerating chamber is lit and the rest areas are extinguished.

Display control: Under normal circumstances, in the locked state, the display screen goes out if there is no door opening action and button-free operation after 30 seconds;

Every time there is a door opening action or a button operation, the display screen restores normal display;

When a fault “visible fault code” occurs, the display screen lights up, and goes out after 60 seconds.

4. Lock and unlock

In the unlocked state, press and hold the lock/unlock button continuously for 3 seconds to enter the locked state, and the unlock icon goes out;

In the locked state, press and hold the lock/unlock button continuously for 3 seconds to enter the unlocked state, and the unlock icon lights up.

After 30 seconds of button-free operation, it automatically enters the locked state.

The following 5~8 functions must be carried out in the unlocked state.
If the operation is in the locked state, the “Unlock” icon flashes for 3 seconds, and a beep prompt is given at the same time.

5. Temperature and function setting of Refrigerating Chamber

If 2~8 °C is not displayed in the indicating area of refrigerator room, press the refrigeration button once first.

Press the refrigeration button to adjust the temperature of the Refrigerating chamber, and the temperature rises by 1°C every time the refrigeration button is pressed; When the temperature reaches 8°C, press the refrigeration button again, cycle the temperature to 2°C, and so on.

Press the refrigeration button for 3 seconds to set the Quick Refrigerating mode, and then the Quick Refrigerating icon lights up. At this time, the refrigeration display shows 2°C; In Quick Refrigerating mode, press the refrigeration button for 3 seconds to exit the Quick Refrigerating mode, and Refrigerating Chamber setting will be restored to the choice before setting the Quick Refrigerating mode.

The setting is going to take effect after locking.

6. Setting of the temperature and function of Variable-temperature Chamber

Press the variable temperature button to adjust the temperature of the variable-temperature chamber. Each time you press the variable temperature button,

The choice is as -1 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 →-1 (°C) → … Temperature cycling; The setting is going to take effect after locking.

7. Setting of the temperature and function of Freezing Chamber

If -16~-24°C is not displayed in the indicated area of refrigeration room, press the freeze button once first.

Press the Freezing button to adjust the temperature of the Freezing chamber, and the temperature drops by 1°C every time the Freezing button is pressed; After the temperature reaches -24°C, press the freeze button one more time, cycle the temperature to -16°C, and so on.

Press the Freezing button for 3 seconds to set the Quick Freezing mode, and then the Quick Freezing icon lights up. At this time, the Freezing display shows -26°C; Press the Freezing button for 3 seconds to exit the Quick Freezing mode, and restore the Freezing Chamber setting to the choice before setting the Quick Freezing mode,

The setting is going to take effect after locking.

8. ECO mode

Press the “ECO” button and switch to the “ECO” mode immediately. The refrigeration is set to 5°C, the freeze is set to-18°C, and the variable temperature maintains the original choice; In the ECO mode, press the “ECO” button again, and you will exit the smart mode immediately.

9. Display control function

After 60 seconds of operation, the back light automatically goes out; When the back light goes out, press any button to restore the back light.

10. Power-off memory

When the power is cut off, the current operating state is saved, and after the power is supplied, it still works according to the setting before the power is cut off.

11. Door opening alarm

If the door of Refrigerating Chamber is not closed entirely or opened for more than 120 seconds, a beep alarm will be issued, and the alarm will stop after closing the door.

12. Fault prompt

When the following fault prompts appear on the display screen, the refrigerator is out of order. The refrigerator may still run partially if a fault occurs , but it should be contacted for maintenance as soon as possible to realize the optimal operation of the refrigerator.

Prompt	E1	E2	E3
Fault	Refrigeration temperature sensor circuit	Freeze temperature sensor circuit	Variable temperature sensor circuit
Prompt	E4	E5	E6
Fault	Freezing and defrosting sensor	Ambient temperature sensor	Communication circuit

EN

Door change operation

List of tools to be provided by users			
	Cross screwdriver		Putty knife Straight screwdriver
	5/16” socket spanner		Masking paper tape

1) Remove articles from the door body.

2) Remove the upper hinge cover, hinge cover decorative cap and upper hinge, and disconnect the signal lines (1, 2 signal line terminals) on the top right side of the refrigerator.

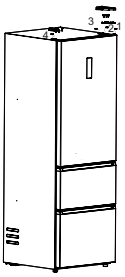

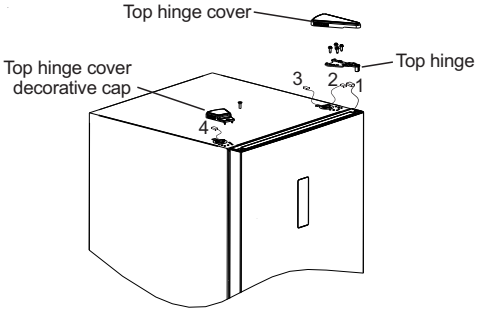

3) Remove the refrigeration door body (pay attention to the small parts such as shaft sleeve and stop on the door, make sure they are not to be lost); Remove the middle hinge, and remove the hinge hole decorative cap on the other side.

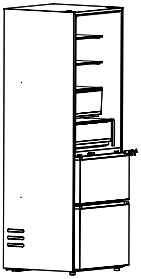

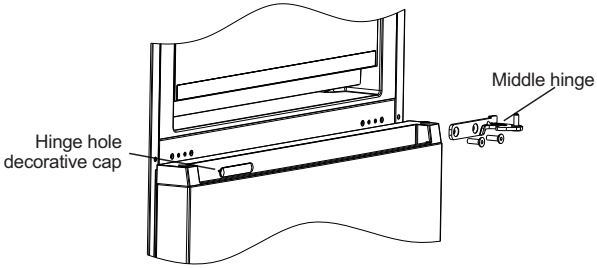

4) Refrigeration door replacement:

Remove the upper end cap plate and the end cover hole plug of the refrigeration door, install the upper shaft sleeve and the door body signal line on the other side and cover the upper end cap plate; Then install the end cap hole plug on the other side of the upper end cap:

Remove the door self-lock component, door holder and shaft sleeve of the refrigeration door, install the self-lock on the left side of the lower end cap of the refrigeration door, and replace the door holder and shaft sleeve with the left side of the lower end cap of the refrigeration door.

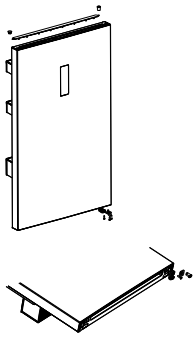

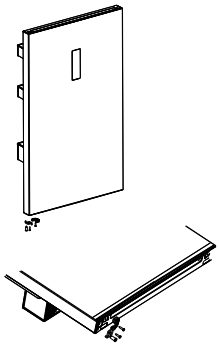

5) Remove the left middle hinge from the accessory package and install it on the left side, and cover the hinge hole decorative cap.

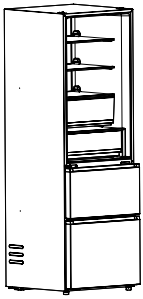

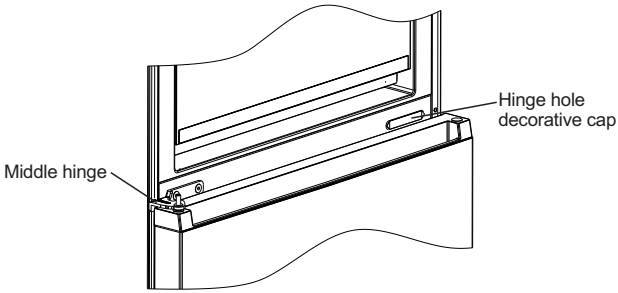

6) Place the refrigeration door body on the middle hinge and install the upper hinge; Connect the refrigerator top signal 4 with the door body signal line 1. Finally, the hinge cover is installed at the left hinge; The hinge cover decorative cap is installed at the top of the right side.

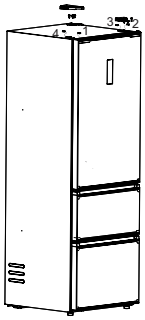

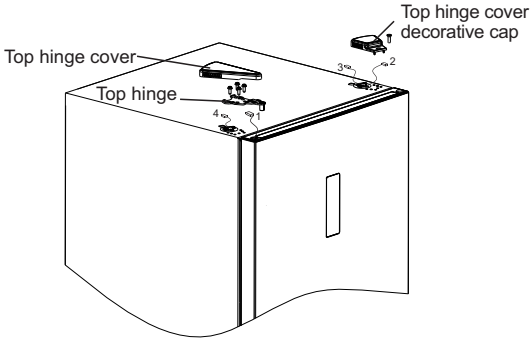

(The above pictures are for reference only, and the actual configuration is subject to the purchased physical objects or the seller's statement)

Operation keys

Place the bottle frame horizontally above the bulges on both sides of the door body, observe that the grooves on both sides of the bottle frame should be aligned with the bulges on both sides of the door, and then use a little force to clamp the bottle frame into the bulges on both sides.

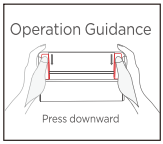

Disassembly and assembly method of accessory

--Glass shelf in the refrigerating chamber:
Pull the shelf outwardly and upwardly in a slight way to take out.
--Fruit and vegetable box: for storing vegetables and fruits. It can be taken out by pulling outwardly.
--Drawer in the freezing chamber: storing foods to be preserved for long-term, such as meat and fish. It can be taken out by pulling outwardly and lifting upwardly.
Kindly tips: It is recommended to put into the large piece of meat after being cut into small pieces, to avoid difficult cutting after being frozen. The quick-freezing foods shall be distributed uniformly and stored together after being frozen.
--Bottle pedestal at the refrigerating door: storing eggs, various bottled drinks and other sundries. It can be taken out by being lifted up slightly.

Note: when disassembling the bottle pedestal in the refrigerating door, avoid pulling it out forcibly to prevent damage to the refrigerator.

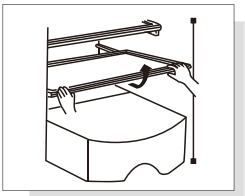

Take out by pulling upwardly and outwardly in a slight way

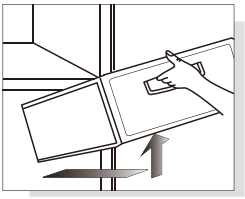

Remove by gently pulling it outward and upward.

Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, itsservice agent or similar qualified person.

Care and Maintenance

It is recommended to perform refrigerator maintenance once a month.

Use a damp cloth or neutral detergent (cleanser essence) towipe away any oil contamination and dirt. After cleaning,ensure to thoroughly wipe off any residue of the detergent.

--Do not use alkaline detergent, soap powder, gasoline and alcohol, talcum powder etc.; otherwise the coats or plastics may be damaged;
--Regularly clean the refrigerator body and clear the ground dusts to keep the refrigerator clean.
Inspections after maintenance:

Check for any damages to the power line and plug.Look for dust on the power plug.Feel for abnormal heat on the plug.Check if the socket is loose.Ensure that the plug is fully inserted.

Note:

If the power line andplug are damaged and there is dust present, there is a risk of electric shock or fire.

After unplugging the plug, wait 5 minutes before re-plugging it ; Do not put your hands under the refrigerator to avoid getting hurt.

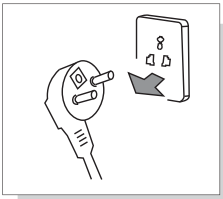

Unplug the refrigerator plug before cleaning



Please use neutral detergent

Failure analysis

EN

The following items shall be inspected before occurring failures which require maintenance:

Failures:Refrigerator does not work,The refrigeration effect is poor

Causes:
1.Check the connection of the power supply.
2.Check whether the refrigerator is exposed to direct sunlight or if there is a heat source nearby.
3.Check whether there is adequate heat dissipation space around the refrigerator.

1.Ensure the power supply is properly connected.2.Move the refrigerator to a location without direct sunlight or heat sources nearby.3.Leave adequate space between the refrigerator and the wall for proper heat dissipation.

Failures:Foods in refrigerating chamber are frozen

Causes:1. Check whether the setting temperature is too low. 2. Additionally, rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Remedies:1.Adjust the temperature settings accordingly to ensure they are adequately increased.
2.Rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Failures:There is abnormal sound in refrigerator

Causes:1. Check whether the bottom of refrigerator is stable. 2. Check whether the refrigerator is too close to the wall. 3. Check whether the refrigerator touches other objects.
Remedies:1. Adjust the bottom adjusting leg to stabilize the refrigerator. 2. Leave sufficient space around refrigerator. 3. Remove the obstacles.

Failures:There is abnormal odor in refrigerator

Causes:1. Check whether the foods are sealed for storage. 2. Check whether the refrigerator is clean. 3. Check whether the foods have been stored for too long.
Remedies:1. Sealed foods for storage. 2. Regularly clean the refrigerator. 3.Do not store foods for too long.

Non-failures

Phenomenon:The surface between the refrigerating chamber and freezing chamber feels warm or hot on two sides and the spacing part.

Cause:The refrigerator pipes (such as condenser and anti-fog pipes) are located on two sides and the front part of the refrigerator for heat dissipation and to prevent condensation.

Phenomenon:The refrigerator door is too tight and not easy to open.

Cause:When the refrigerator door is closed and immediately reopened, hot air enters the refrigerator and contracts, creating a pressure difference. This makes it difficult to open the door immediately, but it becomes easier after some time.

Phenomenon:Water ripples are observed in the refrigerator.

Cause:The sound of water ripples can occur when the compressor starts or stops, as well as when water is produced during the defrosting process.

Phenomenon:There is a humming sound in the refrigerator.

Cause:The compressor running produces this sound. If the refrigerator is not leveled, the sound may be louder. Additionally, the shrinkage and swelling of the case, especially when it's cold or the door is opened, can also contribute to this sound.

Phenomenon:Condensation or frosting is observed on the freezing chamber door surface or food surface.

Cause:High temperature or humidity around the refrigerator; prolonged opening of the door; foods with high water content that are not sealed or tightly wrapped.

Phenomenon:Condensation is present on the built-in light surface.

Cause:The light generates heat when illuminated, and if the door is left open for an extended period, a temperature difference occurs, leading to condensation on the light case.

Phenomenon:Condensation and water mist are present on the refrigerator body.

Cause:High humidity around the refrigerator causes moisture in the air to accumulate in the case, resulting in condensation.

Technical parameter

Model	ACF2600ENFDX					
Climate type	SN/N/ST/T					
Electric shock resistance star	I					
Sign	****					
Total volume	450L					
Storage volume of fridge	276L					
Variable temperature volume	37L					
Storage volume of freezer	137L					
Power type	230V~/50Hz					
Rated current	1.1A					
Freezing capacity	10kg/24h					
Power consumption	300kWh/year					
Lamp power	1.2W					
Weight	77kg					
Dimension (WxDxHmm)	595x680x2010					
Refrigerant and charge amount	R600a,67g					
Noise level (dB(A) re 1 pW)	39					

Packing list

EN

Model / Annex	ACF2600ENFDX							
Refrigerator shelf	4							
Variable temperature space drawer	1							
Variable temperature space shelf	1							
Fruit and Vegetable Compartment	0							
Freezer drawer	2							
Tray	0							
Egg box	1							
Bottle rack	4							
Operating instruction	1							

The product has multiple configurations, please refer to the actual product for details.

Safe recovery instructions

EN

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling.

Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct Disposal of this product.	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To retum your used device, please use the return and ollection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycing.

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature ranges℃
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperate:'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';

temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from16°C to 38°C';

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from16°C to 43°C';

Dear customer

If you need customer service, please check warranty card for further information.



Replaceable (LED only) light source by a professional

- Les images sont données à titre indicatif. Les produits peuvent être modifiés sans préavis.
- Veuillez lire attentivement ces instructions d'opération avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

FR

aspes

ACF2600ENFDX

MANUEL D'UTILISATEUR

RÉFRIGÉRATEUR

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS
AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

Table des matières

Merci d'avoir acheté un réfrigérateur ASPES. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau réfrigérateur ASPES. Nous nous engageons à vous fournir un excellent service.

Consignes de sécurité 2
Introduction du produit 5
Manipulation et mise en place 6
Caractéristiques du produit 7
Préparatifs avant l'utilisation 7
Touches de commande 8
Porte réversible 11
Entretien et maintenance 14
Analyse des défaillances 15
Non-défaillances 16
Paramètre technique 17
Liste d'emballage 18
Instructions pour une récupération en toute sécurité 19

FR

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques ou mentales physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les ait supervisées ou instruites. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'unité.
2. Si le câble d'alimentation est endommagé, ce câble doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, ainsi qu'un manque d'expérience ou de connaissances, uniquement si elles ont reçu au préalable des consignes concernant la sécurité de fonctionnement, si elles sont surveillées et à condition qu'elles comprennent les dangers inhérents à l'usage de cet appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. Avertissement : Veillez à ce que les ouvertures de ventilation du boîtier de l'appareil ou de la structure intégrée ne soient pas obstruées.
5. Avertissement : N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
6. Avertissement : N'endommagez pas le circuit du réfrigérant.
7. Avertissement : N'utilisez pas d'appareils électriques dans des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
8. Ne stockez pas de substances explosives dans cet appareil, par exemple des bombes aérosols contenant un propergol inflammable.
9. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires.
10. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F pour la source lumineuse ERP, testée avec (sans) cache-lumière.

1. Avertissement

FR

Avertissement : Aucune barrière ne doit être placée autour de l'appareil ou à l'intérieur de la structure encastrée pour assurer une ventilation libre.

Avertissement : Il est interdit d'accélérer le processus de dégivrage à l'aide de tout équipement mécanique ou de toute méthode autre que celle recommandée par le fabricant.

Avertissement : N'endommagez pas le circuit du réfrigérant.

Avertissement : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment d'aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Avertissement : Ne placez pas de boissons liquides ou d'aliments contenus dans des récipients en verre dans le compartiment congélateur afin d'éviter qu'ils ne se cassent ou ne se brisent.

Avertissement : Si le réfrigérateur est éteint, il doit être rallumé 5 minutes plus tard pour éviter d'endommager le compresseur.

Avertissement : Si une pièce sous tension, un bruit anormal, une odeur, de la fumée ou d'autres anomalies sont constatés pendant l'utilisation, il est essentiel d'éteindre immédiatement l'appareil et de contacter rapidement le service après-vente de l'entreprise.

Avertissement : Évitez de placer vos doigts ou vos mains sous le réfrigérateur, en particulier à l'arrière, car des objets pointus peuvent provoquer des blessures.

Avertissement : Les enfants ne doivent pas jouer ou grimper sur le réfrigérateur. Les parents doivent surveiller les enfants pour éviter tout danger potentiel.

Avertissement : Évitez de placer votre main entre les portes pour les ouvrir ou les fermer afin de ne pas vous coincer les doigts. Utilisez toujours la poignée de la porte pour l'ouvrir ou la fermer.

Pour les appareils de réfrigération de la classe climatique

En fonction de la classe climatique, cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à une plage de température ambiante telle que spécifiée dans le tableau spécifié suivant.

La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique. Le produit peut ne pas fonctionner correctement à des températures hors de la plage spécifiée.

Vous pouvez trouver la classe climatique sur l'étiquette à l'intérieur de votre réfrigérateur.

Plage de température applicable

Le réfrigérateur est conçu pour fonctionner normalement dans le cadre de la plage de température spécifiée par sa classe.

Classe	Symbole	Plage de température ambiante (°C)
Sub-tempéré	SN	+ 10 à + 32
Tempéré	N	+ 16 à + 32
Subtropical	ST	+ 16 à + 38
Tropical	T	+ 16 à + 43

REMARQUE

Les performances de réfrigération et la consommation d'électricité du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement du réfrigérateur. Nous recommandons d'ajuster les réglages de température comme il convient.



Avertissement : Risque d'incendie / matériaux inflammables

Avertissement : Lorsque vous placez l'appareil, veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

Avertissement : Évitez de placer plusieurs prises de courant ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne sont pas autorisés à prendre et conserver des aliments dans le réfrigérateur.

L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température à l'intérieur des compartiments de l'appareil.

Nettoyez régulièrement les surfaces en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.

Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincez le système d'approvisionnement en eau relié au point d'eau si l'on n'a pas pris d'eau pendant 5 jours.

Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur afin d'éviter qu'ils n'entrent en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent sur ceux-ci.

Les compartiments pour aliments surgelés à deux étoiles sont adaptés au stockage d'aliments pré-congelés, à la fabrication de glaces et à la production de glaçons.

Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation des aliments frais.

Si le réfrigérateur reste vide pendant une longue période, il faut éteindre, dégivrer, nettoyer, sécher le réfrigérateur et laisser la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

2. Attention

Attention : L'alimentation électrique de ce produit doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique, et une prise indépendante standard à 3 trous d'une capacité de 10 A ou plus de mise à la terre doit être utilisée.

Évitez de partager une prise de courant entre plusieurs appareils afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.

Attention : Évitez de tirer le câble d'alimentation à la main. Pour déconnecter l'alimentation électrique, il faut toujours tenir le connecteur d'alimentation et le débrancher de la prise.

Ne touchez pas le câble d'alimentation ou le connecteur avec des mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.

Attention : Ne laissez pas le câble d'alimentation être écrasé par le réfrigérateur ou toute autre charge lourde, et évitez de plier le câble d'alimentation à l'extrême.

L'endommagement ou le décollement du câble d'alimentation peut entraîner des risques d'incendie ou d'électrocution.

Si le câble d'alimentation est cassé ou coupé, contactez immédiatement le service après-vente pour l'aide.

Attention : Ne conservez pas de matériaux inflammables ou explosifs, d'acides corrosifs ou de substances alcalines dans le réfrigérateur.

Attention : N'utilisez pas le réfrigérateur par temps de pluie ou sous la lumière directe du soleil.

Attention : Ne placez pas de récipients contenant des liquides sur le réfrigérateur, car la rupture ou le renversement du récipient peut compromettre l'isolation électrique du réfrigérateur et entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie.

Attention : Le réfrigérateur ne doit pas être démonté ou modifié sans autorisation. Les réparations du réfrigérateur doivent être effectuées par un spécialiste.

Attention : En cas de fuite d'un gaz inflammable tel que le gaz de houille, il faut d'abord fermer le robinet qui fuit, puis ouvrir la fenêtre pour ventiler. Ne débranchez pas immédiatement le connecteur du réfrigérateur afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion dû à des étincelles électriques.

Attention : Les appareils de réfrigération, en particulier les réfrigérateurs-congélateurs de type I, peuvent ne pas fonctionner correctement s'ils sont placés pendant une période prolongée en dessous de la limite froide de la plage de température pour laquelle l'appareil est conçu. Cela peut entraîner la décongélation du contenu ou une température trop élevée dans le compartiment des aliments congelés.

Attention : Les boissons effervescentes ne doivent pas être conservées dans les compartiments ou armoires de congélation des aliments, ni dans les compartiments ou armoires à basse température. En outre, certains produits, comme l'eau glacée, ne doivent pas être consommés lorsqu'ils sont trop froids.

Attention : Ne dépassez pas les durées de conservation recommandées par les fabricants d'aliments, quel que soit le type d'aliment.

Attention : Prenez des précautions pour éviter une augmentation excessive de la température des aliments congelés lors du dégivrage de l'appareil de réfrigération. Vous pouvez utiliser différents matériaux pour envelopper les aliments et éviter une élévation excessive de la température.

Attention : L'élévation de la température des aliments congelés pendant le dégivrage manuel, l'entretien ou le nettoyage peut réduire leur durée de conservation.

Attention : Veillez à bien conserver les aliments congelés pendant les périodes prolongées où l'appareil de réfrigération ne fonctionne pas, par exemple en cas de panne de courant ou de défaillance du système de réfrigération.

Attention : Les mesures à prendre lors de l'arrêt temporaire ou définitif de l'appareil de réfrigération consistent à le vider, le nettoyer, le sécher et à entrouvrir la (les) porte(s) ou le (les) couvercle(s).

Introduction du produit

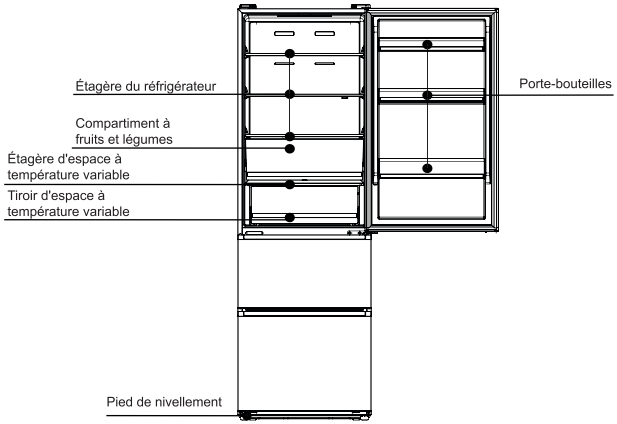

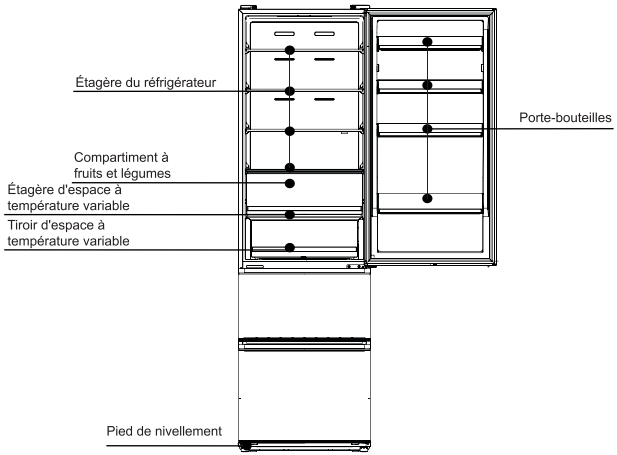

Certaines caractéristiques et certains accessoires du réfrigérateur que vous avez acheté peuvent ne pas correspondre à cette légende. Veuillez vous référer à la liste d'emballage.

Rappel :

Si votre produit est un produit amélioré, il peut différer légèrement des instructions fournies. Toutefois, soyez assuré que ses performances et sa méthode d'application restent inchangées. Vous pouvez donc l'utiliser en toute confiance.

Manipulation et mise en place

Il faut laisser un certain espace autour du réfrigérateur, comme indiqué sur l'illustration.

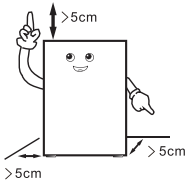

Lors de la manipulation, évitez tout contact entre le côté de la porte du réfrigérateur et les outils de manipulation.

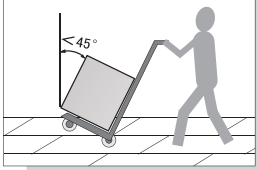

Placez le réfrigérateur dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.



Placez le réfrigérateur sur une surface plane et stable. Si le sol est irrégulier, réglez les pieds de mise à niveau pour assurer la stabilité de l'appareil.



Évitez de placer le réfrigérateur dans des environnements excessivement froids où il risque de geler.

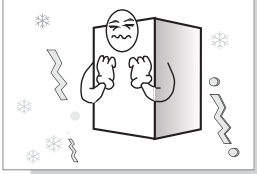

Le retrait de la base en mousse facilite la dissipation de la chaleur du fond et réduit le risque d'incendie.

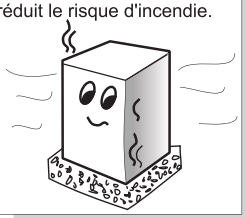

Rappel :

--Lors de la manipulation du réfrigérateur, au moins deux personnes sont nécessaires : l'une pour soulever la partie supérieure de la partie arrière et l'autre pour manipuler la partie inférieure. Le serrage d'une seule pièce peut être dangereux et provoquer des accidents.

--Lors du déplacement du réfrigérateur, le patin inférieur peut endommager et rayer le plancher. Si vous devez déplacer le réfrigérateur sur une longue distance, utilisez du ruban adhésif pour fixer les accessoires internes afin d'éviter qu'ils ne s'abîment en s'entrechoquant.

--Placez le réfrigérateur dans un endroit où les vibrations sont minimales ou dans un endroit où il est le moins exposé aux vibrations. Pour les utilisateurs situés dans des régions sujettes aux tremblements de terre, assurez-vous que le réfrigérateur est fixé contre un mur ou un poteau afin d'éviter les accidents.

--Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur. Si l'espace libre est trop réduit, si les marchandises sont placées au-dessus ou trop près des côtés, ou si des objets sont collés sur les côtés, cela peut affecter la dissipation de la chaleur du réfrigérateur, entraînant un gaspillage inutile d'électricité et des dommages potentiels aux murs et à d'autres objets. Le contact entre l'arrière du réfrigérateur et le mur peut également provoquer des vibrations et des bruits.

--Ajustez la partie avant et la jambe de réglage du réfrigérateur pour le mettre à niveau. Un réfrigérateur qui n'est pas à niveau peut provoquer des vibrations et des bruits.

Caractéristiques du produit

- **Réfrigérateur intelligent sans givre**
  Le compresseur de renommée internationale et la dernière technologie de congélation sont adoptés pour réaliser des économies d'énergie, une efficacité et des performances supérieures.
- **Le contrôle de la température est intelligent et précis pour conserver les produits frais plus longtemps**
  Le système de contrôle par micro-ordinateur est utilisé pour régler et contrôler les températures du compartiment réfrigérateur, du compartiment à température variable et du compartiment congélateur, ce qui rend le réglage de la température plus précis et permet de conserver la fraîcheur plus longtemps.
  Certains modèles sont dotés d'un système de contrôle entièrement intelligent, ne nécessitant aucun réglage manuel ni intervention de l'utilisateur.
- **Écran LED extra-large, boutons tactiles**
  L'écran d'affichage LED affiche respectivement la température de consigne et l'état de fonctionnement du compartiment réfrigérateur, du compartiment à température variable et du compartiment congélateur. En même temps, les boutons tactiles sont adoptés avec une apparence claire et à la mode et un fonctionnement pratique.
- **Contrôle intelligent de la température**
  Grâce au contrôle intelligent de la température, le réfrigérateur peut ajuster automatiquement la température en fonction du changement de la température ambiante, ce qui permet d'obtenir un effet de réfrigération idéal sans réglage manuel.
- **Compartiment à température variable de grande capacité**
  La régulation de la température du compartiment à température variable peut atteindre -1→4→3→2→1→0 →-1 (°C) →... Fonction de commutation.
- **Fonctions de réfrigération et de congélation rapides**
  La fonction de réfrigération rapide abaisse rapidement la température du compartiment réfrigérateur à 2°C, ce qui améliore l'effet de conservation de la fraîcheur et facilite la consommation de boissons glacées ;
  La fonction de congélation rapide permet de congeler les aliments dans le compartiment congélateur jusqu'à une température inférieure à -18°C en un minimum de temps, et de conserver la fraîcheur de manière plus scientifique.
- **Alarme porte ouverte**
  Ce réfrigérateur est équipé d'une fonction d'alerte et d'alarme lorsque la porte du réfrigérateur n'est pas correctement fermée, ce qui facilite l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

Préparatifs avant l'utilisation

1. Retirez tous les éléments d'emballage, tels que le ruban adhésif de fixation de la caisse, etc., en particulier la base en mousse.
2. Utilisez un chiffon humide et chaud pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur (un détergent neutre peut être ajouté à l'eau chaude).
3. Après avoir mis le réfrigérateur à niveau et l'avoir nettoyé, laissez-le reposer pendant environ 2 heures avant de brancher la fiche d'alimentation pour le mettre en marche, et laissez-le refroidir pendant 2 à 3 heures avant d'y ranger des aliments.

1. Retirez le ruban adhésif de fixation

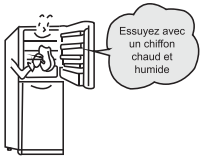

En été, il faut 24 heures pour congeler complètement les aliments. Vérifiez l'état de la réfrigération le deuxième jour.

2. Branchez le réfrigérateur sur le secteur



3. Conservez les aliments pendant 2 à 3 heures après la connexion



Le désodorisant des plastiques disparaîtra automatiquement après un certain temps de congélation.

FR

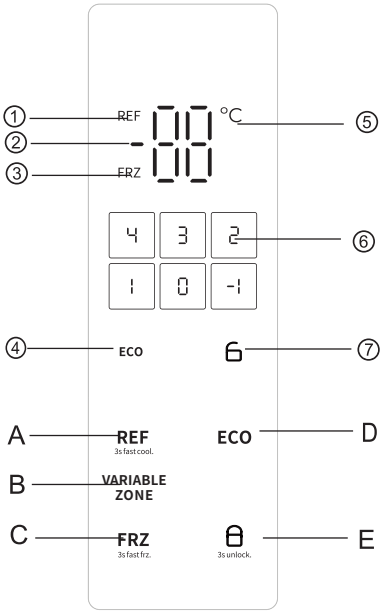

1. Commandes

Bouton A… Bouton de réglage de la température de réfrigération

Bouton B… Bouton de réglage de la température variable

Bouton C… Bouton de contrôle de la congélation

Bouton D... Bouton ECO (ÉCONOMIE)

Bouton E... Bouton Lock/Unlock (Verrouillage/ Déverrouillage)

2. Écran d'affichage

① … Mode de réfrigération rapide

② … Affichage de la température

③ … Mode de congélation rapide

④ … Mode ECO

⑤ … Icône de température

⑥ … Choix de températures variables

⑦ … Déverrouillage de l'affichage

3. Affichage

Mettre l'appareil sous tension à chaque fois, l'afficher complètement pendant 3 secondes avec la bague de démarrage, puis passer à l'affichage du fonctionnement normal (les températures de consigne du compartiment réfrigérateur, du compartiment à température variable et du compartiment congélateur sont respectivement de 5/4/-18°C pour la première fois).

Zone d'affichage de température : Lorsqu'il n'y a pas d'erreur, la température de consigne du compartiment réfrigérateur est affichée de façon circulaire toutes les 3 secondes ; en cas d'erreur, le code d'erreur est affiché de façon cyclique après le verrouillage. Lorsque la température est réglée, la zone d'affichage du compartiment réfrigérateur s'allume et les autres zones s'éteignent.

Contrôle de l'affichage : Dans des circonstances normales, à l'état verrouillé, l'écran d'affichage s'éteint s'il n'y a pas d'action d'ouverture de la porte et d'opération sans bouton après 30 secondes ;

Chaque fois qu'il y a une action d'ouverture de la porte ou une opération sur un bouton, l'écran d'affichage rétablit l'affichage normal ;

Lorsqu'un défaut « code de défaut visible » se produit, l'écran d'affichage s'allume et s'éteint après 60 secondes.

4. Verrouillage et déverrouillage

En mode déverrouillé, appuyez sur le bouton lock/unlock et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode verrouillé, et l'icône de déverrouillage s'éteint ;

En mode verrouillé, appuyez sur le bouton lock/unlock et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode déverrouillé, et l'icône de déverrouillage s'allume.

Après 30 secondes de fonctionnement sans bouton, l'appareil revient automatiquement à l'état verrouillé.

Les fonctions 5-8 suivantes doivent être exécutées en mode déverrouillé.
Si l'opération est verrouillée, l'icône « Unlock (Déverrouillage) » clignote pendant 3 secondes et un signal sonore est émis en même temps.

5. Réglage de la température et de la fonction du compartiment réfrigérateur

Si 2-8 °C ne s'affiche pas dans la zone d'indication du compartiment réfrigérateur, appuyez d'abord une fois sur le bouton de réfrigération.

Appuyez sur le bouton de réfrigération pour régler la température du compartiment réfrigérateur, et la température augmente de 1°C à chaque fois que vous appuyez sur le bouton de réfrigération ; lorsque la température atteint 8°C, appuyez à nouveau sur le bouton de réfrigération, et la température passe à 2°C, et ainsi de suite.

Appuyez sur le bouton de réfrigération pendant 3 secondes pour activer le mode de réfrigération rapide, puis l'icône de réfrigération rapide s'allume. À ce moment-là, l'écran de réfrigération affiche 2°C ; En mode de réfrigération rapide, appuyez sur le bouton de réfrigération pendant 3 secondes pour quitter le mode de réfrigération rapide, et le réglage du compartiment réfrigérateur sera rétabli selon le choix effectué avant le réglage du mode de réfrigération rapide.

Le réglage prend effet après le verrouillage.

6. Réglage de la température et de la fonction du compartiment à température variable

Appuyez sur le bouton de température variable pour régler la température du compartiment à température variable.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton de température variable,

Le choix est le suivant : -1 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 (°C) → ... Cycle de température ; Le réglage prend effet après le verrouillage.

7. Réglage de la température et de la fonction du compartiment congélateur

Si -16--24 °C ne s'affiche pas dans la zone d'indication du compartiment congélateur, appuyez d'abord une fois sur le bouton de congélation.
Appuyez sur le bouton de congélation pour régler la température du compartiment congélateur, et la température baisse de 1°C à chaque pression sur le bouton de congélation ; lorsque la température atteint -24°C, appuyez une nouvelle fois sur le bouton de congélation, et la température passe à -16°C, et ainsi de suite.
Appuyez sur le bouton de congélation pendant 3 secondes pour activer le mode de congélation rapide, puis l'icône de congélation rapide s'allume. À ce moment-là, l'écran de congélation affiche -26°C ; Appuyez sur le bouton de congélation pendant 3 secondes pour quitter le mode de congélation rapide et rétablir le réglage du compartiment congélateur tel qu'il était avant le réglage du mode de congélation rapide.
Le réglage prend effet après le verrouillage.

8. Mode ECO

Appuyez sur le bouton « ECO » et passez immédiatement en mode « ECO ». La réfrigération est réglée sur 5°C, la congélation est réglée sur -18°C, et la température variable conserve le choix initial ; En mode ECO, appuyez à nouveau sur le bouton « ECO » pour quitter immédiatement le mode intelligent.

9. Fonction de contrôle de l'affichage

Après 60 secondes de fonctionnement, le rétroéclairage s'éteint automatiquement ; lorsque le rétroéclairage s'éteint, appuyez sur n'importe quel bouton pour rétablir le rétroéclairage.

10. Mémoire en cas de mise hors tension

Lorsque l'alimentation est coupée, l'état de fonctionnement actuel est enregistré et, une fois l'alimentation rétablie, l'appareil continue de fonctionner selon les paramètres définis avant la coupure.

11. Alarme d'ouverture de porte

Si la porte du compartiment réfrigérateur n'est pas entièrement fermée ou ouverte pendant plus de 120 secondes, une alarme sonore est émise, et l'alarme s'arrête après la fermeture de la porte.

12. Messages d'erreur

Lorsque les messages d'erreur suivants apparaissent sur l'écran d'affichage, le réfrigérateur est en panne.
Le réfrigérateur peut continuer à fonctionner partiellement en cas de panne, mais il faut contacter le service après-vente dès que possible afin d'assurer un fonctionnement optimal de l'appareil.

Message	E1	E2	E3
Défaut	Circuit du capteur de température de réfrigération	Circuit du capteur de température de congélation	Circuit du capteur de température variable
Message	E4	E5	E6
Défaut	Capteur de congélation et de dégivrage	Capteur de température ambiante	Circuit de communication

Porte réversible

Opération de changement de porte

Liste des outils à fournir par l'utilisateur			
	Tournevis cruciforme		Couteau à mastic Tournevis droit
	Clé à douille 5/16"		Ruban adhésif en papier de masquage

1) Retirez les articles du corps de la porte.

2) Retirez le couvercle de la charnière supérieure, le capuchon décoratif du couvercle de la charnière et la charnière supérieure, et débranchez les lignes de signal (bornes de ligne de signal 1, 2) sur le côté supérieur droit du réfrigérateur.

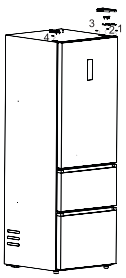

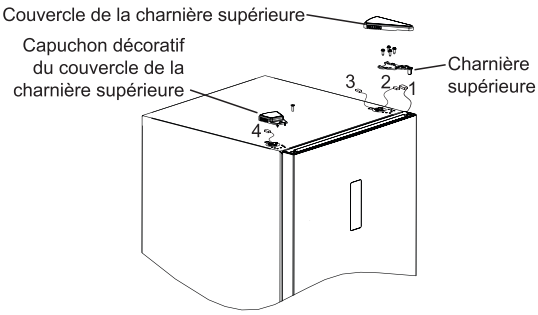

3) Retirez le corps de la porte du réfrigérateur (faites attention aux petites pièces telles que la douille de l'arbre et la butée sur la porte, assurez qu'elles ne sont pas perdues) ; retirez la charnière centrale, et retirez le capuchon décoratif du trou de la charnière de l'autre côté.

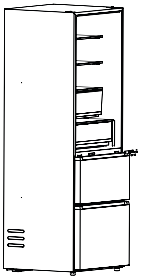

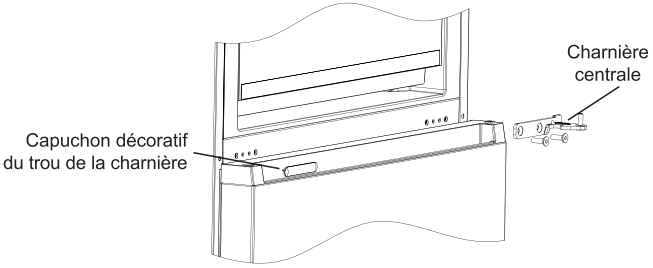

FR

4) Remplacement de la porte du réfrigérateur :

Retirez la plaque du couvercle supérieur et le bouchon du trou du couvercle de la porte de réfrigération, installez le manchon de l'arbre supérieur et la ligne de signalisation du corps de la porte de l'autre côté et couvrez la plaque du couvercle supérieur ; puis installez le bouchon du trou du couvercle de l'autre côté du couvercle supérieur :

Retirez l'élément autobloquant de la porte, le support de porte et la douille de l'arbre de la porte du réfrigérateur, installez l'élément autobloquant sur le côté gauche de l'embout inférieur de la porte du réfrigérateur, et remplacez le support de porte et la douille de l'arbre par le côté gauche de l'embout inférieur de la porte du réfrigérateur.

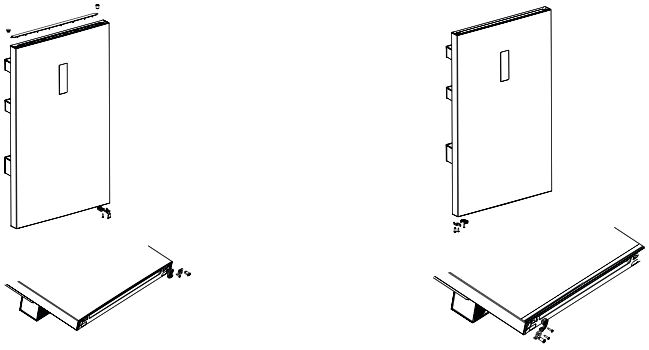

5) Retirez la charnière centrale gauche de l'emballage des accessoires et installez-la sur le côté gauche, puis remettez le capuchon décoratif du trou de la charnière en place.

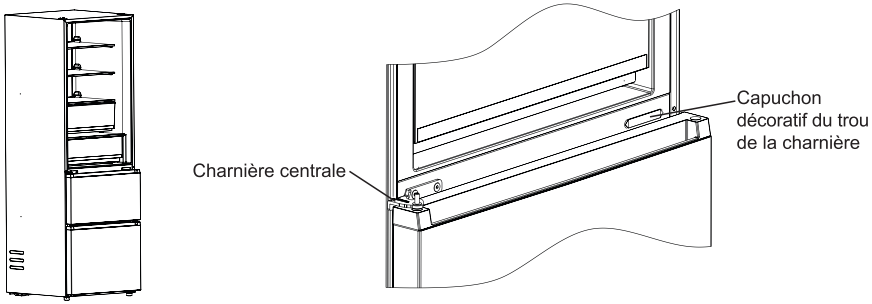

Porte réversible

6) Placez le corps de la porte du réfrigérateur sur la charnière centrale et installez la charnière supérieure ; connectez le signal 4 de la partie supérieure du réfrigérateur à la ligne de signal 1 du corps de la porte. Enfin, le couvercle de la charnière est installé sur la charnière gauche ; le capuchon décoratif du couvercle de la charnière est installé en haut du côté droit.

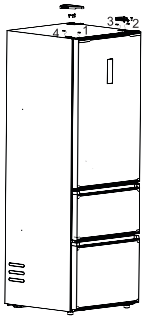

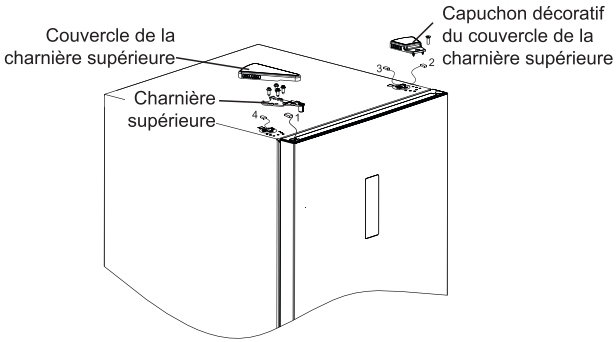

(Les images ci-dessus sont données à titre indicatif, et la configuration réelle dépend des objets physiques achetés ou de la déclaration du vendeur)

Porte réversible

Placez le cadre de la bouteille horizontalement au-dessus des renflements des deux côtés du corps de la porte, observez que les rainures des deux côtés du cadre de la bouteille doivent être alignées avec les renflements des deux côtés de la porte, puis utilisez un peu de force pour serrer cadre de la bouteille dans les renflements des deux côtés.

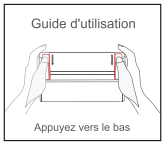

FR

Méthode de démontage et d'assemblage d'un accessoire

-- Étagère en verre dans le compartiment réfrigérateur :
Tirez légèrement l'étagère vers l'extérieur et vers le haut pour la retirer.

-- Boîte à fruits et légumes : pour conserver les légumes et les fruits. Il peut être retiré en tirant vers l'extérieur.

-- Tiroir dans le compartiment congélateur : pour le stockage des aliments à conserver à long terme, tels que la viande et le poisson. Il peut être retiré en tirant vers l'extérieur et en soulevant vers le haut.

Conseils : Il est recommandé de placer le gros morceau de viande après l'avoir découpé en petits morceaux, afin d'éviter une découpe difficile après la congélation. Les denrées alimentaires à congélation rapide doivent être réparties uniformément et stockées ensemble après avoir été congelées.

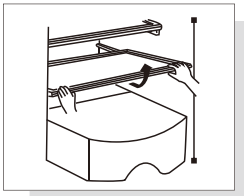

Retirez en tirant légèrement vers le haut et vers l'extérieur.

-- Caisson à bouteilles au niveau de la porte du réfrigérateur : pour ranger les œufs, les boissons en bouteilles et d'autres produits divers. Il peut être retiré en le soulevant légèrement.

Remarque : lorsque vous démontez le socle de la bouteille dans la porte du réfrigérateur, évitez de le tirer de force pour ne pas endommager le réfrigérateur.

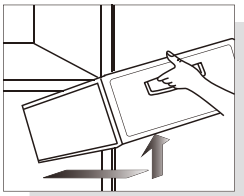

Retirez-le en le tirant doucement vers l'extérieur et vers le haut.

Changement de la lampe

Tout remplacement ou entretien des lampes LED doit être effectué par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.

Entretien et maintenance

Il est recommandé d'effectuer l'entretien du réfrigérateur une fois par mois.

Utilisez un chiffon humide ou un détergent neutre (essence de nettoyage) pour éliminer toute trace d'huile et de saleté. Après le nettoyage, veillez à bien essuyer tout résidu de détergent.

--N'utilisez pas de détergent alcalin, de savon en poudre, d'essence et d'alcool, de talc, etc., sous peine d'endommager les revêtements ou les plastiques ;

--Nettoyez régulièrement la carrosserie du réfrigérateur et éliminez les poussières au sol afin de maintenir le réfrigérateur propre.

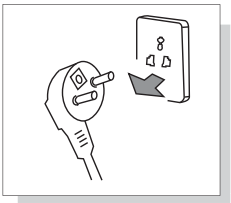

Débranchez la prise du réfrigérateur avant le nettoyage

Inspections après l'entretien :

Vérifiez que la ligne électrique et la prise ne sont pas endommagées. Vérifiez que la fiche d'alimentation n'est pas poussiéreuse. Vérifiez si le bouchon est anormalement chaud. Vérifiez si la prise est desserrée. Veillez à ce que la fiche soit complètement insérée.

Remarque :

Si le câble d'alimentation et la fiche sont endommagés et qu'il y a de la poussière, il y a un risque d'électrocution ou d'incendie. Après avoir débranché la fiche, attendez 5 minutes avant de la rebrancher ;

Ne mettez pas vos mains sous le réfrigérateur pour éviter de vous blesser.



Veuillez utiliser un détergent neutre

Analyse des défaillances

Les éléments suivants doivent être inspectés avant que ne surviennent des défaillances nécessitant un entretien :

Défauts : Le réfrigérateur ne fonctionne pas, l'effet de réfrigération est médiocre

Causes :

1. Vérifiez la connexion de l'alimentation électrique.

2. Vérifiez si le réfrigérateur est exposé à la lumière directe du soleil ou s'il y a une source de chaleur à proximité.

3. Vérifiez si l'espace de dissipation de la chaleur autour du réfrigérateur est suffisant.

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique est correctement branchée. 2. Déplacez le réfrigérateur dans un endroit sans soleil direct ni source de chaleur à proximité. 3. Laissez un espace suffisant entre le réfrigérateur et le mur pour une bonne dissipation de la chaleur.

Défauts : Les aliments placés dans le compartiment réfrigérateur sont congelés

Causes : 1. Vérifiez si la température de consigne est trop basse. 2. En outre, placez les aliments à forte teneur en eau du côté de la porte de l'étagère en verre.

Solutions : 1. Réglez les paramètres de température en conséquence pour vous assurer qu'ils sont suffisamment élevés. 2. Réorganisez les aliments à forte teneur en eau vers le côté porte de l'étagère en verre.

Défauts : Le réfrigérateur émet un son anormal

Causes : 1. Vérifiez si le fond du réfrigérateur est stable. 2. Vérifiez si le réfrigérateur n'est pas trop près du mur. 3. Vérifiez si le réfrigérateur touche d'autres objets.

Remèdes : 1. Ajustez la jambe de réglage inférieure pour stabiliser le réfrigérateur. 2. Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur. 3. Supprimez les obstacles.

Défauts : Le réfrigérateur émet une odeur anormale

Causes : 1. Vérifiez si les aliments sont scellés pour le stockage. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est propre. 3. Vérifiez que les aliments n'ont pas été conservés trop longtemps.

Remèdes : 1. Conservez les aliments bien scellés. 2. Nettoyez régulièrement le réfrigérateur. 3. Ne conservez pas les aliments trop longtemps.

Non-défaillances

Phénomène : La surface entre le compartiment réfrigérateur et le compartiment congélateur est tiède ou chaude sur les deux côtés et sur l'espacement.

Cause : Les tuyaux du réfrigérateur (tels que le condenseur et les tuyaux antibuée) sont situés sur les deux côtés et sur la partie avant du réfrigérateur pour dissiper la chaleur et éviter la condensation.

Phénomène : La porte du réfrigérateur est trop serrée et ne s'ouvre pas facilement.

Cause : Lorsque la porte du réfrigérateur est fermée et immédiatement rouverte, l'air chaud pénètre dans le réfrigérateur et se contracte, créant une différence de pression. Il est donc difficile d'ouvrir la porte immédiatement, mais cela devient plus facile après un certain temps.

Phénomène : Des ondulations d'eau sont observées dans le réfrigérateur.

Cause : Le bruit des ondulations de l'eau peut se produire lorsque le compresseur démarre ou s'arrête, ainsi que lorsque de l'eau est produite pendant le processus de dégivrage.

Phénomène : Le réfrigérateur émet un bourdonnement.

Cause : Le compresseur en marche produit ce son. Si le réfrigérateur n'est pas mis à niveau, le son peut être plus fort. En outre, le rétrécissement et le gonflement de la caisse, en particulier lorsqu'il fait froid ou que la porte est ouverte, peuvent également contribuer à ce bruit.

Phénomène : De la condensation ou du givre est observé sur la surface de la porte du compartiment congélateur ou sur la surface des aliments.

Cause : Température ou humidité élevée autour du réfrigérateur ; ouverture prolongée de la porte ; aliments à forte teneur en eau qui ne sont pas scellés ou emballés hermétiquement.

Phénomène : De la condensation est présente sur la surface de l'éclairage intégré.

Cause : La lampe produit de la chaleur lorsqu'elle est allumée, et si la porte reste ouverte pendant une période prolongée, une différence de température se produit, entraînant la formation de condensation sur le boîtier de la lampe.

Phénomène : De la condensation et du brouillard d'eau sont présents sur le corps du réfrigérateur.

Cause : Un taux d'humidité élevé autour du réfrigérateur entraîne l'accumulation de l'humidité de l'air dans la caisse, ce qui provoque de la condensation.

Paramètre technique

Modèle	ACF2600ENFDX					
Type de climat	SN/N/ST/T					
Étoile de résistance aux chocs électriques	I					
Étoiles	****					
Volume total	450L					
Volume de stockage du réfrigérateur	276L					
Volume à température variable	37L					
Volume de stockage du congélateur	137L					
Type d'alimentation	230V~/50Hz					
Courant nominal	1.1A					
Capacité de congélation	10kg/24h					
Consommation électrique	300kWh/an					
Puissance de la lampe	1.2W					
Poids	77kg					
Dimensions (LxPxHmm)	595x680x2010					
Réfrigérant et quantité de charge	R600a,67g					
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	39					

FR

Liste d'emballage

FR

Modèle / Annexe	ACF2600ENFDX							
Étagère du réfrigérateur	4							
Tiroir d'espace à température variable	1							
Étagère d'espace à température variable	1							
Compartiment à fruits et légumes	0							
Tiroir du congélateur	2							
Plateau	0							
Boîte à œufs	1							
Porte-bouteilles	4							
Instructions d'utilisation	1							

Le produit a de multiples configurations, veuillez vous référer au produit réel pour plus de détails.

Instructions pour une récupération en toute sécurité

Élimination

Les vieux appareils ont encore une certaine valeur excédentaire. Une approche respectueuse de l'environnement permettra de recycler des matières premières précieuses.

Les réfrigérants utilisés dans votre équipement et les matériaux d'isolation nécessitent des procédures de manipulation particulières. Assurez-vous que le dos de l'appareil n'est pas endommagé par des tuyaux avant de le manipuler.

Des informations actualisées sur les possibilités d'élimination des anciens équipements et des emballages des anciens équipements peuvent être obtenues auprès du bureau municipal local.

Mise au rebut correcte de ce produit.	
	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez cet appareil de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez le système de retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Tableau 1 Classes climatiques

Classe	Symbole	Plage de température ambiante °C
Sub-tempéré	SN	+ 10 à + 32
Tempéré	N	+ 16 à + 32
Subtropical	ST	+ 16 à + 38
Tropical	T	+ 16 à + 43

Sub-tempéré : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 32 °C ;

Tempéré : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C ;

Subtropical : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C ;

Tropical : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 43 °C ;

Cher client

Si vous avez besoin d'un service après-vente, veuillez consulter la carte de garantie pour plus d'informations.



Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel

- Las imágenes son solo para referencia. Los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas.

ES

aspes

ACF2600ENFDX

MANUAL DE USUARIO

FRIGORÍFICO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO

Índice

Gracias por comprar un frigorífico ASPES.
Esperamos que disfrute de su nuevo frigorífico ASPES. Nos comprometemos a proporcionarle un servicio excelente.

Instrucciones de Seguridad 2
Introducción del Producto 5
Manejo y Colocación 6
Características del Producto 7
Preparativos antes del Uso 7
Teclas de Operación 8
Cuidado y Mantenimiento 14
Análisis de Fallos 15
Sin Fallos 16
Parámetros Técnicos 17
Lista de embalaje 18
Instrucciones para una Recuperación Segura 19

ES

1. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos.
3. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayor, y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
4. Advertencia: Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.
5. Advertencia: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios distintos de los recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.
6. Advertencia: No dañe el circuito de refrigerante.
7. Advertencia: No coloque aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
8. No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propulsor inflamable en el aparato.
9. Este aparato está destinado para uso en entornos domésticos y similares.
10. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F para fuente de luz ERP, probado con (sin) cubierta de luz.

1. Advertencia

Advertencia: No se debe colocar ninguna barrera alrededor del aparato o dentro de la estructura incorporada para garantizar una ventilación libre.

Advertencia: Está prohibido acelerar el proceso de descongelación utilizando cualquier equipo mecánico o por cualquier método que no sea el recomendado por el fabricante.

Advertencia: No dañe el circuito de refrigerante.

Advertencia: No use ningún aparato eléctrico dentro del compartimento de alimentos del aparato a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Advertencia: No coloque bebidas o alimentos en recipientes de vidrio dentro del compartimento de congelación para evitar roturas y desprendimientos.

Advertencia: Si el frigorífico está apagado, deberá encenderse nuevamente 5 minutos después para prevenir daños al compresor.

Advertencia: Si observa alguna pieza en tensión, ruido anormal, olor, humo u otras anomalías durante el uso, es crucial apagar inmediatamente el aparato y contactar al departamento de servicio posventa de la empresa de inmediato.

Advertencia: Evite colocar el dedo o la mano debajo del frigorífico, especialmente en la parte inferior trasera, ya que objetos afilados podrían causar lesiones.

Advertencia: Los niños no deben jugar ni subirse al frigorífico. Los padres deben supervisar a los niños para evitar posibles peligros.

Advertencia: Evite poner la mano entre las puertas al abrirlas o cerrarlas para evitar que se le aprieten los dedos. Utilice siempre la manija para abrir o cerrar la puerta.

Para aparatos de refrigeración con clase climática

Dependiendo de la clase climática, este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado dentro del rango de temperatura ambiente especificado en la siguiente tabla.

La clase climática se puede encontrar en la placa de clasificación. El producto puede no funcionar correctamente a temperaturas fuera del rango específico.

Puede encontrar la clase climática en la etiqueta dentro de su frigorífico.

Rango de temperatura aplicable

El frigorífico está diseñado para funcionar normalmente en el rango de temperatura especificado por su clasificación de clase.

Clase	Símbolo	Rango de Temperatura Ambiente (°C)
Templado Extendido	SN	+ 10 a + 32
Templado	N	+ 16 a + 32
Subtropical	ST	+ 16 a + 38
Tropical	T	+ 16 a + 43

NOTA

El rendimiento de refrigeración y el consumo de energía del frigorífico pueden verse afectados por la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la ubicación del mismo. Recomendamos ajustar la configuración de temperatura según sea necesario.



Advertencia: Riesgo de incendio /Materiales inflamables

Advertencia: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado ni quede atrapado.

Advertencia: Evite colocar varias tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación en la parte trasera del aparato.

A los niños de 3 a 8 años no se les permite cargar y descargar aparatos de refrigeración.

La apertura prolongada de la puerta puede causar un aumento considerable de la temperatura dentro de los compartimentos del aparato.

Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.

Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 horas; purgue el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.

Almacene las carnes y pescados crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, para que no estén en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.

Los compartimentos para alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, hacer helados y hacer cubitos de hielo.

Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para congelar alimentos frescos.

Si el aparato de refrigeración se deja vacío durante períodos prolongados, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo , y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho en el interior del aparato.

2. Precauciones

Precauciones: La fuente de alimentación de este producto debe coincidir con la indicada en la placa de identificación, y se debe utilizar un enchufe independiente estándar de 3 orificios con capacidad nominal de 10 A o superior y conexión a tierra.

Evite compartir un enchufe entre varios electrodomésticos para prevenir el sobrecalentamiento y posibles riesgos de incendio.

Precauciones: Evite tirar del cable de alimentación con la mano. Siempre sostenga y desconecte el conector de alimentación de la toma de corriente para desconectar el suministro eléctrico.

No toque el cable de alimentación ni el conector con las manos mojadas para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Precauciones: No permita que el cable de alimentación quede aplastado por el frigorífico o cualquier carga pesada, y evite doblarlo en exceso.

Los daños o el pelado del cable de alimentación pueden provocar riesgos de incendio o descarga eléctrica.

Si el cable de alimentación está roto o cortado, comuníquese inmediatamente con el departamento de servicio posventa para obtener ayuda.

Precauciones: No almacene materiales inflamables o explosivos, ácidos corrosivos o sustancias alcalinas en el frigorífico.

Precauciones: No utilice el frigorífico bajo condiciones de lluvia o bajo la luz solar directa.

Precauciones: No coloque recipientes con líquidos sobre el frigorífico, ya que la rotura o el vuelco del recipiente puede comprometer el aislamiento eléctrico del frigorífico, provocando riesgos de descarga eléctrica o incendio.

Precauciones: Se prohíbe desmontar ni modificar el frigorífico sin permiso. Las reparaciones del frigorífico deben realizarse por un especialista.

Precauciones: En caso de fuga de cualquier gas inflamable, como gas de carbón, primero cierre la válvula que tiene fugas y luego abra la ventana para ventilar. No desconecte inmediatamente el conector del frigorífico para evitar el riesgo de incendio o explosión debido a chispas eléctricas.

Precauciones: Los aparatos de refrigeración, especialmente los frigoríficos con compartimento de congelación Tipo I, pueden no funcionar de manera consistente si se utilizan durante un periodo prolongado por debajo del extremo frío del rango de temperatura para el que están diseñados. Esto puede causar la descongelación del contenido o que la temperatura en el compartimento de alimentos congelados se eleve demasiado.

Precauciones: Las bebidas efervescentes no deben almacenarse en compartimentos o gabinetes del compartimento de congelación de alimentos ni en compartimentos o gabinetes de baja temperatura. Además, algunos productos, como el agua helada, no deben consumirse cuando están excesivamente fríos.

Precauciones: No exceda los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de alimentos para ningún tipo de alimento.

Precauciones: Tome precauciones para evitar un aumento excesivo de la temperatura de los alimentos congelados mientras descongela el aparato de refrigeración. Puede utilizar diversos materiales para envolver los alimentos y evitar un aumento excesivo de la temperatura.

Precauciones: El aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación manual, el mantenimiento o la limpieza puede reducir su vida útil de almacenamiento.

Precauciones: Asegúrese de cuidar adecuadamente el almacenamiento de alimentos congelados durante periodos prolongados en los que el aparato de refrigeración no esté en funcionamiento, como durante un corte de energía o una falla del sistema de refrigeración.

Precauciones: Las acciones a seguir al apagar temporal o permanentemente el aparato de refrigeración incluyen vaciarlo, limpiarlo y secarlo, y dejar la(s) puerta(s) o tapa(s) entreabiertas.

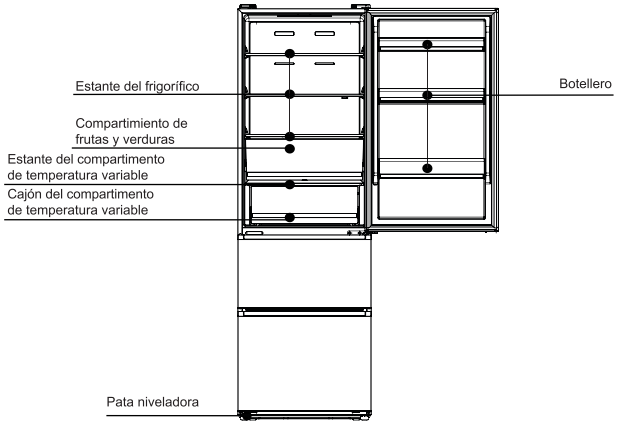

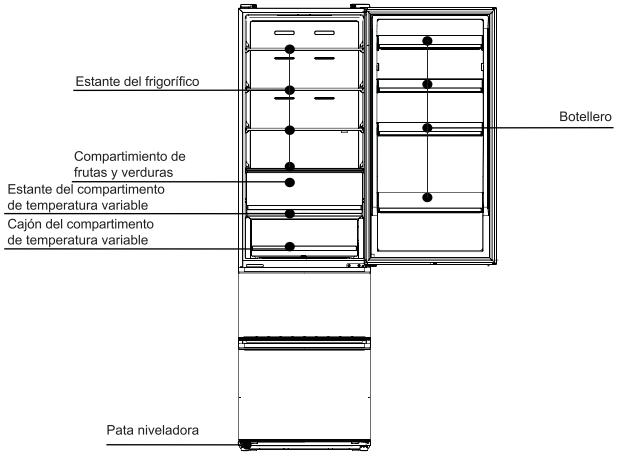

Es posible que algunas características y accesorios del frigorífico que ha adquirido no coincidan completamente con esta descripción. Consulte la lista de embalaje.

Recordatorio amigable:

Si su producto es una versión mejorada, puede diferir ligeramente de las instrucciones proporcionadas. Sin embargo, tenga la seguridad de que su rendimiento y método de aplicación permanecen sin cambios. Puede utilizarlo con total confianza.

Manejo y Colocación

ES

Se debe dejar un espacio determinado alrededor del frigorífico, como se muestra en la figura.

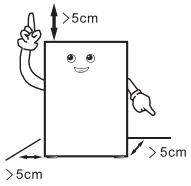

Durante la manipulación, evite el contacto entre el lateral de la puerta del frigorífico y las herramientas de manejo.

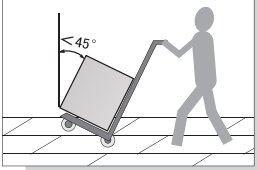

Ubique el frigorífico en un área seca y bien ventilada, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.

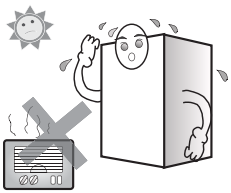

Coloque el frigorífico sobre una superficie plana y estable. Si el suelo es irregular, ajuste las patas niveladoras para asegurar la estabilidad.

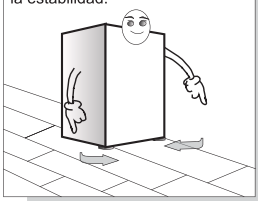

Evite colocar el frigorífico en ambientes excesivamente fríos donde pueda ocurrir congelación.

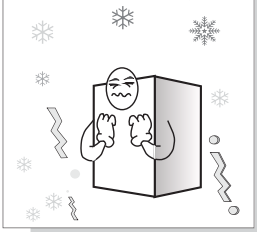

Retirar la base de espuma ayuda a disipar el calor inferior y reduce el riesgo de incendio.

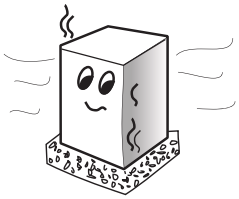

Recordatorio amistoso:

-- Para manipular el frigorífico, se requieren al menos dos personas: una para levantar la parte superior trasera y otra para manejar la parte inferior. Si solo se sujeta una parte, puede ser peligroso y causar accidentes.

-- Al mover el frigorífico, el riel inferior puede dañar y rayar el suelo. Si necesita mover el frigorífico a larga distancia, use cinta adhesiva para asegurar los accesorios internos y evitar que se dañen al golpearse entre ellos.

-- Coloque el frigorífico en una posición con mínima vibración o donde esté menos expuesto a ella. Para usuarios en zonas propensas a terremotos, asegúrese de que el frigorífico esté fijado contra una pared o poste para prevenir accidentes.

-- Deje suficiente espacio libre alrededor del frigorífico. Si el espacio libre es demasiado reducido, si se colocan objetos encima o demasiado cerca de los lados, o si se adhieren artículos a los lados, puede afectar la disipación de calor del frigorífico, generando un consumo innecesario de electricidad y posibles daños a las paredes y otros objetos. El contacto entre la parte trasera del frigorífico y la pared también puede causar vibraciones y ruido.

-- Ajuste la parte delantera y la pata ajustable del frigorífico para nivelarlo. Un frigorífico desnivelado puede provocar vibraciones y ruido.

Características del Producto

- **Frigorífico inteligente libre de escarcha**
  Se adopta un compresor de renombre internacional y la última tecnología sin escarcha para lograr conservación de energía, eficiencia y rendimiento superior.
- **El control de temperatura es inteligente y preciso para mantener la frescura durante más tiempo.**
  Se utiliza un sistema de control por microcomputadora para establecer y controlar las temperaturas del compartimento de refrigeración, Cámara de Temperatura Variable y compartimento de congelación respectivamente, lo que hace que el ajuste de temperatura sea más preciso y mantiene los productos frescos por más tiempo. Algunos modelos disponen de control totalmente inteligente, sin requerir ajuste manual ni intervención del usuario.
- **Pantalla LED extra grande, botones táctiles**
  La pantalla LED muestra respectivamente la temperatura establecida y el estado funcional del compartimento de refrigeración, Cámara de Temperatura Variable y el compartimento de congelación. Al mismo tiempo, se adoptan botones táctiles con apariencia moderna y clara y operación conveniente.
- **Control inteligente de temperatura**
  Bajo la condición de control inteligente de temperatura, el frigorífico puede ajustar automáticamente la temperatura según el cambio de temperatura ambiente, logrando el efecto de refrigeración ideal sin ajuste manual.
- **El compartimento de temperatura variable de gran capacidad**
  La regulación de temperatura del compartimento de temperatura variable puede lograr -1→4→3→2→1→0 →-1 (°C) →... Función de cambio.
- **Función de Refrigeración Rápida y Congelación Rápida**
  La función de Refrigeración Rápida baja rápidamente la temperatura del compartimento de refrigeración a 2°C, lo que mejora el efecto de conservación de la frescura y facilita tener bebidas frías;
  La función de Congelación Rápida puede congelar los alimentos en el compartimento de congelación a menos de -18°C en el menor tiempo posible, y mantener la frescura de manera más científica.
- **Función de advertencia de alarma**
  Este frigorífico está equipado con función de advertencia de falla y alarma cuando la puerta de refrigeración no está bien cerrada, lo cual es conveniente para que los usuarios usen y mantengan.

ES

Preparativos antes del Uso

1. Retire todos los elementos de embalaje, como la cinta de fijación de la caja, etc., especialmente la base de espuma.
2. Use un paño húmedo y caliente para limpiar tanto el interior como el exterior del frigorífico, (se puede añadir detergente neutro al agua caliente).
3. Después de nivelar y limpiar el frigorífico, déjelo reposar durante aproximadamente 2 horas antes de enchufar el cable de alimentación para encenderlo y enfríe el frigorífico durante 2 a 3 horas antes de almacenar alimentos.

1. Retire la cinta de fijación

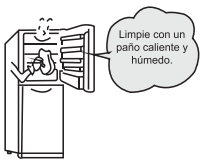

En un verano caluroso, se necesitan 24 horas para congelar completamente la comida. Compruebe el estado de refrigeración el segundo día.

2. Conecte a la alimentación



3. Guarde los alimentos después de conectarlo a la alimentación durante 2-3 horas.



El desodorante de plástico desaparecerá, automáticamente después de congelarse por un tiempo.

ES

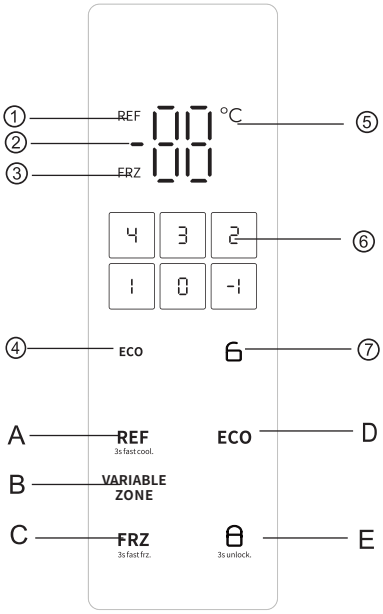

1. Botones de operación

Botón A… Botón de control de temperatura de refrigeración

Botón B… Botón de control de temperatura variable

Botón C… Botón de control de congelación

Botón D… Botón ECO

Botón E… Botón de bloqueo/ desbloqueo

2. Pantalla de visualización

① … Modo de Refrigeración Rápida

② … Visualización de temperatura

③ … Modo de Congelación Rápida

④ … Modo ECO

⑤ … Icono de temperatura

⑥ … Opciones de Temperatura Variable

⑦… Indicador de desbloqueo

3. Pantalla

Cada vez que se enciende, se muestra completamente durante 3 segundos con el tono de inicio, y luego entra en la pantalla de operación normal (las temperaturas establecidas del compartimento de refrigeración, el compartimento de temperatura variable y el compartimento de congelación son 5/4/-18°C respectivamente por primera vez).

Área de visualización de temperatura: Cuando no hay fallos, la temperatura establecida del compartimento de refrigeración se muestra cíclicamente cada 3 segundos; Cuando hay una fallo, se muestra cíclicamente el código de fallo después de bloquear. Cuando se establece la temperatura, se enciende el área indicadora del compartimento de refrigeración y las demás áreas se apagan.

Control de visualización: En circunstancias normales, en el estado bloqueado, la pantalla se apaga si no hay acción de apertura de puerta y operación sin botones después de 30 segundos;

Cada vez que hay una acción de apertura de puerta o una operación de botón, la pantalla de visualización restaura la visualización normal;

Cuando ocurre un "código de fallo visible", la pantalla se enciende y se apaga después de 60 segundos.

4. Bloqueo y desbloqueo

En el estado desbloqueado, mantenga presionado el botón de bloqueo/desbloqueo durante 3 segundos para entrar en el estado bloqueado, y el icono de desbloqueo se apaga;

En el estado bloqueado, mantenga presionado el botón de bloqueo/desbloqueo durante 3 segundos para entrar en el estado desbloqueado, y el icono de desbloqueo se enciende.

Después de 30 segundos de operación sin botones, entra automáticamente en el estado bloqueado.

Las siguientes funciones del 5 al 8 deben realizarse en estado desbloqueado.

Si la operación está en estado bloqueado, el icono de "Desbloqueo" parpadea durante 3 segundos, y al mismo tiempo se escucha un pitido de advertencia.

5. Ajuste de temperatura y función del compartimento de refrigeración

Si no se muestra 2~8°C en el área indicadora del frigorífico, presione el botón de refrigeración una vez primero.

Presione el botón de refrigeración para ajustar la temperatura del compartimento de refrigeración, y la temperatura sube 1°C cada vez que se presiona el botón de refrigeración; Cuando la temperatura alcanza 8°C, presione el botón de refrigeración nuevamente, cicle la temperatura a 2°C, y así sucesivamente.

Presione el botón de refrigeración durante 3 segundos para configurar el modo de Refrigeración Rápida, y luego se enciende el icono de Refrigeración Rápida. En este momento, la pantalla de refrigeración muestra 2°C; En el modo de Refrigeración Rápida, presione el botón de refrigeración durante 3 segundos para salir del modo de Refrigeración Rápida, y la configuración de compartimento de refrigeración se restaurará a la elección antes de configurar el modo de Refrigeración Rápida.

La configuración surtirá efecto después de bloquearse.

6. Configuración de la temperatura y función del compartimento de temperatura variable

Presione el botón de temperatura variable para ajustar la temperatura del compartimento de temperatura variable.

Cada vez que presione el botón de temperatura variable,

La elección es como -1 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 (°C) → ... Ciclo de temperatura; La configuración surtirá efecto después de bloquearse.

ES

7. Configuración de la temperatura y función del compartimento de congelación
Si no se muestra -16~-24°C en el área indicada del refrigerador, presione el botón de congelación una vez primero.
Presione el botón de Congelación para ajustar la temperatura del compartimento de congelación, y la temperatura baja 1°C cada vez que se presiona el botón de congelación; Después de que la temperatura alcanza -24°C, presione el botón de congelación una vez más, cicle la temperatura a -16°C, y así sucesivamente.
Presione el botón de Congelación durante 3 segundos para configurar el modo de Congelación Rápida, y luego se enciende el icono de Congelación Rápida. En este momento, la pantalla de congelación muestra -26°C; Presione el botón de Congelación durante 3 segundos para salir del modo de Congelación Rápida, y restaure la configuración del compartimento de congelación a la elección antes de configurar el modo de Congelación Rápida,
La configuración surtirá efecto después de bloquearse.

8. Modo ECO
Presione el botón “ECO” y cambie al modo “ECO” inmediatamente. La refrigeración se ajusta a 5°C, la congelación se ajusta a -18°C, y la temperatura variable mantiene la elección original; En el modo ECO, presione el botón “ECO” nuevamente, y saldrá del modo inteligente inmediatamente.

9. Función de control de visualización
Después de 60 segundos de funcionamiento, la luz de fondo se apaga automáticamente; Cuando la luz de fondo se apaga, presione cualquier botón para restaurarla.

10. Memoria de apagado
Al cortarse la energía, se guarda el estado operativo actual; tras restablecerse, el equipo funciona según la configuración previa al corte.

11. Alarma de apertura de puerta
Si la puerta del compartimento de refrigeración no está completamente cerrada o permanece abierta durante más de 120 segundos, se emitirá una alarma acústica, y la alarma se detendrá al cerrar la puerta.

12. Indicación de fallo
Cuando aparezcan las siguientes indicaciones de fallo en la pantalla, el frigorífico está fuera de servicio.
El frigorífico aún puede funcionar parcialmente si ocurre una falla, pero se debe contactar para mantenimiento lo antes posible para lograr el funcionamiento óptimo del frigorífico.

Instrucción	E1	E2	E3
Avería	Circuito del sensor de temperatura de refrigeración	Circuito del sensor de temperatura de congelación	Circuito del sensor de temperatura variable
Instrucción	E4	E5	E6
Avería	Sensor de congelación y descongelación	Sensor de temperatura ambiental	Circuito de comunicación

Operación de cambio de puerta

Lista de herramientas a ser proporcionadas por los usuarios			
	Destornillador cruzado		Espátula Destornillador plano
	Llave de vaso de 5/16"		Cinta adhesiva de papel

1) Retire los artículos del cuerpo de la puerta.

2) Retire la cubierta de la bisagra superior, el tapón decorativo de la cubierta de la bisagra y la bisagra superior. Desconecte las líneas de señal (terminales de línea de señal 1 y 2) en el lado superior derecho del frigorífico.

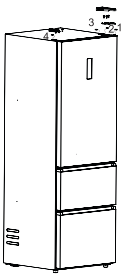

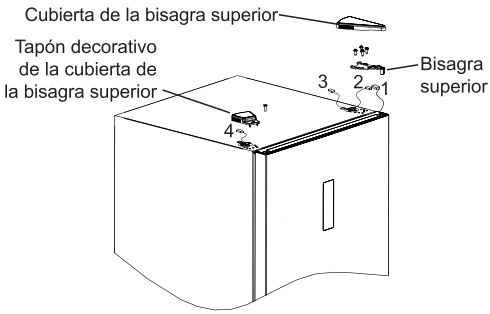

3) Retire el cuerpo de la puerta del frigorífico (preste atención a las piezas pequeñas, como el casquillo del eje y el tope de la puerta, asegurándose de que no se pierdan); Retire la bisagra central y retire el tapón decorativo del orificio de la bisagra del otro lado.

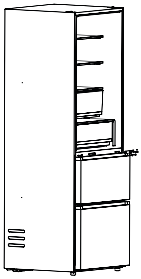

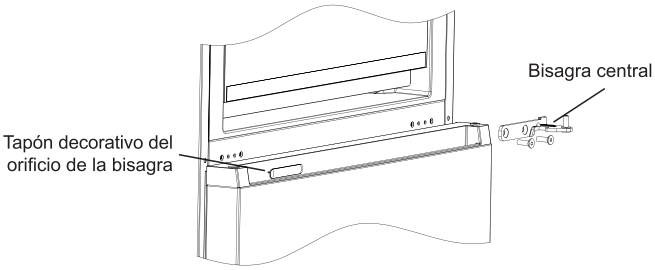

4) Sustitución de la puerta del frigorífico:

Retire la placa del tapón del extremo superior y el tapón del orificio del extremo de la puerta del frigorífico, instale el casquillo del eje superior y la línea de señal del cuerpo de la puerta en el otro lado, y coloque la placa del extremo superior; a continuación, instale el tapón del orificio de la placa del extremo en el otro lado de la placa del extremo superior:

Retire el componente de autocierre de la puerta, el soporte de la puerta y el casquillo del eje de la puerta del frigorífico, instale el autocierre en el lado izquierdo del tapón del extremo inferior de la puerta del frigorífico, y reemplace el soporte de la puerta y el casquillo del eje por el lado izquierdo del tapón del extremo inferior de la puerta del frigorífico.

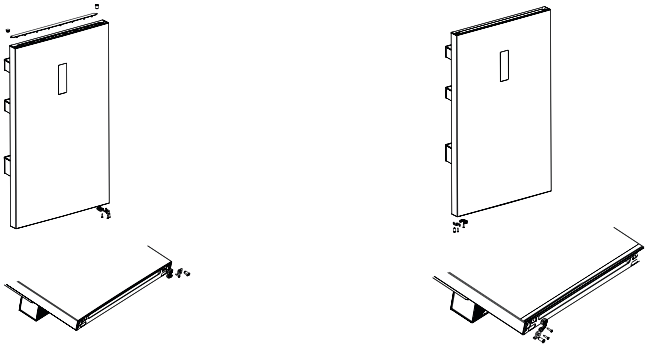

5) Extraiga la bisagra intermedia izquierda del paquete de accesorios e instálela en el lado izquierdo; a continuación, cubra el tapón decorativo del orificio de la bisagra.

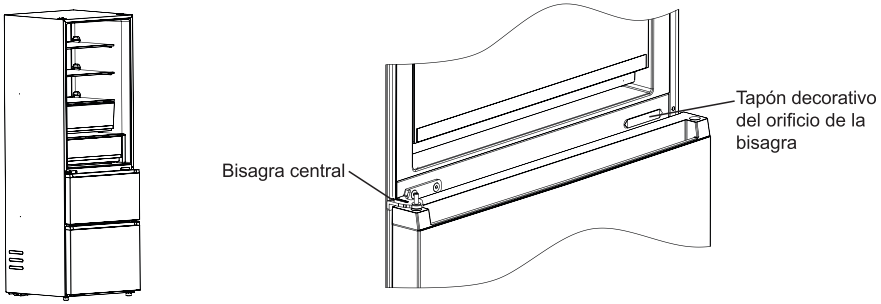

6) Coloque el cuerpo de la puerta del frigorífico en la bisagra central e instale la bisagra superior. Conecte la señal 4 de la parte superior del frigorífico con la línea de señal 1 del cuerpo de la puerta. Por último, se instala la cubierta de la bisagra en la bisagra izquierda; el tapón decorativo de la cubierta de la bisagra se coloca en la parte superior del lado derecho.

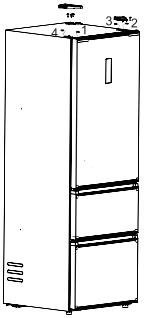

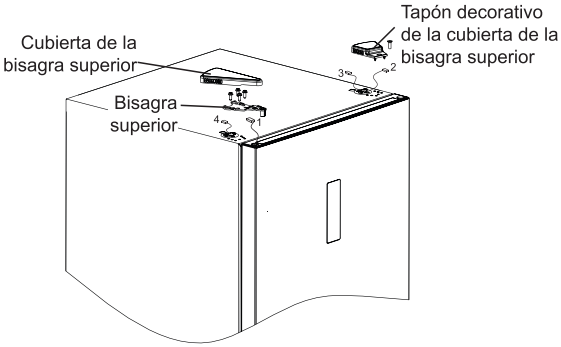

(Las imágenes de arriba son solo de referencia y la configuración real está sujeta a los objetos físicos adquiridos o la declaración del vendedor)

Teclas de Operación



Coloque el marco de la botella horizontalmente sobre las protuberancias a ambos lados del cuerpo de la puerta, observe que las ranuras a ambos lados del marco de la botella deben estar alineadas con las protuberancias a ambos lados de la puerta, y luego use un poco de fuerza para sujetar el marco de la botella en las protuberancias a ambos lados.

Método de desensamblaje y ensamblaje del accesorio

ES

-- Estante de vidrio en el compartimento de refrigeración:
Tire del estante hacia afuera y hacia arriba ligeramente para sacarlo.

-- Caja de frutas y verduras: para almacenar verduras y frutas. Se puede sacar tirando hacia afuera.

-- Cajón en el compartimento de congelación: para almacenar alimentos que se deben conservar a largo plazo, como carne y pescado. Se puede sacar tirando hacia afuera y levantando hacia arriba.

Consejos amigables: Se recomienda poner la pieza grande de carne después de cortarla en trozos pequeños, para evitar el difícil cortado después de congelarla. Los alimentos ultracongelados deben distribuirse uniformemente y almacenarse juntos después de ser congelados.

-- Pedestal para botellas en la puerta de refrigeración: almacenamiento de huevos, varias bebidas embotelladas y otros artículos diversos. Se puede sacar levantándolo ligeramente.

Nota: al desmontar la base de la botella en la puerta de refrigeración, evite sacarla a la fuerza para evitar dañar el frigorífico.

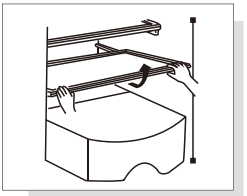

Saque tirando hacia arriba y hacia afuera de manera ligera.

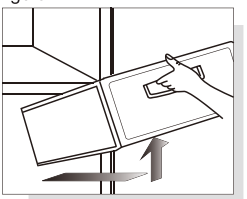

Quítelo tirando suavemente hacia afuera y hacia arriba.

Cambiar la Luz

Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser llevado a cabo por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada similar.

Cuidado y Mantenimiento

Se recomienda realizar el mantenimiento del frigorífico una vez al mes.

Utilice un paño húmedo o un detergente neutro (esencia limpiadora) para limpiar cualquier contaminación de aceite y suciedad. Después de la limpieza, asegúrese de retirar completamente cualquier residuo de detergente.

-- No utilice detergente alcalino, polvo de jabón, gasolina, alcohol, talco, etc.; de lo contrario, los abrigos o plásticos pueden dañarse.

-- Limpie regularmente el cuerpo del frigorífico y elimine el polvo del suelo para mantener el frigorífico limpio.

Inspecciones después del mantenimiento:

Compruebe si hay daños en el cable de alimentación y el enchufe. Busque polvo en el enchufe. Toque el enchufe para detectar un calor anormal. Compruebe si la toma está floja. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado.

Nota:

Si el cable de alimentación y el enchufe están dañados y hay polvo presente, hay riesgo de descarga eléctrica o incendio.

Después de desenchufar el aparato, espere 5 minutos antes de volver a enchufarlo;

No ponga las manos debajo del frigorífico para evitar lastimarte.

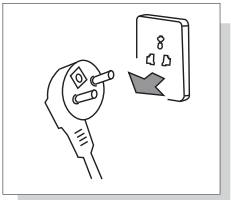

Desenchufe el cable del frigorífico antes de limpiarlo.



Por favor, use un detergente neutro.

Análisis de Fallos

Los siguientes elementos deben ser inspeccionados antes de que ocurran fallos que requieran mantenimiento:

Fallos: El frigorífico no funciona, el efecto de refrigeración es pobre.

Causas:

1. Compruebe la conexión de la fuente de alimentación.

2. Compruebe si el frigorífico está expuesto a la luz solar directa o si hay una fuente de calor cercana.

3. Compruebe si hay suficiente espacio de disipación de calor alrededor del frigorífico.

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté correctamente conectada. 2. Coloque el frigorífico en un lugar sin exposición directa a la luz solar ni fuentes de calor cercanas. 3. Proporcione suficiente espacio entre el frigorífico y la pared para permitir una adecuada disipación del calor.

Fallos: Los alimentos en el compartimento de refrigeración están congelados.

Causas:1. Compruebe si la temperatura configurada es demasiado baja. 2. Además, reorganice los alimentos con alto contenido de agua hacia el lado de la puerta del estante de vidrio.

Soluciones: 1. Ajuste la configuración de temperatura para garantizar un aumento adecuado. 2. Coloque los alimentos con alto contenido de agua en el lado de la puerta del estante de vidrio.

Fallos: Hay un sonido anormal en el frigorífico.

Causas:1. Compruebe si la parte inferior del frigorífico está estable. 2. Compruebe si el frigorífico está demasiado cerca de la pared. 3. Compruebe si el frigorífico toca otros objetos.

Soluciones: 1. Ajuste la pata de ajuste inferior para estabilizar el frigorífico. 2. Deje suficiente espacio alrededor del frigorífico. 3. Elimine los obstáculos.

Fallos: Hay un olor anormal en el frigorífico.

Causas: 1. Compruebe si los alimentos están sellados para su almacenamiento. 2. Compruebe si el frigorífico está limpio. 3. Compruebe si los alimentos han estado almacenados durante demasiado tiempo.

Soluciones: 1. Alimentos sellados para almacenamiento. 2. Limpie regularmente el frigorífico. 3. No almacene alimentos durante periodos prolongados.

Fenómeno: La superficie entre el compartimento de refrigeración y la de congelación se siente cálida o caliente en ambos lados y en la parte espaciadora.

Causa: Los tubos del frigorífico (como el condensador y los tubos antivaho) están situados en ambos lados y en la parte frontal del frigorífico para disipar el calor y prevenir la condensación.

Fenómeno: La puerta del frigorífico está demasiado ajustada y no es fácil de abrir.

Causa: Cuando se cierra la puerta del frigorífico y se vuelve a abrir de inmediato, el aire caliente entra al frigorífico y se contrae, creando una diferencia de presión. Esto hace que abrir la puerta de inmediato sea difícil, pero se vuelve más fácil después de un tiempo.

Fenómeno: Se observan ondulaciones de agua en el frigorífico.

Causa: El sonido de las ondulaciones del agua puede ocurrir cuando el compresor se enciende o apaga, así como cuando se produce agua durante el proceso de descongelación.

Fenómeno: Se oye un zumbido en el frigorifico.

Causa: El compresor en funcionamiento produce este sonido. Si el frigorífico no está nivelado, el sonido puede ser más fuerte. Además, la contracción y dilatación de la carcasa, especialmente cuando hace frío o se abre la puerta, también pueden contribuir a este sonido.

Fenómeno: Se observa condensación o escarcha en la superficie de la puerta del compartimento de congelación o sobre la superficie de los alimentos.

Causa: Temperatura o humedad elevada alrededor del frigorífico; apertura prolongada de la puerta; alimentos con alto contenido de agua no sellados o envueltos herméticamente.

Fenómeno: Hay condensación en la superficie de la luz integrada.

Causa: La luz genera calor al encenderse y, si la puerta se deja abierta durante un período prolongado, se produce una diferencia de temperatura que genera condensación en la carcasa de la luz.

Fenómeno: En el cuerpo del frigorífico se forma condensación y vaho de agua.

Causa: La elevada humedad alrededor del frigorífico hace que la humedad del aire se acumule en la carcasa, lo que resulta en condensación.

Parámetros Técnicos

Modelo	ACF2600ENFDX					
Tipo de clima	SN/N/ST/T					
Clase de resistencia a descargas eléctricas	I					
Símbolo	****					
Volumen total	450L					
Volumen de almacenamiento del compartimento de refrigeración	276L					
Volumen de temperatura variable	37L					
Volumen de almacenamiento del compartimento de congelación	137L					
Tipo de energía	230V~/50Hz					
Corriente nominal	1.1A					
Capacidad de congelación	10kg/24h					
Consumo energético	300kWh/año					
Potencia de la lámpara	1.2W					
Peso	77kg					
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto, en mm)	595x680x2010					
Refrigerante y cantidad de carga	R600a,67g					
Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW)	39					

Modelo / Accesorio	ACF2600ENFDX							
Estante del frigorífico	4							
Cajón del compartimento de temperatura variable	1							
Estante del compartimento de temperatura variable	1							
Compartimiento de frutas y verduras	0							
Cajón del compartimento de congelación	2							
Bandeja	0							
Caja de huevos	1							
Botellero	4							
Instrucciones de Operación	1							

El producto tiene múltiples configuraciones, por favor consulte el producto real para más detalles.

Instrucciones para una Recuperación Segura

Disposición

Los electrodomésticos antiguos todavía tienen algún valor residual. Un enfoque ecológico garantizará el reciclaje de materias primas valiosas.

Los refrigerantes utilizados en su equipo y los materiales de aislamiento requieren procedimientos de manipulación especiales. Asegúrese de que no haya daños en las tuberías en la parte trasera del equipo antes de manipularlo.

Se puede obtener información actualizada sobre las opciones para desechar equipos viejos y su embalaje en la oficina municipal local.

ES

Disposición correcta de este producto	
	Esta marca indica que el presente producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la disposición incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para la devolución del dispositivo usado, use los sistemas de recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto a un reciclaje seguro para el medio ambiente.

Tabla 1 Clases climáticas

Clase	Símbolo	Rangos de temperatura ambiente en °C
Templado extendido	SN	+ 10 a + 32
Templado	N	+ 16 a + 32
Subtropical	ST	+ 16 a + 38
Tropical	T	+ 16 a + 43

Templado extendido: ‘este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse en un rango de temperatura ambiental de 10°C a 32°C’;

templado: ‘este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse en un rango de temperatura ambiental de 16°C a 32°C;

Subtropical: 'este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse en un rango de temperatura ambiental de 16°C a 38°C;

Tropical: 'este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse en un rango de temperatura ambiental de 16°C a 43°C’;

Estimado cliente

Si necesita servicio al cliente, consulte la tarjeta de garantía para obtener más información.



Fuente de luz reemplazable (solo LED) debe ser reemplazada por un profesional.

- As imagens são apenas para referência. Os produtos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Leia atentamente o manual de instruções antes de o utilizar e guarde-o para referência futura.

PT

aspes

ACF2600ENFDX

MANUAL DO UTILIZADOR

REFRIGERADOR

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO

Índice

Obrigado por ter adquirido um frigorífico ASPES. Esperamos que goste de utilizar o seu novo frigorífico ASPES. Estamos empenhados em prestar-lhe um serviço de excelência.

Instruções de segurança 2
Apresentação do produto 5
Manuseamento e colocação..... 6
Caraterísticas do Produto..... 7
Preparações antes da utilização 7
Chaves de operação 8
Cuidados e Manutenção..... 14
Análise de falhas 15
Não-falhas 16
Parâmetro técnico 17
Lista de embalagem 18
Instruções de recuperação segura 19

PT

1. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

2. Se o cabo elétrico estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas qualificadas, a fim de evitar riscos.

3. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades reduzidas físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiências e conhecimentos, se lhes tiverem sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e se eles compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

4. Aviso: Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura incorporada, desobstruídas.

5. Aviso: Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, exceto os recomendados pelo fabricante.

6. Aviso: Não danifique o circuito do refrigerante.

7. Aviso: Não utilize aparelhos elétricos no interior dos compartimentos de conservação dos alimentos do aparelho, a não ser que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

8. Não guarde neste aparelho substâncias explosivas tais como latas de aerossóis com um propulsor inflamável.

9. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares.

10. Este produto contém uma fonte de luz de classe F de eficiência energética para fonte de luz ERP, testado com (sem) cobertura de luz.

1. Aviso

Aviso: Não deve ser colocada qualquer barreira à volta do aparelho ou no interior da estrutura incorporada para assegurar a ventilação livre.

Aviso: É proibido acelerar o processo de descongelação com qualquer equipamento mecânico ou por qualquer outro método que não o recomendado pelo fabricante.

Aviso: Não danifique o circuito do refrigerante.

Aviso: Não utilize aparelhos elétricos no interior da câmara de alimentos do aparelho, a não ser que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

Aviso: Não coloque bebidas líquidas ou alimentos contidos em recipientes de vidro na câmara de congelação para evitar que se partam ou estilhacem.

Aviso: Se o frigorífico for desligado, deve ser ligado novamente 5 minutos depois para evitar danos no compressor.

Aviso: Se, durante a utilização, for detectada qualquer parte sob tensão, ruído anormal, cheiro, fumo ou outras anomalias, é essencial desligar imediatamente o aparelho e contactar imediatamente o serviço pós-venda da empresa.

Aviso: Evite colocar o dedo ou a mão debaixo do frigorífico, especialmente na parte inferior traseira, pois os objetos afiados podem causar ferimentos.

Aviso: As crianças não devem brincar nem trepar para o frigorífico. Os pais devem supervisionar as crianças para evitar potenciais perigos.

Aviso: Evite colocar a mão entre as portas para as abrir ou fechar para não entalar os dedos. Utilize sempre o puxador da porta para abrir ou fechar a porta.

Para aparelhos de refrigeração com classe climática

Consoante a classe climática, este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado no intervalo de temperatura ambiente especificado na tabela abaixo.

A classe climática pode ser encontrada na placa de características. O produto pode não funcionar corretamente a temperaturas fora do intervalo específico.

A classe climática pode ser encontrada na etiqueta no interior do seu frigorífico.

Intervalo de temperatura aplicável

O frigorífico foi concebido para funcionar normalmente na gama de temperaturas especificada pela sua classificação.

Classe	símbolo	Gama de temperatura ambiente (°C)
Temperado Prolongado	SN	+10 a +32
Temperado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

NOTA

O desempenho de refrigeração e o consumo de energia do frigorífico podem ser afectados pela temperatura ambiente, pela frequência de abertura da porta e pela localização do frigorífico, Recomendamos que ajuste as definições de temperatura conforme adequado.



Aviso: Risco de incêndio / materiais inflamáveis

Aviso: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso ou danificado.

Aviso: Evite colocar várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação por de trás do aparelho.

Crianças com idades entre 3 e 8 anos não estão autorizadas a carregar nem a descarregar aparelhos de refrigeração.

Uma abertura prolongada da porta pode provocar um aumento significativo da temperatura no interior dos compartimentos do aparelho.

Limpe regularmente as superfícies que entram em contacto com os alimentos e os sistemas de drenagem acessíveis.

Limpe os reservatórios de água se não tiverem sido utilizados durante 48 horas; lave o sistema de água ligado a uma fonte de água se não tiver sido utilizada água há 5 dias.

Guarde a carne e o peixe crus em recipientes adequados no frigorífico para evitar que entrem em contacto com outros alimentos ou pinguem sobre eles.

Os compartimentos de congelação de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, fazer gelado e produzir cubos de gelo.

Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para congelar alimentos frescos.

Se o aparelho de refrigeração for deixado vazio durante longos períodos de tempo, desligue-o, descongele-o, limpe-o, seque-o e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor no aparelho.

2. Cuidados

Precauções: A alimentação elétrica deste produto deve corresponder à indicada na placa de identificação e deve ser utilizada uma tomada independente e normalizada de 3 orifícios, com ligação à terra, com corrente nominal igual ou superior a 10 A.

Evite o compartilhamento duma tomada por vários aparelhos para evitar o sobreaquecimento e potenciais riscos de incêndio.

Precauções: Evite puxar o cabo de alimentação com a mão. Para desligar a ficha, segure e desligue sempre o conetor de alimentação da tomada.

Não toque no cabo de alimentação ou na conetor de alimentação com as mãos molhadas para evitar o risco de choque elétrico.

Precauções: Não permita que o cabo de alimentação seja apertado pelo frigorífico ou por qualquer carga pesada e evite dobrar excessivamente o cabo de alimentação.

Os danos ou a descamação do cabo de alimentação podem provocar incêndios ou choques elétricos.

Se o cabo de alimentação estiver partido ou cortado, contacte imediatamente o departamento de serviço pós-venda para obter assistência.

Precauções: Não guarde materiais inflamáveis ou explosivos, ácidos corrosivos ou substâncias alcalinas no frigorífico.

Precauções: Não utilize o frigorífico em condições de chuva ou sob luz solar direta.

Precauções: Não coloque recipientes com líquidos em cima do frigorífico, uma vez que a quebra ou o derrube dos mesmos pode comprometer o isolamento elétrico do frigorífico, provocando choques elétricos ou riscos de incêndio.

Precauções: O frigorífico não deve ser desmontado ou modificado sem autorização. As reparações do frigorífico devem ser efetuadas por um técnico especializado.

Precauções: Em caso de fuga de qualquer gás inflamável, como o gás de carvão, feche primeiro a válvula de fuga antes de abrir a janela para ventilação. Não desligue imediatamente o conetor do frigorífico para evitar o risco de incêndio ou explosão devido a faíscas elétricas.

Precauções: Os aparelhos de refrigeração, especialmente os frigoríficos-congeladores do tipo I, podem não funcionar de forma consistente se forem usados durante um período prolongado abaixo da extremidade fria da gama de temperaturas para a qual o aparelho foi concebido. Isto pode provocar a descongelação do conteúdo ou uma temperatura demasiado elevada no compartimento dos alimentos congelados.

Precauções: As bebidas efervescentes não devem ser armazenadas em compartimentos ou armários de congelação de alimentos, nem em compartimentos ou armários de baixa temperatura. Além disso, alguns produtos, como a água gelada, não devem ser consumidos quando estão demasiado frios.

Precauções: Não deve exceder o tempo de conservação recomendado pelos fabricantes de alimentos para qualquer tipo de alimento.

Precauções: Tome precauções para evitar um aumento indevido da temperatura dos alimentos congelados ao descongelar o aparelho de refrigeração. Pode usar vários materiais para embrulhar os alimentos e evitar um aumento excessivo da temperatura.

Precauções: O aumento da temperatura dos alimentos congelados durante a descongelação manual, a manutenção ou a limpeza pode reduzir o seu tempo de conservação.

Precauções: Assegure a conservação adequada dos alimentos congelados durante períodos prolongados em que o aparelho de refrigeração não está a funcionar, por exemplo, durante um corte de energia ou falha do sistema de refrigeração.

Precauções: As medidas a tomar, quando se desliga temporária ou permanentemente o aparelho de refrigeração, incluem esvaziá-lo, limpá-lo, secá-lo e deixar a(s) porta(s) ou tampa(s) entreaberta(s).

Apresentação do produto

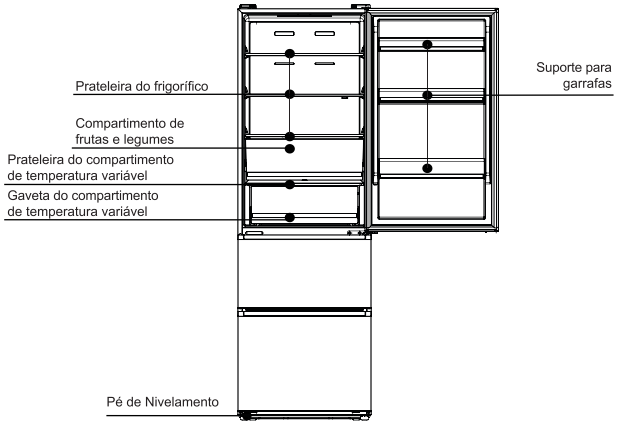

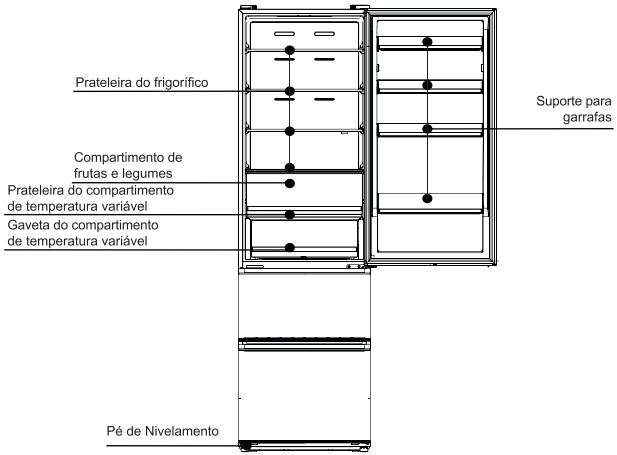

Algumas caraterísticas e acessórios do frigorífico que adquiriu podem não ser totalmente consistentes com esta legenda, por favor, consulte a lista de embalagem.

Lembrete amigável:

Se o seu produto for uma versão melhorada do produto, poderá divergir ligeiramente das instruções fornecidas. No entanto, esteja certo de que o seu desempenho e o método de utilização permanecem inalterados. Pode prosseguir com confiança a sua utilização.

Manuseamento e colocação

PT

Deve deixar-se um certo espaço em redor do frigorífico, conforme mostrado na figura.

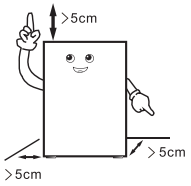

Durante o manuseamento, evite o contacto entre o lado da porta do frigorífico e as ferramentas de manuseamento.

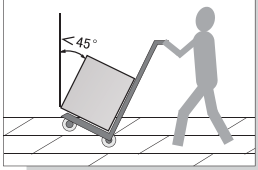

Coloque o frigorífico numa área seca e bem ventilada, longe da luz solar direta e de fontes de calor.

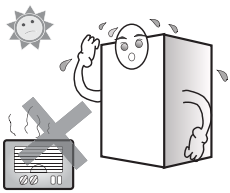

Coloque o frigorífico numa superfície plana e estável. Se o solo for irregular, ajuste os pés de nivelamento para garantir a estabilidade.

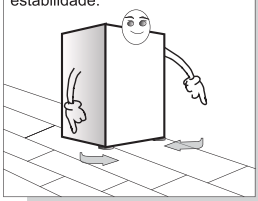

Evite colocar o frigorífico em ambientes excessivamente frios onde possa ocorrer congelação.

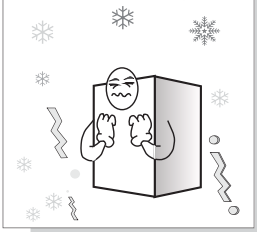

A remoção da base de espuma ajuda a dissipar o calor do fundo e reduz o risco de incêndio.

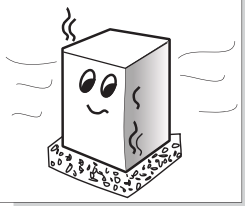

Lembrete amigável:

--Ao manusear o frigorífico, são necessárias, pelo menos, duas pessoas: uma para levantar a parte superior da parte traseira e a outra para manusear a parte inferior. A fixação de uma só peça pode ser perigosa e causar acidentes.

--Ao deslocar o frigorífico, a corrediça inferior pode danificar e riscar o chão. Se for necessário deslocar o frigorífico durante uma longa distância, utilize fita adesiva para fixar os acessórios internos, de modo a evitar que se danifiquem ao chocarem uns contra os outros.

--Coloque o frigorífico numa posição com vibração mínima ou onde esteja menos exposto a vibrações. Para utilizadores em áreas propensas a terramotos, certifique-se de que o frigorífico está fixo a uma parede ou a um poste para evitar acidentes.

--Deixe espaço suficiente à volta do frigorífico. Se a folga for demasiado pequena ou se os produtos forem colocados em cima ou demasiado perto dos lados, ou se os artigos forem colados nos lados, isso pode afetar a dissipação de calor do frigorífico, levando a um desperdício desnecessário de eletricidade e a potenciais danos nas paredes e noutros artigos. O contacto entre a parte de trás do frigorífico e a parede também pode causar vibração e ruído.

--Ajuste a parte da frente e a perna de regulação do frigorífico para o nivelar. Um frigorífico desnivelado pode provocar vibrações e ruídos.

Caraterísticas do Produto

- **Frigorífico inteligente gelo-livre**
  O compressor famoso internacional e a mais recente tecnologia gelo-livre são adotados para obter conservação de energia, eficiência e desempenho superior.
- **O controlo da temperatura é inteligente e preciso para manter a frescura durante mais tempo**
  O sistema de controlo por microcomputador é utilizado para definir e controlar as temperaturas da Câmara de Refrigeração, da Câmara de Temperatura Variável e da Câmara de Congelação, respetivamente, o que torna o ajuste da temperatura mais preciso e mantém a frescura durante mais tempo.
  Alguns modelos apresentam controlo totalmente inteligente, não exigindo ajustes manuais nem intervenção do utilizador.
- **Ecrã LED extra grande, botões tácteis**
  O ecrã LED apresenta, respetivamente, a temperatura definida e o estado funcional da Câmara de Refrigeração, da Câmara de Temperatura Variável e da Câmara de Congelação. Ao mesmo tempo, os botões tácteis são adotados com uma aparência elegante e clara e uma operação conveniente.
- **Controlo inteligente da temperatura**
  Com o controlo inteligente da temperatura, o frigorífico pode ajustar automaticamente a temperatura de acordo com as variações da temperatura ambiente, obtendo o efeito de refrigeração ideal sem ajuste manual.
- **A câmara de Temperatura Variável com grande capacidade**
  A regulação da temperatura da câmara de temperatura variável pode atingir -1→4→3→2→1→0→-1 (°C) →... Função de Interruptor.
- **Função de Refrigeração Rápida e Congelamento Rápido**
  A função de Refrigeração Rápida baixa rapidamente a temperatura da Câmara de Refrigeração para 2°C, o que melhora o efeito de conservação de frescura e torna mais fácil fazer bebidas geladas;
  A função de congelamento rápido pode congelar os alimentos no compartimento de congelação a temperaturas inferiores a -18 °C no menor tempo possível e mantê-los frescos de forma mais científica.
- **Função de aviso de alarme**
  Este frigorífico está equipado com uma função de alerta e alarme quando a porta de refrigeração não está devidamente fechada, o que é conveniente para os utilizadores utilizarem e manterem.

PT

Preparações antes da utilização

1. Remova todos os elementos de embalagem, tais como a fita de fixação da caixa, etc., especialmente a base de espuma.
2. Utilize um pano húmido quente para limpar o interior e o exterior do frigorífico (pode ser adicionado detergente neutro em água quente).
3. Depois de nivelar e limpar o frigorífico, deixe-o em repouso durante cerca de 2 horas antes de ligar a ficha de alimentação e arrefeça o frigorífico durante 2 a 3 horas antes de guardar os alimentos.

1. Remova a fita de fixação



No verão quente, são necessárias 24 horas para congelar completamente os alimentos. Verifique o estado de arrefecimento no segundo dia.

2. Ligue à fonte de alimentação



3. Guarde os alimentos depois de os ligar à fonte de alimentação durante 2-3 horas



O desodorizante plástico desaparecerá automaticamente depois de congelado durante algum tempo.

PT

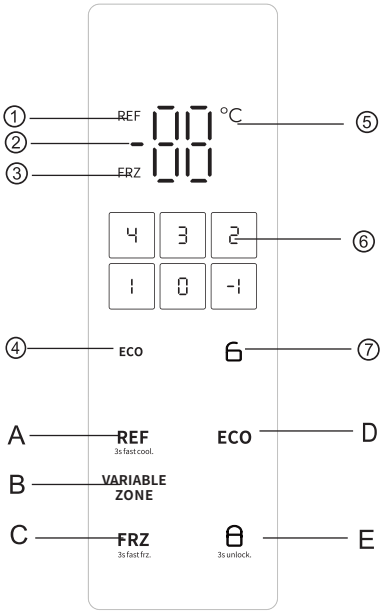

1. Botões de operação

Botão A... Botão de refrigeração temperature control

Botão B... Botão de variable temperature control

Botão C... Botão de controlo de congelamento

Botão D… Botão ECO

Botão E… Botão de bloqueio/ desbloqueio

2. Ecrã de visualização

① ... Modo de Refrigeração Rápida

② … Indicador de temperatura

③ … Modo de Congelamento Rápido

④ … Modo ECO

⑤ … Ícone de temperatura

⑥ ... Variable Temperature Choices

⑦ … Desbloquear o ecrã

3. Ecrã

Ligue de cada vez, visualize completamente durante 3 segundos com o anel de arranque e, em seguida, entre no ecrã de operação normal (as temperaturas definidas da Câmara de Refrigeração, da Câmara de Temperatura Variável e da Câmara de Congelação são 5/4/-18°C, respetivamente, pela primeira vez).

Área de visualização da temperatura: quando não houver avaria, a temperatura definida da câmara de refrigeração é apresentada de forma circular a cada 3 segundos; quando houver uma avaria, o código de avaria é apresentado ciclicamente após o bloqueio. Quando a temperatura é regulada, a zona indicadora da câmara de refrigeração acende-se e as restantes zonas apagam-se.

Controlo do visor: em circunstâncias normais, no estado bloqueado, o ecrã desliga-se se não houver abertura da porta nem operação de botões após 30 segundos;

Sempre que houver uma ação de abertura da porta ou uma operação de botão, o ecrã volta à visualização normal;

Quando ocorre uma falha “código de falha visível”, o ecrã de visualização acende-se e apaga-se após 60 segundos.

4. Bloquear e desbloquear

No estado desbloqueado, pressione e mantenha pressionado o botão de bloqueio/desbloqueio continuamente durante 3 segundos para entrar no estado bloqueado e o ícone de desbloqueio apaga-se;

No estado bloqueado, pressione e mantenha pressionado o botão de bloqueio/desbloqueio continuamente durante 3 segundos para entrar no estado desbloqueado e o ícone de desbloqueio acende-se.

Após 30 segundos de funcionamento sem botões, entra automaticamente no estado de bloqueio.

As seguintes 5~8 funções têm de ser executadas no estado desbloqueado.

Se a operação estiver no estado bloqueado, o ícone de “Desbloqueio” pisca durante 3 segundos e, ao mesmo tempo, é emitido um sinal sonoro.

5. Definição da temperatura e da função da Câmara de Refrigeração

Se 2~8 °C não for apresentado na zona indicadora da Câmara de Refrigeração, pressione o botão de refrigeração uma vez primeiro.

Pressione o botão de refrigeração para ajustar a temperatura da Câmara de refrigeração e a temperatura aumenta 1°C sempre que o botão de refrigeração é pressionado; quando a temperatura atingir 8°C, pressione novamente o botão de refrigeração, altere a temperatura para 2°C e assim sucessivamente.

Pressione o botão de refrigeração durante 3 segundos para definir o modo de Refrigeração Rápida e, em seguida, o ícone de Refrigeração Rápida acende-se. Neste momento, o ecrã de refrigeração mostra 2°C; No modo de Refrigeração Rápida, pressione o botão de refrigeração durante 3 segundos para sair do modo de Refrigeração Rápida e a definição da Câmara de Refrigeração será reposta para a escolha anterior à definição do modo de Refrigeração Rápida.

A definição vai ter efeito após o bloqueio.

6. Definição da temperatura e da função de Variable-temperature Chamber

Pressione o botão de variable temperature para ajustar a temperatura da câmara de temperatura variável.

Sempre que pressionar o botão de temperatura variável,

A sequência é -1 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 (°C) → ... Ciclagem de temperatura; a configuração entrará em vigor após o bloqueio.

7. Regulação da temperatura e da função de Freezing Chamber

Se -16~-24°C não for apresentado na zona indicada da câmara de refrigeração, pressione o botão de congelar uma vez primeiro.

Pressione o botão de congelamento para ajustar a temperatura da Câmara de congelação e a temperatura desce 1°C de cada vez que o botão de congelamento é pressionado. Depois de a temperatura atingir -24°C, pressione o botão de congelar mais uma vez, para que a temperatura passe para -16°C e assim sucessivamente.

Pressione o botão de congelamento durante 3 segundos para definir o modo de Congelamento Rápido e, em seguida, o ícone de Congelamento Rápido acende-se. Neste momento, o ecrã de congelação mostra -26°C; Pressione o botão de congelamento durante 3 segundos para sair do modo de congelamento rápido e a definição da Câmara de Congelação será reposta para a escolha anterior à definição do modo de Congelamento Rápido.

A definição vai ter efeito após o bloqueio.

8. Modo ECO

Pressione o botão “ECO” e passe imediatamente para o modo “ECO”. A refrigeração é regulada para 5°C, a congelação é regulada para -18°C e a temperatura variável mantém a escolha original; No modo ECO, pressione novamente o botão “ECO” e sairá imediatamente do modo inteligente.

9. Função de controlo do ecrã

Após 60 segundos de funcionamento, a luz de fundo apaga-se automaticamente. Quando a luz de fundo se apaga, pressione qualquer botão para restabelecer a luz de fundo.

10. Memória de desativação

Quando a alimentação é cortada, o estado de funcionamento atual é guardado e, após o restabelecimento da energia, o aparelho continua a funcionar de acordo com as definições anteriores ao corte.

11. Alarme de abertura de porta

Se a porta do compartimento de refrigeração não estiver totalmente fechada ou permanecer aberta por mais de 120 segundos, será emitido um alarme sonoro, que cessará após o fecho da porta.

12. Aviso de falha

Quando os seguintes avisos de falha aparecem no ecrã de visualização, o frigorífico está avariado.

O frigorífico pode continuar a funcionar parcialmente se ocorrer uma avaria, mas deve contactar a assistência técnica o mais rapidamente possível para garantir o funcionamento ideal do frigorífico.

Aviso	E1	E2	E3
Avaria	Circuito do sensor de temperatura de refrigeração	Circuito do sensor de temperatura de congelação	Circuito do sensor de temperatura variável
Aviso	E4	E5	E6
Avaria	Sensor de congelação e degelo	Sensor de temperatura ambiente	Circuito de comunicação

Operação de mudança de porta

Lista de ferramentas a fornecer pelos utilizadores			
	Chave de fendas cruzada		Espátula Chave de fendas direita
	5/16” chave de boca		Fita de máscara de papel

1) Retire os artigos do corpo da porta.

2) Retire a tampa superior da dobradiça, a tampa decorativa da dobradiça e a dobradiça superior, e desligue as linhas de sinal (1, 2 terminais da linha de sinal) no lado superior direito do frigorífico.

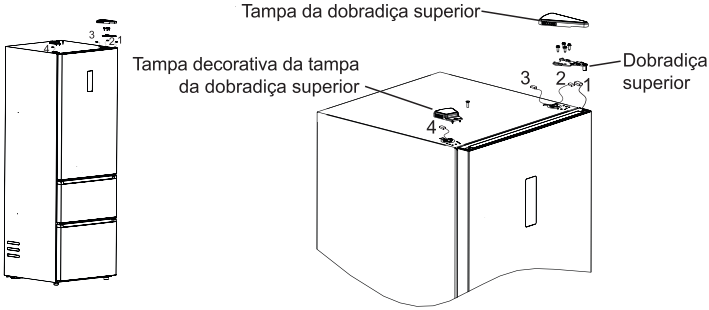

3) Retire o corpo da porta de refrigeração (preste atenção às peças pequenas, como a manga do eixo e o batente da porta, garanta que não se perdem). Retire a dobradiça do meio e retire a tampa decorativa do orifício da dobradiça do outro lado.



4) Substituição da porta de refrigeração:

Retire a placa da tampa da extremidade superior e o tampão do orifício da tampa da extremidade da porta de refrigeração, instale a manga do eixo superior e a linha de sinal do corpo da porta do outro lado e cobra a placa da tampa da extremidade superior, em seguida, instale o tampão do orifício da tampa da extremidade do outro lado da tampa da extremidade superior:

Remova o componente de autobloqueio da porta, o suporte da porta e a bucha do veio da porta do frigorífico; instale o autobloqueio no lado esquerdo da tampa inferior da porta do frigorífico e substitua o suporte da porta e a bucha do veio pelos do lado esquerdo da tampa inferior da porta do frigorífico.

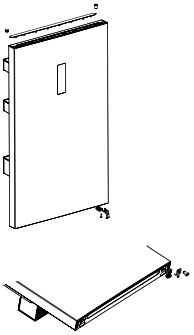

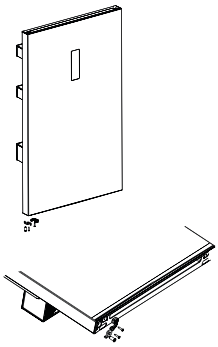

5) Retire a dobradiça central esquerda do conjunto de acessórios e instale-a no lado esquerdo; cubra o orifício da dobradiça com a tampa decorativa do orifício da dobradiça.

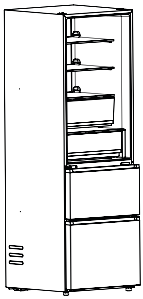

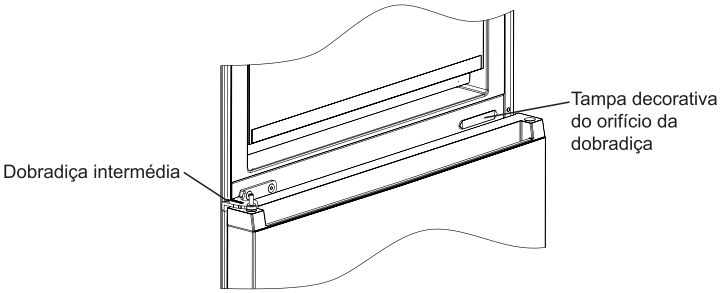

6) Coloque o corpo da porta de refrigeração na dobradiça do meio e instale a dobradiça superior. Ligue o sinal 4 da parte superior do frigorífico à linha de sinal 1 do corpo da porta. Finalmente, a tampa da dobradiça é instalada na dobradiça esquerda. A tampa decorativa da dobradiça é instalada na parte superior do lado direito.

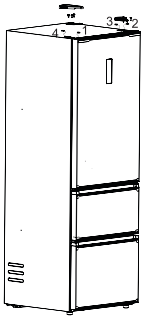

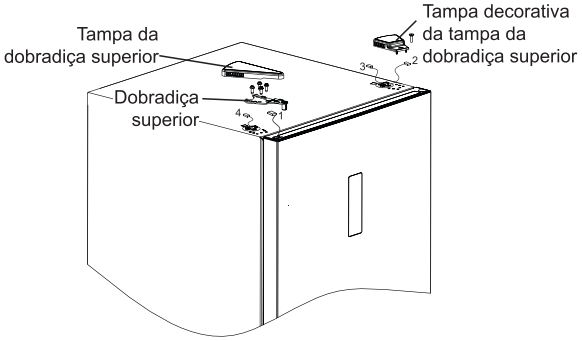

(As imagens acima servem apenas de referência e a configuração real está sujeita aos objetos físicos adquiridos ou à declaração do vendedor)

Chaves de operação



Coloque a moldura da garrafa horizontalmente por cima das protuberâncias de ambos os lados do corpo da porta, observe que as ranhuras de ambos os lados da moldura da garrafa devem estar alinhadas com as protuberâncias de ambos os lados da porta e, em seguida, utilize um pouco de força para fixar a moldura da garrafa nas protuberâncias de ambos os lados.

Método de desmontagem e montagem de acessórios

-- Prateleira de vidro na câmara de refrigeração:
Puxe a prateleira ligeiramente para fora e para cima para a retirar.

PT

-- Caixa de frutas e legumes: para guardar legumes e frutas. Pode ser retirado puxando-o para fora.

-- Gaveta na câmara de congelação: para guardar os alimentos a conservar a longo prazo, como a carne e o peixe. Pode ser retirado puxando para fora e levantando para cima.

Dicas úteis: Recomenda-se que a carne seja colocada numa peça grande depois de ter sido cortada em pedaços pequenos, para evitar que seja difícil cortá-la depois de congelada. Os alimentos de congelação rápida devem ser distribuídos uniformemente e armazenados em conjunto depois de congelados.

-- Pedestal para garrafas na porta de refrigeração: para guardar ovos, bebidas engarrafadas diversas e outros artigos diversos. Pode ser retirado levantando-o ligeiramente.

Nota: ao desmontar a prateleira para garrafas na porta do frigorífico, evite puxá-la com força para evitar danificar o frigorífico.

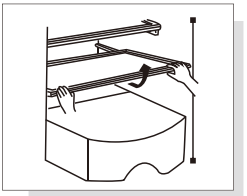

Retire puxando ligeiramente para cima e para fora

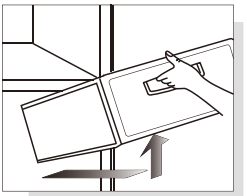

Remova por puxando suavemente para fora e para cima.

Mudar a luz

Qualquer substituição ou manutenção das lâmpadas LED deve ser efetuada pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa qualificada semelhante.

Cuidados e Manutenção

Recomenda-se que a manutenção do frigorífico seja efetuada uma vez por mês.

Utilize um pano húmido ou um detergente neutro (essência de limpeza) para limpar qualquer contaminação de óleo e sujidade. Após a limpeza, certifique-se de que limpa cuidadosamente qualquer resíduo do detergente.

--Não utilize detergente alcalino, sabão em pó, gasolina e álcool, pó de talco, etc.; caso contrário, os revestimentos ou os plásticos podem ficar danificados;

--Limpe regularmente o corpo do frigorífico e remova o pó do chão para manter o frigorífico limpo.

Inspeções após a manutenção:

Verifique se existem danos no cabo de alimentação e na ficha. Detete pó na ficha. Detete calor anormal na ficha. Verifique se a tomada está solta. Certificar-se de que a ficha está completamente inserida.

Nota:

Se o cabo de alimentação e a ficha estiverem danificadas e houver pó presente, existe o risco de choque elétrico ou incêndio.

Depois de desligar a ficha, aguarde 5 minutos antes de a voltar a ligar;

Não coloque as mãos debaixo do frigorífico para não se magoar.

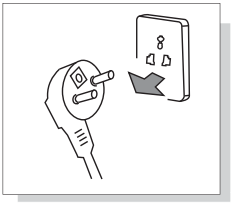

Desligue a ficha do frigorífico antes de o limpar



Utilize detergente neutro

Análise de falhas

Os seguintes elementos devem ser inspecionados antes da ocorrência de avarias que exijam manutenção:

Falhas: O frigorífico não funciona, o efeito de refrigeração é fraco

Causas:

1. Verifique a ligação da fonte de alimentação.

2. Verifique se o frigorífico está exposto à luz solar direta ou se existe uma fonte de calor nas proximidades.

3. Verifique se existe um espaço adequado para a dissipação de calor à volta do frigorífico.

1. Certifique-se de que a fonte de alimentação está corretamente ligada. 2. Desloque o frigorífico para um local sem luz solar direta ou fontes de calor nas proximidades. 3. Deixe um espaço adequado entre o frigorífico e a parede para uma dissipação de calor adequada.

PT

Falhas: Os alimentos na câmara frigorífica estão congelados

Causas: 1. Verifique se a temperatura de regulação é demasiado baixa. 2. Além disso, reorganize os alimentos com elevado teor de água para o lado da porta da prateleira de vidro.

Soluções: 1. Ajuste as definições de temperatura de forma adequada, garantindo que sejam aumentadas o suficiente. 2. Reorganize os alimentos com elevado teor de água para a parte da prateleira de vidro junto à porta.

Falhas: Há um som anormal no frigorífico

Causas: 1. Verifique se a base do frigorífico é estável. 2. Verifique se o frigorífico está demasiado próximo da parede. 3. Verifique se o frigorífico toca noutros objetos.

Soluções: 1. Ajuste o pé de regulação inferior para estabilizar o frigorífico. 2. Deixe espaço suficiente à volta do frigorífico. 3. Remova os obstáculos.

Falhas: Há um odor anormal no frigorífico

Causas: 1. Verifique se os alimentos estão selados para serem conservados. 2. Verifique se o frigorífico está limpo. 3. Verifique se os alimentos foram conservados durante demasiado tempo.

Soluções: 1. Alimentos selados para serem conservados. 2. Limpe regularmente o frigorífico. 3. Não conserve alimentos por demasiado tempo.

Não-falhas

Fenómeno: A superfície entre a câmara frigorífica e a câmara de congelação fica quente ou morna em ambos os lados e na parte que separa.

Causa: Os tubos do frigorífico (como o condensador e os tubos anti-embaciamento) estão situados nos dois lados e na parte da frente do frigorífico para dissipar o calor e evitar a condensação.

Fenómeno: A porta do frigorífico está demasiado apertada e não é fácil de abrir.

Causa: Quando a porta do frigorífico é fechada e imediatamente reaberta, o ar quente entra no frigorífico e contrai-se, criando uma diferença de pressão. Isto faz com que seja difícil abrir a porta imediatamente, mas torna-se mais fácil após algum tempo.

Fenómeno: Observam-se ondulações de água no frigorífico.

Causa: O som de ondulações de água pode ocorrer quando o compressor arranca ou para, bem como quando é produzida água durante o processo de descongelação.

Fenómeno: Há um zumbido no frigorífico.

Causa: O compressor em funcionamento produz este som. Se o frigorífico não estiver nivelado, o som pode ser mais alto. Além disso, o encolhimento e o inchaço da caixa, especialmente quando está frio ou a porta é aberta, também podem contribuir para este som.

Fenómeno: Observa-se condensação ou formação de gelo na superfície da porta da câmara de congelação ou na superfície dos alimentos.

Causas: Temperatura ou humidade elevadas à volta do frigorífico; abertura prolongada da porta; alimentos com elevado teor de água que não estão selados ou bem embrulhados.

Fenómeno: A condensação está presente na superfície da luz incorporada.

Causa: A luz gera calor quando está acesa e, se a porta for deixada aberta durante um longo período de tempo, ocorre uma diferença de temperatura que provoca a condensação na caixa da luz.

Fenómeno: Há condensação e névoa de água no corpo do frigorífico.

Causa: A elevada humidade à volta do frigorífico faz com que a humidade do ar se acumule na caixa, resultando em condensação.

Parâmetro técnico

Modelo	ACF2600ENFDX					
Tipo de clima	SN/N/ST/T					
Estrela de resistência a choques elétricos	I					
Sinal	****					
Volume total	450L					
Volume do frigorífico	276L					
Volume de temperatura variável	37L					
Volume de armazenamento do congelador	137L					
Tipo de alimentação	230V~/50Hz					
Corrente nominal	1.1A					
Capacidade de congelação	10kg/24h					
Consumo de energia	300kwh/ano					
Potência da lâmpada	1.2W					
Peso	77kg					
Dimensão (WxDxHmm)	595x680x2010					
Refrigerante e quantidade de enchimento	R600a,67g					
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW)	39					

PT

Lista de embalagem

Modelo / Anexo	ACF2600ENFDX							
Prateleira do frigorífico	4							
Gaveta do compartimento de temperatura variável	1							
Prateleira do compartimento de temperatura variável	1							
Compartimento de frutas e legumes	0							
Gaveta de congelação	2							
Tabuleiro	0							
Caixa de ovos	1							
Suporte para garrafas	4							
Instruções de utilização	1							

O produto tem várias configurações. Para mais informações, consulte o produto real.

Instruções de recuperação segura

Descarte
Os aparelhos antigos ainda têm alguma mais-valia. Uma abordagem amiga do ambiente assegurará a reciclagem de matérias-primas valiosas.
Os refrigerantes utilizados no seu equipamento e os materiais de isolamento requerem procedimentos especiais de manuseamento. Certifique-se de que não existem danos nos tubos na parte de trás do equipamento antes de o manusear.
Informações atualizadas sobre as opções de eliminação dos equipamentos antigos e das embalagens de equipamentos antigos podem ser obtidas junto dos serviços municipais locais.

Eliminação correta deste produto.	
	Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana devido à eliminação descontrolada de resíduos, reciclá-los de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde o produto foi adquirido. Podem utilizar este produto para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.

PT

Quadro 1 Classes climáticas

Classe	Símbolo	Gamas de temperatura ambiente °C
Temperado prolongado	SN	+ 10 a + 32
Temperado	N	+ 16 a + 32
Subtropical	ST	+ 16 a + 38
Tropical	T	+ 16 a + 43

Temperaturas alargadas: ‘este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente compreendidas entre 10 °C e 32 °C’;

Temperada: ‘este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente compreendidas entre 16 °C e 32 °C’;

Subtropical: ‘este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente compreendidas entre 16 °C e 38 °C’;

Tropical: ‘este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente compreendidas entre 16 °C e 43 °C’;

Caro cliente

Se necessitar do serviço de apoio ao cliente, verifique o cartão de garantia para mais informações.



Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional

- Le immagini sono solo di riferimento. I prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso e di conservarlo per future consultazioni.

aspes

IT

ACF2600ENFDX

MANUALE UTENTE

REFRIGERATORE

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

Contenuti

Grazie per aver acquistato un frigorifero ASPES. Vi auguriamo un buon utilizzo del vostro nuovo frigorifero ASPES. Ci impegniamo a fornirvi un servizio eccellente.

Istruzioni di sicurezza 2
Introduzione al prodotto 5
Manipolazione e posizionamento 6
Caratteristiche del Prodotto 7
Preparativi prima dell'uso 7
Tasti operativi 8
Cura e Manutenzione 14
Analisi dei guasti 15
Non fallimenti 16
Parametri tecnici 17
Lista di imballaggio 18
Istruzioni per un recupero sicuro 19

IT

1. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenze, a meno che siano supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con l'apparecchio.
2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone qualificate per evitare pericoli.
3. Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o dalla mancanza di esperienza e conoscenza se siano sotto supervisione o istruzione sull'uso del dispositivo in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
4. Avvertimento: Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione nell'alloggiamento dell'apparecchio o nella struttura incorporata.
5. Avvertimento: Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, se non quelli raccomandati dal produttore.
6. Avvertimento: Non danneggiare il circuito del refrigerante.
7. Avvertimento: Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dei comparti per la conservazione degli alimenti dell'apparecchio, a meno che siano del tipo raccomandato dal produttore.
8. Non conservare sostanze esplosive come bombolette spray con un propellente infiammabile in questo apparecchio.
9. Questo apparecchio è destinato all'uso in ambienti domestici e simili.
10. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F ai sensi dell'ERP delle sorgenti luminose, testata con (senza) copertura della luce.

1. *Avvertimento*

Avvertimento: Non devono essere posizionate barriere attorno all'apparecchio o all'interno della struttura incassata per garantire una ventilazione libera.

Avvertimento: È vietato accelerare il processo di sbrinamento con dispositivi meccanici o con metodi diversi da quelli raccomandati dal produttore.

Avvertimento: Non danneggiare il circuito del refrigerante.

Avvertimento: Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno del vano alimentare dell'apparecchio, a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.

Avvertimento: Non inserire nella camera di congelamento bevande liquide o alimenti contenuti in contenitori di vetro per evitare rotture e frantumazioni.

Avvertimento: Se il frigorifero è spento, deve essere riacceso 5 minuti dopo per evitare di danneggiare il compressore.

Avvertimento: Se durante l'uso si notano parti sotto tensione, rumori anomali, odori, fumo o altre anomalie, è essenziale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare tempestivamente il servizio di assistenza dell'azienda.

Avvertimento: Evitare di mettere le dita o le mani sotto il frigorifero, soprattutto nella parte posteriore inferiore, perché gli oggetti appuntiti potrebbero causare lesioni.

Avvertimento: I bambini non devono giocare o arrampicarsi sul frigorifero. I genitori devono sorvegliare i bambini per evitare potenziali pericoli.

Avvertimento: Evitare di mettere la mano tra le porte per aprirle o chiuderle, per evitare di incastrare le dita. Utilizzare sempre la maniglia per aprire o chiudere la porta.

Per apparecchi di refrigerazione con classe climatica

A seconda della classe climatica, questo apparecchio refrigerante è destinato a essere utilizzato nell'intervallo di temperatura ambiente specificato nella tabella seguente.

La classe climatica è riportata sulla targhetta. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a temperature che non rientrano nell'intervallo specifico.

La classe climatica è presente sull'etichetta all'interno del frigorifero.

Intervallo di temperatura applicabile

Il frigorifero è progettato per funzionare normalmente nell'intervallo di temperatura specificato dalla sua classe di appartenenza.

Classe	Simbolo	Intervallo di Temperatura ambiente (°C)
Temperato Esteso	SN	Da +10 a + 32
Temperato	N	Da +16 a + 32
Subtropicale	ST	Da +16 a + 38
Tropicale	T	Da +16 a + 43

NOTA

Le prestazioni di raffreddamento e il consumo energetico del frigorifero possono essere influenzati dalla temperatura ambiente, dalla frequenza di apertura della porta e dalla posizione del frigorifero. Si consiglia di regolare l'impostazione della temperatura in modo appropriato.



Avvertimento: Rischio fiamme / materiali infiammabili

Avvertimento: Durante il posizionamento dell'apparecchio, assicuratevi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.

Avvertimento: Evitare di collocare prese multiple portatili o alimentatori sul retro dell'apparecchio.

Ai bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non è consentito caricare e scaricare gli apparecchi di refrigerazione.

L'apertura prolungata della porta può provocare un aumento significativo della temperatura all'interno dei vani dell'apparecchio.

Pulire regolarmente le superfici a contatto con gli alimenti e i sistemi di drenaggio accessibili.

Pulire il serbatoio d'acqua se non viene utilizzato per 48h; sciacquate l'impianto idrico collegato alla rete idrica se l'acqua non è stata prelevata per 5 giorni.

Conservare la carne e il pesce crudi in appositi contenitori in frigorifero per evitare il contatto o lo sgocciolamento su altri alimenti.

Gli scomparti congelatore a due stelle sono adatti per conservare alimenti già congelati, produrre gelato e preparare cubetti di ghiaccio.

Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti al congelamento di alimenti freschi.

Se l'apparecchio di refrigerazione viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare, pulire, asciugare e lasciare la porta aperta per evitare lo sviluppo di muffe all'interno dell'elettrodomestico.

2. Cautele

Cautele: L'alimentazione di questo prodotto deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta ed è necessario utilizzare una presa standard indipendente a 3 fori con una corrente nominale di 10A o superiore e dotata di messa a terra.

Evitate di condividere una presa tra più apparecchi per evitare il surriscaldamento e il potenziale rischio di incendio.

Cautele: Evitare di tirare il cavo di alimentazione a mano. Per scollegare l'alimentazione, tenere sempre premuto e scollegare il connettore di alimentazione dalla presa.

Non toccare il cavo di alimentazione o il connettore con le mani bagnate per evitare il rischio di scosse elettriche.

Cautele: Non lasciare che il cavo di alimentazione venga schiacciato dal frigorifero o da qualsiasi altro carico pesante ed evitare di piegarlo eccessivamente.

Il danneggiamento o lo sfilacciamento del cavo di alimentazione può provocare incendi o scosse elettriche.

Se il cavo di alimentazione è rotto o tagliato, contattare immediatamente il servizio di assistenza post-vendita per ricevere assistenza.

Cautele: Non conservare nel frigorifero materiali infiammabili o esplosivi, acidi corrosivi o sostanze alcaline.

Cautele: Non utilizzare il frigorifero in condizioni di pioggia o sotto la luce diretta del sole.

Cautele: Non collocare contenitori con liquidi sul frigorifero, poiché la rottura o il rovesciamento del contenitore possono compromettere l'isolamento elettrico del frigorifero, con conseguente rischio di scosse elettriche o incendi.

Cautele: Il frigorifero non deve essere smontato o modificato senza autorizzazione. Le riparazioni del frigorifero devono essere eseguite da uno specialista.

Cautele: In caso di fuoriuscita di un gas infiammabile come il gas di carbone, chiudere prima la valvola che perde, quindi aprire la finestra per la ventilazione. Non scollegare immediatamente il connettore del frigorifero per evitare il rischio di incendi o esplosioni dovuti a scintille elettriche.

Cautele: Gli apparecchi per la refrigerazione, in particolare i frigoriferi-congelatori di Tipo I, potrebbero non funzionare in modo costante se utilizzati per un periodo prolungato al di sotto del limite inferiore dell'intervallo di temperature per cui l'apparecchio è stato progettato. Ciò può provocare lo sbrinamento del contenuto o l'aumento della temperatura nello scomparto dei surgelati.

Cautele: Le bevande effervescenti non devono essere conservate in scomparti o armadietti per il congelamento degli alimenti o in scomparti o armadietti a bassa temperatura. Inoltre, alcuni prodotti, come l'acqua ghiacciata, non dovrebbero essere consumati quando sono eccessivamente freddi.

Cautele: Non superare i tempi di conservazione raccomandati dai produttori di alimenti per qualsiasi tipo di alimento.

Cautele: Prendere le dovute precauzioni per evitare un aumento eccessivo della temperatura degli alimenti congelati durante lo sbrinamento dell'apparecchio di refrigerazione. È possibile utilizzare diversi materiali per avvolgere il cibo ed evitare un aumento eccessivo della temperatura.

Cautele: L'aumento della temperatura dei cibi congelati durante lo sbrinamento manuale, la manutenzione o la pulizia può ridurne la durata di conservazione.

Cautele: Assicurati di conservare correttamente i cibi congelati durante i periodi prolungati in cui l'elettrodomestico refrigerante non è operativo, come nel caso di un'interruzione di corrente o di un guasto del sistema di refrigerazione.

Cautele: Le misure da adottare quando si spegne temporaneamente o definitivamente l'apparecchio di refrigerazione comprendono lo svuotamento, la pulizia e l'asciugatura dell'apparecchio e la chiusura della porta o del coperchio.

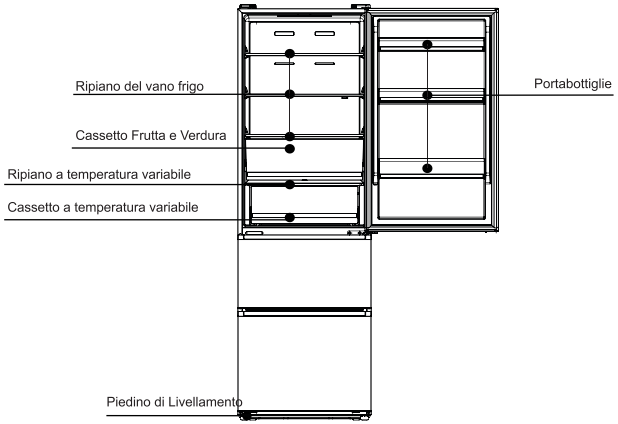

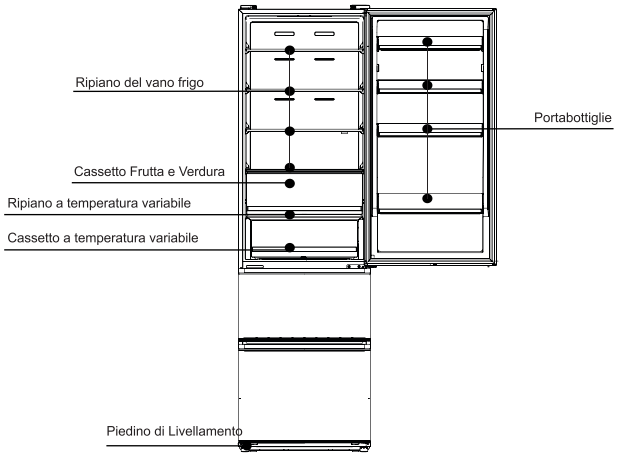

Alcune caratteristiche e accessori del frigorifero acquistato potrebbero non corrispondere esattamente a questa legenda; fare riferimento alla lista di imballaggio.

Promemoria amichevole:

Se il vostro prodotto è una versione migliorata, potrebbe differire leggermente dalle istruzioni fornite. Tuttavia, le prestazioni e il metodo di applicazione rimangono invariati. Potete procedere con fiducia al suo utilizzo.

Manipolazione e posizionamento

È necessario lasciare uno spazio adeguato intorno al frigorifero, come mostrato nella figura.

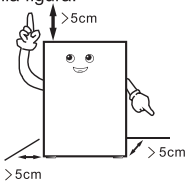

Durante la manipolazione, evitare il contatto tra il lato della porta del frigorifero e gli strumenti di manipolazione.

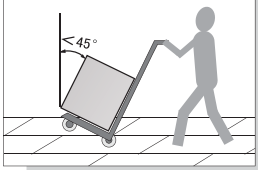

Posizionare il frigorifero in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.

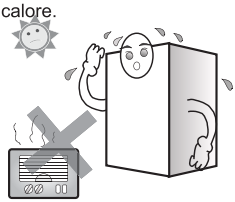

Posizionare il frigorifero su una superficie piana e stabile. Se il terreno è irregolare, regolare le gambe di livellamento per garantire la stabilità.



Evitare di collocare il frigorifero in ambienti eccessivamente freddi, dove potrebbe verificarsi un congelamento.

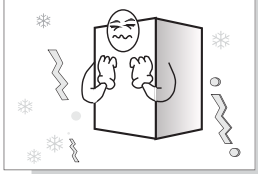

La rimozione della base in schiuma favorisce la dissipazione del calore sul fondo e riduce il rischio di incendio.

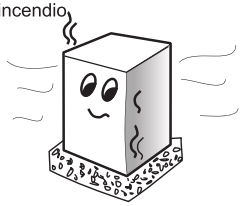

IT

Promemoria amichevole:

--Quando si maneggia il frigorifero, sono necessarie almeno due persone: una per sollevare la parte superiore della parte posteriore e l'altra per maneggiare la parte inferiore. Se una sola parte viene bloccata, può essere pericoloso e causare incidenti.

--Quando si sposta il frigorifero, la guida inferiore può danneggiare e graffiare il pavimento. Se è necessario spostare il frigorifero per una lunga distanza, utilizzare del nastro adesivo per fissare gli accessori interni, evitando che si danneggino urtandosi tra loro.

--Collocare il frigorifero in una posizione con vibrazioni minime o dove sia meno esposto alle vibrazioni. Per gli utenti che si trovano in zone soggette a terremoti, assicurarsi che il frigorifero sia fissato a una parete o a un palo per evitare incidenti.

--Lasciare uno spazio sufficiente intorno al frigorifero. Se lo spazio di ventilazione è troppo ridotto, se vengono posizionati oggetti sopra o troppo vicini ai lati, o se degli oggetti vengono incollati ai lati, ciò può compromettere la dissipazione del calore del frigorifero, portando a uno spreco inutile di energia elettrica e al potenziale danneggiamento delle pareti e di altri oggetti. Anche il contatto tra il retro del frigorifero e la parete può causare vibrazioni e rumori.

--Regolare la parte anteriore e la gamba di regolazione del frigorifero per livellarlo. Un frigorifero non in piano può causare vibrazioni e rumori.

Caratteristiche del Prodotto

- **Frigorifero intelligente no-frost**
  Sono adottati un compressore di fama internazionale e la più recente tecnologia No Frost per garantire risparmio energetico, efficienza e prestazioni superiori.
- **Controllo della temperatura intelligente e preciso per mantenere gli alimenti freschi più a lungo**
  Il sistema di controllo a microcomputer consente di impostare e gestire separatamente le temperature della camera di refrigerazione, di quella a temperatura variabile e della camera di congelamento, rendendo la regolazione più precisa e mantenendo la freschezza degli alimenti più a lungo.
  Alcuni modelli sono dotati di un sistema di controllo completamente intelligente, che non richiede alcuna regolazione manuale o intervento da parte dell'utente.
- **Display LED extra-large, pulsanti touch**
  Il display LED mostra separatamente la temperatura impostata e lo stato funzionale della camera di refrigerazione, di quella a temperatura variabile e della camera di congelamento. Inoltre, i pulsanti touch offrono un design moderno e chiaro, garantendo praticità di utilizzo.
- **Controllo intelligente della temperatura**
  Con la funzione di controllo intelligente della temperatura, il frigorifero può regolare automaticamente la temperatura in base alle variazioni della temperatura ambiente, garantendo un effetto di refrigerazione ottimale senza bisogno di intervento manuale.
- **Camera a temperatura variabile ad ampia capacità**
  La regolazione della temperatura della camera a temperatura variabile consente di raggiungere -1→4→3→2→1→0 →-1 (°C) →... Funzione di commutazione.
- **Funzione di raffreddamento e congelamento rapidi**
  La funzione di raffreddamento rapido abbassa rapidamente la temperatura del vano frigorifero a 2°C, migliorando la conservazione dei cibi freschi e rendendo più facile ottenere bevande ghiacciate;
  La funzione di congelamento rapido permette agli alimenti nel vano congelatore di raggiungere una temperatura inferiore a -18 °C nel minor tempo possibile, preservando la freschezza in modo più efficace.
- **Funzione di segnalazione allarme**
  Questo frigorifero è dotato di funzione di segnalazione di guasto e di allarme quando la porta del vano frigorifero non è chiusa correttamente, facilitando l'utilizzo e la manutenzione da parte dell'utente.

IT

Preparativi prima dell'uso

1. Rimuovere tutti i componenti dell'imballaggio, come il nastro di fissaggio della custodia e così via, in particolare la base in schiuma.
2. Utilizzare un panno caldo e umido per pulire l'interno e l'esterno del frigorifero (è possibile aggiungere un detergente neutro in acqua calda).
3. Dopo aver livellato e pulito il frigorifero, tenerlo fermo per circa 2 ore prima di inserire la spina per l'accensione e raffreddare il frigorifero per 2 o 3 ore prima di conservare gli alimenti.

1. Rimuovere il nastro di fissaggio

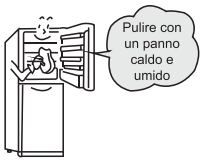

In estate, sono necessarie 24 ore per congelare completamente gli alimenti. Controllare le condizioni di refrigerazione il secondo giorno.

2. Collegare all'alimentazione



3. Conservare gli alimenti dopo averli collegati all'alimentazione per 2-3 ore



Il deodorante plastico scomparirà automaticamente dopo un po' di tempo di congelamento.

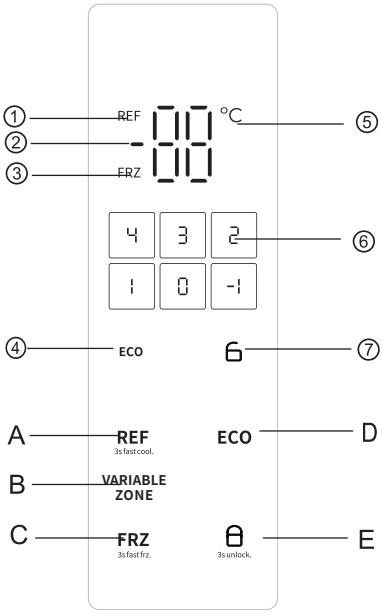

1. Pulsanti di comando

Pulsante A… Pulsante di regolazione della temperatura del frigorifero

Pulsante B… Pulsante di regolazione della temperatura variabile

Pulsante C… Pulsante di regolazione della temperatura del congelatore

Pulsante D... Pulsante ECO

Pulsante E... Pulsante Blocco/Sblocco

2. Schermo

① … Modalità Raffreddamento rapido

② … Visualizzazione della temperatura

③ … Modalità di Congelamento rapido

④ … Modalità Eco

⑤ … Icona della temperatura

⑥ … Selezione temperatura variabile

⑦ … Schermata di sblocco

3. Display

Ad ogni accensione, la schermata visualizza l'anello di avvio per intero per 3 secondi, poi passa all'indicazione del funzionamento normale (le temperature impostate per la prima accensione nei vani frigorifero, a temperatura variabile e nel congelatore sono rispettivamente 5/4/-18°C).

Area di visualizzazione della temperatura: Quando non ci sono guasti, la temperatura impostata della camera di refrigerazione viene visualizzata ciclicamente ogni 3 secondi; in caso di guasto, dopo il blocco, viene visualizzato ciclicamente il codice di errore. Quando viene impostata la temperatura, l'area di indicazione della camera di refrigerazione si illumina mentre le altre aree si spengono.

Controllo del display: In condizioni normali, nello stato di blocco, il display si spegne dopo 30 secondi se non viene aperta la porta e non vengono effettuate operazioni sui pulsanti;

Ogni volta che viene aperta la porta o viene effettuata un'operazione tramite pulsante, il display ripristina la visualizzazione normale;

Quando si verifica un guasto con "codice errore visibile", il display si illumina per poi spegnersi dopo 60 secondi.

4. Blocco e sblocco

Nello stato di sblocco, tenere premuto il pulsante di blocco/sblocco per 3 secondi per entrare nello stato di blocco; l'icona di sblocco si spegne;

Nello stato di blocco, tenere premuto il pulsante di blocco/sblocco per 3 secondi per entrare nello stato di sblocco; l'icona di sblocco si illumina.

Dopo 30 secondi senza alcuna operazione sui pulsanti, il dispositivo passa automaticamente allo stato di blocco.

Le seguenti 5-8 funzioni devono essere eseguite a stato sbloccato.

Se si tenta di operare quando il dispositivo è bloccato, l'icona "Sblocco" lampeggia per 3 secondi e viene emesso un avviso acustico contemporaneamente.

5. Impostazione della temperatura e delle funzioni della camera di refrigerazione

Se nell'area di indicazione della camera di refrigerazione non viene visualizzato 2-8 °C, premere una volta il pulsante di refrigerazione.

Premere il pulsante di refrigerazione per regolare la temperatura della Camera di Refrigerazione; la temperatura aumenta di 1°C ogni volta che si preme il pulsante di refrigerazione. Quando la temperatura raggiunge 8°C, premere nuovamente il pulsante di refrigerazione per far tornare la temperatura a 2°C, e così via in ciclo.

Premere il pulsante di refrigerazione per 3 secondi per attivare la modalità di refrigerazione rapida; l'icona della refrigerazione rapida si illuminerà. A questo punto, il display della refrigerazione mostra 2°C. In modalità di refrigerazione rapida, premere il pulsante di refrigerazione per 3 secondi per uscire dalla modalità di refrigerazione rapida; le impostazioni della Camera di Refrigerazione verranno ripristinate alla scelta precedente.

L'impostazione avrà effetto dopo il blocco.

6. Impostazione della temperatura e delle funzioni della Camera a Temperatura Variabile

Premere il pulsante della temperatura variabile per regolare la temperatura della Camera a Temperatura Variabile.

Ogni volta che si preme il pulsante della temperatura variabile.

La scelta è la seguente: -1 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 (°C) → ... Ciclo di temperatura. L'impostazione avrà effetto dopo il blocco.

7. Impostazione della temperatura e delle funzioni della Camera di Congelamento

Se nell'area indicata della Camera di Refrigerazione non è visualizzato il valore compreso tra -16°C e -24°C, premere una volta il pulsante di congelamento.

Premere il pulsante di congelamento per regolare la temperatura della Camera di Congelamento; la temperatura diminuisce di 1°C ogni volta che si preme il pulsante di congelamento. Dopo aver raggiunto -24°C, premere nuovamente il pulsante di congelamento per far tornare la temperatura a -16°C, e così via in ciclo.

Premere il pulsante Freezing per 3 secondi per attivare la modalità di congelamento rapido; l'icona del congelamento rapido si accenderà. A questo punto, il display Freezing mostra -26°C; premere il pulsante Freezing per 3 secondi per uscire dalla modalità di congelamento rapido e ripristinare le impostazioni della Camera di Congelamento alla scelta precedente.

L'impostazione avrà effetto dopo il blocco.

8. Modalità Eco

Premere il pulsante "ECO" per entrare immediatamente nella modalità "ECO". La refrigerazione è impostata a 5°C, il congelamento a -18°C e la temperatura variabile mantiene la scelta originale; in modalità ECO, premendo di nuovo il pulsante "ECO", si esce immediatamente dalla modalità ECO.

9. Funzione di controllo del display

Dopo 60 secondi di funzionamento, la retroilluminazione si spegne automaticamente; quando la retroilluminazione è spenta, premere qualsiasi pulsante per ripristinarla.

10. Memoria in caso di interruzione di alimentazione

Quando l'alimentazione viene interrotta, lo stato operativo corrente viene salvato e, dopo il ripristino dell'alimentazione, il dispositivo continua a funzionare secondo le impostazioni precedenti all'interruzione.

11. Allarme porta aperta

Se la porta della Camera di Refrigerazione non è completamente chiusa o resta aperta per più di 120 secondi, verrà emesso un segnale acustico di allarme che si interromperà quando la porta sarà chiusa.

12. Segnalazione di errore

Quando sul display compaiono i seguenti segnali di errore, il frigorifero non funziona correttamente.

Il frigorifero potrebbe continuare a funzionare parzialmente anche in caso di guasto, ma è necessario contattare il servizio di assistenza il prima possibile per garantire il funzionamento ottimale dell'apparecchio.

Indicazione	E1	E2:	E3
Errore	Circuito del sensore di temperatura della refrigerazione	Circuito del sensore di temperatura di congelamento	Circuito del sensore di temperatura variabile
Indicazione	E4	E5	E6
Errore	Sensore di congelamento e sbrinamento	Sensore di temperatura ambiente	Circuito di comunicazione

Operazione di sostituzione della porta

Elenco degli utensili da fornire dall'utente			
	Cacciavite a croce		Spatola Cacciavite a taglio
	Chiave a bussola da 5/16"		Nastro di carta per mascheratura

1) Rimuovere gli oggetti dal corpo della porta.

2) Rimuovere la copertura della cerniera superiore, il cappuccio decorativo della copertura della cerniera e la cerniera superiore, e scollegare le linee di segnale (terminali delle linee di segnale 1 e 2) sul lato superiore destro del frigorifero.

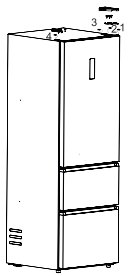

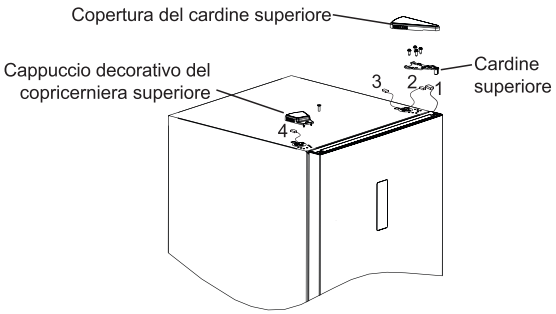

3) Rimuovere la porta del frigorifero (prestare attenzione ai piccoli componenti come la boccola e il fermo sulla porta, assicurandosi di non perderli); rimuovere la cerniera centrale e il tappo decorativo del foro della cerniera sull'altro lato.

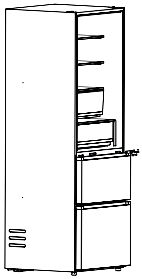

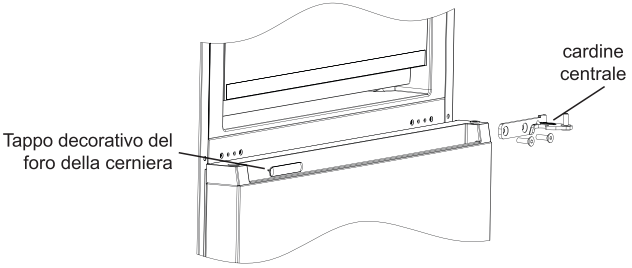

4) Sostituzione della porta del frigorifero:

Rimuovere la piastra superiore terminale e il tappo del foro della copertura terminale della porta del frigorifero; installare il manicotto dell'albero superiore e il cavo di segnale del corpo porta sull'altro lato e poi ricoprire con la piastra superiore terminale. Successivamente, installare il tappo del foro terminale sull'altro lato della piastra superiore:

Rimuovere il componente di autobloccaggio, il fermaporta e la boccola della porta del frigorifero; installare il componente di autobloccaggio sul lato sinistro del coperchio inferiore della porta del frigorifero e posizionare il fermaporta e la boccola sul lato sinistro dello stesso coperchio.

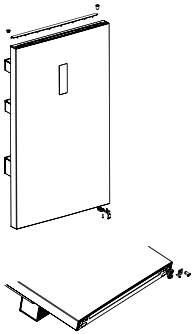

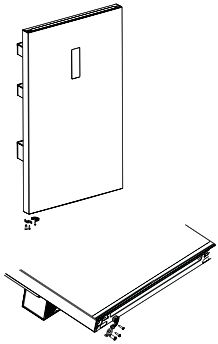

5) Estrarre la cerniera centrale sinistra dalla confezione degli accessori, installarla sul lato sinistro e coprire il foro della cerniera con il tappo decorativo.

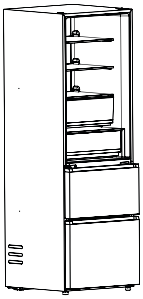

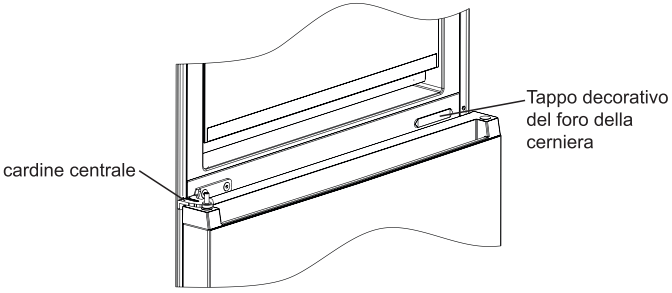

6) Posizionare il corpo della porta di refrigerazione sulla cerniera centrale e installare la cerniera superiore; collegare il segnale superiore del frigorifero 4 al cavo segnale 1 della porta. Infine, installare il copri-cerniera sulla cerniera sinistra; il tappo decorativo del copri-cerniera va installato nella parte superiore del lato destro.

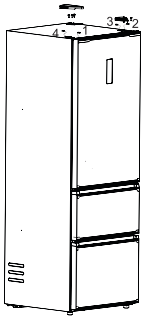

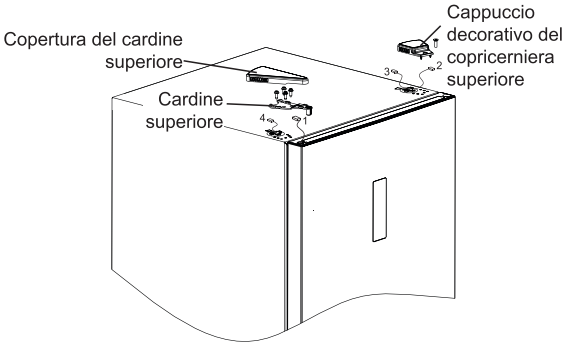

(Le immagini sopra sono solo a scopo illustrativo, la configurazione effettiva dipende dagli articoli fisici acquistati o da quanto dichiarato dal venditore)

Tasti operativi

Posizionare la cornice portabottiglie orizzontalmente sopra le sporgenze presenti su entrambi i lati della porta; assicurarsi che le scanalature su entrambi i lati della cornice siano allineate con le sporgenze sui lati della porta, quindi esercitare una leggera pressione per bloccare la cornice portabottiglie nelle sporgenze su entrambi i lati.

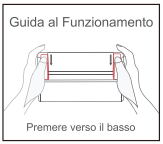

Metodo di smontaggio e montaggio degli accessori

-- Ripiano in vetro nel vano frigorifero:
Tirare leggermente il ripiano verso l'esterno e verso l'alto per estrarlo.

-- Cassetta per frutta e verdura: per conservare frutta e verdura. Può essere estratta tirandola verso l'esterno.

-- Cassetto nel vano di congelamento: per conservare gli alimenti da conservare a lungo termine, come carne e pesce. Può essere estratto tirandolo verso l'esterno e sollevandolo verso l'alto.

Consigli: Si consiglia di inserire il pezzo grande di carne dopo averlo tagliato in piccoli pezzi, per evitare che sia difficile tagliarlo dopo il congelamento. Gli alimenti surgelati devono essere distribuiti in modo uniforme e conservati insieme dopo essere stati congelati.

-- Portabottiglie sulla porta del vano frigo: per conservare uova, varie bevande in bottiglia e altri oggetti di uso quotidiano. Può essere estratto sollevandolo leggermente.

Nota: quando si smonta il piedistallo per bottiglie nella porta del frigorifero, evitare di estrarlo con forza per evitare di danneggiare il frigorifero.

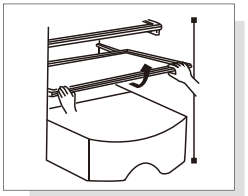

Estrarre tirando leggermente verso l'alto e verso l'esterno

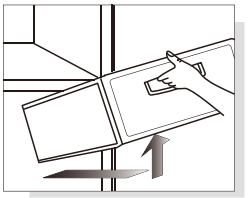

Rimuovere tirando delicatamente verso l'esterno e verso l'alto.

Cambiare la Luce

Qualsiasi sostituzione o manutenzione delle lampade a LED deve essere effettuata dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata.

IT

Cura e Manutenzione

Si consiglia di eseguire la manutenzione del frigorifero una volta al mese.

Utilizzare un panno umido o un detergente neutro (essenza detergente) per eliminare eventuali tracce di olio e sporco. Dopo la pulizia, assicurarsi di rimuovere accuratamente ogni residuo di detergente.

--Non utilizzare detergenti alcalini, sapone in polvere, benzina e alcol, talco, ecc.; in caso contrario i rivestimenti o le plastiche potrebbero danneggiarsi;

--Pulire regolarmente il corpo del frigorifero e rimuovere la polvere dal suolo per mantenere il frigorifero pulito.

Ispezioni dopo la manutenzione:

Controllare che il cavo di alimentazione e la spina non siano danneggiati. Controllare la presenza di polvere sulla spina.

Controllare l'eventuale surriscaldamento anomalo della spina.

Controllare che la presa non sia allentata. Assicurarsi che la spina sia inserita completamente.

Nota:

Se il cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati o presentano polvere, esiste il rischio di scossa elettrica o incendio. Dopo aver scollegato la spina, attendere 5 minuti prima di ricollegarla;

Non mettere le mani sotto il frigorifero per evitare di farsi male.

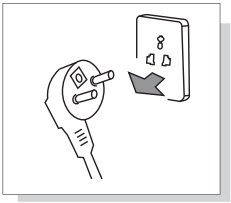

Scollegare la spina del frigorifero prima della pulizia



Utilizzare un detergente neutro

Analisi dei guasti

I seguenti elementi devono essere ispezionati prima che si verifichino guasti che richiedono la manutenzione:

Guasti: il frigorifero non funziona, la refrigerazione è insufficiente.

Cause:

1. Controllare il collegamento dell'alimentazione.

2. Controllare se il frigorifero è esposto alla luce diretta del sole o se si trova nelle vicinanze di una fonte di calore.

3. Verificare la presenza di uno spazio adeguato per la dissipazione del calore intorno al frigorifero.

1. Assicurarsi che l'alimentazione sia collegata correttamente. 2. Spostare il frigorifero in un luogo non esposto alla luce solare diretta o a fonti di calore. 3. Lasciare uno spazio adeguato tra il frigorifero e la parete per una corretta dissipazione del calore.

Guasti: gli alimenti nel vano frigorifero sono congelati.

Cause: 1. Controllare se la temperatura impostata è troppo bassa. 2. Inoltre, sistemare gli alimenti ad alto contenuto d'acqua sul lato dell'anta del ripiano in vetro.

Rimedi: 1. Regolare le impostazioni della temperatura per aumentarla adeguatamente. 2. Spostare gli alimenti ad alto contenuto d'acqua sulla parte del ripiano in vetro più vicina alla porta.

Guasti: rumore anomalo nel frigorifero

Cause: 1. Controllare se il fondo del frigorifero è stabile. 2. Controllare se il frigorifero è troppo vicino alla parete. 3. Controllare se il frigorifero ha toccato altri oggetti.

Rimedi: 1. Regolare il piedino di regolazione inferiore per stabilizzare il frigorifero. 2. Lasciare spazio sufficiente intorno al frigorifero. 3. Rimuovere gli ostacoli.

Guasti: odore anomalo nel frigorifero

Cause: 1. Controllare se gli alimenti sono sigillati per la conservazione. 2. Controllare se il frigorifero è pulito. 3. Controllare se gli alimenti sono stati conservati troppo a lungo.

Rimedi: 1. Alimenti sigillati per la conservazione. 2. Pulire regolarmente il frigorifero. 3. Non conservare gli alimenti per troppo tempo.

Non fallimenti

Fenomeno: La superficie tra la camera di refrigerazione e la camera di congelamento è calda o tiepida su due lati e sulla parte distanziata.

Causa: I tubi del frigorifero (come il condensatore e i tubi anti-appannamento) sono situati su due lati e sulla parte anteriore del frigorifero per dissipare il calore e prevenire la condensa.

Fenomeno: la porta del frigorifero è troppo dura e difficile da aprire.

Causa: Quando la porta del frigorifero viene chiusa e subito riaperta, l'aria calda entra nel frigorifero e si contrae, creando una differenza di pressione. Questo rende difficile aprire la porta immediatamente, ma diventa più facile dopo qualche tempo.

Fenomeno: si osservano increspature d'acqua nel frigorifero.

Causa: Il suono delle increspature dell'acqua può verificarsi quando il compressore si avvia o si arresta, così come quando viene prodotta acqua durante il processo di sbrinamento.

Fenomeno: si sente un ronzio provenire dal frigorifero.

Causa: Il compressore in funzione produce questo suono. Se il frigorifero non è livellato, il suono potrebbe essere più forte. Inoltre, anche la contrazione e il rigonfiamento della cassa, soprattutto quando fa freddo o si apre la porta, possono contribuire a questo suono.

Fenomeno: Sulla superficie dello sportello della camera di congelamento o sulla superficie dell'alimento si nota condensa o brina.

Causa: Temperatura o umidità elevata intorno al frigorifero; apertura prolungata della porta; alimenti ad alto contenuto d'acqua non sigillati o ben avvolti.

Fenomeno: è presente condensa sulla superficie della luce integrata.

Causa: La lampada genera calore quando è illuminata e, se lo sportello viene lasciato aperto per un periodo prolungato, si verifica una differenza di temperatura che porta alla formazione di condensa sulla custodia della lampada.

Fenomeno: presenza di condensa e nebbia d'acqua sulla scocca del frigorifero.

Causa: L'elevata umidità intorno al frigorifero fa sì che l'umidità dell'aria si accumuli nella cassa, provocando la formazione di condensa.

Parametri tecnici

Modello	ACF2600ENFDX					
Tipo di clima	SN/N/ST/T					
Stella di resistenza alle scosse elettriche	I					
Segno	****					
Volume totale	450L					
Volume di stoccaggio del frigorifero	276L					
Volume a temperatura variabile	37L					
Volume di stoccaggio del congelatore	137L					
Tipo di alimentazione	230V~/50Hz					
Corrente nominale	1.1A					
Capacità di congelamento	10kg/24h					
Consumo Potenza	300kWh/anno					
Potenza della lampada	1.2W					
Peso	77kg					
Dimensioni (WxDxHmm)	595x680x2010					
Quantità di refrigerante e carica	R600a,67g					
Livello di rumore (dB(A) re 1 pW)	39					

Modello / Allegato	ACF2600ENFDX							
Ripiano del vano frigo	4							
Cassetto a temperatura variabile	1							
Ripiano a temperatura variabile	1							
Cassetto Frutta e Verdura	0							
Cassetto del congelatore	2							
Vassoio	0							
Portauova	1							
Portabottiglie	4							
Istruzioni per l'uso	1							

Il prodotto ha diverse configurazioni; per i dettagli, fare riferimento al prodotto effettivo.

Istruzioni per un recupero sicuro

Disposizione

I vecchi elettrodomestici hanno ancora un certo plusvalore. Un approccio ecologico garantirà il riciclo di preziose materie prime.

I refrigeranti utilizzati nella vostra apparecchiatura e i materiali isolanti richiedono procedure di gestione speciali. Assicurarsi che non vi siano danni ai tubi sul retro dell'apparecchiatura prima di maneggiarla.

Informazioni aggiornate sulle opzioni di smaltimento delle apparecchiature vecchie e degli imballaggi associati sono disponibili presso l'ufficio comunale.

Smaltimento corretto di questo prodotto.	
	Questo marchio indica che questo prodotto non può essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento errato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. In questo modo il prodotto verrà riciclato in modo sicuro per l'ambiente.

IT

Tabella 1 Classificazione clima

Classe	Simbolo	Intervalli di temperatura ambiente °C
Temperato esteso	SN	Da + 10 a + 32
Temperato	N	Da + 16 a + 32
Subtropicale	ST	Da + 16 a + 38
Tropicale	T	Da + 16 a + 43

Temperatura estesa: 'questo apparecchio di refrigerazione è destinato all'uso a temperature ambiente comprese tra 10 °C e 32 °C';

temperato: ‘questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16°C e 32°C’;

Subtropicale: 'Questo apparecchio di refrigerazione è destinato all'uso in ambienti con temperature comprese tra 16 °C e 38 °C';

Tropicale: 'Questo apparecchio di refrigerazione è destinato all'uso in ambienti con temperature comprese tra 16 °C e 43 °C';

Gentili cliente

Se avete bisogno di assistenza clienti, consultate la tessera di garanzia per ulteriori informazioni.



Sorgente luminosa può essere sostituita (solo LED) solo da professionista

- Die Bilder dienen nur als Referenz. Die Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

aspes

DE

ACF2600ENFDX

BENUTZERHANDBUCH

KÜHLSCHRANK

LESEN SIE BITTE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN

Inhalte

Vielen Dank, dass Sie sich für einen ASPES-Kühlschrank entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen ASPES-Kühlschrank. Wir sind bestrebt, Ihnen einen hervorragenden Service zu bieten.

Sicherheitshinweise 2
Einführung des Produkts 5
Handhabung und Platzierung 6
Produktmerkmale 7
Vorbereitungen vor dem Gebrauch 7
Bedienungstasten 8
Pflege und Wartung 14
Fehleranalyse 15
Fehlerfreie Situationen 16
Technische Parameter 17
Packliste 18
Anweisungen zur sicheren Wiederherstellung 19

1. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

DE

2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

4. WARNUNG: Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbaustruktur frei von Hindernissen.

5. WARNUNG: Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel zur Beschleunigung des Abtauprozesses, es sei denn, sie werden vom Hersteller empfohlen.

6. WARNUNG: Der Kältemittelkreislauf darf nicht beschädigt werden.

7. WARNUNG: Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Lebensmittelaufbewahrung sfächern des Geräts, es sei denn, diese werden vom Hersteller empfohlen.

8. Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbarem Treibmittel in diesem Gerät.

9. Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen.

10. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F gemäß ERP, getestet mit (ohne) Lichtabdeckung.

1.Warnung

Warnung: Es dürfen keine Barrieren um das Gerät oder innerhalb der eingebauten Struktur vorhanden sein, um eine freie Belüftung zu gewährleisten.

Warnung: Es ist verboten, den Abtauprozess mit mechanischen Geräten oder anderen als den vom Hersteller empfohlenen Methoden zu beschleunigen.

Warnung: Der Kältemittelkreislauf darf nicht beschädigt werden.

Warnung: Verwenden Sie im Garraum des Geräts keine elektrischen Geräte, es sei denn, sie entsprechen dem vom Hersteller empfohlenen Typ.

Warnung: Stellen Sie keine flüssigen Getränke oder Lebensmittel in Glasbehältern in die Gefrierkammer, um Bruch oder Zersplitterung zu vermeiden.

Warnung: Wenn der Kühlschrank ausgeschaltet wird, sollte er erst nach 5 Minuten wieder eingeschaltet werden, um Schäden am Kompressor zu vermeiden.

Warnung: Wenn Sie während des Betriebs spannungsführende Teile, ungewöhnliche Geräusche, Gerüche, Rauch oder andere Anomalien bemerken, müssen Sie das Gerät sofort ausschalten und sich umgehend an den Kundendienst wenden.

Warnung: Vermeiden Sie es, Finger oder Hände unter den Kühlschrank zu legen, insbesondere an der Rückseite unten, da scharfe Gegenstände Verletzungen verursachen können.

Warnung: Kinder dürfen weder auf dem Kühlschrank spielen noch klettern. Eltern müssen ihre Kinder beaufsichtigen, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Warnung: Vermeiden Sie es, Ihre Hand zwischen die Türen zu halten, um sie zu öffnen oder zu schließen, damit Sie sich nicht die Finger einklemmen. Verwenden Sie immer den Türgriff, um die Tür zu öffnen oder zu schließen.

Für Kühlgeräte mit Klimaklasse

Je nach Klimaklasse ist dieses Kühlgerät für den Einsatz im in der folgenden Tabelle angegebenen Umgebungstemperaturbereich vorgesehen.

Die Klimaklasse ist auf dem Typenschild zu finden. Das Produkt funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs.

Die Klimaklasse finden Sie auf dem Etikett im Inneren Ihres Kühlschranks.

Anwendbarer Temperaturbereich

Der Kühlschrank ist für den normalen Betrieb in dem durch seine Klasse angegebenen Temperaturbereich ausgelegt.

Klasse	Symbol	Umgebungstemperaturbereich (°C)
Erweitert Temperiert	SN	+10 bis +32
Gemäßigt	N	+16 bis +32
Subtropisch	ST	+16 bis +38
Tropisch	T	+16 bis +43

HINWEIS:

Die Kühlleistung und der Stromverbrauch des Kühlschranks können durch die Umgebungstemperatur, die Häufigkeit des Türöffnens und den Standort beeinflusst werden. Wir empfehlen, die Temperatureinstellungen entsprechend anzupassen.



Warnung: Brandgefahr / Brennmaterialien

Warnung: Achten Sie darauf, dass das Netzkabel beim Aufstellen des Geräts nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

Warnung: Vermeiden Sie, mehrere tragbare Steckdosen oder Netzteile an der Rückseite des Geräts anzubringen.

Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.

Längeres Öffnen der Tür kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Gerätefächern führen.

Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sowie zugängliche Abflusssysteme.

Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden nicht benutzt wurden; spülen Sie das an die Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.

Lagern Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, um Kontakt mit anderen Lebensmitteln oder Tropfenbildung zu vermeiden.

Zwei-Sterne-Gefrierfächer eignen sich für die Aufbewahrung von vorgefrorenen Lebensmitteln, die Herstellung von Speiseeis und die Produktion von Eiswürfeln.

Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer eignen sich nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel.

Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer steht, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

2. Vorsichtsmaßnahmen

Vorsichtsmaßnahmen: Die Stromversorgung dieses Produkts muss mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmen. Es muss eine standardmäßige, unabhängige 3-Loch-Steckdose mit einer Nennleistung von 10 A oder mehr und Erdung verwendet werden.

Vermeiden Sie es, eine Steckdose für mehrere Geräte gemeinsam zu nutzen, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen: Ziehen Sie das Stromkabel nicht mit bloßen Händen. Halten Sie immer den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose, um die Stromzufuhr zu unterbrechen.

Berühren Sie das Stromkabel oder den Stecker nicht mit feuchten Händen, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen: Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht vom Kühlschrank oder anderen schweren Lasten gequetscht wird, und vermeiden Sie extreme Biegungen.

Beschädigungen oder Ablösungen des Stromkabels können zu Brand- oder Stromschlaggefahr führen.

Wenn das Stromkabel gebrochen oder durchtrennt ist, wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst.

Vorsichtsmaßnahmen: Lagern Sie keine brennbaren, explosiven Stoffe, ätzenden Säuren oder alkalischen Substanzen im Kühlschrank.

Vorsichtsmaßnahmen: Verwenden Sie den Kühlschrank weder bei Regen noch unter direkter Sonneneinstrahlung.

Vorsichtsmaßnahmen: Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten auf den Kühlschrank, da ein Zerbrechen oder Umkippen des Behälters die elektrische Isolierung beeinträchtigen und zu einem Stromschlag oder Brand führen kann.

Vorsichtsmaßnahmen: Der Kühlschrank darf ohne Genehmigung weder zerlegt noch verändert werden. Reparaturen am Kühlschrank müssen von einem Fachmann durchgeführt werden.

Vorsichtsmaßnahmen: Bei Austritt von brennbarem Gas, wie z. B. Kohlegas, schließen Sie zuerst das Ventil und öffnen Sie anschließend das Fenster zur Belüftung. Ziehen Sie den Stecker des Kühlschranks nicht sofort aus der Steckdose, um Brand- oder Explosionsgefahren durch elektrische Funken zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen: Kühlgeräte, insbesondere Kühl- und Gefriergeräte des Typs I, können unter Umständen nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, wenn sie über einen längeren Zeitraum hinweg unterhalb des vorgesehenen Temperaturbereichs betrieben werden. Dies kann dazu führen, dass der Inhalt auftaut oder die Temperatur im Gefrierfach zu warm wird.

Vorsichtsmaßnahmen: Brausegetränke sollten nicht in Gefrierfächern oder -schränken für Lebensmittel gelagert werden. Außerdem sollten einige Produkte, wie z. B. Eiswasser, nicht getrunken werden, wenn sie zu kalt sind.

Vorsichtsmaßnahmen: Überschreiten Sie nicht die empfohlenen Aufbewahrungszeiten der Lebensmittelhersteller.

Vorsichtsmaßnahmen: Achten Sie darauf, dass die Temperatur der Tiefkühlprodukte während des Abtauens des Kühlgeräts nicht übermäßig ansteigt. Sie können verschiedene Materialien verwenden, um die Lebensmittel einzuwickeln und einen übermäßigen Temperaturanstieg zu verhindern.

Vorsichtsmaßnahmen: Ein Temperaturanstieg von Gefriergut während des manuellen Auftauens, der Wartung oder Reinigung kann die Haltbarkeit der Lebensmittel verringern.

Vorsichtsmaßnahmen: Achten Sie auf die richtige Lagerung von Tiefkühlprodukten während längerer Stillstandszeiten des Kühlgeräts, z. B. bei Stromausfall oder Kühlsystemausfall.

Vorsichtsmaßnahmen: Zum vorübergehenden oder dauerhaften Ausschalten des Kühlgeräts gehören das Entleeren, Reinigen und Trocknen sowie das Anlehnen der Tür(en) oder des/der Deckel.

Einführung des Produkts

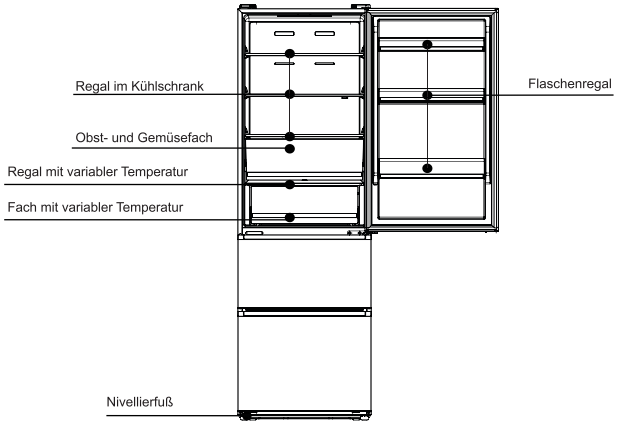

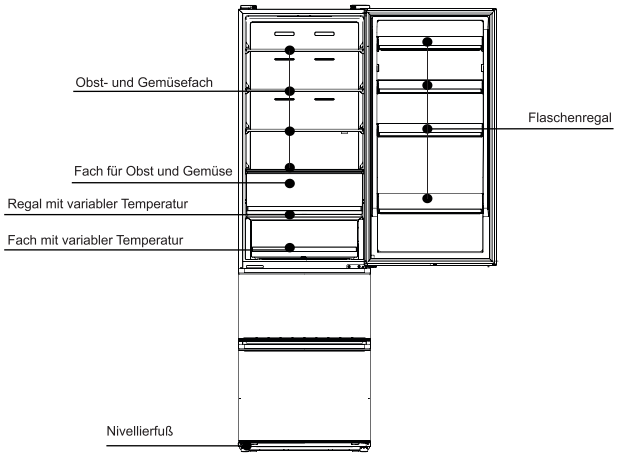

DE

Einige Funktionen und Zubehörteile des von Ihnen gekauften Kühlschranks stimmen möglicherweise nicht vollständig mit dieser Beschriftung überein; lesen Sie dazu bitte die Packliste.

Freundliche Erinnerung:

Wenn es sich bei Ihrem Produkt um ein verbessertes Produkt handelt, kann es leicht von der mitgelieferten Anleitung abweichen. Sie können jedoch sicher sein, dass Leistung und Anwendungsmethode unverändert bleiben. Sie können beruhigt mit der Nutzung fortfahren.

Handhabung und Platzierung

Um den Kühlschrank herum sollte ein gewisser Platz freigelassen werden, wie in der Abbildung gezeigt.

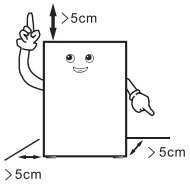

Vermeiden Sie bei der Handhabung den Kontakt zwischen der Seite der Kühlschranktür und den Werkzeugen.

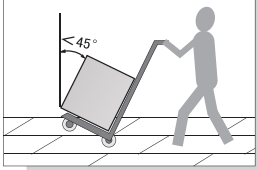

Stellen Sie den Kühlschrank an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.

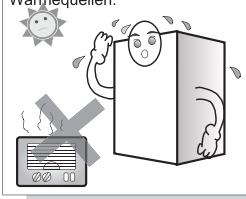

Stellen Sie den Kühlschrank auf eine ebene und stabile Fläche. Wenn der Boden uneben ist, justieren Sie die Nivellierfüße, um die Stabilität zu gewährleisten.



Vermeiden Sie es, den Kühlschrank in zu kalten Umgebungen aufzustellen, in denen er einfrieren könnte.

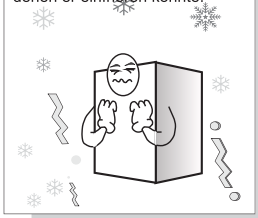

Das Entfernen des Schaumbodens fördert die Wärmeableitung nach unten und verringert die Brandgefahr.

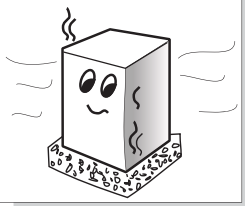

DE

Freundliche Erinnerung:

--Für die Handhabung des Kühlschranks sind mindestens zwei Personen erforderlich: eine, die den oberen hinteren Teil anhebt, und eine, die den unteren Teil hält. Wenn nur ein Teil eingespannt wird, kann das gefährlich sein und zu Unfällen führen.

--Wenn Sie den Kühlschrank bewegen, kann die untere Führung den Boden beschädigen und zerkratzen. Wenn Sie den Kühlschrank über eine längere Strecke transportieren müssen, sichern Sie das Innenzubehör mit Klebeband, um Beschädigungen durch Zusammenstöße zu vermeiden.

-Stellen Sie den Kühlschrank an einem Ort auf, an dem er minimalen Vibrationen ausgesetzt ist. Wenn Sie in erdbebengefährdeten Gebieten wohnen, stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank an einer Wand oder einem Pfosten befestigt ist, um Unfälle zu vermeiden.

--Lassen Sie genügend Freiraum um den Kühlschrank herum. Wenn der Abstand zu gering ist oder wenn Waren oben oder zu nahe an den Seiten platziert werden oder wenn Gegenstände an die Seiten geklebt werden, kann dies die Wärmeabgabe des Kühlschranks beeinträchtigen. Dies führt zu unnötiger Stromverschwendung und möglichen Schäden an Wänden und anderen Gegenständen. Der Kontakt zwischen der Kühlschrankrückseite und der Wand kann ebenfalls Vibrationen und Geräusche verursachen.

-Richten Sie das Vorderteil und den Stellfuß des Kühlschranks aus. Ein unebener Kühlschrank kann Vibrationen und Geräusche verursachen.

Produktmerkmale

- **Intelligenter No-Frost-Kühlschrank**
  Der international anerkannte Kompressor und die neueste frostfreie Technologie werden eingesetzt, um Energie zu sparen, effizient zu arbeiten und hervorragende Leistungen zu liefern.
  ● Intelligente und genaue Temperierung für eine längere Frischhaltung
  Das Mikrocomputer-Kontrollsystem wird zur Einstellung und Regelung der Temperaturen in der Kühlkammer, der Kammer mit variabler Temperatur und der Gefrierkammer verwendet, wodurch die Temperatur genauer eingestellt werden kann und die Ware länger frisch bleibt.
  Einige Modelle verfügen über eine vollständig intelligente Steuerung, die keine manuelle Einstellung oder ein Eingreifen des Benutzers erfordert.
- **Extra großes LED-Display, Touch-Tasten**
  Das LED-Display zeigt jeweils die eingestellte Temperatur und den Funktionsstatus der Kühlkammer, der Kammer mit variabler Temperatur und der Gefrierkammer an. Gleichzeitig werden Touch-Tasten mit modischem und klarem Aussehen und bequemer Bedienung verwendet.
- **Intelligente Temperaturregelung**
  Unter der Bedingung der KI kann der Kühlschrank die Temperatur automatisch an die Veränderung der Umgebungstemperatur anpassen und so den idealen Kühleffekt ohne manuelle Einstellung erzielen.
- **Die temperaturvariable Kammer mit großem Fassungsvermögen**
  Die Temperaturregelung der temperaturvariablen Kammer kann -1→4→3→2→1→0 →-1 (°C) →... Schalterfunktion erreichen.
- **Schnellkühl- und Schnellgefrierfunktion**
  Die Schnellkühlfunktion senkt die Temperatur der Kühlkammer schnell auf 2°C ab, was die Frischhaltewirkung verbessert und den Genuss von eisgekühlten Getränken erleichtert;
  Mit der Schnellgefrierfunktion können die Lebensmittel in der Gefrierkammer in kürzester Zeit auf unter 18 °C abgekühlt und auf wissenschaftlichere Weise frisch gehalten werden.
- **Alarm- und Warnfunktion**
  Dieser Kühlschrank ist mit einer Fehleranzeige und einer Alarmfunktion ausgestattet, wenn die Kühlschranktür nicht richtig geschlossen ist, was für den Benutzer bequem zu bedienen und zu warten ist.

DE

Vorbereitungen vor dem Gebrauch

1. Entfernen Sie alle Verpackungsbestandteile, wie z. B. das Klebeband zur Befestigung des Gehäuses usw., insbesondere den Schaumstoffboden.
2. Reinigen Sie das Innere und Äußere des Kühlschranks mit einem warmen, feuchten Tuch. Sie können ein neutrales Reinigungsmittel in das warme Wasser geben.
3. Nachdem Sie den Kühlschrank nivelliert und gereinigt haben, lassen Sie ihn etwa 2 Stunden stehen, bevor Sie den Netzstecker einstecken. Kühlen Sie den Kühlschrank 2 bis 3 Stunden lang, bevor Sie Lebensmittel einlagern.

1. Fixierband entfernen

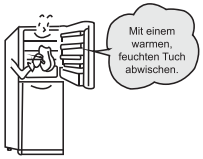

Im heißen Sommer benötigt man 24 Stunden, um die Lebensmittel vollständig einzufrieren. Überprüfen Sie die Kühlung am zweiten Tag.

2. An den Strom anschließen



3. Lagern Sie Lebensmittel 2-3 Stunden nach Anschluss an das Stromnetz.



Das Plastikdeo verschwindet nach einer gewissen Zeit des Einfrierens automatisch.

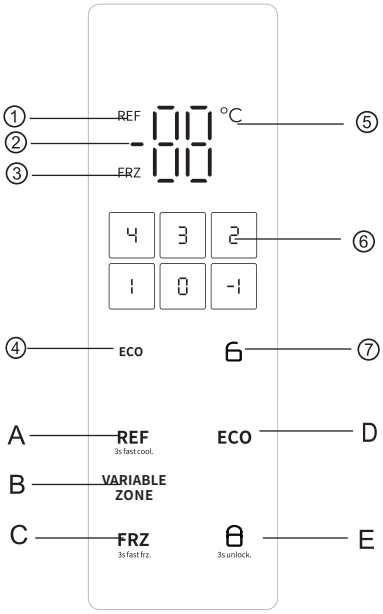

1. Bedienungstasten

Taste A… Taste zur Regelung der Kühltemperatur

Taste B… Taste zur variablen Temperaturregelung

Taste C… Taste zur Gefrierregelung

Taste D... ECO-Taste

Taste E... Lock/Unlock-Taste

2. Bildschirm-Taste

① … Schnellkühlmodus

② ... Temperaturanzeige

③ ... Schnellgefriermodus

④ ... ECO-Modus

⑤ ... Temperatur-Symbol

⑥ … Variable Temperatureinstellungen

⑦ … Entsperren der Anzeige

3. Anzeige

Schalten Sie das Gerät jedes Mal ein, zeigen Sie es 3 Sekunden lang mit dem Einschaltring vollständig an und rufen Sie dann die normale Betriebsanzeige auf (die eingestellten Temperaturen der Kühlkammer, der Kammer mit variabler Temperatur und der Gefrierkammer betragen beim ersten Mal jeweils 5/4/-18°C).

Temperaturanzeigebereich: Wenn kein Fehler vorliegt, wird die eingestellte Temperatur der Kühlkammer alle 3 Sekunden kreisförmig angezeigt. Bei einem Fehler wird der entsprechende Fehlercode nach der Verriegelung zyklisch angezeigt. Wenn die Temperatur eingestellt ist, leuchtet der Anzeigebereich der Kühlkammer auf und die übrigen Bereiche sind erloschen.

Anzeigesteuerung: Normalerweise erlischt die Anzeige im verriegelten Zustand, wenn die Tür nicht geöffnet wird und nach 30 Sekunden keine Taste betätigt wird;

Jedes Mal, wenn eine Tür geöffnet oder eine Taste betätigt wird, kehrt der Bildschirm zur normalen Anzeige zurück;

Wenn ein Fehler „sichtbarer Fehlercode“ auftritt, leuchtet das Display auf und erlischt nach 60 Sekunden.

4. Sperren/Entsperren

Halten Sie im entsperrten Zustand die Lock/Unlock-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den gesperrten Zustand zu gelangen; das Unlock-Symbol erlischt;

Halten Sie im verriegelten Zustand die Lock/Unlock-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den entriegelten Zustand zu gelangen; das Unlock-Symbol leuchtet dann auf.

Nach 30 Sekunden ohne Tastenbetätigung geht es automatisch in den gesperrten Zustand über.

Die folgenden 5~8 Funktionen müssen im nicht gesperrten Zustand ausgeführt werden.

Wenn der Vorgang gesperrt ist, blinkt das Symbol „Unlock“ 3 Sekunden lang, und prompt ertönt ein Signalton.

5. Temperatur- und Funktionseinstellung der Kühlkammer

Wenn im Anzeigefeld des Kühlraums nicht 2~8 °C angezeigt wird, drücken Sie zunächst die Refrigeration-Taste.

Drücken Sie die Refrigeration-Taste, um die Temperatur der Kühlkammer einzustellen, und die Temperatur steigt bei jedem Drücken der Refrigeration-Taste um 1°C; wenn die Temperatur 8°C erreicht hat, drücken Sie die Refrigeration-Taste erneut, um die Temperatur um 2°C zu erhöhen, usw.

Drücken Sie die Refrigeration-Taste 3 Sekunden lang, um den Schnellkühlmodus einzustellen, dann leuchtet das Symbol für Schnellkühlen auf. Zu diesem Zeitpunkt zeigt die Kühlanzeige 2 °C an. Drücken Sie im Schnellkühlmodus die Refrigeration-Taste 3 Sekunden lang, um den Schnellkühlmodus zu verlassen, und die Einstellung der Kühlkammer wird auf die Auswahl vor der Einstellung des Schnellkühlmodus zurückgesetzt.

Die Einstellung wird nach der Sperrung effekt.

6. Einstellung der Temperatur und Funktion der temperaturvariablen Kammer

Drücken Sie die Taste für die variable Temperatur, um die Temperatur in der entsprechenden Kammer einzustellen.

Jedes Mal, wenn Sie die Taste für die variable Temperatur drücken,

Die Wahl ist -1 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0 → -1 (°C) → ... Temperaturzyklus; Die Einstellung wird nach der Verriegelung wirksam.

7. Einstellung der Temperatur und Funktion der Gefrierkammer

Wenn im angezeigten Bereich des Kühlraums nicht -16~-24°C angezeigt wird, drücken Sie zunächst einmal die Freezing-Taste first.

Drücken Sie die Freezing-Taste, um die Temperatur der Gefrierkammer einzustellen, und die Temperatur sinkt mit jedem Druck auf die Freezing-Taste um 1 °C. Nachdem die Temperatur -24 °C erreicht hat, drücken Sie die Freezing-Taste ein weiteres Mal, um die Temperatur auf -16 °C zu senken, usw.

Drücken Sie die Freezing-Taste 3 Sekunden lang, um den Schnellgefriermodus einzustellen, dann leuchtet das Schnellgefriersymbol auf. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das Freezing Display -26°C an. Drücken Sie die Freezing-Taste 3 Sekunden lang, um den Schnellgefriermodus zu beenden und die Gefrierkammer wieder auf die Einstellung vor der Einstellung des Schnellgefriermodus zurückzusetzen,

Die Einstellung wird nach der Sperrung effekt.

8. ECO-Modus

DE

Drücken Sie die „ECO“-Taste und schalten Sie sofort in den „ECO“-Modus. Die Kühlung ist auf 5°C eingestellt, das Gefrieren auf -18°C, und die variable Temperatur behält die ursprüngliche Wahl bei; im ECO-Modus drücken Sie die „ECO“-Taste erneut, und Sie verlassen den Smart-Modus sofort.

9. Anzeigesteuerungsfunktion

Nach 60 Sekunden Betrieb erlischt die Hintergrundbeleuchtung automatisch; Wenn die Hintergrundbeleuchtung erlischt, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Hintergrundbeleuchtung wieder einzuschalten.

10. Ausschaltspeicher

Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, wird der aktuelle Betriebszustand gespeichert, und nach Wiederherstellung der Stromversorgung funktioniert das Gerät weiterhin gemäß den Einstellungen vor der Unterbrechung.

11. Alarm beim Öffnen der Tür

Wenn die Tür der Kühlkammer länger als 120 Sekunden nicht vollständig geschlossen oder geöffnet wird, ertönt ein Piepton, der nach dem Schließen der Tür verstummt.

12. Fehlermeldung

Wenn die folgenden Fehlermeldungen auf dem Display erscheinen, ist der Kühlschrank nicht in Ordnung.

Der Kühlschrank kann bei einem Fehler möglicherweise noch teilweise funktionieren, es sollte jedoch so schnell wie möglich eine Wartung veranlasst werden, um den optimalen Betrieb des Kühlschranks zu gewährleisten.

Prompt	E1	E2	E3
Fehler	Temperatursensorschaltung für die Kühlung	Schaltkreis für den Gefriertemperatursensor	Variable Temperatursensorschaltung
Prompt	E4	E5	E6
Fehler	Sensor für Gefrieren und Abtauen	Sensor für die Umgebungstemperatur	Kommunikationsschaltung

Bedienung des Türwechsels

Liste der von den Nutzern bereitzustellenden Werkzeuge			
	Kreuzschraubendreher		Spachtel Messer Gerader Schraubenzieher
	5/16"-Steckschlüssel		Papierabdeckband

1) Entfernen Sie die Gegenstände aus dem Türgehäuse.

2) Entfernen Sie die obere Scharnierabdeckung, die Zierkappe der Scharnierabdeckung und das obere Scharnier, und trennen Sie die Signalleitungen (1, 2 Signalleitungsklemmen) auf der rechten oberen Seite des Kühlschranks.

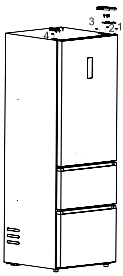

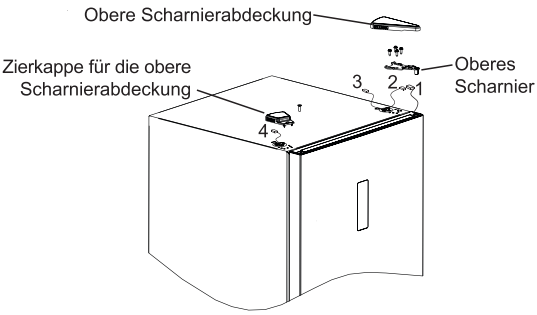

DE

3) Entfernen Sie das Gehäuse der Kühlschranktür (achten Sie auf die kleinen Teile wie die Wellenhülse und den Anschlag an der Tür, damit sie nicht verloren gehen); entfernen Sie das mittlere Scharnier, und entfernen Sie die Scharnierloch-Zierkappe auf der anderen Seite.

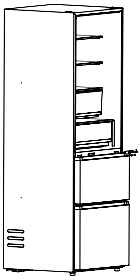

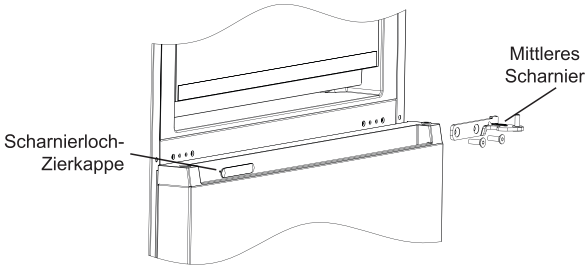

4) Austausch der Kühlschranktür:

Entfernen Sie die obere Endkappenplatte und den Endkappenlochstopfen der Kühlschranktür, montieren Sie die obere Wellenhülse und die Signalleitung des Türgehäuses auf der anderen Seite und decken Sie die obere Endkappenplatte ab; installieren Sie dann den Endkappenlochstopfen auf der anderen Seite der oberen Endkappe:

Entfernen Sie die Tür-Selbstverriegelung, den Türhalter und die Wellenhülse der Kühlschranktür. Montieren Sie die Selbstverriegelung auf der linken Seite der unteren Endkappe der Kühlschranktür und ersetzen Sie den Türhalter und die Wellenhülse durch die entsprechenden Teile auf der linken Seite der unteren Endkappe der Kühlschranktür.

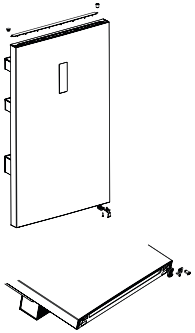

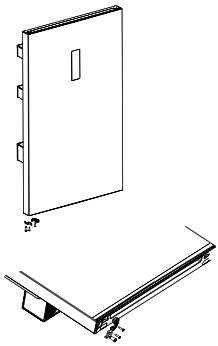

5) Nehmen Sie das linke mittlere Scharnier aus dem Zubehörpaket, installieren Sie es auf der linken Seite und setzen Sie die Abdeckkappe auf das Scharnierloch.

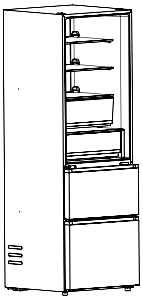

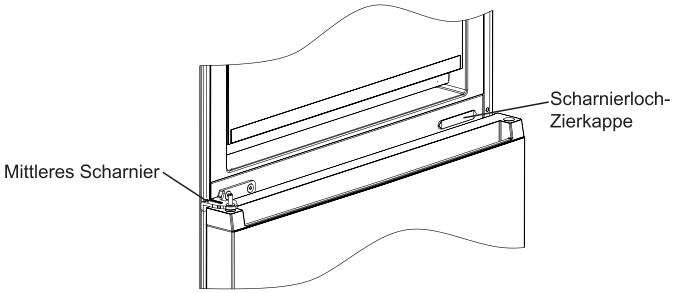

6) Setzen Sie den Kühlschranktürkörper auf das mittlere Scharnier und montieren Sie das obere Scharnier; verbinden Sie das obere Signal 4 des Kühlschranks mit der Signalleitung 1 des Türkorpus. Schließlich wird die Scharnierabdeckung am linken Scharnier angebracht; die Zierkappe der Scharnierabdeckung wird oben auf der rechten Seite angebracht.

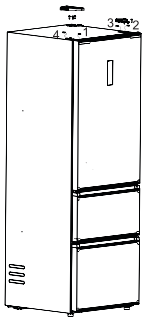

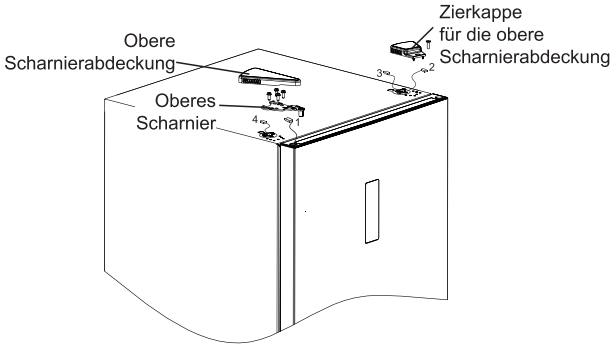

(Die obigen Abbildungen dienen nur als Referenz, und die tatsächliche Konfiguration unterliegt den gekauften physischen Objekten oder der Aussage des Verkäufers)

Bedienungstasten

Legen Sie den Flaschenrahmen waagerecht über die Ausbuchtungen auf beiden Seiten des Türkörpers, achten Sie darauf, dass die Nuten auf beiden Seiten des Flaschenrahmens mit den Ausbuchtungen auf beiden Seiten der Tür ausgerichtet sind, und klemmen Sie den Flaschenrahmen dann mit etwas Kraft in die Ausbuchtungen auf beiden Seiten.

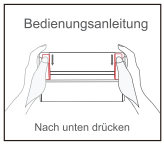

Verfahren zur Demontage und Montage von Zubehör

-- Glasboden in der Kühlkammer:
Ziehen Sie das Regal zum Herausnehmen leicht nach außen und nach oben.
-- Obst- und Gemüsekiste: zur Aufbewahrung von Gemüse und Obst. Er kann durch Ziehen nach außen herausgenommen werden.
-- Schublade in der Gefrierkammer: Aufbewahrung von Lebensmitteln, die langfristig haltbar gemacht werden sollen, wie z. B. Fleisch und Fisch. Sie kann durch Ziehen nach außen und Anheben nach oben herausgenommen werden.
Freundliche Hinweise: Es wird empfohlen, das in kleine Stücke geschnittene Fleisch in das große Stück zu legen, damit es nach dem Einfrieren nicht schwer zu schneiden ist. Die tiefgefrorenen Lebensmittel müssen gleichmäßig verteilt und nach dem Einfrieren zusammen gelagert werden.

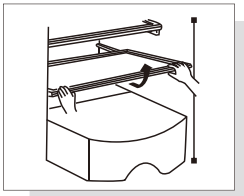

Herausnehmen durch leichtes Ziehen nach oben und nach außen

DE

-- Flaschensockel an der Kühlschranktür: zur Aufbewahrung von Eiern, verschiedenen Getränken in Flaschen und anderen Kleinigkeiten. Sie kann durch leichtes Anheben herausgenommen werden.
Hinweis: Ziehen Sie den Flaschensockel in der Kühlschranktür nicht gewaltsam heraus, um Schäden am Kühlschrank zu vermeiden.

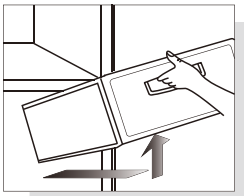

Ziehen Sie es vorsichtig nach außen und oben ab

Das Licht verändern

Der Austausch oder die Wartung der LED-Lampen ist vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person vorzunehmen.

Pflege und Wartung

Es wird empfohlen, den Kühlschrank monatlich zu warten.
Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder ein neutrales Reinigungsmittel (Reinigungsessenz), um Fett- und Schmutzablagerungen zu entfernen. Wischen Sie nach der Reinigung alle Rückstände des Reinigungsmittels gründlich ab.
-Verwenden Sie keine alkalischen Reinigungsmittel, Seifenpulver, Benzin und Alkohol, Talkumpuder usw., da sonst die Beschichtungen oder Kunststoffe beschädigt werden können;
--Reinigen Sie das Gehäuse des Kühlschranks regelmäßig und entfernen Sie den Staub vom Boden, um den Kühlschrank sauber zu halten.
Inspektionen nach der Wartung:
Prüfen Sie, ob die Stromleitung und der Stecker beschädigt sind. Achten Sie auf Staub am Stecker. Überprüfen Sie, ob der Stecker heiß wird. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose fest sitzt und der Stecker vollständig eingesteckt ist.

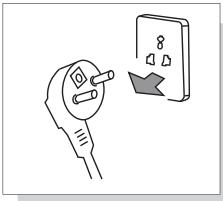

Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker des Kühlschranks aus der Steckdose

Hinweis:
Bei Beschädigungen des Stromkabels oder des Steckers sowie bei Staubablagerungen besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.
Warten Sie nach dem Herausziehen des Steckers 5 Minuten, bevor Sie ihn wieder einstecken.
Halten Sie Ihre Hände nicht unter den Kühlschrank, um Verletzungen zu vermeiden.



Bitte verwenden Sie ein neutrales Waschmittel

Fehleranalyse

Die folgenden Punkte sollten überprüft werden, bevor Fehler auftreten, die eine Wartung erfordern:

Fehler: Der Kühlschrank funktioniert nicht, oder die Kühlwirkung ist schlecht

Ursachen:

1. Überprüfen Sie den Anschluss der Stromversorgung.

2. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist oder sich in der Nähe eine Wärmequelle befindet.

3. Überprüfen Sie, ob um den Kühlschrank ausreichend Platz für die Wärmeabgabe vorhanden ist.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung ordnungsgemäß angeschlossen ist. 2. Stellen Sie den Kühlschrank an einem Ort auf, an dem keine direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen in der Nähe sind. 3. Lassen Sie ausreichend Platz zwischen dem Kühlschrank und der Wand, damit die Wärme gut abgeleitet wird.

Fehler: Lebensmittel in der Kühlkammer gefrieren

Ursachen:1. Prüfen Sie, ob die eingestellte Temperatur zu niedrig ist. 2. Ordnen Sie Lebensmittel mit hohem Wassergehalt auf der Türseite des Glasregals an.

Abhilfemaßnahmen: 1. Erhöhen Sie die Temperatureinstellung entsprechend und stellen Sie sicher, dass sie ausreichend erhöht wird. 2. Ordnen Sie Lebensmittel mit hohem Wassergehalt auf dem Glasboden auf der Türseite neu an.

DE

Fehler: Abnormale Geräusche im Kühlschrank

Ursachen: 1. Überprüfen Sie, ob der Boden des Kühlschranks stabil ist. 2. Überprüfen Sie, ob der Kühlschrank zu nah an der Wand steht. 3. Überprüfen Sie, ob der Kühlschrank mit anderen Gegenständen in Kontakt steht.

Abhilfemaßnahmen: 1. Stellen Sie den unteren Stellfuß ein, um den Kühlschrank zu stabilisieren. 2. Lassen Sie ausreichend Platz um den Kühlschrank herum. 3. Entfernen Sie Hindernisse.

Fehler: Im Kühlschrank gibt es einen ungewöhnlichen Geruch

Ursachen: 1.Prüfen Sie, ob die Lebensmittel für die Lagerung versiegelt sind. 2. Überprüfen Sie, ob der Kühlschrank sauber ist. 3. Kontrollieren Sie, ob die Lebensmittel zu lange gelagert wurden.

Abhilfemaßnahmen: 1. Versiegeln Sie Lebensmittel für die Lagerung. 2. Reinigen Sie den Kühlschrank regelmäßig. 3. Lagern Sie Lebensmittel nicht zu lange.

Fehlerfreie Situationen

Phänomen: Die Oberfläche zwischen der Kühlkammer und der Gefrierkammer fühlt sich an den Seiten und im Zwischenraum warm oder heiß an.

Ursache: Die Leitungen des Kühlschranks (z. B. Kondensator und Anti-Beschlag-Leitungen) befinden sich an den Seiten und im vorderen Bereich des Kühlschranks, um Wärme abzuleiten und Kondensation zu verhindern.

Phänomen: Die Kühlschranktür ist schwer zu öffnen.

Ursache: Beim sofortigen Wiederöffnen der geschlossenen Kühlschranktür tritt heiße Luft ein, zieht sich zusammen und erzeugt einen Druckunterschied. Dies erschwert das sofortige Öffnen der Tür, wird jedoch nach einiger Zeit einfacher.

Phänomen: Im Kühlschrank sind Wasserrippel sichtbar.

Ursache: Wasserrippel-Geräusche können auftreten, wenn der Kompressor startet oder stoppt oder während des Abtauvorgangs Wasser entsteht.

Phänomen: Im Kühlschrank ist ein Brummgeräusch hörbar.

Ursache: Der Kompressor erzeugt das Brummen. Ist der Kühlschrank nicht nivelliert, kann das Geräusch lauter werden. Zudem können Schrumpfen und Quellen des Gehäuses, insbesondere bei Kälte oder beim Öffnen der Tür, ebenfalls zu diesem Geräusch beitragen.

DE

Phänomen: Auf der Oberfläche der Tür der Gefrierkammer oder der Lebensmittel bildet sich Kondenswasser oder Reif.

Ursache: Hohe Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit in der Umgebung des Kühlschranks, längeres Öffnen der Tür oder unversiegelte Lebensmittel mit hohem Wassergehalt.

Phänomen: Kondenswasser bildet sich auf der Oberfläche der eingebauten Leuchte.

Ursache: Die Leuchte erzeugt Wärme, und wenn die Tür über einen längeren Zeitraum geöffnet bleibt, entsteht ein Temperaturunterschied, der Kondensation am Leuchtengehäuse verursacht.

Phänomen: Auf dem Gehäuse des Kühlschranks bilden sich Kondenswasser und Wassernebel.

Ursache: Hohe Luftfeuchtigkeit in der Umgebung des Kühlschranks führt dazu, dass sich Feuchtigkeit im Gehäuse ansammelt und Kondensation entsteht.

Technische Parameter

Modell	ACF2600ENFDX					
Klimaklasse	SN/N/ST/T					
Sternsymbol für Schutz gegen elektrischen Schlag	I					
Zeichen	****					
Gesamtvolumen	450L					
Speichervolumen des Kühlschranks	276L					
Variables Temperaturvolumen	37L					
Speichervolumen der Gefriertruhe	137L					
Leistungstyp	230V~/50Hz					
Nennstrom	1.1A					
Gefrierleistung	10kg/24h					
Stromverbrauch	300kWh/Jahr					
Lampenleistung	1.2W					
Gewicht	77kg					
Abmessungen (B×T×H mm)	595x680x2010					
Kältemittel und Füllmenge	R600a,67g					
Geräuschpegel (dB(A) bezogen auf 1 pW)	39					

DE

Modell / Anhang	ACF2600ENFDX							
Regal im Kühlschrank	4							
Fach mit variabler Temperatur	1							
Regal mit variabler Temperatur	1							
Obst- und Gemüsefach	0							
Gefrierfach	2							
Schale	0							
Eierbehälter	1							
Flaschenregal	4							
Betriebsanleitung	1							

Das Produkt verfügt über mehrere Konfigurationen; Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produkt.

Anweisungen zur sicheren Wiederherstellung

Entsorgung
Alte Geräte können noch einen gewissen Mehrwert haben. Ein umweltfreundlicher Ansatz stellt sicher, dass wertvolle Rohstoffe recycelt werden.
Die in Ihren Geräten verwendeten Kältemittel und Isoliermaterialien müssen speziell behandelt werden. Vergewissern Sie sich vor der Handhabung des Geräts, dass die Rohre auf der Rückseite unbeschädigt sind.
Aktuelle Informationen zur Entsorgung von Altgeräten und deren Verpackungen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Rücknahmesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieses Produkt kann umweltfreundlich recycelt werden.

DE

Tabelle 1: Klimaklassen

Klasse	Symbol	Umgebungstemperaturbereiche °C
Erweiterter Temperaturbereich	SN	+ 10 bis + 32
Gemäßigt	N	+ 16 bis + 32
Subtropisch	ST	+ 16 bis + 38
Tropisch	T	+ 16 bis + 43

Erweiterter Temperaturbereich: ‚Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 32 °C vorgesehen‘;

Gemäßigt: ‚Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 32 °C vorgesehen‘;

Subtropisch: ‚Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von 16°C bis 38°C vorgesehen‘;

Tropisch: ‚Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von 16°C bis 43°C vorgesehen‘;

Sehr geehrter Kunde,

Falls Sie Kundendienst benötigen, finden Sie weitere Informationen auf der Garantiekarte.



Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch Fachpersonal

Imported by B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valencia, España
www.aspes.es
aspes@sareteknika.es
902 99 69 01 / 944 04 14 08

LW2507.7-14
202605-A.1