Manuale dell'utente

Cappa aspirante

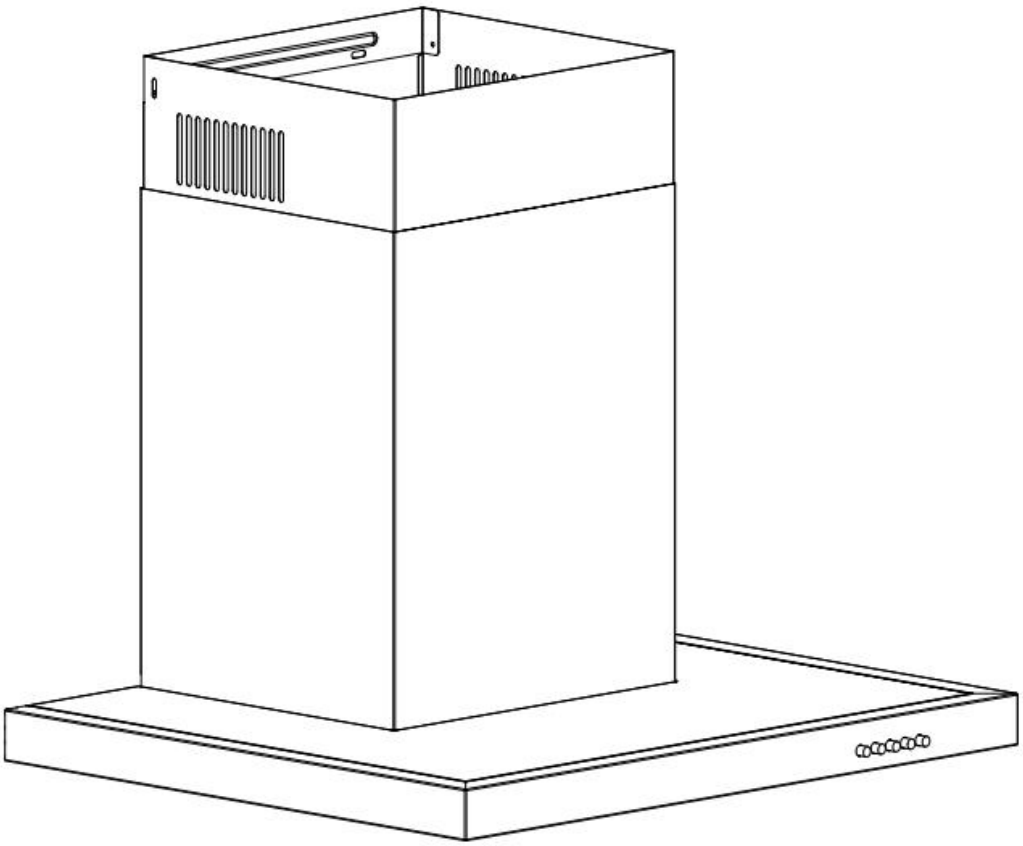

ACPT901AN

Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.

MANUALE DELL'UTENTE

Cappa aspirante

INDICE

Istruzioni di sicurezza 1
Installazione 2
Pannello di controllo e funzioni principali 5
Pulizia e manutenzione 6
Risoluzione dei problemi 6
Note sulla protezione dell'ambiente 7
Considerazioni sullo smaltimento 7

Gentile cliente,

Congratulazioni per l'acquisto di questo apparecchio. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di seguirle per prevenire eventuali danni. Decliniamo ogni responsabilità per danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni e da un uso improprio.

Remarque : Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Merci d'avoir acheté cette hotte aspirante. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser la hotte et conservez-le dans un endroit sûr.
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié ou une personne compétente. Avant d'utiliser la hotte, assurez-vous que la tension (V) et la fréquence (Hz) indiquées sur la hotte sont exactement les mêmes que celles de votre domicile.
- Le fabricant et l'agent ne pourront être tenus responsables des dommages causés par une installation ou une utilisation inappropriée.
- Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas utiliser la hotte.
- L'appareil n'est pas destiné à un usage commercial, mais uniquement pour des environnements domestiques et similaires.
- La hotte et son filtre doivent être nettoyés régulièrement pour assurer un bon fonctionnement.
- Avant de nettoyer, coupez l'alimentation principale.
- Nettoyez la hotte conformément au manuel d'instructions et veillez à la protéger contre les risques de brûlure.
- Il est interdit de placer la hotte près du feu.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, contactez une entreprise spécialisée.
- Cet appareil peut être utilisé uniquement par des enfants âgés de 8 ans ou plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales limitées et/ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable qui comprend les risques associés.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Si la hotte est utilisée en même temps que des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles, la pièce doit être suffisamment ventilée.
- Ne vous penchez pas sous la hotte pendant son utilisation. Les parties accessibles peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont utilisées avec des appareils de cuisson.

Conseils importants pour l'installation

- L'air ne doit pas être évacué dans un conduit utilisé pour l'évacuation des fumées provenant d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles (non applicable aux appareils qui ne rejettent l'air que dans la pièce).
- Les réglementations relatives à l'évacuation de l'air doivent être respectées.

INSTALLATION

- Preparazione
- Se avete uno sbocco verso l'esterno, la vostra cappa può essere collegata come indicato nell'immagine sottostante utilizzando un condotto di estrazione (smaltato, in alluminio, flessibile o in materiale non infiammabile con un diametro interno di 150 mm).
- Prima dell'installazione, spegnete l'apparecchio e scollegatelo dalla presa.
- La cappa deve essere installata a una distanza compresa tra 65 e 75 cm sopra la superficie di cottura.

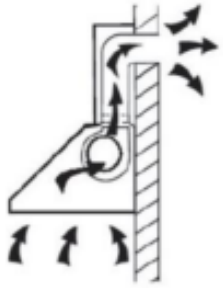

Installazione (Ventilazione esterna)

1. La cappa deve essere posizionata a una distanza di 65-75 cm (26-30 pollici) dalla superficie di cottura per ottenere il miglior effetto. Vedi Foto 1.
2. Installare il gancio e il supporto per il camino interno in una posizione appropriata una volta fissata l'altezza di installazione, assicurandosi che siano ben allineati. Utilizzare viti per fissare il tutto al muro (vedi Foto 2).

Nota:

- Viti per il gancio: viti a testa cilindrica svasata ST4x40mm
- Viti per il supporto del camino: viti a testa piatta ST4x40mm

1. Fissare il supporto del camino esterno al camino esterno con 2 viti (ST4x8mm), assicurandosi che il camino interno possa essere regolato liberamente in altezza e che il tubo estensibile sia fissato. Quindi, installare il tubo estensibile e il camino sulla cappa (vedi Foto 3).
2. Posizionare la cappa sul gancio a muro (vedi Foto 4).
3. Utilizzare viti (viti a testa piatta svasata ST4x40mm) per fissare il supporto del camino esterno al muro (vedi Foto 3).
4. Fissare il camino interno al supporto del camino interno con 2 viti (ST4x8mm), fissare il camino esterno alla parte superiore del corpo della cappa con 2 viti (ST4x8mm). Fissare il corpo con viti di sicurezza (viti a testa piatta svasata ST4x40mm) (vedi Foto 5).

Nota: Due fori di sicurezza si trovano sul retro del corpo della cappa

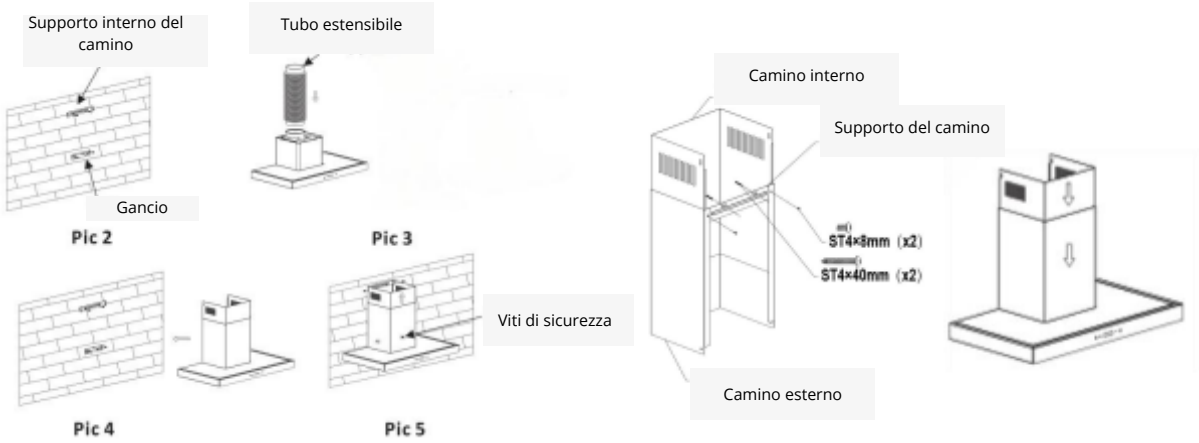

Nota: L'illustrazione è un'immagine di riferimento, il vostro apparecchio potrebbe differire.

Installazione (Ventilazione interna)

Se non disponete di uno sfiato verso l'esterno, il tubo di scarico non è necessario e l'installazione è simile a quella descritta nella sezione "Installazione (Ventilazione esterna)".

Installazione del filtro ai carboni attivi

Nota: Il filtro ai carboni attivi...

1	2
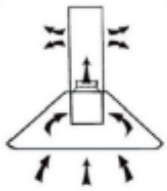	
Il filtro a carbone attivo può essere utilizzato per assorbire gli odori.	Per installare il filtro a carbone attivo, è necessario prima rimuovere il filtro antigrasso. Premete il fermo e tiratelo verso il basso.

Nota: L'illustrazione è un'immagine di riferimento; il vostro apparecchio potrebbe differire.

3	4
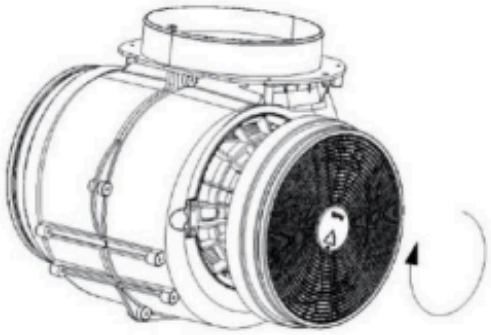	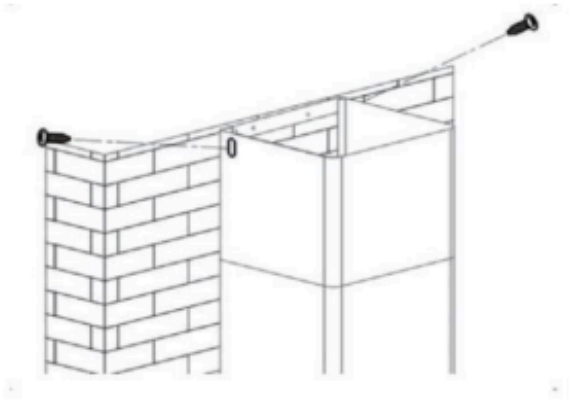
Inserite il filtro a carbone attivo nell'apparecchio e ruotatelo in senso orario. Ripetete l'operazione sull'altro lato. Assicuratevi che il filtro sia ben fissato. In caso contrario, potrebbe allentarsi e causare pericoli. Quando il filtro a carbone attivo è installato, la potenza di aspirazione sarà ridotta.	Rimuovete tutte le pellicole protettive blu dal camino e dalla cappa aspirante. L'installazione è ora completata.

Nota: L'illustrazione è un'immagine di riferimento; il vostro apparecchio potrebbe differire.

PANNELLO DI CONTROLLO E FUNZIONI PRINCIPALI

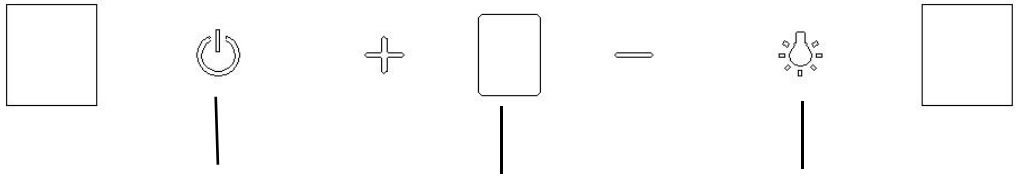

ACCENSIONE/SPENTO SCHERMO ILLUMINAZIONE

Pulsante ON/OFF: toccando il pulsante ON/OFF, il cicalino suona, la spia si accende e il display visualizza 1, indicando che la cappa sta funzionando alla velocità 1.
Il display visualizza 1, indicando che la cappa è in funzione alla velocità 1.
Premendo nuovamente il tasto ON/OFF, il cicalino suona e la spia lampeggia per 3 minuti.
lampeggia per 3 minuti, indicando che è entrato nello stato di spegnimento ritardato.
Dopo 3 minuti, si spegne automaticamente. È possibile toccare il pulsante di velocità per uscire dallo stato di ritardo o toccare nuovamente il tasto ON/OFF per spegnere.
Quando la cappa è in modalità standby.
Toccando il pulsante “+”, il display passa a 1 e la velocità è bassa.
Toccando di nuovo il pulsante “+”, il display passa a 2 ed è la velocità media.
Toccando di nuovo il pulsante “+”, il display passa a 3 e corrisponde a una velocità superiore.
Toccando nuovamente il pulsante “+”, il display passa a 4 ed è la velocità booster.
(nota: la velocità 4 è la velocità di avvio, che dura 5 minuti. Durante questo periodo, il pulsante lampeggia e torna alla velocità 3 dopo 5 minuti oppure si può toccare il pulsante “-” per tornare alla velocità 3).
per tornare alla velocità 3).
Premendo il pulsante “-”, il display visualizza 2 e passa alla velocità media.
Toccando nuovamente il pulsante “-”, il display visualizza 1 e passa alla velocità bassa.
Pulsante luce t: toccando il pulsante “luce”, la luce si accende; ruotando nuovamente il pulsante “luce”,
la luce si spegne.
Funzione gestuale
La mano vicino all'interruttore non supera i 100 mm, far scorrere la mano da sinistra a destra, il pulsante luminoso si accende, la cappa aspirante si avvia alla velocità 1, quindi far scorrere di nuovo la mano, gira alla velocità 2, quindi far scorrere di nuovo la mano, gira alla velocità 3, quindi far scorrere di nuovo la mano, gira alla velocità d'impulso. Poi, facendola scorrere di nuovo, la cappa aspirante torna a ruotare a 1, 2, 3, 4 come un ciclo.
Quando la cappa è in funzione, far scorrere la mano da destra a sinistra: la cappa si spegnerà direttamente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Spegnere la cappa prima di procedere con la pulizia e la manutenzione e scollegare l'apparecchio dalla presa a muro. Le superfici esterne possono graffiarsi o macchiarsi. Pertanto, non utilizzare detergenti abrasivi e rimuovere immediatamente eventuali residui alcalini o acidi (come succo di limone o aceto) dopo la pulizia.

Pannello di controllo
Il pannello di controllo può essere pulito con un panno umido e un detergente delicato per piatti. Prima di pulire, assicurarsi che il panno sia pulito e ben strizzato. Utilizzare un panno asciutto e morbido per rimuovere l'umidità in eccesso dopo la pulizia.

Pulizia mensile del filtro antigrasso
Pulire il filtro ogni mese può prevenire il rischio di incendi. Il filtro raccoglie grasso, fumo e polvere, influenzando direttamente l'efficienza della cappa. Se non viene pulito, i residui di grasso (potenzialmente infiammabili) possono saturare il filtro. Pulirlo con un detergente domestico.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Difetto	Causa possibile	Soluzione
"La luce è accesa, ma il motore non funziona"	L'elica è bloccata	Eliminare il blocco
	Il condensatore è danneggiato	Sostituire il condensatore
	"Il motore è bloccato, i cuscinetti sono danneggiati"	Sostituire il motore
	Il cavo interno del motore è scollegato o il motore emette un cattivo odore	Sostituire il motore
"La luce non funziona, il motore non funziona"	La lampadina è danneggiata	Sostituire le lampadine
	Il cavo di alimentazione è allentato	Collegare i fili secondo il diagramma elettrico
"Il corpo vibra"	L'elica è danneggiata e provoca vibrazioni	Sostituire l'elica
	Il motore non è fissato correttamente	Fissare correttamente il motore
	Il corpo non è fissato correttamente	Fissare correttamente il corpo
"Aspirazione insufficiente"	La distanza tra il corpo e il piano cottura è troppo grande	Regolare la distanza
	Troppa ventilazione proveniente da porte o finestre aperte	Scegliere una nuova posizione e riassemblare l'apparecchio

NOTE SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Durante la cottura, assicurati che ci sia abbastanza aria affinché la cappa funzioni in modo efficiente e con un basso livello di rumore.
- Regola la velocità della ventola in base alla quantità di vapore prodotto durante la cottura. Usa la modalità intensiva solo quando necessario. Più bassa è la velocità della ventola, meno energia viene consumata.
- Se durante la cottura vengono prodotti grandi quantità di vapore, seleziona tempestivamente una velocità della ventola elevata. Se il vapore di cottura si è già disperso nella cucina, la cappa deve essere utilizzata per un periodo di tempo più lungo.
- Spegni la cappa quando non è più necessaria.
- Spegni l'illuminazione quando non è più necessaria.
- Pulisci regolarmente il filtro e sostituiscilo se necessario per aumentare l'efficienza del sistema di ventilazione e prevenire rischi di incendio.
- Copri sempre la pentola durante la cottura per ridurre il vapore di cottura e la condensazione.

SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO E DEL PRODOTTO

Smaltisci l'imballaggio in modo ecologico. Questo apparecchio è etichettato in conformità con la direttiva europea 2012/19/EU sui dispositivi elettrici ed elettronici obsoleti (RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Tale direttiva stabilisce il quadro di raccolta e riciclo dei dispositivi usati nell'UE.

INFORMAZIONI SULL'IMBALLAGGIO:

I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili, in conformità con le normative ambientali nazionali. Non gettare i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o ad altri rifiuti. Depositali nei punti di raccolta designati dalle autorità locali per i materiali di imballaggio.



Fiche produit

Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Identificazione del modello	ACPT901AN		
Consumo di energia annuale	AEChood	20,3	kWh/a
Fattore di tempo di incremento	f	0,6	
Efficienza dinamica dei fluidi	FDEhood	37,7	
Classe di efficienza dinamica dei fluidi		A	
Indice di efficienza energetica	EEI	32,5	
Classe di efficienza energetica		A++	
Portata d'aria misurata al miglior punto di efficienza	QBEP	320,0	m^3/h
Pressione dell'aria misurata al miglior punto di efficienza	PBEP	350,0	Pa
Portata d'aria massima	QMAX	634,1	m^3/h
Portata d'aria alla velocità minima e massima in uso normale		252,2/596,8	m^3/h
Portata d'aria in modalità intensiva o boost		958	m^3/h
Consumo di energia elettrica al miglior punto di efficienza	WBEP	82,6	W
Potenza nominale del sistema di illuminazione	WL	3,0	W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sulla superficie di cottura	Emiddle	105	Lux
Efficienza di illuminazione	LE hood	35	lx/W
Classe di efficienza di illuminazione		A	
Efficienza di filtrazione dei grassi	GFE hood	69,5	%
Classe di efficienza di filtrazione dei grassi		D	
Consumo di energia in modalità standby	PS	/	W
Consumo di energia in modalità spento	PO	0,4	W
Livello di potenza sonora	LWA	51/68	dB

www.aspes.es
aspes@sareteknika.es
902 99 69 01/944 04 14 08