MANUAL DO UTILIZADOR
LAVA-LOUÇAS

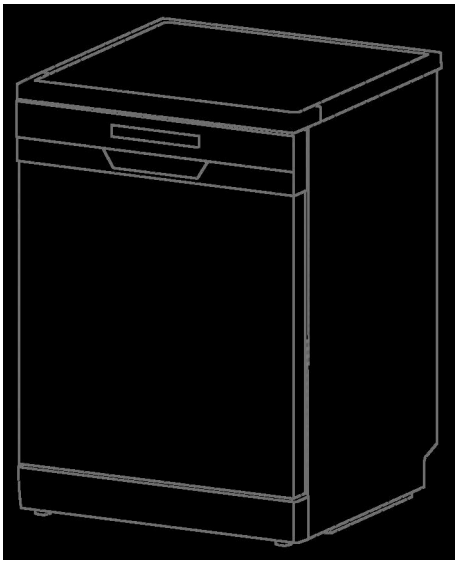

AJ14602DD
AJ14602DDX

Leia este manual cuidadosamente e guarde-o para futuras referências.

CONTEÚDO

SEGURANÇA A

Instrução importante de segurança A1

INSTALAÇÃO B

Descrição geral do produto B1
Dimensões de instalação B2
Mangueira de entrada e mangueira de drenagem B3
Instalar no armário B4
Entrada e drenagem de água B5
Ajuste e inspeção B6

COMO UTILIZAR C

Consumíveis C1
Cesto de carga C2
Operação C3
Limpeza e manutenção C4

SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO AO CLIENTE D

Código de erro D1
Solução de problemas D2
Dados técnicos D3
Declaração D4
Serviço ao cliente D5

Advertência

Existem algumas instruções importantes de segurança neste manual. Por favor, leia cuidadosamente antes de instalar e utilizar.

- Este aparelho só pode ser utilizado para lavar utensílios domésticos e destina-se a uso doméstico e aplicações semelhantes.
- O lava-loiças pode ser danificado ou o utilizador pode sofrer ferimentos se a operação for incorreta.
- Por favor, contacte imediatamente o serviço pós-venda se o aparelho apresentar avaria. Não desmonte nem repare o aparelho por conta própria.
- Por favor, contacte o serviço pós-venda ou o departamento de manutenção designado pelo fornecedor para reparação ou substituição se o cabo de alimentação estiver danificado.
- A fonte de alimentação do lava-loiças deve ter ligação à terra para segurança.
- Para evitar choques elétricos, certifique-se de que o aparelho está ligado a uma fonte de alimentação com ligação à terra adequada.
- Nunca ligue o cabo de alimentação durante tempestades.
- Após a instalação, certifique-se de que as ligações de água e eletricidade estão bem conectadas antes de utilizar.
- A altura permitida para a instalação da mangueira de drenagem (medida a partir da parte inferior do aparelho) é de 40–60 cm.
- Facas e outros utensílios com pontas afiadas devem ser colocados no cesto com as pontas voltadas para baixo ou posicionados horizontalmente.
- Este lava-loiças é um aparelho automático; não adicione água manualmente enquanto estiver em funcionamento. Isso pode causar transbordamento e perigo.

▶ Não mova nem limpe o aparelho enquanto estiver em funcionamento. Pode causar fugas elétricas ou de água.

▶ Não abra a porta durante a operação, pois o vapor pode causar ferimentos. Se for necessário adicionar ou retirar utensílios, pressione o botão de pausa e aguarde 10 segundos; depois abra a porta ligeiramente e espere que o vapor se dissipe completamente, em seguida abra a porta e retire os utensílios.

▶ Utilize detergentes específicos. Não utilize líquido de lavar, detergente em pó, sabão desinfetante para as mãos ou outros detergentes que não sejam próprios para lava-loiças.

▶ Existem algumas abraçadeiras na tubagem de drenagem e no cabo de alimentação; utilize tesouras de ponta plana para cortá-las. Tesouras afiadas podem danificar a tubagem e o cabo e causar fugas.

▶ Não utilize este aparelho em locais húmidos. A elevada humidade pode provocar oxidação do aparelho e até fugas.

▶ O detergente específico deve ser guardado fora do alcance das crianças, pois contém substâncias ácidas e alcalinas que são perigosas.

▶ Os utensílios estarão quentes após a lavagem; retire-os após 30 minutos.

▶ No inverno, deixe o lava-loiças à temperatura ambiente durante pelo menos 8 horas após a entrega antes da primeira utilização. Isto evita a formação de condensação nos componentes internos, o que pode causar danos elétricos ou corrosão.

▶ O aparelho deve ser ligado à rede de água utilizando conjuntos de mangueiras novos; mangueiras antigas não devem ser reutilizadas.

▶ Durante a instalação, o cabo de alimentação não deve ser dobrado nem comprimido excessivamente.

▶ A altura permitida para a instalação da mangueira de drenagem (medida a partir da parte inferior do aparelho) é de 40–60

cm. Utilize tesouras de ponta plana para cortar as abraçadeiras das tubagens de água e dos cabos de alimentação ao desembalar.

▶ Coloque o aparelho no local desejado. Certifique-se de que está nivelado.

▶ Não coloque objetos adicionais nos lados do aparelho; as aberturas não devem ser obstruídas por tapetes.

▶ Utilize água fria ou morna que não exceda 50°C.

▶ Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

▶ As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

▶ Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas, para evitar perigos.

▶ A porta não deve ser deixada aberta, pois pode representar risco de tropeço. Mantenha as crianças afastadas do lava-loiças, especialmente quando a porta estiver aberta.

▶ Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos.

▶ O número máximo de serviços que podem ser lavados é 15.

▶ A pressão máxima permitida da água de entrada é 1,00 MPa.

▶ A pressão mínima permitida da água de entrada é 0,04 MPa, para garantir o funcionamento adequado do aparelho.

▶ Após utilizar o aparelho, desligue a alimentação elétrica e a água.

▶ ADVERTÊNCIA: Facas e outros utensílios com pontas afiadas devem ser colocados no cesto com as pontas voltadas para baixo ou em posição horizontal. Ao utilizar o seu lava-loiças, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

a) Leia todas as instruções antes de utilizar o lava-loiças.
b) Utilize o lava-loiças apenas para a sua função prevista.
c) Utilize apenas detergentes ou agentes de enxaguamento recomendados para lava-loiças e mantenha-os fora do alcance das crianças.
d) Ao carregar os artigos a lavar:
1. Coloque os objetos afiados de forma a que não seja provável que danifiquem a vedação da porta;
2. Coloque as facas afiadas com os cabos voltados para cima para reduzir o risco de cortes.
e) Não lave artigos de plástico, a menos que estejam marcados como “adequado para lava-loiças” ou equivalente. Para artigos de plástico não marcados, verifique as recomendações do fabricante.
f) Não toque no elemento de aquecimento durante ou imediatamente após a utilização.
g) Não utilize o lava-loiças a menos que todos os painéis de fecho estejam corretamente no lugar.
h) Não manipule indevidamente os controlos.
i) Não maltrate, não se sente nem se coloque de pé sobre a porta ou o cesto do lava-loiças.
j) Para reduzir o risco de lesões, não permita que as crianças brinquem dentro ou sobre o lava-loiças.
k) Em determinadas condições, pode formar-se gás hidrogénio num sistema de água quente que não tenha sido utilizado durante duas semanas ou mais.

O GÁS HIDROGÉNIO É EXPLOSIVO. Se o sistema de água quente não tiver sido utilizado durante esse período, antes de usar o lava-loiças abra todas as torneiras de água quente e deixe a água correr durante vários minutos. Isto libertará qualquer gás hidrogénio acumulado. Como o gás é inflamável, não fume nem utilize chamas abertas durante este tempo.
l) Retire a porta do compartimento de lavagem ao retirar um lava-loiças antigo de serviço ou ao descartá-lo.
Mantenha um espaço de 5 cm em cada lado entre o aparelho e os móveis ou paredes para evitar sobreaquecimento.

INSTRUÇÃO DE LIGAÇÃO À TERRA

▶ Este aparelho deve estar ligado à terra. Em caso de mau funcionamento ou avaria, a ligação à terra reduz o risco de choque elétrico ao fornecer um caminho de menor resistência para a corrente elétrica. Este aparelho está equipado com um cabo com condutor de ligação à terra e uma ficha com ligação à terra.

▶ A ficha deve ser ligada a uma tomada adequada, instalada e ligada à terra de acordo com todos os códigos e regulamentos locais.

▶ A ligação incorreta do condutor de ligação à terra pode resultar em risco de choque elétrico.

▶ Consulte um eletricista qualificado ou um técnico de assistência se tiver dúvidas sobre se o aparelho está corretamente ligado à terra. Não modifique a ficha fornecida com o aparelho; se não encaixar na tomada, peça a um eletricista qualificado que instale uma tomada adequada.

▶ Não utilize extensões elétricas.

ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM E DO PRODUTO



Descarte a embalagem de forma ambientalmente responsável. Este aparelho está etiquetado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). A diretiva estabelece o quadro para a devolução e reciclagem de aparelhos usados, conforme aplicável em toda a UE.

INFORMAÇÃO DA EMBALAGEM:

Os materiais de embalagem do produto são fabricados com materiais recicláveis, de acordo com os regulamentos ambientais nacionais. Não descarte os materiais de embalagem juntamente com resíduos domésticos ou outros resíduos. Entregue-os nos pontos de recolha designados pelas autoridades locais.

DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

B1

1.Partes e características

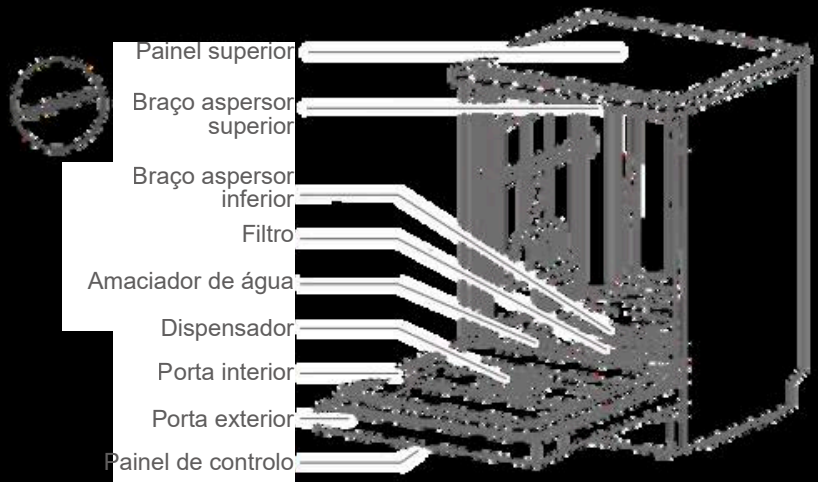


Bandeja superior

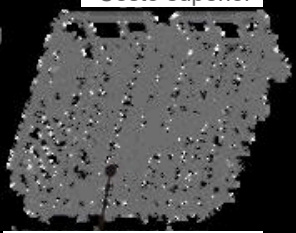
Cesto superior


Cesto inferior

Braço aspersor superior

2.Acessórios


Mangueira de entrada x1


Funil x1

Nota: A ilustração é apenas uma imagem de referência; o seu dispositivo pode diferir.

DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO

B2

1. Com painel superior

unidade: mm

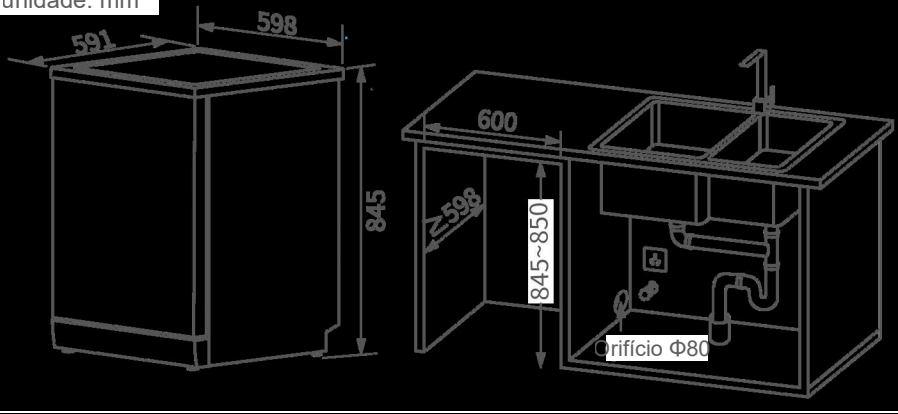

2.Sem painel superior

unidade: mm

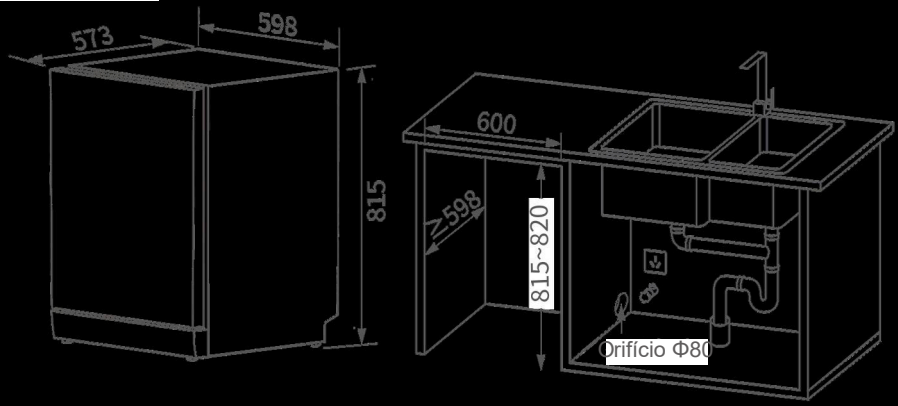

⚠ ADVERTÊNCIA

- O lava-loiças não deve ser colocado sobre uma mesa.
- O lava-loiças com painel superior pode ser utilizado para instalação independente ou encastrada.
- O lava-loiças sem painel superior só pode ser utilizado para instalação encastrada.
- A altura do espaço do armário não deve exceder a altura do lava-loiças em mais de 5 mm.
- Certifique-se de que não há materiais inflamáveis ou explosivos perto do lava-loiças.
- Não devem passar mangueiras de gás nem mangueiras de borracha pelo local de instalação, exceto tubagens metálicas.

3.Retirar o painel superior

O painel superior pode ser removido se a altura da abertura do armário for insuficiente.

1. Retire os dois parafusos na parte traseira superior do lava-loiças. Guarde os parafusos e o painel superior adequadamente para uso futuro.
2.Puxe o painel superior para trás e depois levante-o para o retirar.

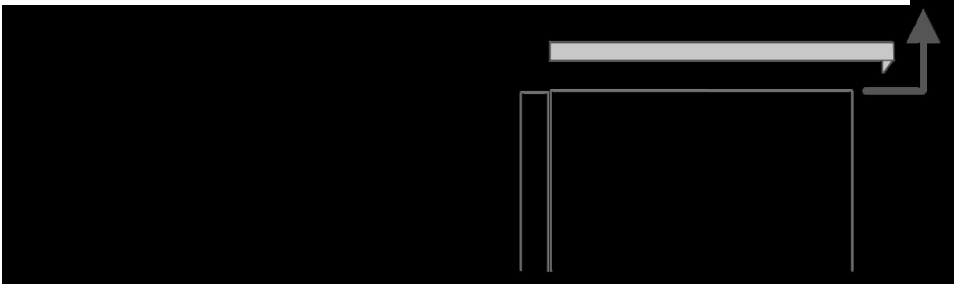

MANGUEIRA DE ENTRADA E MANGUEIRA DE DRENAGEM B3

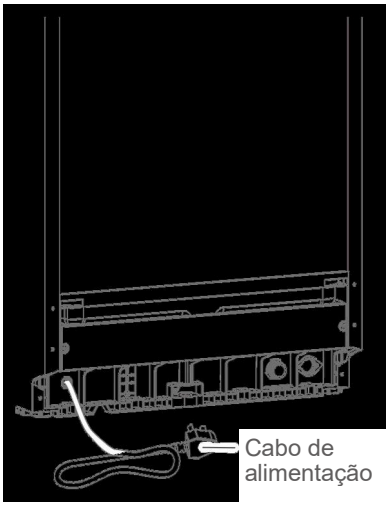

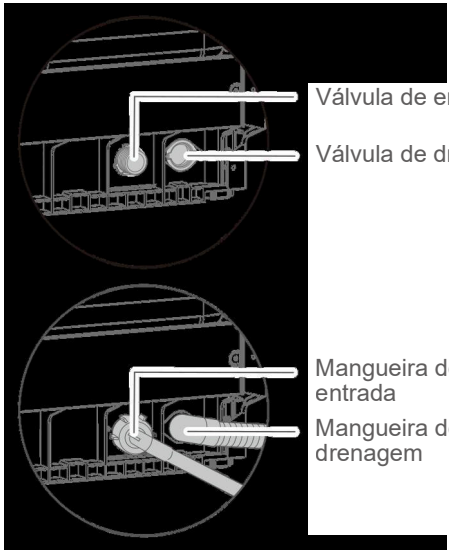

INSTALAR NO ARMÁRIO

Se optar por uma instalação encastrada, deve fornecer a sua própria etiqueta resistente ao vapor. Cole a etiqueta na parte superior da abertura no armário.

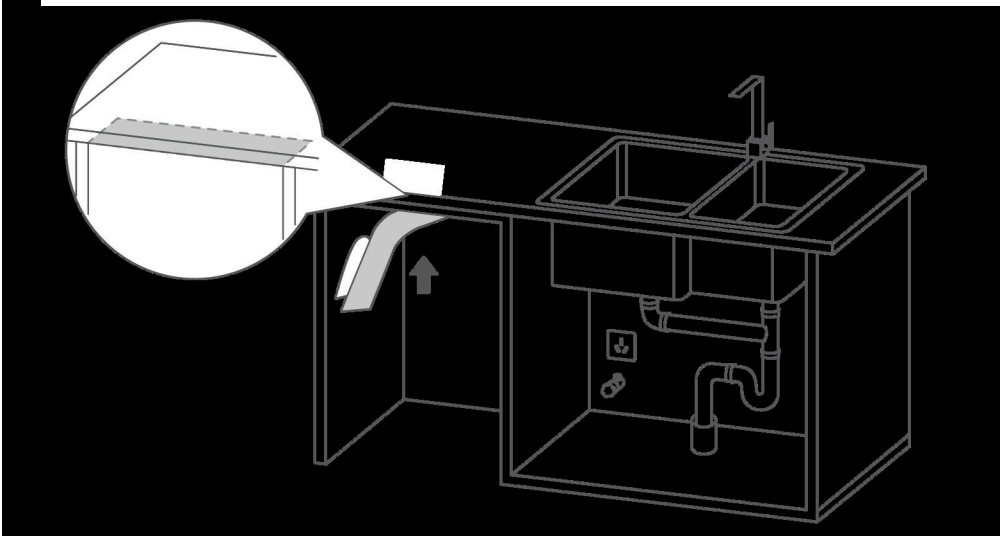

Empurre o lava-loiças para dentro do armário. Ao mesmo tempo, o cabo de alimentação, a mangueira de entrada e a mangueira de drenagem devem passar pelos orifícios designados de entrada e saída. Certifique-se de que não ficam dobrados.

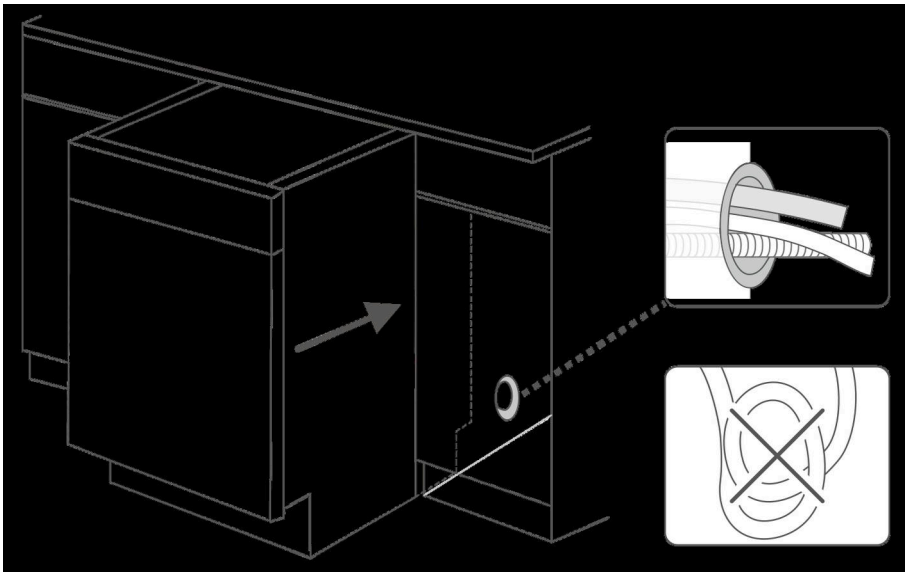

ENTRADA E DRENAGEM DE ÁGUA

1.Entrada de água

Certifique-se de que a mangueira de entrada está ligada de forma segura à conexão.

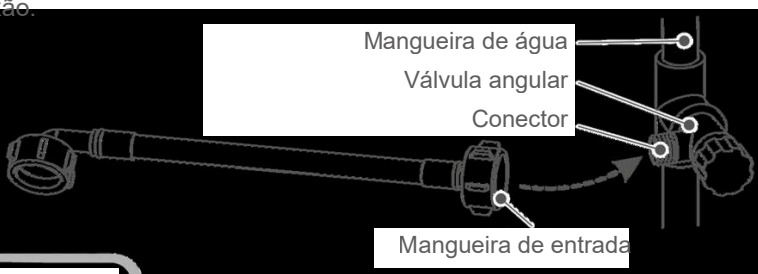

2.Drenagem de água

- Insira a mangueira de drenagem na saída de drenagem pelo menos 100 mm para evitar que a mangueira se solte durante a drenagem.
- A mangueira de drenagem não deve ser dobrada nem comprimida para garantir um escoamento de água adequado.
- Se a mangueira for demasiado longa durante a instalação ou reparação, pode ser cortada conforme necessário com o consentimento do utilizador.
- A mangueira de drenagem não deve ser dobrada; se for necessária extensão, não exceda 5 metros, caso contrário pode afetar o desempenho de lavagem.
- A saída de drenagem deve possuir proteção contra refluxo.

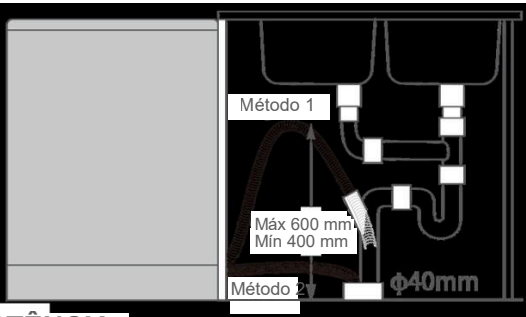

⚠ ADVERTÊNCIA

- O lava-loiças não deve ser colocado sobre uma mesa.
- Não utilize uma mangueira de entrada antiga ou danificada.
- A temperatura da água de entrada não deve exceder 50°C.
- Na primeira utilização, quando a água entra, a água no aparelho pode tornar-se amarelada, o que é normal; deve-se ao facto de o amaciador de água ter permanecido na água durante muito tempo. Pode utilizá-lo com tranquilidade.
- Cada aparelho foi testado com água na fábrica. É normal encontrar alguma água no interior do aparelho. Pode utilizá-lo com tranquilidade.

FIXAR O LAVA-LOIÇAS

1.Ajuste

1. Certifique-se de que o aparelho está colocado de forma segura sobre o chão; caso contrário, poderá causar transbordamento e fugas elétricas.
2. Se o lava-loiças não puder ser colocado na vertical, pode ajustar os pés reguláveis para o nivelar.

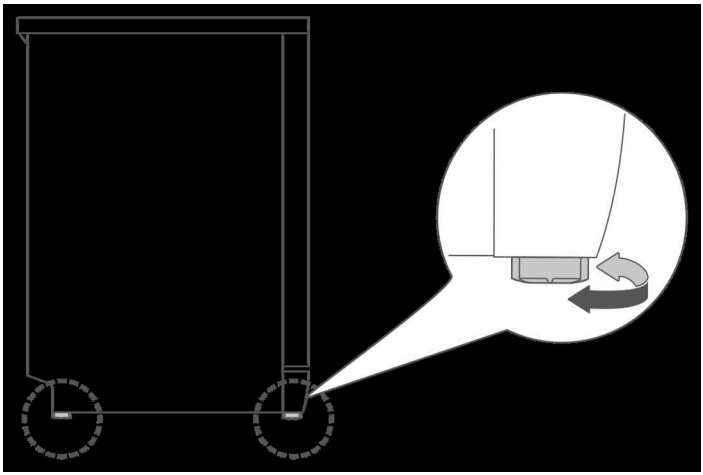

3. Certifique-se de que o lava-loiças está nivelado após o ajuste.

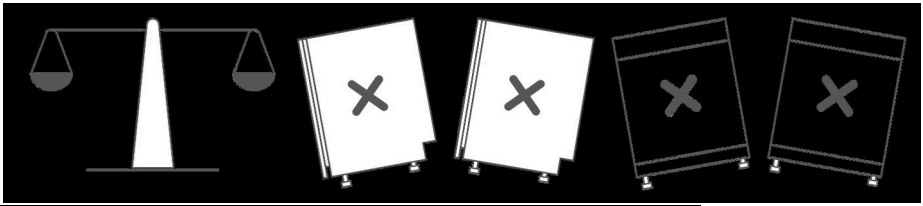

2.Verificação

Após a instalação, verifique o lava-loiças da seguinte forma:

- Se está nivelado horizontalmente.
- Se está ligado e a funcionar normalmente.
- Se a mangueira de entrada e a mangueira de drenagem estão corretamente ligadas.
- Se todos os materiais de embalagem foram removidos do lava-loiças.

CONSUMÍVEIS PARA LAVA-LOIÇAS

C1

1.Detergente

O detergente específico para lava-loiças elimina gordura e resíduos de alimentos. Deve ser utilizado sempre que o aparelho for usado. A quantidade de detergente a utilizar depende da quantidade e do grau de sujidade dos utensílios.

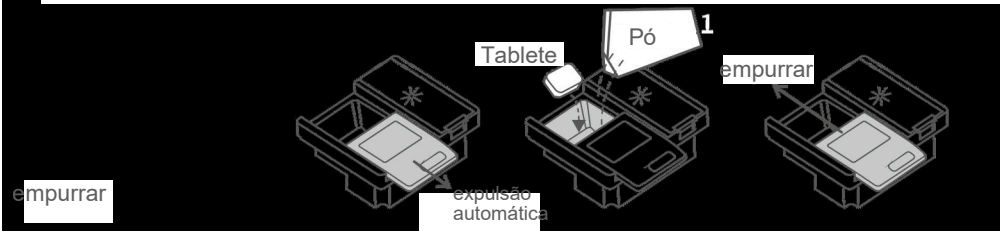

2.Abrilhantador

Ajuda a secar e a dar brilho à loiça, deixando-a como nova.
O abrilhantador é necessário quando utiliza o lava-loiças pela primeira vez. É um consumível reutilizável. Assim que o ícone ' ✳ ' acender, o abrilhantador deve ser reabastecido.
Passos:

1. Abra a tampa do dispensador.
2. Deite lentamente o abrilhantador no compartimento designado.
3. Feche a tampa de forma segura.
4. Limpe qualquer derrame com um pano.

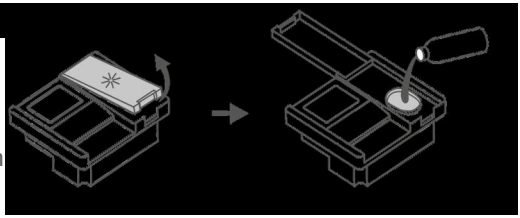

Configuração:

1. Prima o botão de ligar durante 1 segundo.

2. Prima o botão de programa e o botão de ligar durante 5 segundos, dentro de 60 segundos após ligar, para entrar no modo de configuração do dispensador. O visor mostra o nível atual.

3. Prima o botão de programa para alterar os níveis. Se o painel de controlo não for utilizado durante mais de 5 segundos, o nível atual será guardado e o modo de configuração será encerrado.

Ajuste a configuração de acordo com o uso. A configuração predefinida é d4. Para testes de eficiência energética, o nível deve ser definido para d6. Um valor mais alto significa maior dosagem, e vice-versa. Se a superfície ficar gordurosa, reduza a configuração e lave novamente.

3.Amaciador de água

Suaviza a água, reduz a acumulação de calcário e mantém os utensílios como novos. Ideal para zonas com água dura. Verifique a dureza da água local com a sua companhia de abastecimento.

▶ Se a energia for interrompida enquanto o lava-loiças estiver em funcionamento, o amaciador de água será reiniciado e voltará a contar.

Dureza da água (ppm)	0-90	91-200	201-300	301-400	401-500	mais de 500
Opções de configuração de dureza	H2	H3	H4 (predefinido)	H5	H6	

*H1: O amaciador de água está desligado. O ícone ‘ ’ está apagado.

1.Prima o botão de ligar durante 1 segundo.

2. Dentro de 60 segundos após ligar, prima o botão Iniciar/Pausa durante 5 segundos para entrar no modo de configuração.

3. Os ícones ‘ ’ e ‘ ’ estão acesos, indicando que o aparelho está em modo de configuração.

H:1 ⋯ H:2 ⋯ Ecrã cíclico

4. Prima o botão Iniciar/Pausa para selecionar a configuração. A sua seleção será guardada e o aparelho entrará em modo de espera após 5 segundos de inatividade.

4.Sal especial

Para a primeira utilização, adicione 1000 g de sal específico para lava-loiças.

▶É estritamente proibido utilizar sal amaciador que não seja próprio para lava-loiças.

O sal deve ser reabastecido conforme necessário quando o ícone ‘ ’ acender.

▶Nota: A luz pode permanecer acesa até que o sal se dissolva completamente.

Passos:

1. Rode a tampa no sentido anti-horário e levante-a.
2. Encha o amaciador de água com sal (aprox. 1000 g). Na primeira utilização, adicione também um pouco de água fresca.
3. Rode a tampa no sentido horário para a fechar firmemente e limpe-a com um pano limpo.
4. Execute o programa “Rápido” para enxaguar o sal derramado ou o excesso de solução.

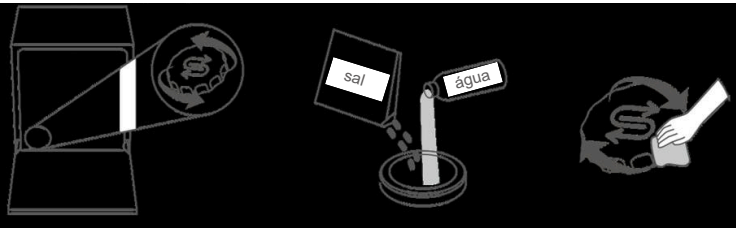

CARGA DO CESTO

C2

1.Seleção de utensílios

Utensílios adequados para lava-loiças:
Loiça de cerâmica, cristalaria e utensílios de aço inoxidável.

ADVERTÊNCIA

- Utensílios feitos de metais preciosos, alumínio ou com esmalte colorido podem ficar opacos após a lavagem no lava-loiças.
- Utensílios de bambu ou madeira podem deformar-se ou rachar a altas temperaturas.
- Para utensílios de plástico ou artigos com partes plásticas, consulte as instruções do fabricante, pois podem deformar-se ou rachar a altas temperaturas.
- Panos de limpeza podem causar mau funcionamento do lava-loiças.
- Artigos de ferro fundido podem oxidar se forem lavados no lava-loiças.

2.Atenção na colocação







- Remova os restos grandes de comida, como ossos ou folhas de legumes, antes de os colocar.
- Coloque todos os utensílios com as superfícies sujas inclinadas para baixo. Colocá-los planos ou invertidos pode fazer com que a água se acumule em cima.
- Certifique-se de que os utensílios não sobressaem do cesto, pois isso pode impedir a rotação dos braços aspersores.
- Para evitar que utensílios pequenos caiam do cesto e bloqueiem a rotação dos braços aspersores, evite colocar esses artigos no lava-loiças.
- Ao deslizar o cesto de volta, tenha cuidado para não deixar que utensílios afiados cortem o vedante interior.
- Evite riscar o revestimento superior do cesto, pois isso pode causar oxidação.

- Coloque os talheres sem separar e com as pontas voltadas para baixo no cesto de talheres.
- Coloque facas e outros utensílios com pontas afiadas no cesto com as pontas para baixo ou coloque-os na horizontal.

CONSELHOS: Após empurrar o cesto para dentro, rode o braço aspersor para garantir que ainda pode girar livremente.

3.Carga

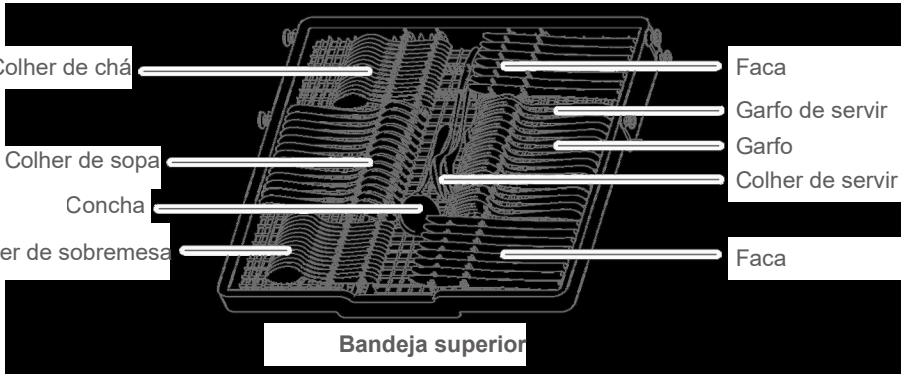
Colher de chá
Colher de sopa
Concha
Colher de sobremesa
Faca
Garfo de servir
Garfo
Colher de servir
Faca
Bandeja superior

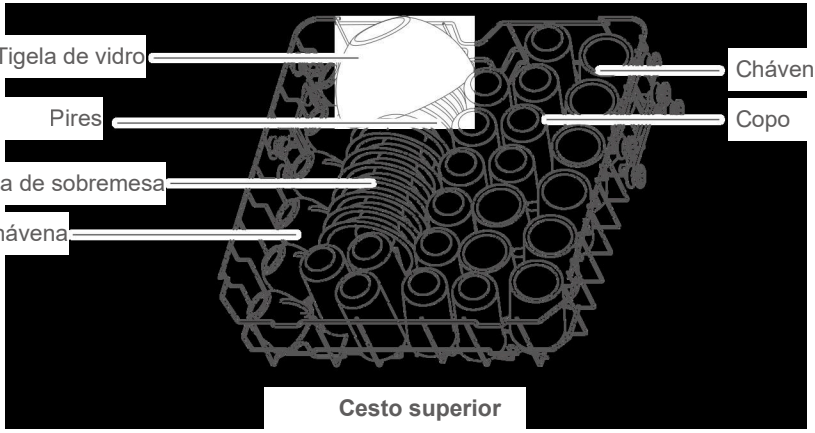
Tigela de vidro
Pires
Tigela de sobremesa
Chávena
Chávena
Copo
Cesto superior

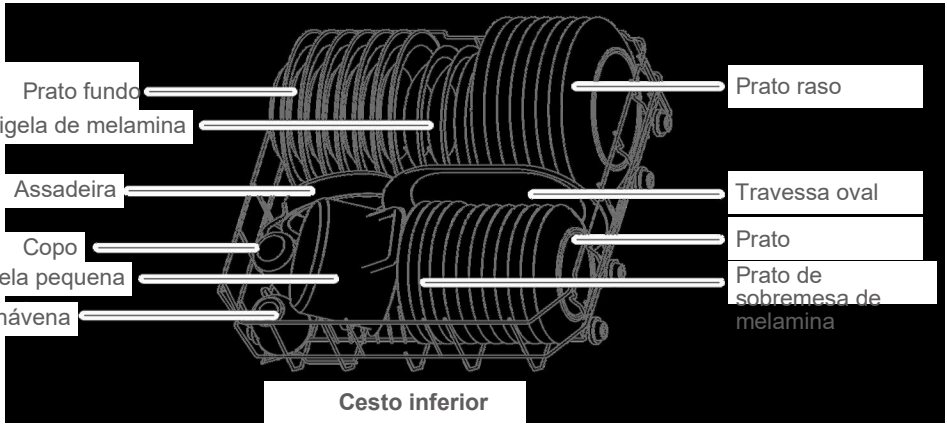
Prato fundo
Tigela de melamina
Assadeira
Copo
Panela pequena
Chávena
Prato raso
Travessa oval
Prato
Prato de sobremesa de melamina
Cesto inferior

1.Programas

Programa	Tipo de sujidade	Detergente	Ciclo de lavagem (h)
		detergente em pó	
Intensivo	Manchas difíceis de queimado, resíduos de alimentos aderidos ou secos.	23g	3:20
Universal	Refeições diárias com resíduos normais de alimentos.	23g	2:30
ECO	O programa mais eficiente para cumprir o ecodesign da UE, com base no consumo combinado de energia e água.	5+18g	4:30
Cristal	Cristalaria, porcelana fina, cristal.	23g	1:30
Rápido	Manchas leves ou necessidades de limpeza urgente.	–	0:35
Pré-lavagem	Enxaguamento rápido para remover pó. Especialmente para loiça armazenada durante muito tempo.	–	0:13
80' Express	Lavagem expressa que remove resíduos leves de alimentos em pouco mais de uma hora.	23g	1:20

ATENÇÃO

- Para obter um melhor efeito de limpeza, não utilize detergente em excesso. O excesso de detergente não só produzirá muitas bolhas, como também afetará a eficácia da limpeza.
- O tempo real de funcionamento de cada programa pode variar em relação ao tempo predefinido do ciclo devido a fatores como a temperatura da água, a quantidade de utensílios, o tipo de sujidade e a regeneração do amaciador de água. Esta variação é normal; utilize o lava-loiças com confiança.

2.Painel de controlo

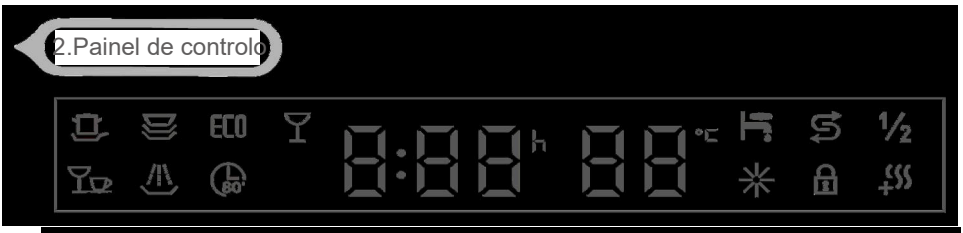

Botão de controlo no lado esquerdo :



Botão de controlo no lado direito :



- Verificar o fornecimento de água
- Reabastecer sal
- ½ • Meia carga
- Reabastecer abrilhantador
- Bloqueio para crianças
- Secagem extra

3.Operação

1. Ligue o lava-loiças pressionando o botão de ligar durante 1 segundo.

2. Selecione um programa de lavagem com o botão de programa.
Por favor, escolha um programa adequado.

3. Inicie o programa de lavagem pressionando o botão Iniciar/Pausa.

ATENÇÃO

▶ Para alterar o programa durante a operação:
Mantenha pressionado o botão de ligar para desligar, reinicie o lava-loiças e depois selecione o programa desejado.

▶ Ao selecionar o modo ECO, as funções adicionais são desativadas devido ao programa predefinido.

▶ Todos os braços aspersores são reiniciados após reiniciar o lava-loiças.

INÍCIO DIFERIDO

Pode atrasar o início do programa até 24 horas.

1. Ligue o lava-loiças pressionando o botão de ligar durante 1 segundo.

2. Prima o botão de programa para selecionar um programa adequado.

H:00 H:01 H:02 Visualização cíclica

3. Prima o botão de início diferido e o visor mostrará repetidamente tempos de H:00 a H:24. Selecione o tempo de início diferido desejado. Se mantiver o botão pressionado durante 3 segundos, o visor será reposto para H:00, indicando que nenhum tempo foi pré-selecionado.

4. Prima o botão Iniciar/Pausa para atrasar o início do programa.

BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

Manter pressionado durante 3 segundos permite ativar ou desativar a função de bloqueio para crianças.
O ícone ‘ ’ acende para indicar que a função está ativada e apaga quando a função está desativada.

SECAGEM EXTRA (Esta função está disponível apenas para alguns programas.)

Ao premir o botão com o aparelho ligado, o ícone ‘ ’ aparecerá no visor. Ativar esta função aumentará a temperatura da água durante o ciclo de lavagem, elevando a temperatura da loiça e ajudando-a a secar mais rapidamente.

MEIA CARGA

Esta função é utilizada para reduzir o tempo de lavagem e o consumo de água durante o funcionamento do lava-loiças. O nível de redução do tempo e do consumo de água depende de cada programa. Quando desejar selecionar esta função, siga os passos abaixo.
Após escolher o programa de lavagem, prima o botão uma vez; o indicador “1/2” no visor acender-se-á, indicando que a função foi selecionada.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

C4

Após a utilização, podem acumular-se resíduos no aparelho. Limpe-o imediatamente quando forem visíveis e mantenha uma limpeza regular.

1.Limpeza do filtro

1. Rode o filtro cilíndrico no sentido anti-horário e puxe-o para cima.
2. Enxague o conjunto do filtro com água corrente. Evite usar palha de aço ou escovas metálicas, pois os abrasivos metálicos podem causar corrosão nos componentes do filtro.

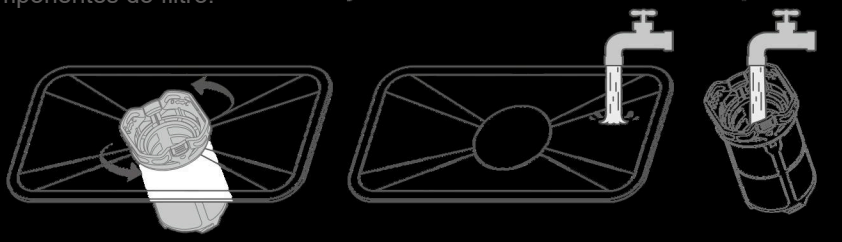

3. Após a limpeza, volte a instalar o filtro rodando o filtro cilíndrico no sentido horário até que as marcas triangulares do filtro, da malha e do filtro plano fiquem alinhadas.

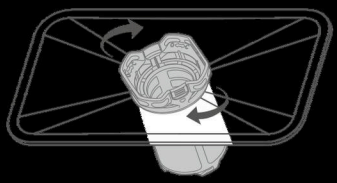

2.Limpeza dos braços aspersores

1. Segure o clip com uma mão e, com a outra, rode o braço aspersor superior no sentido anti-horário e puxe-o para baixo.
2. Retire o cesto principal e depois puxe o braço aspersor inferior para cima para o remover do clip.
3. Se os orifícios dos braços aspersores estiverem obstruídos, limpe-os cuidadosamente com um fio fino e enxague-os com água.

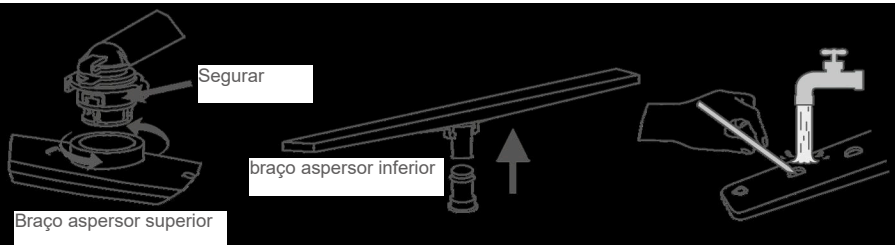

3.Limpeza interior

Limpe as juntas e as áreas de difícil acesso com uma solução de ácido cítrico e um pano húmido. Utilize apenas produto de limpeza para lava-loiças no interior e nos componentes internos. Siga as instruções do produto de limpeza.
NUNCA utilize detergente para loiça, detergente para roupa, etc., em vez de produto de limpeza para lava-loiças.

CÓDIGOS DE ERRO

D1

Código de erro	Causa	Solução
E01	Curto-circuito do termistor	Contacte o serviço pós-venda
E02	Circuito aberto do termistor	Contacte o serviço pós-venda
E03	A máquina não aquece	1. Certifique-se de que os utensílios estão colocados corretamente para evitar que a água se acumule na loiça 2. Contacte o serviço pós-venda
E04	Falha da válvula de entrada	Contacte o serviço pós-venda
E05	Transbordo	1. Incline o aparelho cerca de 30° a 45° para drenar a água da base 2. Verifique se a mangueira de drenagem está colocada demasiado alta 3. Verifique se a mangueira está dobrada, bloqueada ou comprimida 4. Verifique se o aparelho está corretamente instalado 5. Se as causas anteriores forem descartadas, tente reiniciar o aparelho 6. Contacte o serviço pós-venda
E06	Função de aquecimento anormal	Contacte o serviço pós-venda
E10	Entrada de água anormal	1. Verifique se a torneira de água está completamente aberta 2. Verifique se a pressão da água é demasiado baixa 3. Evite reinícios múltiplos durante a falta de água 4. Contacte o serviço pós-venda
E11	Valor do distribuidor de água anormal	1. Desligue o cabo de alimentação e volte a ligá-lo 2. Contacte o serviço pós-venda

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

D2

Problema	Causa	Solução
Os utensílios estão húmidos	Falta de abrilhantador ou nível insuficiente	Adicione abrilhantador e ajuste o dosador para o máximo
	Os utensílios estão empilhados sem espaço	Volte a carregar o lava-loiças seguindo as regras de colocação
	O ciclo de lavagem ainda está em curso	Aguarde até que o ciclo termine
	O programa selecionado não inclui secagem	Este modo não possui função de secagem
O detergente em pó/tablete não se dissolve	Os orifícios dos braços aspersores estão obstruídos	Limpe os orifícios dos braços aspersores e execute um ciclo de lavagem rápido
	Uso excessivo de detergente	Execute novamente um ciclo de lavagem rápido; da próxima vez utilize a quantidade adequada de detergente
	Uso de detergente de baixa qualidade	Utilize detergente específico na dose recomendada e execute novamente um ciclo de lavagem rápido
Excesso de gotas no interior	O depósito de abrilhantador está vazio	Reabasteça o abrilhantador
Pequenas gotas no interior	Resíduo normal (sem impacto)	/
Espuma no interior	1. Uso de detergente não especializado 2. Excesso de detergente	Espuma leve: Abra a porta e deixe que se dissipe naturalmente Espuma abundante: - Remova a espuma com um pano - Execute qualquer programa durante 3 minutos - Repita até não restar espuma

Problema	Causa	Solução
O aparelho faz ruído de ventilação ao ligar-se, o visor mostra “FAN”	Sistema de renovação de ar em funcionamento	Funcionamento normal (não requer ação)
Dificuldade para abrir a porta	Sujidade na ranhura da porta que causa obstrução	Limpe bem a ranhura da porta
O botão de ligar não responde	Cabo de alimentação desligado ou corte de energia	Ligue o cabo de alimentação e verifique o fornecimento elétrico
	Gordura/água no painel de controlo ou nas mãos	Limpe o painel de controlo e seque as mãos
	Duração de pressão do botão demasiado curta	Prima o botão de ligar durante 1 segundo
Outros botões não respondem exceto o botão de ligar	Gordura/água no painel de controlo ou nas mãos	Limpe o painel de controlo e seque as mãos
	Falha do bloqueio da porta (PCB)	Contacte o serviço pós-venda
O ícone de falta de água acende quando está a encher	Problema no fornecimento de água	Verifique a posição da válvula de água e as ligações das mangueiras
	Falha do caudalímetro	Contacte o serviço pós-venda
	Falha da válvula de entrada	Contacte o serviço pós-venda
Ruído anormal durante o funcionamento	1. Colocação incorreta dos utensílios que obstrui os braços aspersores 2. Choque entre utensílios	Volte a carregar o lava-loiças seguindo as regras de colocação
Os utensílios não ficam limpos	Os utensílios estão empilhados sem espaço	Volte a carregar o lava-loiças seguindo as regras de colocação
	Programa incorreto selecionado	Selecione um programa adequado
	1. Uso de detergente não especializado 2. Quantidade insuficiente de detergente	Utilize detergente específico na dose recomendada
	Filtro mal instalado	Volte a instalar o filtro na posição correta
	Braços aspersores bloqueados	Limpe os braços aspersores
	Braços aspersores presos	Volte a carregar o lava-loiças seguindo as regras de colocação
	Resíduos de alimentos aderidos aos utensílios	Deixe os utensílios de molho durante algum tempo
	Interrupção de energia	Reinicie o programa após restabelecer a alimentação
	Resíduos aderidos difíceis de remover	Esfregue os resíduos aderidos com uma escova de nylon antes de carregar
Acumulação de água no interior quando o aparelho não está em uso	Mangueira de drenagem colocada demasiado alta	Ajuste a altura da mangueira de drenagem de acordo com o manual
	Falha da bomba de drenagem	Contacte o serviço pós-venda
	Falha da válvula de entrada	Contacte o serviço pós-venda

Se as soluções anteriores não resolverem o problema, pare o aparelho imediatamente e corte o fornecimento de água e eletricidade. Contacte o serviço pós-venda.

DADOS TÉCNICOS

D3

Dimensões	W598xH845xD591 mm
Capacidade	15 serviços
Potência nominal	1890 W
Tensão	220-240 V~
Frequência	50 Hz
Grau de proteção	IPX1
Pressão da água	0.04-1.0 MPa
Modo de controlo	Automático
Normas de execução	EN 60335-1 EN 60335-2-5

Devido a melhorias contínuas do produto, os parâmetros técnicos deste manual podem ser alterados sem aviso prévio.

DECLARAÇÃO

D4

À medida que a tecnologia do nosso produto evolui e melhora, as especificações deste modelo podem mudar sem aviso prévio. As imagens no manual de instruções são ilustrativas e não devem ser consideradas representações definitivas do produto adquirido.

Podemos atualizar os nossos padrões de fabrico para refletir melhorias do produto.

Tenha em conta que tais atualizações não alteram retroativamente as especificações ou normas dos produtos já vendidos.

*Apresente comprovativos válidos da compra do produto durante o período de garantia: fatura ou código SN do produto.

*Garantia gratuita dentro de 12 meses com base na data do código SN do produto à saída da fábrica.

*As seguintes condições não estão cobertas pela manutenção gratuita durante o período de garantia:

1. Danos causados por uso ou manutenção inadequados por parte do utilizador.
2. Falta de comprovativos válidos (nem fatura nem código SN do produto), comprovativos pouco claros, não verificáveis ou alterados.
3. Danos causados por desastres naturais inevitáveis (tufões, nevões, granizo, terramotos, deslizamentos de detritos, etc.).
4. Reparação realizada por terceiros não autorizados.

Cartão de registo de manutenção

Frequência de manutenção	Falha detetada	Registo de manutenção	Data de manutenção	Assinatura de manutenção
1				
2				
3				
4				
5				

Após a manutenção, o pessoal deve registar o estado do serviço para lhe oferecer um melhor atendimento no futuro.

Importado por B73737553
Av. Altos Hornos S/N Pto. Sagunto (46520), Valencia, Espanha
www.aspes.es
aspes@sareteknika.es
902 99 69 01 / 944 04 14 08