MANUALE UTENTE

Lavasciuga

ALS106201AIDVB

Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.

INDICE

AVVERTENZE ---------- 3
PRECAUZIONI ---------- 5
NOMI DEI COMPONENTI ---------- 7
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ---------- 8
METODI DI BLOCCO E SBLOCCO PORTA ---------- 13
USO DEL VANO DETERSIVO ---------- 14
PRECAUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DEL LAVAGGIO --------- 15
DESCRIZIONE FUNZIONALE DEL PANNELLO DI CONTROLLO --- 16
DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI DI LAVAGGIO ---------- 17
DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI FUNZIONALI ---------- 18
MANUTENZIONE E ASSISTENZA ---------- 19
GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ---------- 21
TABELLA DELLE SPECIFICHE ---------- 22
NOME E CONTENUTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE -------- 23
SERVIZIO POST-VENDITA ---------- 24

AVVERTENZE

1. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché siano state supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione. I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio a meno che non siano continuamente sorvegliati.
2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone ugualmente qualificate per evitare pericoli.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.
4. Le aperture non devono essere ostruite da un tappeto.
5. Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e in applicazioni simili quali: aree cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; case coloniche; da parte di clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale; ambienti di tipo bed and breakfast; aree ad uso comune in condomini o nelle lavanderie.
6. L'asciugatrice non deve essere utilizzata se sono stati impiegati prodotti chimici industriali per la pulizia.
7. Il filtro della lanugine deve essere pulito frequentemente!

La lanugine non deve accumularsi attorno all'asciugatrice.

9.

- Non asciugare indumenti non lavati nell'asciugatrice.
- Gli indumenti contaminati da sostanze come olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e sverniciatori devono essere lavati in acqua calda con una quantità extra di detersivo prima di essere asciugati nell'asciugatrice.
- I ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati come specificato dalle istruzioni del prodotto.
- Articoli come gomma piuma (lattice), cuffie da doccia, tessuti impermeabili, articoli con supporto in gomma e vestiti o cuscini imbottiti con gomma piuma non devono essere asciugati nell'asciugatrice.
- Rimuovere tutti gli oggetti dalle tasche, come accendini e fiammiferi.

10.

- ATTENZIONE: Non fermare mai un'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura, a meno che tutti gli indumenti non vengano rimossi rapidamente e stesi in modo che il calore si disperda.
- ATTENZIONE: L'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno come un timer, né collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento da un gestore.

11.

- Per gli apparecchi con aperture di ventilazione nella base, un tappeto non deve ostruire le aperture.
- L'aria di scarico non deve essere convogliata in una canna fumaria utilizzata per espellere i fumi da apparecchi che bruciano gas o altri combustibili.
- L'apparecchio non deve essere installato dietro una porta con serratura, una porta scorrevole o una porta con il cardine sul lato opposto rispetto all'asciugatrice, in modo tale che l'apertura completa della porta dell'asciugatrice sia limitata.

PRECAUZIONI

SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO, DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL PRODUTTORE, DAL SUO AGENTE DI ASSISTENZA O DA PERSONE UGUALMENTE QUALIFICATE PER EVITARE PERICOLI.

1. **Rischio elettrico:**

- Utilizzare una presa di corrente speciale con una buona messa a terra.
- Inserire e scollegare sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina. Non utilizzare cavi di alimentazione danneggiati. In presenza di sporcizia sulla spina, pulirla con un panno asciutto.
- Non inserire o estrarre la spina con le mani bagnate.
- Dopo l'uso, scollegare la spina per la manutenzione o la pulizia.

2. **Pericolo di incendio o perdita di corrente:**

- Non avvicinare la lavatrice a fonti di calore, né posare sigarette accese, candele o materiali volatili sulla lavatrice.
- Non versare acqua direttamente sul pannello di controllo della lavatrice.
- Non collocare la lavatrice in luoghi con presenza significativa di acqua e umidità.
- Fissare il tubo di scarico prima dell'uso e assicurarsi che lo scarico non sia ostruito.

3. **Rischio di ustioni da alte temperature:**

- Durante il lavaggio ad alta temperatura, il vetro della porta si scalda. Non toccare il vetro della porta, soprattutto i bambini.
- Quando è necessario aprire la porta durante il lavaggio ad alta temperatura, attendere che la temperatura scenda a un livello sicuro e che il blocco porta si sblocchi automaticamente.

4. **Rischio di danni personali:**

- Smaltire tempestivamente i materiali di imballaggio. Non lasciare che i bambini li tocchino o li ingeriscano.
- I bambini non devono azionare o arrampicarsi sulla lavatrice.
- Tenere la porta chiusa quando la lavatrice non è in uso per evitare che i bambini entrino nel cestello.

5. R**ischio di danni alla lavatrice:**

- Non collocare oggetti pesanti sulla lavatrice.
- Sono necessarie due persone per spostare o trasportare la lavatrice.
- Non consentire a personale non qualificato di riparare o modificare la macchina.

6. **Rischio di danni agli indumenti:**

- Non lavare indumenti impermeabili, come impermeabili, piumini, sacchi a pelo, ecc.
- Possono essere lavati solo indumenti lavabili in lavatrice. In caso di dubbio, seguire le istruzioni di lavaggio sull'etichetta.

7. **Rischio di esplosione:**

- Non lavare o centrifugare indumenti macchiati di cherosene, benzina, diluenti e altri materiali infiammabili.
- Non azionare la lavatrice in caso di perdita di gas.

8. Quando la spina viene estratta, il blocco porta può essere aperto anche se il livello dell'acqua nel cestello è alto. Pertanto, in ogni caso, verificare il livello dell'acqua prima di aprire la porta. Se il livello è alto, non aprire la porta per evitare fuoriuscite d'acqua.

NOMI DEI COMPONENTI

Descrizione degli accessori:

Manuale d'uso	Tubo di ingresso	Tappi per i fori delle viti di trasporto (4 pz)
		

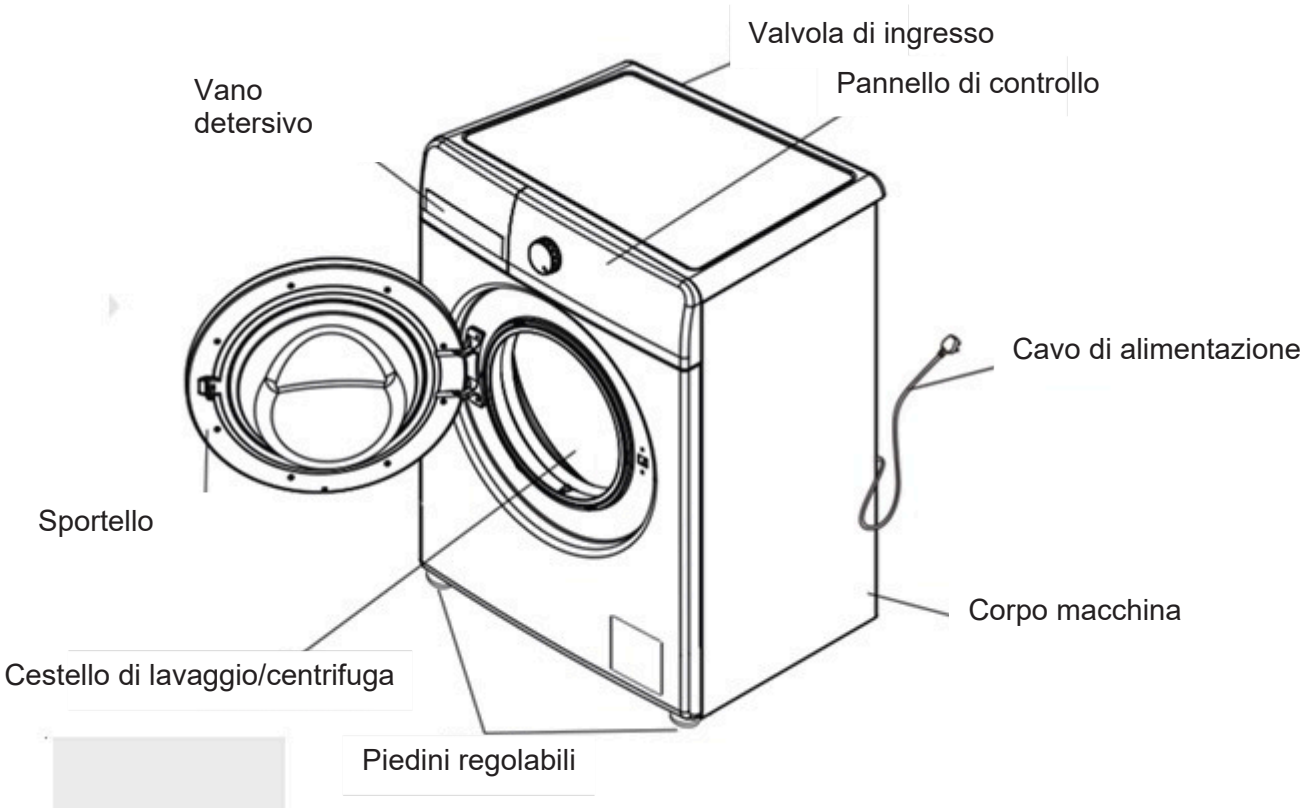

La figura è solo di riferimento!

Note:
1. Al primo lavaggio, potrebbe fuoriuscire un po' d'acqua dalla lavatrice. Si tratta di acqua residua dal collaudo in fabbrica. Questo fenomeno è normale.
2. Dopo l'uso, scollegare la spina e chiudere il rubinetto per prevenire allagamenti e incendi.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- La temperatura ambientale del luogo di installazione non deve essere inferiore a 0°C. Non installare la lavatrice all'aperto.
- Seguire le normative vigenti per posizionare correttamente la lavatrice.
- Se la lavatrice viene installata su un pavimento con moquette, non ostruire le aperture di ventilazione della base.
- Nelle zone rurali possono essere presenti molti insetti. Mantenere pulite le vicinanze della lavatrice. La garanzia non copre i danni causati da scarafaggi o altri insetti.

Bulloni di trasporto

I bulloni di trasporto servono a prevenire danni interni alla lavatrice durante il trasporto.

Rimozione dei bulloni di trasporto:

1. Aprire l'imballaggio, rimuovere la base di imballaggio e spostare la lavatrice nel luogo di installazione.
2. Rimuovere i 4 bulloni di trasporto, i tamponi in gomma e le aste in plastica. Se i bulloni non vengono rimossi, potrebbero causare forti vibrazioni, rumore e guasti. I bulloni di trasporto devono essere reinstallati ogni volta che la lavatrice viene trasportata.
3. Usare i tappi in plastica forniti per coprire i quattro fori.

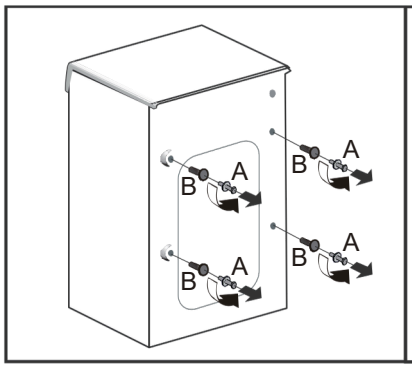

Figure 1

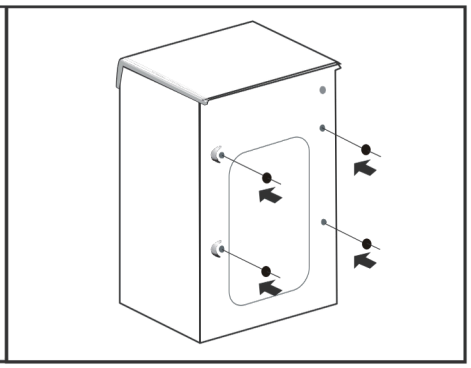

Figure 2

Requisiti per il luogo di installazione:

Regolazione orizzontale:

- L'inclinazione non deve superare 1 grado.

Presa di corrente:

- Non collegare a prese multiple.

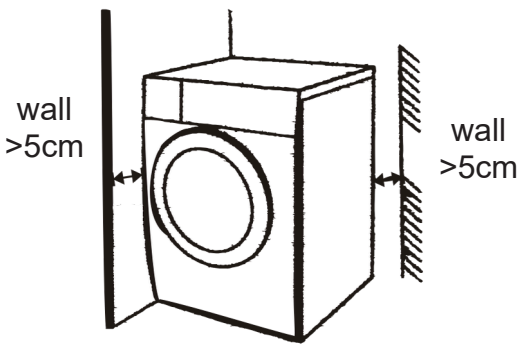

Luogo di installazione:

- Lasciare una distanza di sicurezza sufficiente tra la lavatrice e il muro (distanza tra il retro/lato sinistro/destro della lavatrice e il muro > 5 cm).
- Installare la lavatrice su un pavimento duro e piano con scarico. Non installare su moquette morbida o pavimenti in legno.
- Non posare indumenti da lavare o altri oggetti sul piano superiore della lavatrice, poiché potrebbero interferire con il funzionamento dei programmi.

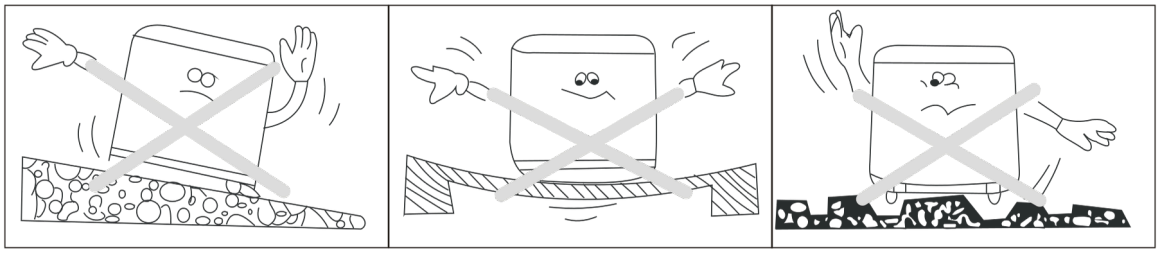

⚠ **NOTES**

Collegamento all'alimentazione elettrica:

1. Non utilizzare ciabatte o multiprese.
2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare personale qualificato per ripararlo.
3. Dopo l'uso, scollegare la spina e chiudere il rubinetto.
4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa con messa a terra e seguire le norme di cablaggio.
5. La lavatrice deve essere installata in un luogo con facile accesso alla presa.

- La lavatrice deve essere riparata da personale qualificato. Contattare il centro assistenza locale.
- Non collocare la lavatrice in luoghi dove la temperatura può scendere sotto 0°C, poiché i tubi potrebbero ghiacciarsi e il controllore del programma potrebbe danneggiarsi.
- Se la lavatrice viene trasportata in inverno a temperature inferiori a 0°C, lasciarla a temperatura ambiente per alcune ore prima dell'uso.

Collegamento all'alimentazione elettrica

□La lavatrice deve essere dotata di un dispositivo di messa a terra. Il dispositivo di messa a terra può ridurre il rischio di scosse elettriche in caso di guasto. Questo dispositivo è dotato di un cavo di messa a terra (un conduttore con una spina di messa a terra). La spina di messa a terra deve essere inserita in una presa di corrente appropriata.

□ Se la lavatrice emette fumo o un odore anomalo, interrompere l'alimentazione elettrica e contattare personale qualificato.

Per garantire la qualità, la lavatrice viene riempita d'acqua per i collaudi in fabbrica; è possibile che dell'acqua rimanga all'interno del cestello, nella guarnizione della porta e nel vetro dello sportello: questa è una condizione normale.

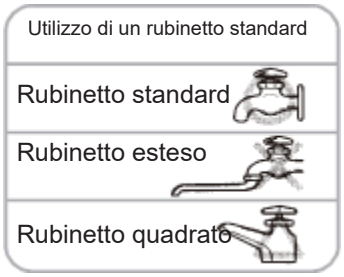

Collegamento del tubo di alimentazione idrica

1. La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 50 kPa e 850 kPa.
2. Durante il collegamento del tubo di alimentazione idrica e della valvola di ingresso, non stringere eccessivamente per evitare scorrimenti.

□ Ci sono 2 anelli di tenuta nei connettori a entrambe le estremità del tubo per evitare perdite d'acqua.

□ Aprire il rubinetto per verificare eventuali perdite nei connettori.

□ Controllare regolarmente il tubo di alimentazione idrica e sostituirlo se necessario.

□ Assicurarsi che il tubo di alimentazione idrica non sia piegato o danneggiato.

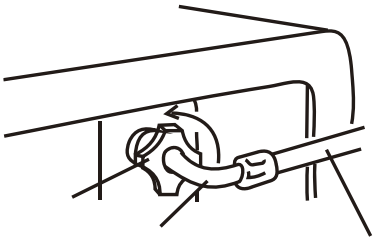

⚠ **NOTE**

Utilizzare il nuovo tubo fornito con la lavatrice. Il vecchio tubo non può essere riutilizzato.

Collegamento del tubo di alimentazione dell'acqua al rubinetto

1. Tenere il connettore con una mano, premere l'anello di ritegno con l'altra e tirarlo verso il basso per separare il connettore dal tubo di alimentazione dell'acqua.

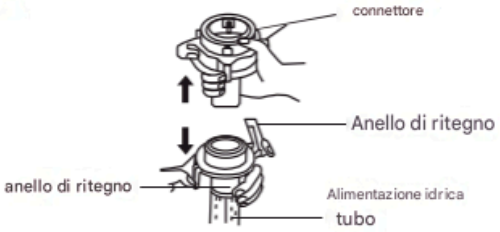

2. Allentare le quattro viti di fissaggio sulla parte superiore del connettore e ruotare la parte inferiore del connettore per lasciare uno spazio sufficiente (pari all'altezza di 3 giri) per installare le viti tra la parte superiore e la parte inferiore del connettore.

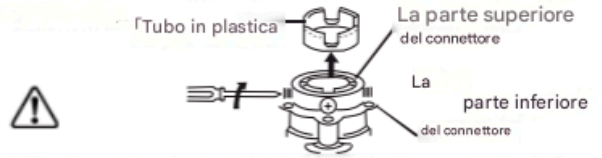

Se il tubo del rubinetto è troppo spesso, il condotto di plastica all'interno può

3. Regolare uniformemente le quattro viti del connettore in modo che le due viti vicino alla parete siano completamente a contatto con l'esterno del rubinetto per prime.

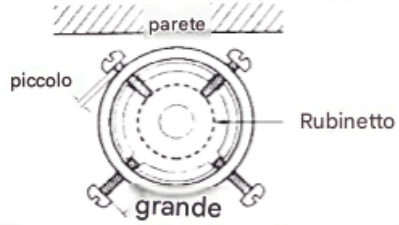

La vite vicino alla parete può essere avvitata di qualche giro in anticipo.

4. Tenere la parte superiore del connettore contro la bocca del rubinetto in modo che l'anello di tenuta nel connettore sia completamente a contatto con il rubinetto (non rimuovere l'anello di tenuta).

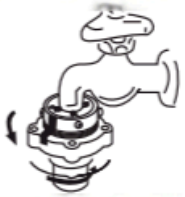

Scegliere un rubinetto standard, la bocca del rubinetto deve essere liscia. Se è irregolare, limarla.

5. Ruotare le due viti (vedi figura) opposte alla parete in modo che siano a contatto con il rubinetto e avvitarle saldamente con un cacciavite.

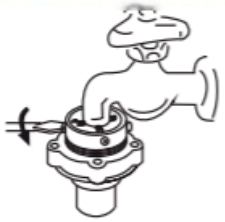

6. Ruotare la parte inferiore del connettore per avvitarla saldamente (altrimenti, l'acqua potrebbe fuoriuscire dal collegamento). Dopo la rotazione, il gioco tra la parte inferiore e la parte superiore del connettore deve essere inferiore a 3 mm.

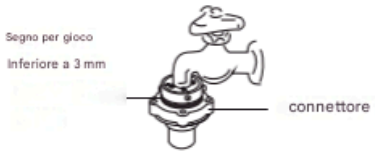

l'anello di ritegno del tubo di alimentazione dell'acqua.



l'anello di ritegno del tubo di alimentazione dell'acqua indietro per rilasciarlo

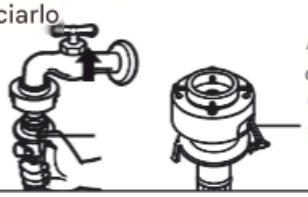

9. Verificare se la parte inferiore del connettore e il tubo di alimentazione dell'acqua sono collegati saldamente.

- Avvitare saldamente il connettore del tubo di alimentazione dell'acqua e la valvola di ingresso. Aprire lentamente il rubinetto per verificare la presenza di perdite d'acqua
- Se fuoriesce acqua dal raccordo, chiudere il rubinetto e rimontare i componenti. (L'acqua potrebbe fuoriuscire dal raccordo se la parte superiore del connettore non è assemblata correttamente o se la parte superiore e quella inferiore del connettore non sono avvitate saldamente.)
- Dopo un lungo utilizzo, il raccordo potrebbe allentarsi. In tal caso, rimontare i componenti seguendo i passaggi da 1 a 9. (Se è necessario rimontare il connettore del tubo di alimentazione dell'acqua dopo un trasloco, seguire anche i passaggi da 1 a 9.)

NOTE:

Se si utilizza un rubinetto speciale come quello mostrato nella figura sottostante, seguire i seguenti passaggi per assemblare i componenti:

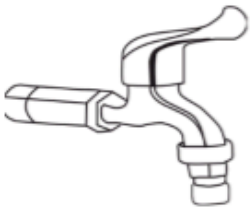

1. Sostituire il connettore originale con il connettore standard in dotazione.

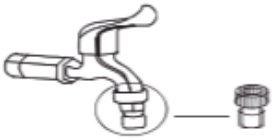

2. Tenere il connettore con una mano, premere l'anello di ritegno con l'altra e tirarlo verso il basso per separare il connettore dal tubo di alimentazione dell'acqua.

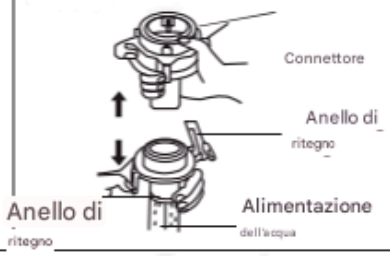

3. Premere entrambi i lati dell'anello di ritegno e tirarlo verso il basso per inserire il tubo di alimentazione dell'acqua direttamente nel connettore standard.

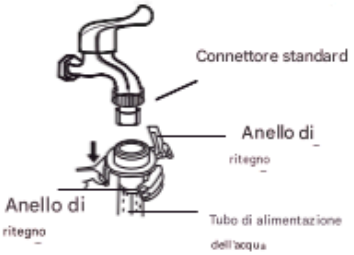

Se si utilizza il rubinetto con attacco filettato mostrato nella figura seguente, seguire i passaggi seguenti per l'installazione:

Rubinetto con attacco filettato



1. Assicurarsi che la guarnizione nel connettore del tubo di ingresso dell'acqua sia installata senza intoppi.



2. Allineare il connettore del tubo di ingresso dell'acqua con il rubinetto come mostrato in figura e serrare il dado sul tubo di ingresso dell'acqua nella direzione indicata nella figura di installazione.



- La lavatrice è progettata esclusivamente per uso domestico. Non utilizzarla su navi, camion o aerei
- Se la lavatrice non verrà utilizzata per un lungo periodo (ad esempio durante le vacanze), chiudere il rubinetto.
- Quando si ripone la lavatrice, scollegare la spina di alimentazione e disattivare la funzione di blocco per evitare che i bambini rimangano intrappolati all'interno a causa di un uso improprio.
- I materiali di imballaggio (come pellicole e schiume) possono essere pericolosi per i bambini e causare soffocamento! Nota: tenere tutti i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

Installazione del tubo di scarico

- Per garantire il normale funzionamento della lavatrice, il diametro interno o la larghezza dell'estremità del tubo di scarico da inserire nella fognatura non deve essere inferiore a 4 cm.

- L'altezza dell'uscita del tubo di scarico deve rientrare in un determinato intervallo. Per dati specifici, fare riferimento alla figura seguente

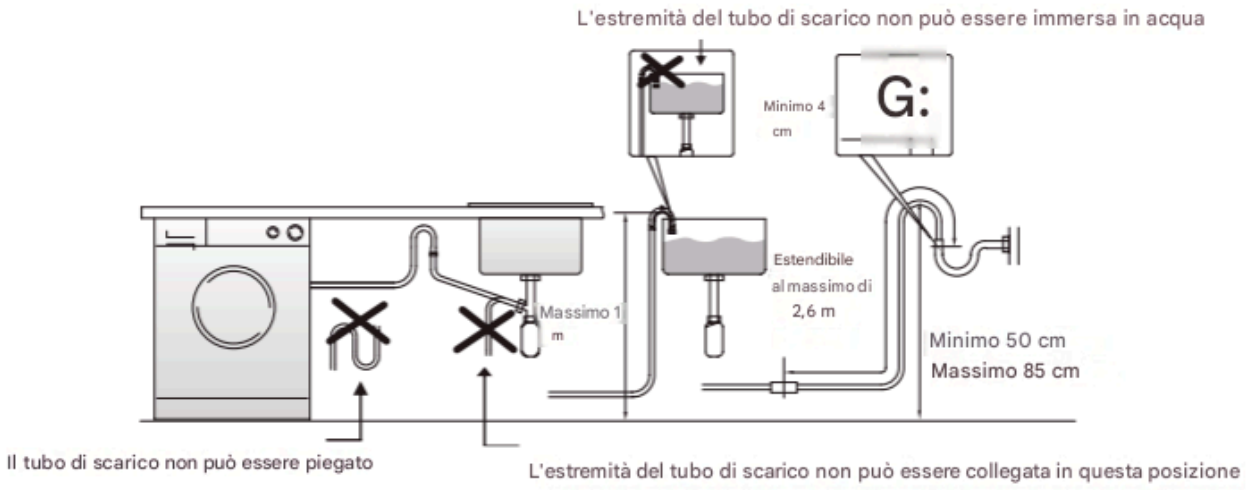

Regolazione orizzontale

□ Regolare il livello della lavatrice per evitare rumori e vibrazioni aggiuntive. Installare la lavatrice su un pavimento duro e orizzontale (si preferisce l'angolo di una stanza).

□ Se il pavimento non è piano, regolare i piedini regolabili. (Non inserire oggetti come trucioli di legno sotto i piedini). Assicurarsi che i quattro piedini siano a contatto con il pavimento in modo stabile e verificare che la lavatrice sia in posizione orizzontale. (È consentito l'uso di una livella a bolla).

□ Regolare i piedini in modo che la lavatrice sia piatta e stabile sul pavimento. Dopo la regolazione, stringere i dadi di bloccaggio per mantenere la lavatrice stabile. Non posizionare la lavatrice su un tavolo per evitare che cada accidentalmente.

□ Premendo in qualsiasi punto sulle diagonali del piano superiore della lavatrice, questa non deve oscillare. (Verificare su entrambe le diagonali. Se la lavatrice continua a oscillare, regolare nuovamente i piedini.)





METODI DI BLOCCO E SBLOCCO PORTA

Blocco porta

Dopo l'avvio, la porta si blocca automaticamente e non può essere aperta.

Sblocco porta

● Premere il tasto "Start/Stop" quando la porta è bloccata. Dopo che il cestello di lavaggio/centrifuga smette di ruotare, attendere 2 minuti finché la porta non si sblocca automaticamente.
● Durante il lavaggio potrebbero fuoriuscire schiume dal cestello. Raccoglierle con un asciugamano.
● Durante il lavaggio, la porta non può essere aperta ad alta temperatura.
● Durante il lavaggio, la porta non può essere aperta con un livello dell'acqua elevato.

USO DEL VANO DETERSIVO

Vano detersivo a scomparti multipli

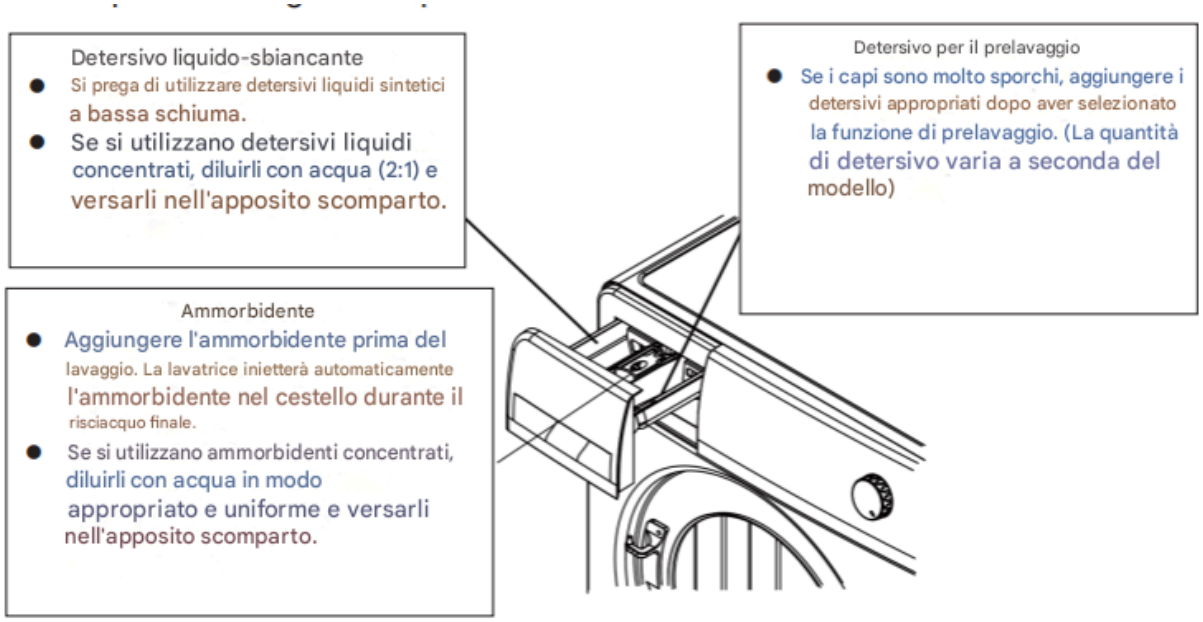

Scomparto detersivo a singolo quadrato

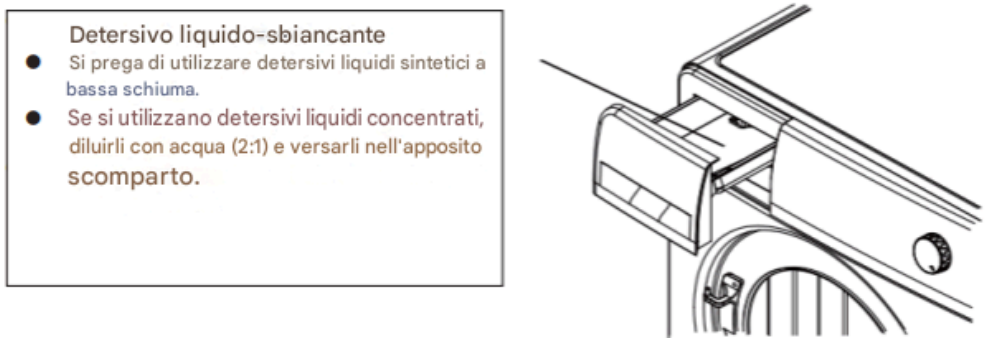

● Utilizzare detersivi specifici per lavatrici a tamburo.
● Non utilizzare troppo detersivo: un eccesso di schiuma potrebbe compromettere l'efficacia del risciacquo o causare guasti funzionali.

- Seguire le istruzioni del produttore per l'uso dei detersivi in base al tipo e ai colori degli indumenti, alla temperatura dell'acqua, al grado di sporcizia, ecc.
- L'utilizzo di detersivi appropriati garantisce un buon risultato di lavaggio ed è vantaggioso per la tutela ambientale.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DEL LAVAGGIO

1. Etichetta di cura
- Leggere le etichette di cura degli indumenti. Il tipo, i materiali e il metodo di lavaggio sono riportati sull'etichetta di cura.
2. Lavaggio per tipo di indumento
- Per ottenere il miglior risultato di lavaggio, lavare un solo tipo di indumento per ciclo. La temperatura dell'acqua, la velocità di centrifuga e i programmi variano a seconda degli indumenti. Gli indumenti scuri devono essere lavati separatamente da quelli chiari e bianchi. Gli indumenti tinti e quelli di velluto di cotone devono essere lavati separatamente, altrimenti i capi bianchi potrebbero macchiarsi. Quando possibile, non lavare indumenti molto sporchi insieme a quelli moderatamente sporchi.

• Grado di macchie (Gravi, moderate, lievi)	• Lavare per tipo di capo e grado di macchia
• Colore (Bianco, chiaro, scuro)	• I capi bianchi devono essere lavati separatamente dai capi colorati.
• Velluto di cotone (capi il cui velluto di cotone tende a staccarsi e capi il cui velluto di cotone aderisce facilmente)	• Capi il cui velluto di cotone tende a staccarsi e capi il cui velluto di cotone aderisce facilmente

 Verificare se i capi sono lavabili in lavatrice	 Per i capi i cui bottoni o accessori si danneggiano facilmente durante il lavaggio, lavare al rovescio	 Rimuovere polvere e fango dai capi prima del lavaggio
 Rimuovere oggetti come chiavi, forcine, spille e monete dalle tasche	 Mettere i capi delicati in un sacchetto per la biancheria prima del lavaggio	 Lavare separatamente i capi con macchie d'olio o i capi che sbiadiscono facilmente

DESCRIZIONE FUNZIONALE DEL PANNELLO DI CONTROLLO

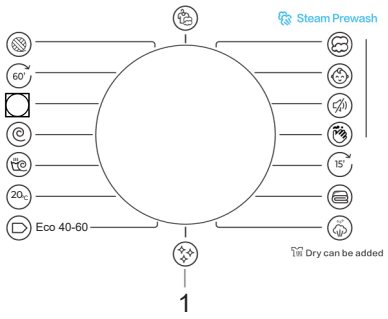

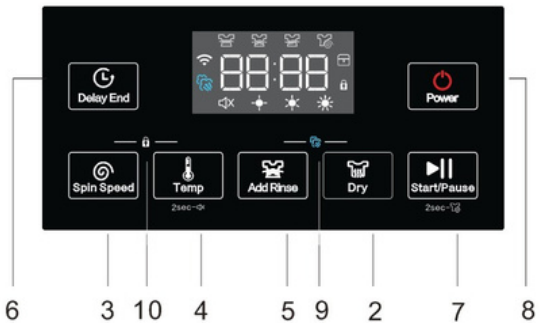

1. MANOPOLA DEI PROGRAMMI

Selezionare il programma appropriato in base al tipo di capi da lavare e al grado di sporco.

2. PULSANTE “ASCIUGATURA”

• Controlla l’intensità dell’asciugatura.
• La lavatrice si fermerà automaticamente dopo aver asciugato i capi.

3. PULSANTE “VELOCITÀ DI CENTRIFUGA”

• Selezionare la velocità di centrifuga in base alla quantità e al tipo di capi.
• L’intervallo di regolazione varia a seconda dei programmi. In alcuni programmi, la velocità non è regolabile.

4. PULSANTE “TEMPERATURA”

• Selezionare la temperatura dell’acqua in base al tipo di capi e al grado di sporco.
• L’intervallo di temperatura varia a seconda dei programmi. In alcuni programmi, la temperatura non può essere selezionata.
• Tenere premuto questo pulsante per attivare/disattivare la funzione silenziosa. Dopo aver attivato la funzione, la macchina non emetterà alcun suono.

5. PULSANTE “RISCIACQUO AGGIUNTIVO”

Aumenta il numero di risciacqui in base alle necessità.

6. PULSANTE “FINE RITARDATA”

• Questo pulsante serve per impostare il programma con avvio ritardato.
• Attivando la funzione, il display mostrerà il tempo totale del programma impostato e il ciclo di lavaggio inizierà automaticamente al termine del tempo selezionato.
• Il tempo di avvio ritardato deve essere selezionato dopo aver scelto il programma desiderato e prima di premere il pulsante Avvio/Pausa.

7. PULSANTE “AVVIO/PAUSA”

• Premere questo pulsante per avviare o arrestare il ciclo di lavaggio.
• Durante il funzionamento, premere questo pulsante per mettere temporaneamente in pausa il programma e premerlo nuovamente per riprenderlo.
• Dopo l’avvio del programma, tenere premuto questo pulsante prima della fase di riscaldamento per attivare la funzione di aggiunta capi a ciclo in corso. Questa operazione apre temporaneamente la porta, consentendo di aggiungere capi durante il ciclo.

Poiché il blocco della porta della macchina è dotato di una funzione di protezione, la porta può essere aperta solo quando sono soddisfatte le condizioni di sblocco.
Nota: La funzione di aggiunta capi durante il ciclo non funziona quando la lavatrice opera ad alte temperature o quando il livello dell'acqua supera il bordo del cestello.

8. PULSANTE "ACCENSIONE"

• Premere questo pulsante per accendere o spegnere l'alimentazione. Al termine del programma, è possibile premere manualmente il pulsante "accensione" per interrompere l'alimentazione.
• Premere questo pulsante per attivare l'alimentazione. Se non viene utilizzata, la macchina si spegnerà automaticamente dopo un periodo prolungato di inattività.

9. PULSANTE "PRELAVAGGIO A VAPORE"

• Prima di avviare il programma, tenere premuti i pulsanti "Risciacquo aggiuntivo + Asciugatura" per selezionare o annullare la funzione di prelavaggio a vapore.
• La funzione di prelavaggio a vapore può essere selezionata solo in alcuni programmi.

10. FUNZIONE "BLOCCO BAMBINI"

• Per evitare utilizzi impropri da parte dei bambini, è possibile attivare la funzione di blocco bambini tramite i pulsanti.
• Dopo aver attivato il blocco bambini, gli altri pulsanti, ad eccezione del pulsante di accensione, non funzioneranno.
• Dopo l'avvio del programma, tenere premuti i pulsanti "Velocità di centrifuga + Temperatura" per attivare o disattivare la funzione di blocco bambini.

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI DI LAVAGGIO

Programma	10KG	Tipo di tessuto
Misto	≤7kg	Tessuti in cotone/fibre sintetiche
Cotone	Nominale	Tessuto in cotone standard
Abbigliamento bambini	≤6kg	Abbigliamento per neonati e bambini piccoli
Notte	≤6kg	Tessuti in cotone/fibre sintetiche
Delicati	≤6kg	Tessuti in cotone/fibre sintetiche
Rapido 15′	≤4kg	Capi leggermente sporchi/asciugamani di uso frequente
Voluminosi	≤6kg	Tessuti in cotone/fibre sintetiche
Alta temperatura	≤6kg	Tessuti in cotone che richiedono sterilizzazione e rimozione degli acari
Pulizia cestello	/	Pulizia e sanificazione della lavatrice
Eco 40-60	Nominale	Tessuti in cotone/fibre sintetiche molto sporchi
20°C	≤6kg	Capi in cotone leggermente sporchi
Risciacquo+centrifuga	≤7kg	Capi che necessitano di risciacquo
Centrifuga	Nominale	Capi che richiedono solo centrifuga

Programma	10KG	Tipo di tessuto
Asciugatura	≤6kg	Tessuti in cotone
1h Lavaggio/Asciugatura	≤0.5kg	Capi leggermente sporchi/asciugamani di uso frequente
Lana	≤4kg	Tessuti in lana lavabili in lavatrice

Note:

1. La durata del programma può variare a causa di cambiamenti nella pressione dell'acqua, nelle condizioni di scarico, nel tipo di tessuto, nel peso del carico e nella temperatura dell'acqua, determinando tempi di ciclo diversi ogni volta. Questo è normale.
2. Dopo un'interruzione di corrente, la lavatrice riprenderà il funzionamento dal punto in cui si era fermata prima dell'interruzione.

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI FUNZIONALI

Utilizzo del lavaggio dei capi
Preparazione al lavaggio
□ Aprire la porta, inserire i capi nel cestello e chiudere la porta.
□ Estrarre il cassetto del detersivo, aggiungere detersivo e ammorbidente, quindi chiudere il cassetto.
□ Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua e assicurarsi che il rubinetto sia aperto.
Premere il pulsante "Accensione" per avviare.
Selezionare un programma con la manopola dei programmi secondo necessità.
Premere il pulsante "Avvio/Pausa" per iniziare il lavaggio.
Dopo la fine del lavaggio:
□ Il display mostra "End" e la lavatrice emette un segnale acustico. Si spegnerà automaticamente dopo un certo periodo di inattività.
□ Aprire la porta per rimuovere i capi.
□ Scollegare la spina di alimentazione e chiudere il rubinetto.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

● Dopo un uso prolungato, eseguire immediatamente la manutenzione della lavatrice. Una corretta manutenzione può prolungare la durata della lavatrice.
● Prima della manutenzione, scollegare la spina di alimentazione per evitare pericoli.

Carcassa

Pulire il corpo con un panno morbido e pulito dopo ogni utilizzo della lavatrice. In caso di macchie difficili, pulire con un panno imbevuto di detergente o acqua saponata.
● Non spruzzare acqua direttamente sul corpo.
● Non pulire il corpo con sostanze chimiche come polveri abrasive, diluenti, benzina o alcol.

Guarnizione della porta

Pulire macchie e corpi estranei come fili dopo ogni utilizzo con un panno. Se sono presenti oggetti estranei come spilli nella scanalatura della guarnizione, rimuoverli.

Pulizia del cassetto del detersivo

● Per evitare che il detersivo diventi muffa sulle pareti del cassetto, pulire regolarmente il cassetto del detersivo.
● Premere nella posizione indicata ed estrarre il cassetto del detersivo, lavarlo con acqua e reinserirlo.

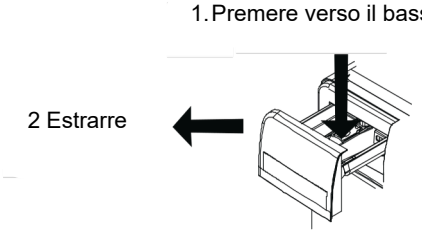

Se la lavatrice è congelata

1. Avvolgere il rubinetto e il raccordo universale con un panno caldo.
2. Rimuovere il tubo di alimentazione dell'acqua e immergerlo in acqua calda a circa 50°C.
3. Versare 2–3 litri di acqua calda a circa 50°C nel cestello.
4. Ricollegare il tubo di alimentazione, aprire il rubinetto, avviare la lavatrice e verificare che l'alimentazione e lo scarico dell'acqua funzionino correttamente.

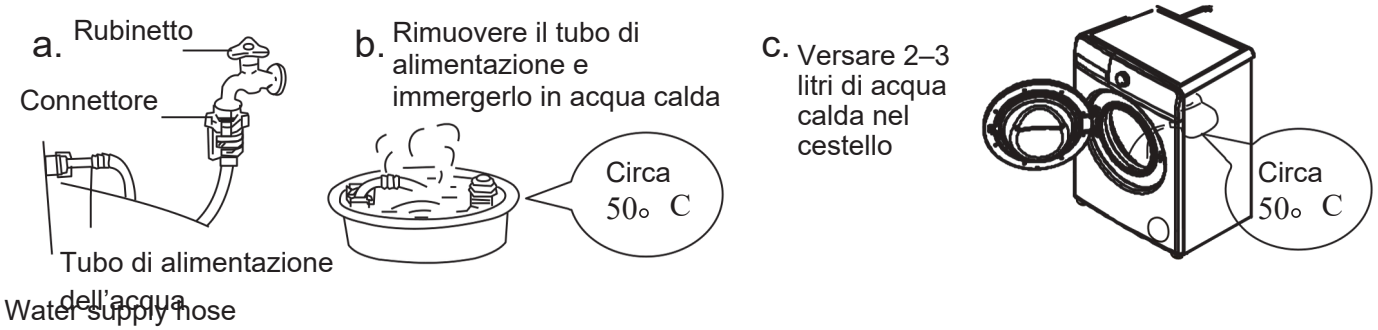

Dopo un uso prolungato, potrebbero comparire macchie nel cestello della lavatrice. Il programma di autopulizia può essere utilizzato per pulire l'esterno e l'interno del cestello.

Nota: durante l'autopulizia, non aggiungere capi o detergenti.

Pulizia del raccordo universale (consigliata ogni sei mesi)

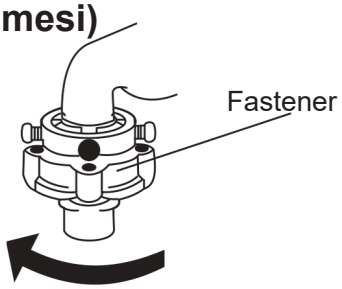

1. Rimuovere il tubo di alimentazione dell'acqua dal raccordo universale.
1. Svitare il fissaggio seguendo la freccia.
2. Risciacquare l'interno del fissaggio con acqua.
3. Installare il fissaggio pulito e il tubo di alimentazione dell'acqua.

Pulizia della valvola di ingresso (consigliata ogni sei mesi)

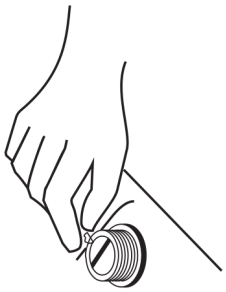

1. Rimuovere il tubo di alimentazione dell'acqua dalla lavatrice.
2. Estrarre il filtro dalla valvola di ingresso.
3. Pulire accuratamente il filtro con uno spazzolino da denti o strumenti simili. Reinstallarlo nella valvola di ingresso.
4. Ricollegare il tubo di alimentazione dell'acqua.

Pulizia del filtro della pompa di scarico (consigliata una volta al mese)

1. Dopo lo scarico, scollegare la spina di alimentazione, premere la clip sopra il coperchio decorativo della pompa di scarico nell'angolo destro anteriore dell'apparecchio e aprire il coperchio del filtro. (Nota: se nella lavatrice è presente acqua calda, eseguire queste operazioni solo dopo il raffreddamento.)

2. Svitare il filtro in senso antiorario.
3. Risciacquare accuratamente il filtro con acqua.
4. Inserire il filtro, avvitarlo in senso orario e chiudere il coperchio decorativo della pompa di scarico.

Note:

a. Il filtro deve essere avvitato saldamente per evitare perdite d'acqua.

b. Non pulire il filtro mentre è in corso un programma.

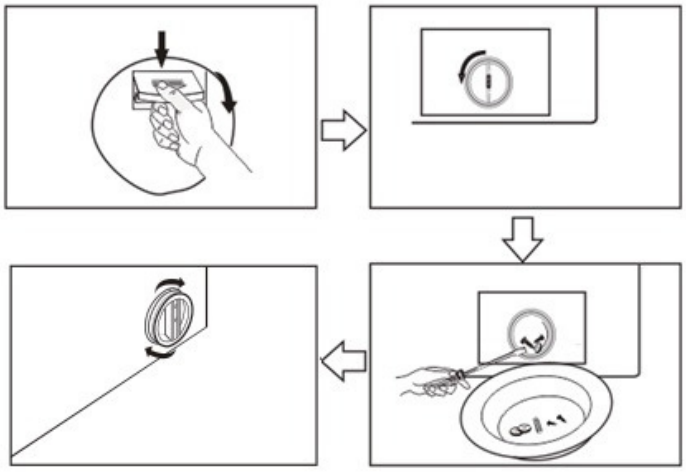

LINEE GUIDA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomi	**Punti da verificare**	**Soluzioni**
La lavatrice non si avvia	□ Il tasto "Accensione" o "Start/Pausa" è stato premuto? □ La spina del cavo di alimentazione è scollegata? □ C'è un'interruzione di corrente? □ L'interruttore differenziale è guasto?	□ Premere il tasto "Accensione" o "Start/Pausa". □ Inserire la spina del cavo di alimentazione. □ Attendere. □ Ripristinare l'interruttore differenziale.
Centrifuga anomala	□ I bulloni di trasporto sono stati rimossi? □ La lavatrice è installata stabilmente? □ Ci sono pochi indumenti piccoli nel cestello? □ I dadi di bloccaggio dei piedini regolabili sono serrati?	□ Rimuovere i bulloni di trasporto. □ Posizionare la lavatrice su un pavimento piano e uniforme. □ Aggiungere altri indumenti simili. □ Stringere i dadi di bloccaggio.
Errore ingresso acqua visualizza "E01"	□ Il rubinetto è chiuso? □ C'è un'interruzione idrica o la pressione è bassa? □ Il tubo di alimentazione è ghiacciato? □ Il tubo o la valvola di ingresso sono ostruiti?	□ Aprire il rubinetto. □ Attendere. □ Scongelare il tubo con acqua calda. □ Estrarre i filtri dal tubo e dalla valvola di ingresso e pulirli accuratamente.

Sintomi	Punti da verificare	Soluzioni
Errore scarico visualizza "E03"	□ Il tubo di scarico è troppo alto? □ Il tubo di scarico è ghiacciato? □ Il tubo di scarico è ostruito da corpi estranei? □ Lo scarico a pavimento è ostruito da corpi estranei?	□ Posizionare correttamente il tubo di scarico assicurandosi che l'altezza sia inferiore a 1 m. □ Scongelare il tubo con acqua calda. □ Rimuovere i corpi estranei e svuotare il tubo. □ Rimuovere i corpi estranei dallo scarico a pavimento.
Errore porta visualizza "E02"	Verificare se la lavatrice si avvia con la porta non chiusa correttamente.	Chiudere bene la porta.
Errore riscaldamento visualizza "E06"	Chiudere il rubinetto e scollegare la spina. Contattare il personale di assistenza qualificato.	
Errore ingresso continuo acqua visualizza "E04"	Chiudere il rubinetto e scollegare la spina. Contattare il personale di assistenza qualificato.	
Troppa schiuma	Vengono utilizzati detersivi a bassa schiuma specifici per lavatrici a tamburo?	Si consiglia di utilizzare la quantità appropriata di detersivo adeguato.

Nota: quando si verifica un guasto, solo il display corrispondente lampeggia ed emette un segnale acustico, indicando che la macchina si trova in stato di errore.

Nota: le seguenti condizioni non rappresentano guasti.

Sintomi	Punti di controllo
La porta non può essere aperta	Un programma è in esecuzione.
Odore insolito	Poiché nella lavatrice sono presenti parti in gomma, all'inizio può esserci un odore di gomma.
Bassa quantità d'acqua durante il lavaggio e il risciacquo	Le lavatrici a cestello lavano i capi con una quantità ridotta d'acqua.
Ingresso dell'acqua durante il funzionamento	Se il livello dell'acqua diminuisce, la lavatrice reintegra automaticamente l'acqua.
Scarico durante il lavaggio	È stato utilizzato troppo detergente o un detergente ad alta schiuma?
Variazione del tempo rimanente	□ Durante la centrifuga, se gli indumenti non sono distribuiti uniformemente, il tempo di centrifuga aumenterà per correggere il problema. □ Se la pressione dell'acqua è troppo bassa, il tempo di afflusso aumenterà di conseguenza.
Rumore anomalo durante la centrifuga	□ Il cavo di alimentazione è a contatto con il corpo macchina? □ I bulloni di trasporto sono stati rimossi? □ Ci sono corpi estranei come forcine o monete nel cestello?
Segnale di fine asciugatura TH	□ Al termine dell'asciugatura, la temperatura del cestello è troppo alta. La macchina necessita di 20-30 minuti per raffreddarsi. Una volta completato il raffreddamento, il segnale si cancellerà automaticamente.

TABELLA SPECIFICHE

Modello	SLS85201AIDVB
Sportello	18
Capacità nominale di lavaggio	8,0 kg
Capacità nominale di centrifuga	8,0 kg
Tensione nominale	220-240V~/50Hz
Potenza nominale di lavaggio	250W
Potenza nominale di centrifuga	500W
Potenza nominale di riscaldamento	1800W
Potenza nominale di riscaldamento per asciugatura	1350W
Potenza massima	1900W
Rumorosità lavaggio/centrifuga	62/75 dB(A)
Pressione dell'acqua	0,05-0,85 MPa
Dimensioni complessive (mm)	598×541×845
Normative applicabili	IEC60335-2-7:2019, IEC 60335-1:2010, COR1:2010, COR2:2011, AMD1:2013, COR1:2014, AMD2:2016, COR1:2016

NOME E CONTENUTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE IN QUESTO APPARECCHIO

Nomi dei componenti	Sostanze pericolose					
	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente Cr (VI)	Bifenili polibromurati (PBB)	Eteri di difenile polibromurati (PBDE)
Blocco porta	×	○	○	○	○	○
Scheda elettronica	×	○	○	○	○	○
Cavo di alimentazione	○	○	○	○	○	○
Bulloni e dadi	○	○	○	○	○	○
Sensore livello acqua	○	○	○	○	○	○
Valvola di scarico	○	○	○	○	○	○
Motore	×	○	○	○	○	○
Cinghia, puleggia	○	○	○	○	○	○
Sportello	○	○	○	○	○	○
Coperchio superiore	○	○	○	○	○	○
Componenti pannello di controllo	○	○	○	○	○	○
Corpo macchina	○	○	○	○	○	○
Cestello interno	○	○	○	○	○	○
Base	○	○	○	○	○	○
Vano detersivo	○	○	○	○	○	○
Cestello interno ed esterno	○	○	○	○	○	○

Note:

1. Questa tabella è compilata secondo SJ/T 11364.
2. ○ indica che il contenuto della sostanza pericolosa in tutti i materiali omogenei di questo componente è inferiore ai limiti specificati in GB/T26572.
3. × indica che il contenuto della sostanza pericolosa in almeno uno dei materiali omogenei del componente supera i limiti specificati in GB/T26572, ma rientra nell'ambito dell'"Elenco delle esenzioni per l'applicazione delle sostanze limitate nel catalogo di gestione della conformità".



Il "periodo di utilizzo ecologico" di questo apparecchio è di 10 anni ed è stabilito da questa azienda in base alle caratteristiche di progettazione del prodotto. Questo "periodo di utilizzo ecologico" è valido solo se l'apparecchio viene utilizzato normalmente seguendo il manuale d'uso.

SERVIZIO POST-VENDITA

È disponibile un servizio di garanzia di tre anni dalla data di acquisto. La data di acquisto indicata sulla fattura o sulla scheda di garanzia del servizio post-vendita è soggetta al servizio di garanzia. I problemi riscontrati durante l'uso della lavatrice automatica domestica possono essere assistiti e risolti tramite il servizio hotline. Forniamo assistenza tecnica gratuita.

● Le seguenti condizioni non sono coperte dalla garanzia:

1. Componenti danneggiati a causa di uso, manutenzione o conservazione impropri.
2. Danni causati dallo smontaggio e montaggio del prodotto senza l'intervento del personale di assistenza dell'azienda o di personale autorizzato.
3. Mancanza della fattura di acquisto o fattura non corrispondente al prodotto.
4. Danni causati da forza maggiore.
5. Superamento del periodo di garanzia.
6. Questo prodotto è una lavatrice domestica. Per utilizzi commerciali o collettivi, come hotel, saloni di parrucchieri, lavanderie, fabbriche e dormitori, il periodo di garanzia è di sei mesi. Dopo la scadenza della garanzia, la manutenzione sarà a pagamento secondo le normative aziendali.

★ In caso di problemi di qualità, contattare il centro assistenza o un punto di assistenza autorizzato per la riparazione. Non smontare il prodotto autonomamente. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per problemi o incidenti causati dallo smontaggio non autorizzato.



Smaltimento corretto del prodotto

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici nell'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato. Il prodotto potrà essere smaltito in modo ecologicamente sicuro.

Imported by B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto
Sagunto (46520) Valencia,
España www.aspes.es
aspes@sareteknika.es
902 99 69 01 / 944 04 14 08