
Horno Microondas
Manual de Instrucciones

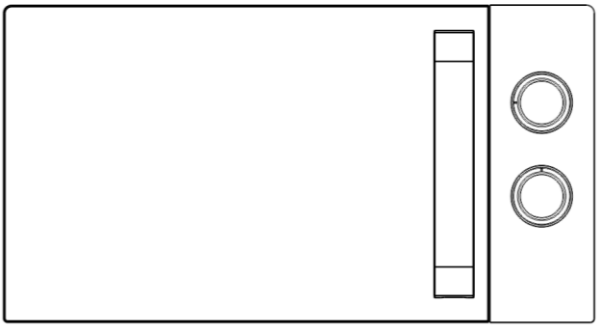

Modelo: AMWC2701

Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar y utilizar el horno.

CONTENIDO

ESPECIFICACIONES 1
PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A LA EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS 2
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 2
GUÍA DE INSTALACIÓN 5
INTERFERENCIAS DE RADIO 5
PRINCIPIOS DE COCCIÓN POR MICROONDAS 6
INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA 6
ANTES DE SOLICITAR SERVICIO TÉCNICO 7
GUÍA DE UTENSILIOS 7
NOMBRES DE LAS PIEZAS 8
PANEL DE CONTROL 9
Selector de Potencia/Función 9
Perilla del Temporizador 9
Cocción por Microondas 9
FUNCIONAMIENTO 10
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 10

ESPECIFICACIONES

Especificación	Valor
Consumo de energía:	230 V~ 50 Hz, 1200 W (Microondas)
Potencia nominal de salida del microondas:	700 W
Frecuencia de funcionamiento:	2450 MHz
Dimensiones exteriores:	271 mm (Al) × 457 mm (An) × 386 mm (Pr)
Dimensiones de la cavidad del horno:	178 mm (Al) × 295 mm (An) × 329 mm (Pr)
Capacidad del horno:	Compacto, 20 litros
Peso neto:	Aprox. 11,8 kg
Modo de espera (apagado):	< 0,3 W

Nota: El período tras el cual el equipo entra automáticamente en modo apagado es de **0 minutos**.

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A LA EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS

1. No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que hacerlo puede provocar una exposición perjudicial a la energía de microondas. Es importante no desactivar ni manipular los dispositivos de seguridad de la puerta.
2. No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumulen suciedad o residuos de productos de limpieza en las superficies de sellado.
3. No opere el horno si está dañado. Es especialmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no existan daños en:
   a. La puerta (doblada).
   b. Las bisagras y los pestillos (rotos o flojos).
   c. Los sellos de la puerta y las superficies de sellado.
4. El horno no debe ser ajustado ni reparado por ninguna persona que no sea personal de servicio técnico debidamente calificado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones personales o exposición excesiva a la energía de microondas:

1. Utilice este aparato únicamente para el uso previsto descrito en este manual. No utilice productos químicos ni vapores corrosivos en este aparato. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial ni de laboratorio.

2. No haga funcionar el horno cuando esté vacío.

3. No utilice este aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si ha sufrido daños o se ha caído. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico autorizado o por una persona con una cualificación equivalente para evitar cualquier peligro.

4. ¡ADVERTENCIA! Permita que los niños utilicen el horno sin supervisión únicamente cuando hayan recibido las instrucciones adecuadas, de modo que puedan utilizar el horno de forma segura y comprendan los riesgos de un uso indebido.

5. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:

• Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.

• Retire los cierres metálicos o alambres de las bolsas de papel o plástico antes de introducirlas en el horno.

• Si observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.

• No utilice la cavidad del horno como espacio de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina ni alimentos en el interior cuando el horno no esté en uso.

• El horno microondas está destinado al calentamiento de alimentos y bebidas. Secar alimentos o prendas de vestir, así como calentar almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y artículos similares, puede provocar riesgos de lesiones, ignición o incendio.

6. ¡ADVERTENCIA! No caliente líquidos u otros alimentos en recipientes herméticamente cerrados, ya que pueden explotar.

7. El calentamiento de bebidas mediante microondas puede provocar una ebullición eruptiva retardada; por lo tanto, tenga cuidado al manipular el recipiente.

8. No fría alimentos en el horno. El aceite caliente puede dañar las piezas y los utensilios del horno e incluso provocar quemaduras en la piel.

9. No caliente huevos con cáscara ni huevos cocidos enteros en el horno microondas, ya que pueden explotar incluso después de haber finalizado el calentamiento por microondas.

10. Perfore los alimentos con piel gruesa, como papas, calabazas enteras, manzanas y castañas, antes de cocinarlos.

11. Remueva o agite el contenido de los biberones y de los frascos de alimentos para bebés, y compruebe la temperatura antes de servirlos para evitar quemaduras.

12. Los utensilios de cocina pueden calentarse debido al calor transferido por los alimentos calientes. Puede ser necesario utilizar agarraderas para manipular los utensilios.

13. Compruebe que los utensilios sean aptos para su uso en hornos microondas.

14. ¡ADVERTENCIA! Es peligroso que cualquier persona que no esté debidamente capacitada realice cualquier trabajo de mantenimiento o reparación que implique retirar cualquier cubierta que proteja contra la exposición a la energía de microondas.

15. Este producto es un equipo ISM (Industrial, Científico y Médico) del Grupo 2, Clase B. La definición de Grupo 2 incluye todos los equipos ISM en los que la energía de radiofrecuencia se genera intencionadamente y/o se utiliza en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales, así como los equipos de erosión por chispa. Los equipos de Clase B son adecuados para su uso en entornos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de suministro eléctrico de baja tensión que abastece edificios destinados a uso residencial.

16. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, salvo que estén bajo la supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
17. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
18. El horno microondas está diseñado únicamente para instalación independiente.
19. ¡ADVERTENCIA! No instale el horno sobre una cocina, placa de cocción u otro aparato que produzca calor. Si se instala en esas condiciones, el horno podría dañarse y la garantía quedará anulada.
20. El horno microondas no debe colocarse dentro de un gabinete o mueble.
21. ¡ADVERTENCIA! El aparato y sus partes accesibles se calientan durante el uso.
22. ¡ADVERTENCIA! Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Mantenga alejados a los niños pequeños.
23. Durante el funcionamiento, el aparato se calienta. Debe tenerse cuidado de evitar el contacto con los elementos calefactores situados en el interior del horno.
24. La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada mientras el aparato está en funcionamiento.
25. El aparato debe colocarse contra una pared.
26. El aparato no debe ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, salvo que estén bajo supervisión o hayan recibido las instrucciones correspondientes.
27. ¡ADVERTENCIA! Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, el horno no deberá utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona competente.
28. Este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni mediante un sistema independiente de control remoto.
29. El horno microondas está destinado únicamente al uso doméstico y no al uso comercial.
30. Nunca retire los separadores situados en la parte posterior o en los laterales, ya que garantizan una distancia mínima respecto a la pared para permitir la correcta circulación del aire.
31. Asegure el plato giratorio antes de mover el aparato para evitar daños.
32. ¡PRECAUCIÓN! Es peligroso que una persona que no sea un técnico especializado repare o realice el mantenimiento del aparato, ya que será necesario retirar la cubierta que proporciona protección contra la radiación de microondas. Esto también se aplica a la sustitución del cable de alimentación o de la lámpara. En estos casos, envíe el aparato a nuestro centro de servicio.
33. El horno microondas está destinado únicamente para descongelar, cocinar y cocinar al vapor alimentos.
34. Utilice guantes cuando retire alimentos calientes.
35. ¡PRECAUCIÓN! Al abrir tapas o retirar envoltorios de papel de aluminio, saldrá vapor caliente.
36. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no

deben ser realizados por niños, salvo que tengan 8 años o más y estén supervisados.
37. Si se produce humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.

GUÍA DE INSTALACIÓN

1. Asegúrese de retirar todos los materiales de embalaje del interior del horno.
2. **¡ADVERTENCIA!** Revise el horno para comprobar que no presente daños, como una puerta desalineada o doblada, sellos y superficies de sellado dañados, bisagras y pestillos rotos o flojos, o abolladuras en el interior de la cavidad o en la puerta. Si detecta algún daño, no utilice el horno y póngase en contacto con personal de servicio técnico calificado.
3. Este horno microondas debe colocarse sobre una superficie plana y estable, capaz de soportar su peso y el de los alimentos más pesados que puedan cocinarse en él.
4. No coloque el horno en lugares donde se genere calor, humedad o alta concentración de vapor, ni cerca de materiales combustibles.
5. Para un funcionamiento correcto, el horno debe disponer de suficiente ventilación. Deje un espacio libre mínimo de **20 cm** sobre la parte superior del horno y de **5 cm** a cada lado. La parte posterior del horno debe colocarse cerca de la pared. No cubra ni obstruya ninguna abertura del aparato. No retire las patas del horno.
6. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado y de que no pase por debajo del horno ni sobre superficies calientes o con bordes afilados.
7. El tomacorriente debe ser de fácil acceso para poder desenchufar el aparato rápidamente en caso de emergencia.
8. No utilice el horno al aire libre.

INTERFERENCIAS DE RADIO

El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en radios, televisores u otros equipos similares. Si se producen interferencias, estas pueden reducirse o eliminarse tomando las siguientes medidas:

1. Limpie la puerta y las superficies de sellado del horno.
2. Reoriente la antena receptora de la radio o del televisor.
3. Cambie la ubicación del horno microondas con respecto al receptor.
4. Aleje el horno microondas del receptor.
5. Conecte el horno microondas a un tomacorriente diferente para que el horno y el receptor estén en circuitos eléctricos distintos.

PRINCIPIOS DE COCCIÓN POR MICROONDAS

1. Coloque los alimentos cuidadosamente. Sitúe las partes más gruesas hacia el borde del recipiente.
2. Vigile el tiempo de cocción. Cocine durante el tiempo mínimo indicado y añada más tiempo si es necesario. Los alimentos excesivamente cocidos pueden producir humo o incendiarse.
3. Cubra los alimentos durante la cocción. Las tapas ayudan a evitar salpicaduras y favorecen una cocción uniforme.
4. Dé la vuelta a los alimentos una vez durante la cocción en microondas para acelerar la cocción de alimentos como pollo y hamburguesas. Las piezas grandes, como los asados, deben voltearse al menos una vez.
5. Reacomode alimentos como las albóndigas a mitad de la cocción, cambiándolos de arriba hacia abajo y del centro del recipiente hacia los bordes.

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este aparato debe estar conectado a tierra. Este horno está equipado con un cable que incorpora un conductor de puesta a tierra y un enchufe con conexión a tierra. Debe conectarse a un tomacorriente correctamente instalado y conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una vía de escape para la corriente eléctrica. Se recomienda utilizar un circuito independiente destinado exclusivamente a este horno. El uso de un voltaje elevado es peligroso y puede provocar un incendio u otro accidente que cause daños al horno.

¡ADVERTENCIA! El uso incorrecto del enchufe con conexión a tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica.

Nota:

1. Si tiene alguna pregunta sobre la puesta a tierra o las instrucciones eléctricas, consulte a un electricista calificado o al personal del servicio técnico.
2. Ni el fabricante ni el distribuidor aceptan responsabilidad alguna por daños al horno o lesiones personales ocasionadas por no seguir correctamente las instrucciones de conexión eléctrica.

Los conductores del cable de alimentación están identificados con el siguiente código de

colores:

- **Verde y amarillo = TIERRA**
- **Azul = NEUTRO**
- **Marrón = FASE**

ANTES DE SOLICITAR SERVICIO TÉCNICO

Si el horno no funciona:

1. Compruebe que el horno esté correctamente enchufado. Si no lo está, desenchúfelo, espere 10 segundos y vuelva a conectarlo firmemente.
2. Verifique si hay un fusible fundido o un interruptor automático disparado. Si ambos funcionan correctamente, pruebe el tomacorriente con otro aparato.
3. Compruebe que el panel de control esté programado correctamente y que el temporizador esté ajustado.
4. Verifique que la puerta esté bien cerrada y que active correctamente el sistema de bloqueo de seguridad. De lo contrario, la energía de microondas no entrará en el horno.

SI NINGUNA DE LAS MEDIDAS ANTERIORES SOLUCIONA EL PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TÉCNICO CALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR NI REPARAR EL HORNO USTED MISMO

GUÍA DE UTENSILIOS


1. Las microondas no pueden penetrar el metal. Utilice únicamente utensilios aptos para hornos microondas. No está permitido utilizar recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en microondas. Este requisito no se aplica cuando el fabricante especifica el tamaño y la forma de los recipientes metálicos aptos para cocinar en microondas.
2. Las microondas no pueden penetrar el metal; por lo tanto, no deben utilizarse utensilios metálicos ni recipientes con bordes metálicos.
3. No utilice productos de papel reciclado para cocinar en el microondas, ya que pueden contener pequeños fragmentos metálicos que podrían provocar chispas y/o incendios.
4. Se recomienda utilizar recipientes redondos u ovalados en lugar de cuadrados o rectangulares, ya que los alimentos ubicados en las esquinas tienden a cocinarse en exceso.
5. Se pueden utilizar tiras estrechas de papel de aluminio para evitar que las partes expuestas de los alimentos se cocinen en exceso. Sin embargo, no utilice una cantidad excesiva y mantenga una distancia mínima de **2,54 cm (1 pulgada)** entre el papel de aluminio y la cavidad del horno.

La siguiente tabla es una guía general para ayudarle a seleccionar los utensilios adecuados.


UTENSILIO	MICROONDAS
Vidrio resistente al calor	Sí
Vidrio no resistente al calor	No
Cerámica resistente al calor	Sí
Recipientes plásticos aptos para microondas	Sí
Papel de cocina	Sí
Bandeja metálica	No
Rejilla metálica	No
Papel de aluminio y recipientes de aluminio	No

NOMBRE DE LAS PIEZAS

1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
2. Ventana del horno
3. Base de la cavidad del horno
4. Panel de control

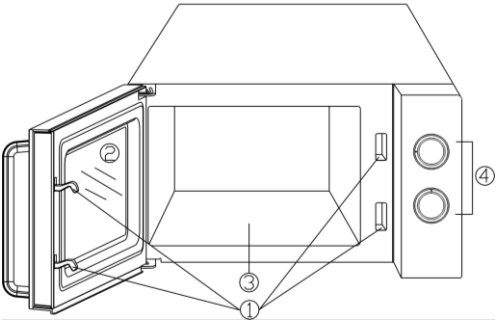

PANEL DE CONTROL

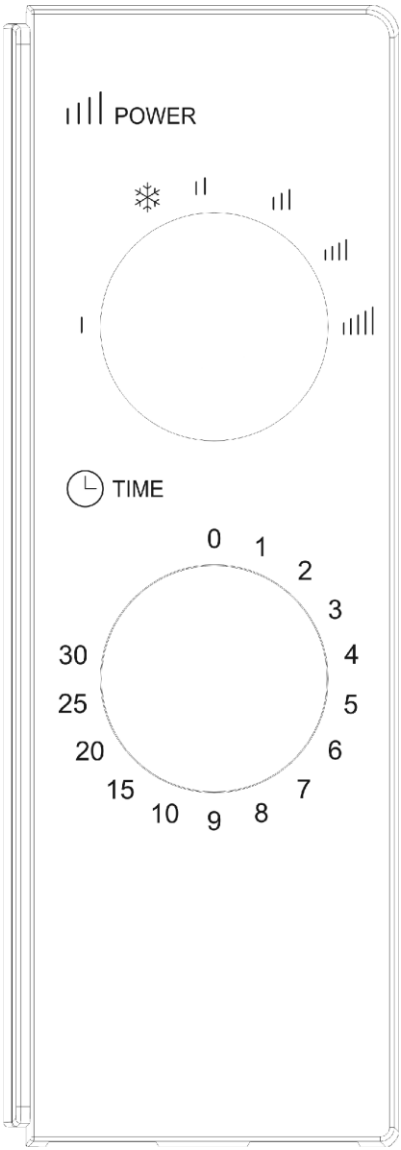

El panel de control consta de dos mandos de funcionamiento. Uno es el **temporizador** y el otro es el **selector de potencia**.

SELECTOR DE POTENCIA/FUNCIÓN

Utilice este mando para seleccionar el nivel de potencia de cocción. Este es el primer paso para iniciar un ciclo de cocción.

CONTROL DEL TEMPORIZADOR

Permite ajustar visualmente el tiempo de cocción girando fácilmente la perilla para seleccionar el tiempo deseado, hasta un máximo de **30 minutos** por ciclo de cocción.

COCCIÓN POR MICROONDAS

Para la cocción únicamente con microondas, hay **seis niveles de potencia** entre los que puede elegir el más adecuado para cada preparación.
El nivel de potencia aumenta al girar la perilla en el sentido de las agujas del reloj. Los niveles de potencia se clasifican de la siguiente manera:

Nivel	Potencia de salida	Descripción
1	100 %	**ALTA**
2	88 %	**MEDIA-ALTA**
3	73 %	**MEDIA**
4	52 %	**MEDIA-BAJA**
5	42 %	**DESCONGELAR**
6	20 %	**BAJA**

FUNCIONAMIENTO

Para iniciar un ciclo de cocción:

1. Coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta.
2. Gire el **Selector de Potencia** para elegir el nivel de potencia deseado.
3. Gire la **Perilla del Temporizador** para ajustar el tiempo de cocción.

NOTA:

- Tan pronto como se gire el temporizador, el horno comenzará a funcionar.
- Si desea seleccionar un tiempo inferior a **2 minutos**, gire primero el temporizador más allá de los **2 minutos** y luego regrese hasta el tiempo deseado para obtener un ajuste más preciso.

¡PRECAUCIÓN! Devuelva **SIEMPRE** el temporizador a la posición **0** si retira los alimentos antes de que finalice el tiempo de cocción o cuando el horno no esté en uso. Para detener el horno durante el proceso de cocción, presione el botón de apertura de la puerta o abra la puerta utilizando la manija.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague el horno y desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente antes de limpiarlo.
2. Mantenga limpio el interior del horno. Cuando salpicaduras de alimentos o líquidos derramados se adhieran a las paredes interiores, límpielos con un paño húmedo. Si el horno está muy sucio, puede utilizar un detergente suave. Evite el uso de limpiadores en aerosol o productos abrasivos, ya que pueden manchar, rayar o opacar la superficie de la puerta.
3. Las superficies exteriores deben limpiarse con un paño húmedo. Para evitar daños en los componentes internos, no permita que el agua penetre por las aberturas de ventilación.
4. Limpie con frecuencia la puerta y la ventana por ambos lados, así como los sellos de la puerta y las superficies adyacentes, utilizando un paño húmedo para eliminar cualquier derrame o salpicadura. No utilice limpiadores abrasivos.
5. No utilice limpiadores a vapor.
6. No permita que el panel de control se moje. Límpielo únicamente con un paño suave y húmedo. Al limpiar el panel de control, deje la puerta del horno abierta para evitar que el horno se encienda accidentalmente.
7. Si se acumula vapor en el interior o alrededor del exterior de la puerta del horno, límpielo con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno microondas se utiliza en condiciones de alta humedad y es completamente normal.
8. El fondo de la cavidad del horno debe limpiarse periódicamente para evitar ruidos excesivos. Simplemente limpie la superficie inferior con un detergente suave, agua o un limpiador para ventanas y séquela completamente.

9. Retire los olores del horno mezclando una taza de agua con el jugo y la cáscara de un limón en un recipiente apto para microondas. Caliéntelo en el microondas durante **5 minutos**. Luego, limpie cuidadosamente y seque con un paño suave.
10. Cuando sea necesario reemplazar la lámpara del horno, consulte a su distribuidor para que realice el reemplazo.
11. El horno debe limpiarse periódicamente y eliminarse cualquier residuo de alimentos. No mantener el horno en condiciones de limpieza adecuadas puede provocar el deterioro de la superficie, afectar negativamente la vida útil del aparato y, posiblemente, generar una situación de riesgo.
12. No deseche este aparato junto con los residuos domésticos. Debe llevarse a un centro de recogida selectiva o de reciclaje designado por las autoridades municipales.

Importado por B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valencia, España
www.aspes.es
aspes@sareteknika.es
España 902 99 69 01 / 944 04 14 08
Portugal 00351300305065
Francia 0033442327700
Italia 003908611835949

Microwave Oven Instructions

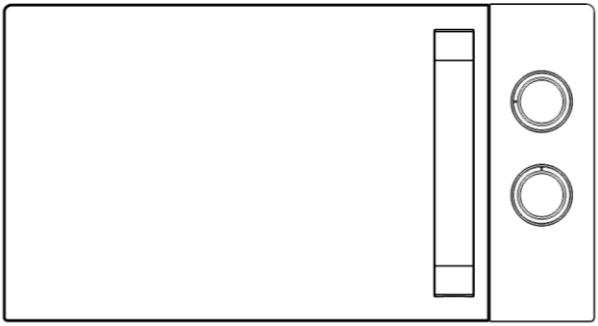

Model: AMWC2701

Please read these instructions carefully before installing and operating the oven.

CONTENT

SPECIFICATIONS 1
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY 2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 2
INSTALLATION GUIDE 5
RADIO INTERFERENCE 5
MICROWAVE COOKING PRINCIPLES 6
GROUNDING INSTRUCTIONS 6
BEFORE YOU CALL FOR SERVICE 7
UTENSILS GUIDE 7
PART NAMES 8
CONTROL PANEL 9
Power/Action Selector 9
Timer Knob 9
Microwave Cooking 9
OPERATION 10
CLEANING AND CARE 10

SPECIFICATIONS

Power Consumption:	230V~ 50Hz, 1200W (Microwave)
Rated microwave power output:	700W
Operation Frequency:	2450MHz
Outside Dimensions:	271mm(H)×457mm(W)×386mm(D)
Oven Cavity Dimensions:	178mm(H)×295mm(W)×329mm(D)
Oven Capacity:	Compact 20Litres
Net Weight:	Approx.11.8kg
Off mode	＜0.3W

NOTE: The period after which the equipment reaches automatically off mode is 0 minutes.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the
    a. Door (bent),
    b. Hinges and latches (broken or loosened),
    c. Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING!--To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
2. Do not operate the oven when empty.
3. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
4. **WARNING!**--Only allow children to use the oven without supervision when

adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

5. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
   - When heating food in plastic or paper container, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
   - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
   - If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
   - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
   - The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
6. **WARNING!**--Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
7. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handle the container.
8. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
9. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
10. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
11. The contents of feeding bottles and baby food jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
12. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
13. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
14. **WARNING!**--It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
15. This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power

supply network which supplies buildings used for domestic purpose.

16. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
17. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
18. The microwave oven is only used in freestanding.
19. **WARNING!**--Do not install oven over a range cook top or other heat-producing appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid .
20. The microwave oven shall not be placed in a cabinet.
21. **WARNING!--**The appliance and its accessible parts become hot during use.
22. **WARNING!**--Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
23. During use the appliances becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven, for cooking ranged and ovens.
24. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
25. The appliance shall be placed against a wall.
26. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
27. **WARNING!**--If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
28. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
29. The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
30. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from the wall for air circulation.
31. Please secure the turntable before you move the appliance to avoid damages.
32. **CAUTION!**--It is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a specialist because under these circumstances the cover have to be removed which assures protection against microwave radiation. This applies to changing the power cord or the lighting as well. Send the appliance in these cases to our service centre.
33. The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming of food only.
34. Use gloves if you remove any heated food.
35. Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.
36. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons

with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.

37. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

INSTALLATION GUIDE

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING:** Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow minimum 20cm of free space necessary above the top surface of the oven and 5cm at both sides. The microwave oven rear plate must be placed close to the wall. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
6. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
7. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
8. Do not use the oven outdoors.

RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.

2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

MICROWAVE COOKING PRINCIPLES

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.
WARNING Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.
Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

If the oven fails to operate:

1. Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
3. Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
4. Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

UTENSILS GUIDE

1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don’t use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm)


between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.


COOKWARE	MICROWAVE
Heat–Resistant Glass	Yes
Non Heat–Resistant Glass	No
Heat–Resistant Ceramics	Yes
Microwave–Safe Plastic Dish	Yes
Kitchen Paper	Yes
Metal Tray	No
Metal Rack	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No

PART NAMES

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Cavity Floor
4. Control Panel

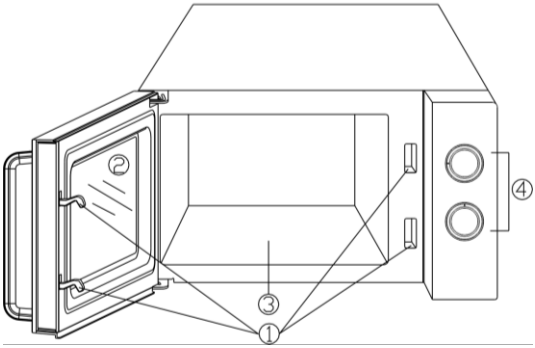

CONTROL PANEL

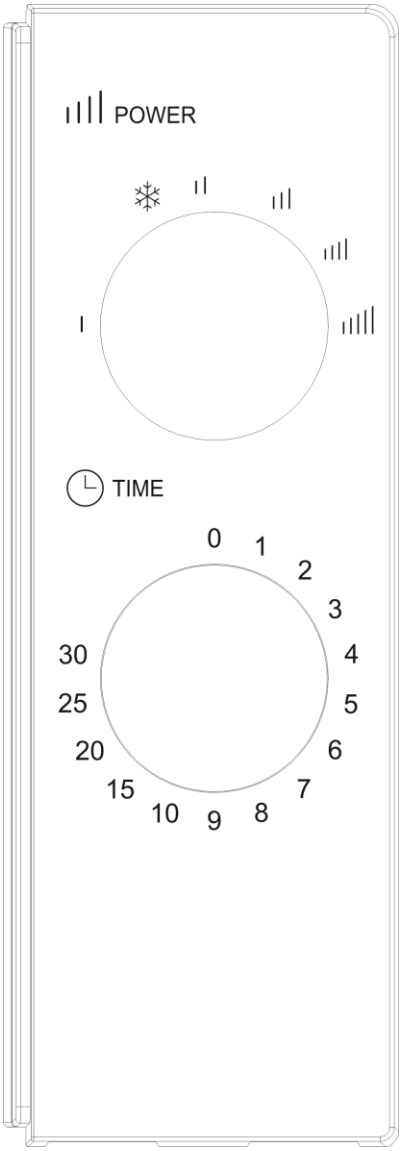

The control panel consists of two function operators. One is a timer knob, and another a power knob.

POWER/ACTION SELECTOR

You use this operator knob to choose a cooking power level. It is the first step to start a cooking session.

TIMER KNOB

Offer visual timing settings at easy turn of your thumb to select a desired cooking time up to 30 minutes per cooking session.

MICROWAVE COOKING

For pure microwave cooking, there are six power levels from which to choose one as best fit to do the job at hand.

Power level increases with the knob turning clockwise. The power levels can be classified as the following:

	Power Output	Description
1	100%	HIGH
2	88%	M.HIGH
3	73%	MED
4	52%	M.LOW
5	42%	DEFROST
6	20%	LOW

OPERATION

To start a cooking session,

1. Place food in oven and close the door.
2. Turn Power Selector to select a power level.
3. Use Timer knob to set a cooking time

NOTE:

As soon as the timer is turned, oven starts cooking.

When selecting time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and then return to the correct time.

CAUTION: ALWAYS RETURN TIMER BACK TO ZERO POSITION if food is removed from oven before the set cooking time is complete or when oven is not in use. To stop oven during cooking process, push the door release button or open the door by the handle.

CLEANING AND CARE

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
5. A steam cleaner is not be used.
6. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
7. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
8. The oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply

wipe the bottom surface of the oven with mild detergent.

9. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
10. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
11. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous.
12. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.

Imported by B73737553

Av. Altos Hornos S/N, Puerto Sagunto (46520), Valencia, Spain

www.aspes.es

aspes@sareteknika.es


Spain 902 99 69 01 / 944 04 14 08

Portugal 00351300305065

France 0033442327700

Italy 003908611835949

Micro-ondas
Manual de Instruções

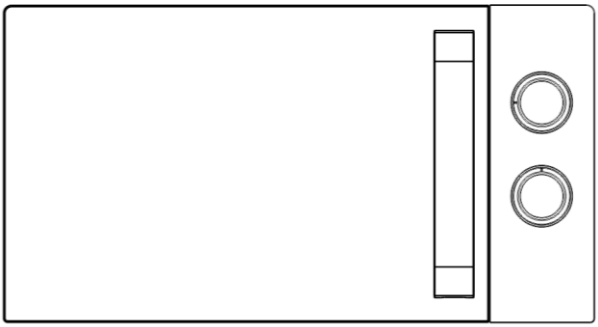

Modelo: AMWC2701

Leia atentamente estas instruções antes de instalar e utilizar o forno.

CONTEUDO

ESPECIFICAÇÕES 1
PRECAUÇÕES PARA EVITAR A POSSÍVEL EXPOSIÇÃO AO EXCESSO DE ENERGIA DE MICRO-ONDAS 2
INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 2
GUIA DE INSTALAÇÃO 5
INTERFERÊNCIA DE RÁDIO 5
PRINCÍPIOS DO COZIMENTO POR MICRO-ONDAS 6
INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO 6
ANTES DE SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA 7
GUIA DE UTENSÍLIOS 7
NOMES DAS PEÇAS 8
PAINEL DE CONTROLE 9
Seletor de Potência/Função 9
Botão do Temporizador 9
Cozimento por Micro-ondas 9
FUNCIONAMENTO 10
LIMPEZA E MANUTENÇÃO 10

ESPECIFICAÇÕES

Especificação	Valor
Consumo de energia:	230 V~ 50 Hz, 1200 W (Micro-ondas)
Potência nominal de saída do micro-ondas:	700 W
Frequência de operação:	2450 MHz
Dimensões externas:	271 mm (A) × 457 mm (L) × 386 mm (P)
Dimensões da cavidade do forno:	178 mm (A) × 295 mm (L) × 329 mm (P)
Capacidade do forno:	Compacto, 20 litros
Peso líquido:	Aprox. 11,8 kg
Modo de espera (desligado):	< 0,3 W

Nota: O período após o qual o equipamento entra automaticamente no modo desligado é de **0 minutos**.

PRECAUÇÕES PARA EVITAR A POSSÍVEL EXPOSIÇÃO AO EXCESSO DE ENERGIA DE MICRO-ONDAS

1. Não tente operar este forno com a porta aberta, pois isso pode resultar em exposição prejudicial à energia de micro-ondas. É importante não desativar nem adulterar os dispositivos de segurança da porta.
2. Não coloque qualquer objeto entre a parte frontal do forno e a porta, nem permita o acúmulo de sujeira ou resíduos de produtos de limpeza nas superfícies de vedação.
3. Não utilize o forno se estiver danificado. É especialmente importante que a porta do forno feche corretamente e que não haja danos em:
   a. A porta (empenada).
   b. As dobradiças e os fechos (quebrados ou frouxos).
   c. As vedações da porta e as superfícies de vedação.
4. O forno não deve ser ajustado nem reparado por qualquer pessoa que não seja um técnico de assistência devidamente qualificado.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ao utilizar aparelhos elétricos, devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

ATENÇÃO! Para reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, incêndio, lesões pessoais ou exposição excessiva à energia de micro-ondas:

1. Utilize este aparelho apenas para a finalidade prevista, conforme descrito neste manual. Não utilize produtos químicos corrosivos nem vapores neste aparelho. Este forno foi projetado especificamente para aquecer, cozinhar ou secar alimentos. Não foi projetado para uso industrial ou laboratorial.
2. Não opere o forno vazio.
3. Não utilize este aparelho se o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados, se o aparelho não estiver funcionando corretamente ou se tiver sido danificado ou derrubado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, pela assistência técnica autorizada ou por uma pessoa igualmente qualificada, a fim de evitar riscos.
4. **ATENÇÃO!** Permita que as crianças utilizem o forno sem supervisão apenas quando tiverem recebido instruções adequadas para que possam utilizá-lo de forma segura e compreendam os riscos decorrentes do uso inadequado.
5. Para reduzir o risco de incêndio na cavidade do forno:

- Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, mantenha o forno sob vigilância devido à possibilidade de ignição.
- Remova os fechos metálicos de sacos de papel ou plástico antes de colocá-los no forno.
- Se houver fumaça, desligue ou desconecte o aparelho da tomada e mantenha a porta fechada para abafar qualquer chama.
- Não utilize a cavidade do forno para armazenamento. Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos dentro da cavidade quando o forno não estiver em uso.
- O forno micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. Secar alimentos ou roupas, bem como aquecer almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos úmidos ou objetos semelhantes, pode provocar lesões, ignição ou incêndio.

6. **ATENÇÃO!** Não aqueça líquidos nem outros alimentos em recipientes fechados, pois podem explodir.
7. O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode provocar ebulição eruptiva retardada; portanto, tenha cuidado ao manusear o recipiente.
8. Não frite alimentos no forno. O óleo quente pode danificar as peças e os utensílios do forno, além de causar queimaduras na pele.
9. Ovos com casca e ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos micro-ondas, pois podem explodir mesmo após o término do aquecimento.
10. Perfure alimentos com casca grossa, como batatas, abóboras inteiras, maçãs e castanhas, antes de cozinhá-los.
11. O conteúdo de mamadeiras e potes de alimentos para bebês deve ser mexido ou agitado, e a temperatura deve ser verificada antes de servir para evitar queimaduras.
12. Os utensílios de cozinha podem aquecer devido ao calor transferido pelos alimentos quentes. Pode ser necessário utilizar pegadores ou luvas térmicas para manuseá-los.
13. Verifique se os utensílios são adequados para uso em fornos micro-ondas.
14. **ATENÇÃO!** É perigoso que qualquer pessoa que não seja um técnico qualificado realize qualquer serviço ou reparo que envolva a remoção de qualquer tampa que ofereça proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.
15. Este produto é um equipamento ISM do Grupo 2, Classe B. A definição de Grupo 2 inclui todos os equipamentos ISM (Industriais, Científicos e Médicos) nos quais a energia de radiofrequência é intencionalmente gerada e/ou utilizada na forma de radiação eletromagnética para o tratamento de materiais, bem como equipamentos de eletroerosão. Os equipamentos da Classe B são adequados para uso em ambientes domésticos e em estabelecimentos conectados diretamente a uma rede pública de baixa tensão que abastece edifícios destinados ao uso residencial.
16. Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
17. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
18. O forno micro-ondas destina-se exclusivamente ao uso como aparelho de bancada

(instalação independente).

19. **ATENÇÃO!** Não instale o forno sobre um fogão, cooktop ou qualquer outro aparelho que produza calor. Caso seja instalado sobre um desses aparelhos, o forno poderá ser danificado e a garantia será anulada.
20. O forno micro-ondas não deve ser instalado dentro de um armário.
21. **ATENÇÃO!** O aparelho e suas partes acessíveis ficam quentes durante o uso.
22. **ATENÇÃO!** As partes acessíveis podem ficar quentes durante o funcionamento. Mantenha crianças pequenas afastadas.
23. Durante o uso, o aparelho aquece. Deve-se tomar cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento localizados no interior do forno, bem como em fogões e fornos.
24. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
25. O aparelho deve ser instalado encostado a uma parede.
26. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças nem por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, salvo se estiverem sob supervisão ou tiverem recebido instruções sobre o uso do aparelho.
27. **ATENÇÃO!** Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, o forno não deverá ser utilizado até que seja reparado por uma pessoa qualificada.
28. O aparelho não foi projetado para funcionar por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controle remoto independente.
29. O forno micro-ondas destina-se exclusivamente ao uso doméstico, não sendo adequado para uso comercial.
30. Nunca remova os espaçadores de distância localizados na parte traseira ou nas laterais do forno, pois eles garantem a distância mínima em relação à parede para permitir a circulação adequada do ar.
31. Certifique-se de que o prato giratório esteja devidamente fixado antes de mover o aparelho, para evitar danos.
32. **CUIDADO!** É perigoso que qualquer pessoa que não seja um técnico especializado realize reparos ou manutenção neste aparelho, pois, nessas circunstâncias, é necessário remover uma tampa que oferece proteção contra a radiação de micro-ondas. Isso também se aplica à substituição do cabo de alimentação ou da lâmpada. Nesses casos, encaminhe o aparelho à nossa assistência técnica.
33. O forno micro-ondas destina-se exclusivamente ao descongelamento, cozimento e preparo de alimentos no vapor.
34. Utilize luvas ao retirar alimentos quentes.
35. **Cuidado!** Vapor quente será liberado ao abrir tampas ou embalagens.
36. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre o uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção realizadas pelo usuário não devem ser executadas por crianças, exceto se tiverem 8 anos ou mais e estiverem sob

supervisão.

37. Se houver emissão de fumaça, desligue ou desconecte o aparelho da tomada e mantenha a porta fechada para abafar qualquer chama.

GUIA DE INSTALAÇÃO

1. Certifique-se de que todo o material de embalagem tenha sido removido do interior do forno.
2. **ATENÇÃO!** Verifique se o forno apresenta qualquer dano, como porta desalinhada ou empenada, vedações e superfícies de vedação danificadas, dobradiças e travas quebradas ou soltas, ou amassados no interior da cavidade ou na porta. Caso exista qualquer dano, não utilize o forno e entre em contato com uma assistência técnica autorizada.
3. Este forno micro-ondas deve ser colocado sobre uma superfície plana e estável, capaz de suportar o seu peso e o dos alimentos mais pesados que possam ser preparados nele.
4. Não coloque o forno em locais onde haja calor, umidade elevada ou vapor excessivo, nem próximo a materiais combustíveis.
5. Para o funcionamento correto, o forno deve ter ventilação adequada. Deixe um espaço livre mínimo de **20 cm** acima da parte superior do forno e de **5 cm** em cada lado. A parte traseira do forno deve ficar próxima à parede. Não cubra nem obstrua as aberturas de ventilação do aparelho. Não remova os pés do forno.
6. Certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja danificado e que não passe por baixo do forno nem sobre superfícies quentes ou cortantes.
7. A tomada deve estar facilmente acessível para que o aparelho possa ser desconectado rapidamente em caso de emergência.
8. Não utilize o forno ao ar livre.

INTERFERENCIA DE RADIO

O funcionamento do forno micro-ondas pode causar interferência em rádios, televisores ou equipamentos semelhantes. Caso ocorra interferência, ela poderá ser reduzida ou eliminada adotando as seguintes medidas:

1. Limpe a porta e as superfícies de vedação do forno.
2. Reoriente a antena receptora do rádio ou da televisão.
3. Reposicione o forno micro-ondas em relação ao receptor.
4. Afaste o forno micro-ondas do receptor.
5. Conecte o forno micro-ondas a uma tomada diferente, para que o forno e o receptor fiquem ligados a circuitos elétricos distintos.

PRINCÍPIOS DO COZIMENTO POR MICRO-ONDAS

1. Organize os alimentos cuidadosamente. Coloque as partes mais espessas voltadas para a borda do recipiente.
2. Observe o tempo de cozimento. Cozinhe pelo menor tempo indicado e acrescente mais tempo, se necessário. Alimentos excessivamente cozidos podem produzir fumaça ou incendiar-se.
3. Cubra os alimentos durante o cozimento. As tampas ajudam a evitar respingos e contribuem para um cozimento mais uniforme.
4. Vire os alimentos uma vez durante o cozimento no micro-ondas para acelerar o preparo de alimentos como frango e hambúrgueres. Peças maiores, como assados, devem ser viradas pelo menos uma vez.
5. Reorganize alimentos como almôndegas na metade do tempo de cozimento, virando-os de cima para baixo e do centro do recipiente para as bordas.

INSTRUÇOES DE ATERRAMENTO

Este aparelho deve ser aterrado. Este forno está equipado com um cabo que possui um condutor de aterramento e um plugue com aterramento. Ele deve ser conectado a uma tomada corretamente instalada e aterrada. Em caso de curto-circuito elétrico, o aterramento reduz o risco de choque elétrico ao fornecer um caminho de escape para a corrente elétrica. Recomenda-se utilizar um circuito independente destinado exclusivamente a este forno. O uso de tensão elevada é perigoso e pode provocar incêndio ou outro acidente que cause danos ao forno.

ATENÇÃO! O uso incorreto do plugue com aterramento pode provocar risco de choque elétrico.

Nota:

1. Se tiver qualquer dúvida sobre o aterramento ou as instruções elétricas, consulte um eletricista qualificado ou a assistência técnica autorizada.
2. Nem o fabricante nem o revendedor assumem qualquer responsabilidade por danos ao forno ou por lesões pessoais resultantes do não cumprimento das instruções de ligação elétrica.

Os condutores do cabo de alimentação são identificados de acordo com o seguinte código de cores:

Verde e amarelo = TERRA
Azul = NEUTRO
Marrom = FASE

ANTES DE SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Se o forno não funcionar:

1. Verifique se o forno está corretamente conectado à tomada. Caso não esteja, desconecte-o, aguarde **10 segundos** e conecte-o novamente de forma firme.
2. Verifique se há um fusível queimado ou um disjuntor desarmado. Se ambos estiverem funcionando corretamente, teste a tomada com outro aparelho.
3. Certifique-se de que o painel de controle esteja programado corretamente e que o temporizador esteja ajustado.
4. Verifique se a porta está completamente fechada e se o sistema de trava de segurança está devidamente acionado. Caso contrário, a energia de micro-ondas não entrará no forno.

SE NENHUMA DAS MEDIDAS ACIMA RESOLVER O PROBLEMA, ENTRE EM CONTATO COM UM TÉCNICO QUALIFICADO. NÃO TENTE AJUSTAR NEM REPARAR O FORNO POR CONTA PRÓPRIA

GUIA DE UTENSÍLIOS


1. As micro-ondas não penetram no metal. Utilize apenas utensílios adequados para uso em fornos micro-ondas. Recipientes metálicos para alimentos e bebidas não devem ser utilizados durante o cozimento em micro-ondas. Esta exigência não se aplica quando o fabricante especifica o tamanho e o formato dos recipientes metálicos adequados para uso em micro-ondas.
2. As micro-ondas não penetram no metal; portanto, não utilize utensílios metálicos nem recipientes com acabamento metálico.
3. Não utilize produtos de papel reciclado ao cozinhar no micro-ondas, pois podem conter pequenos fragmentos metálicos que podem causar faíscas e/ou incêndios.
4. Recomenda-se utilizar recipientes redondos ou ovais em vez de quadrados ou retangulares, pois os alimentos nos cantos tendem a cozinhar em excesso.
5. Tiras estreitas de papel-alumínio podem ser utilizadas para evitar o cozimento excessivo de partes expostas dos alimentos. Entretanto, não utilize papel-alumínio em excesso e mantenha uma distância mínima de **2,54 cm (1 polegada)** entre o papel-alumínio e a cavidade do forno.

A tabela abaixo é um guia geral para ajudá-lo a selecionar os utensílios adequados.


UTENSÍLIO	MICRO-ONDAS
Vidro resistente ao calor	Sim
Vidro não resistente ao calor	Não
Cerâmica resistente ao calor	Sim
Recipientes plásticos próprios para micro-ondas	Sim
Papel-toalha	Sim
Bandeja metálica	Não
Grelha metálica	Não
Papel-alumínio e recipientes de alumínio	Não

NOMES DAS PEÇAS

1. Sistema de trava de segurança da
2. Janela do forno
3. Base da cavidade do forno
4. Painel de controle

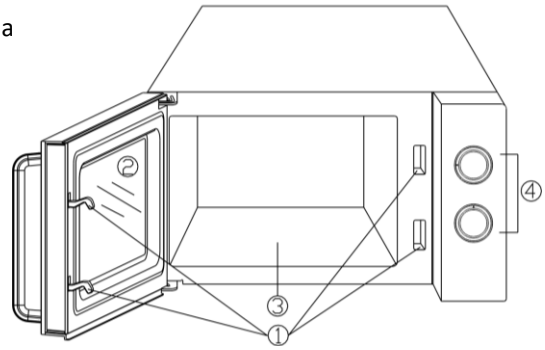

PAINEL DE CONTROLE

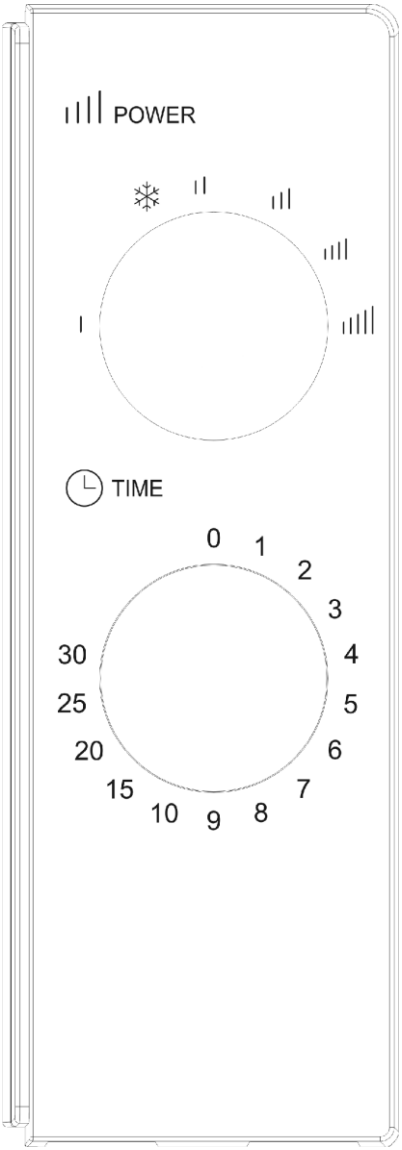

O painel de controle é composto por dois controles de operação. Um é o **temporizador** e o outro é o **seletor de potência**.

SELETOR DE POTÊNCIA/FUNÇÃO

Utilize este controle para selecionar o nível de potência de cozimento. Este é o primeiro passo para iniciar um ciclo de cozimento.

BOTÃO DO TEMPORIZADOR

Permite ajustar visualmente o tempo de cozimento, girando facilmente o botão para selecionar o tempo desejado, até um máximo de **30 minutos** por ciclo de cozimento.

COZIMENTO POR MICRO-ONDAS

Para o cozimento exclusivamente por micro-ondas, existem **seis níveis de potência**, permitindo selecionar o mais adequado para cada preparo.
O nível de potência aumenta à medida que o botão é girado no sentido horário. Os níveis de potência são classificados da seguinte forma:

Nível	Potência de saída	Descrição
1	100%	**ALTA**
2	88%	**MÉDIA-ALTA**
3	73%	**MÉDIA**
4	52%	**MÉDIA-BAIXA**
5	42%	**DESCONGELAR**
6	20%	**BAIXA**

FUNCIONAMIENTO

Para iniciar um ciclo de cozimento:

1. Coloque os alimentos no forno e feche a porta.
2. Gire o **Seletor de Potência** para selecionar o nível de potência desejado.
3. Gire o **Botão do Temporizador** para ajustar o tempo de cozimento.

NOTA:

Assim que o temporizador for acionado, o forno iniciará o funcionamento.

Se desejar programar um tempo inferior a **2 minutos**, gire primeiro o temporizador além dos **2 minutos** e, em seguida, retorne ao tempo desejado para obter um ajuste mais preciso.

ATENÇÃO! Sempre retorne o temporizador para a posição **0** caso retire os alimentos antes do término do tempo de cozimento ou quando o forno não estiver em uso. Para interromper o funcionamento durante o cozimento, pressione o botão de abertura da porta ou abra a porta pela alça.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO


1. Desligue o forno e retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
2. Mantenha o interior do forno limpo. Quando respingos de alimentos ou líquidos derramados aderirem às paredes internas do forno, limpe-os com um pano úmido. Caso o forno esteja muito sujo, utilize um detergente suave. Evite o uso de produtos de limpeza em aerossol ou abrasivos, pois eles podem manchar, riscar ou tornar opaca a superfície da porta.
3. As superfícies externas devem ser limpas com um pano úmido. Para evitar danos aos componentes internos, não permita que a água penetre pelas aberturas de ventilação.
4. Limpe frequentemente a porta e o visor em ambos os lados, bem como as vedações da porta e as superfícies adjacentes, utilizando um pano úmido para remover respingos e derramamentos. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.
5. Não utilize limpadores a vapor.
6. Não permita que o painel de controle fique molhado. Limpe-o apenas com um pano macio e úmido. Ao limpar o painel de controle, mantenha a porta do forno aberta para evitar que ele seja ligado acidentalmente.
7. Se houver acúmulo de vapor no interior ou ao redor da parte externa da porta do forno, limpe-o com um pano macio. Isso pode ocorrer quando o forno micro-ondas é utilizado em condições de alta umidade e é perfeitamente normal.
8. O fundo da cavidade do forno deve ser limpo regularmente para evitar ruídos excessivos. Basta limpar a superfície inferior com detergente neutro, água ou limpa-vidros e secá-la completamente.
9. Elimine os odores do forno misturando uma xícara de água com o suco e a casca de um limão em um recipiente próprio para micro-ondas. Aqueça no micro-ondas por **5**

minutos. Em seguida, limpe cuidadosamente e seque com um pano macio.

10. Quando for necessário substituir a lâmpada do forno, consulte o seu revendedor para que a substituição seja realizada.
11. O forno deve ser limpo regularmente e todos os resíduos de alimentos devem ser removidos. A falta de limpeza adequada pode provocar a deterioração da superfície, afetar negativamente a vida útil do aparelho e, possivelmente, resultar em uma situação de risco.
12. Não descarte este aparelho junto com o lixo doméstico. Ele deve ser encaminhado a um ponto de coleta seletiva ou centro de reciclagem designado pelas autoridades municipais.

Importado por B73737553
Av. Altos Hornos, n.º S/N, Pto. Sagunto (46520), Valência, Espanha
www.aspes.es
aspes@sareteknika.es
Espanha 902 99 69 01 / 944 04 14 08
Portugal 00351300305065
França 0033442327700
Itália 003908611835949

Micro-ondes
Mode d'emploi

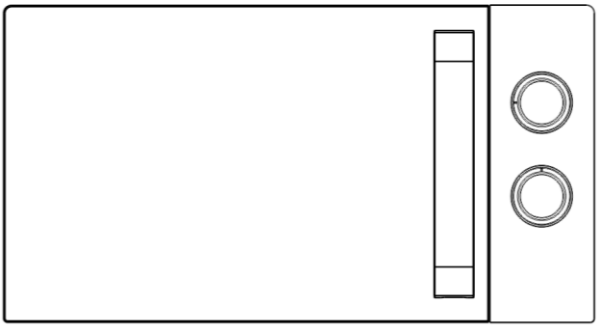

Modèle: AMWC2701

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer et d'utiliser le four.

TABLE DES MATIERES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 1
PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER TOUTE EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES 2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 2
GUIDE D'INSTALLATION 5
INTERFÉRENCES RADIO 5
PRINCIPES DE CUISSON AUX MICRO-ONDES 6
INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE 6
AVANT DE CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE 7
GUIDE DES USTENSILES 7
NOM DES PIÈCES 8
PANNEAU DE COMMANDE 9
Sélecteur de Puissance/Fonction 9
Bouton de la Minuterie 9
Cuisson aux Micro-ondes 9
FONCTIONNEMENT 10
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Consommation électrique :	230 V~ 50 Hz, 1200 W (Micro-ondes)
Puissance nominale de sortie des micro-ondes :	700 W
Fréquence de fonctionnement :	2450 MHz
Dimensions extérieures :	271 mm (H) × 457 mm (L) × 386 mm (P)
Dimensions de la cavité :	178 mm (H) × 295 mm (L) × 329 mm (P)
Capacité du four :	Compact, 20 litres
Poids net :	Env. 11,8 kg
Mode veille (arrêt) :	< 0,3 W

Remarque : La durée après laquelle l'appareil passe automatiquement en mode arrêt est de **0 minute**.

PRECAUTIONS POUR EVITER TOUTE EXPOSITION EXCESSIVE À L'ÉNERGIE DES MICRO-ONDES

1. N'essayez pas d'utiliser ce four avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas neutraliser ni modifier les dispositifs de sécurité de la porte.
2. Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte, et ne laissez pas de saleté ou de résidus de produits de nettoyage s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
3. N'utilisez pas le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four se ferme correctement et qu'aucun dommage ne soit présent sur :
   a. La porte (déformée).
   b. Les charnières et les loquets (cassés ou desserrés).
   c. Les joints de porte et les surfaces d'étanchéité.
4. Le four ne doit être ni réglé ni réparé par une personne autre qu'un technicien qualifié.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

AVERTISSEMENT ! Afin de réduire les risques de brûlures, de choc électrique, d'incendie, de blessures ou d'exposition excessive à l'énergie des micro-ondes :

1. Utilisez cet appareil uniquement conformément à l'usage prévu décrit dans ce manuel. N'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce type de four est spécialement conçu pour réchauffer, cuire ou sécher des aliments. Il n'est pas destiné à un usage industriel ou en laboratoire.

2. Ne faites pas fonctionner le four lorsqu'il est vide.

3. N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé ou est tombé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne possédant une qualification équivalente afin d'éviter tout danger.

4. AVERTISSEMENT ! N'autorisez les enfants à utiliser le four sans surveillance que s'ils ont reçu des instructions appropriées leur permettant de l'utiliser en toute sécurité et de comprendre les dangers liés à une utilisation incorrecte.

5. Afin de réduire les risques d'incendie dans la cavité du four :

• Lorsque vous réchauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier,

surveillez le four en raison du risque d'inflammation.
• Retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.
• Si de la fumée apparaît, éteignez ou débranchez l'appareil et maintenez la porte fermée afin d'étouffer les flammes éventuelles.
• N'utilisez pas la cavité du four comme espace de rangement. Ne laissez pas de produits en papier, d'ustensiles de cuisine ou d'aliments à l'intérieur du four lorsqu'il n'est pas utilisé.
• Le four à micro-ondes est destiné au réchauffage des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements ainsi que le chauffage de coussins chauffants, de pantoufles, d'éponges, de chiffons humides et d'articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou d'incendie.
6. AVERTISSEMENT ! Ne chauffez pas de liquides ou d'autres aliments dans des récipients hermétiquement fermés, car ils risquent d'exploser.
7. Le chauffage des boissons au micro-ondes peut provoquer une ébullition retardée avec débordement ; il convient donc de manipuler le récipient avec précaution.
8. Ne faites pas frire d'aliments dans le four. L'huile chaude peut endommager les composants et les ustensiles du four et provoquer des brûlures de la peau.
9. Ne chauffez pas d'œufs dans leur coquille ni d'œufs durs entiers dans le four à micro-ondes, car ils peuvent exploser même après la fin du chauffage.
10. Percez les aliments à peau épaisse, tels que les pommes de terre, les courges entières, les pommes et les châtaignes, avant la cuisson.
11. Le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être remué ou agité, et la température doit être vérifiée avant de servir afin d'éviter tout risque de brûlure.
12. Les ustensiles de cuisine peuvent devenir chauds en raison de la chaleur transmise par les aliments chauffés. Il peut être nécessaire d'utiliser des maniques pour les manipuler.
13. Vérifiez que les ustensiles sont adaptés à une utilisation dans un four à micro-ondes.
14. AVERTISSEMENT ! Il est dangereux pour toute personne autre qu'un technicien qualifié d'effectuer une opération d'entretien ou de réparation impliquant le retrait d'un capot assurant la protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
15. Ce produit est un équipement ISM (Industriel, Scientifique et Médical) de Groupe 2, Classe B. La définition du Groupe 2 comprend tous les équipements ISM dans lesquels l'énergie radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement des matériaux, ainsi que les équipements d'érosion par étincelles. Les équipements de Classe B sont adaptés à une utilisation dans les habitations ainsi que dans les établissements directement raccordés à un réseau d'alimentation électrique basse tension alimentant des bâtiments à usage résidentiel.
16. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
17. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
18. Le four à micro-ondes est conçu uniquement pour une installation en pose libre.

19. AVERTISSEMENT ! N'installez pas le four au-dessus d'une cuisinière, d'une plaque de cuisson ou de tout autre appareil produisant de la chaleur. Une telle installation pourrait endommager l'appareil et annuler la garantie.
20. Le four à micro-ondes ne doit pas être installé à l'intérieur d'un meuble.
21. AVERTISSEMENT ! L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation.
22. AVERTISSEMENT ! Les parties accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Tenez les jeunes enfants à l'écart.
23. Pendant l'utilisation, l'appareil devient chaud. Veillez à éviter tout contact avec les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.
24. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
25. L'appareil doit être placé contre un mur.
26. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant son utilisation.
27. AVERTISSEMENT ! Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne compétente.
28. Cet appareil n'est pas destiné à fonctionner au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance indépendant.
29. Le four à micro-ondes est destiné exclusivement à un usage domestique et non à un usage commercial.
30. Ne retirez jamais les entretoises situées à l'arrière ou sur les côtés de l'appareil, car elles garantissent la distance minimale par rapport au mur nécessaire à la bonne circulation de l'air.
31. Fixez le plateau tournant avant de déplacer l'appareil afin d'éviter tout dommage.
32. ATTENTION ! Il est dangereux qu'une personne autre qu'un technicien qualifié effectue la réparation ou l'entretien de l'appareil, car cela nécessite le retrait du capot assurant la protection contre les rayonnements micro-ondes. Cette disposition s'applique également au remplacement du cordon d'alimentation ou de la lampe. Dans ces cas, envoyez l'appareil à notre centre de service après-vente.
33. Le four à micro-ondes est destiné uniquement à décongeler, cuire et cuire les aliments à la vapeur.
34. Utilisez des gants lorsque vous retirez des aliments chauds.
35. ATTENTION ! De la vapeur chaude peut s'échapper lors de l'ouverture des couvercles ou du retrait des feuilles d'aluminium.
36. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien à la charge de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés d'au moins 8 ans et sont surveillés.

37. Si de la fumée se dégage, éteignez ou débranchez l'appareil et maintenez la porte fermée afin d'étouffer toute flamme éventuelle.

GUIDE D'INSTALLATION

1. Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage ont été retirés de l'intérieur du four.
2. **AVERTISSEMENT !** Vérifiez que le four ne présente aucun dommage, tel qu'une porte mal alignée ou déformée, des joints de porte ou des surfaces d'étanchéité endommagés, des charnières ou des loquets cassés ou desserrés, ainsi que des bosses à l'intérieur de la cavité ou sur la porte. Si vous constatez un quelconque dommage, n'utilisez pas le four et contactez un technicien qualifié.
3. Ce four à micro-ondes doit être placé sur une surface plane et stable, capable de supporter son poids ainsi que celui des aliments les plus lourds susceptibles d'y être cuits.
4. N'installez pas le four dans un endroit exposé à la chaleur, à l'humidité ou à une forte humidité, ni à proximité de matériaux inflammables.
5. Pour garantir un fonctionnement correct, le four doit bénéficier d'une ventilation suffisante. Laissez un espace libre minimum de **20 cm** au-dessus du four et de **5 cm** de chaque côté. La partie arrière du four doit être placée près du mur. Ne couvrez pas et n'obstruez pas les ouvertures de ventilation de l'appareil. Ne retirez pas les pieds du four.
6. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé et qu'il ne passe ni sous le four ni sur une surface chaude ou tranchante.
7. La prise de courant doit rester facilement accessible afin que l'appareil puisse être débranché rapidement en cas d'urgence.
8. N'utilisez pas le four en extérieur.

INTERFERENCES RADIO

Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre radio, votre téléviseur ou d'autres appareils similaires. En cas d'interférences, celles-ci peuvent être réduites ou éliminées en prenant les mesures suivantes :

1. Nettoyez la porte et les surfaces d'étanchéité du four.
2. Réorientez l'antenne de réception de la radio ou du téléviseur.
3. Déplacez le four à micro-ondes par rapport au récepteur.
4. Éloignez le four à micro-ondes du récepteur.
5. Branchez le four à micro-ondes sur une prise différente afin que le four et le récepteur soient alimentés par des circuits électriques distincts.

PRINCIPES DE CUISSON AUX MICRO-ONDES

1. Disposez les aliments avec soin. Placez les parties les plus épaisses vers le bord du plat.
2. Surveillez le temps de cuisson. Faites cuire les aliments pendant la durée minimale indiquée, puis ajoutez du temps si nécessaire. Les aliments fortement trop cuits peuvent produire de la fumée ou s'enflammer.
3. Couvrez les aliments pendant la cuisson. Les couvercles permettent d'éviter les éclaboussures et favorisent une cuisson plus uniforme.
4. Retournez les aliments une fois pendant la cuisson au micro-ondes afin d'accélérer la cuisson d'aliments tels que le poulet et les hamburgers. Les grosses pièces, comme les rôtis, doivent être retournées au moins une fois.
5. Réorganisez les aliments tels que les boulettes de viande à mi-cuisson, en les retournant de haut en bas et en les déplaçant du centre du plat vers les bords.

INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Ce four est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'un conducteur de terre et d'une fiche avec mise à la terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et mise à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un chemin d'évacuation au courant électrique. Il est recommandé d'utiliser un circuit indépendant réservé exclusivement à ce four. L'utilisation d'une tension élevée est dangereuse et peut provoquer un incendie ou un autre accident susceptible d'endommager le four.

AVERTISSEMENT ! Une utilisation incorrecte de la fiche avec mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique.

Remarque :

1. Si vous avez des questions concernant la mise à la terre ou les instructions électriques, consultez un électricien qualifié ou un technicien du service après-vente.
2. Ni le fabricant ni le revendeur n'acceptent de responsabilité en cas de dommages au four ou de blessures corporelles résultant du non-respect des consignes de raccordement électrique.

Les conducteurs du câble d'alimentation sont identifiés selon le code couleur suivant :

- **Vert et jaune = TERRE**
- **Bleu = NEUTRE**
- **Marron = PHASE**

AVANT DE CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Si le four ne fonctionne pas :

1. Vérifiez que le four est correctement branché. Si ce n'est pas le cas, débranchez-le, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le correctement.
2. Vérifiez si un fusible est grillé ou si un disjoncteur s'est déclenché. Si tout semble fonctionner correctement, testez la prise avec un autre appareil.
3. Vérifiez que le panneau de commande est correctement réglé et que la minuterie est programmée.
4. Vérifiez que la porte est correctement fermée et que le système de verrouillage de sécurité est bien enclenché. Dans le cas contraire, l'énergie des micro-ondes ne pénétrera pas dans le four.

SI AUCUNE DES MESURES CI-DESSUS NE RÉSOUT LE PROBLÈME, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. N'ESSAYEZ PAS DE RÉGLER OU DE RÉPARER LE FOUR VOUS-MÊME.

GUIDE DES USTENSILES


1. Les micro-ondes ne traversent pas le métal. Utilisez uniquement des ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes. Les récipients métalliques destinés aux aliments et aux boissons ne doivent pas être utilisés pendant la cuisson au micro-ondes. Cette exigence ne s'applique pas si le fabricant précise la taille et la forme des récipients métalliques compatibles avec la cuisson au micro-ondes.
2. Les micro-ondes ne traversent pas le métal ; par conséquent, n'utilisez pas d'ustensiles métalliques ni de récipients comportant des éléments ou des bordures métalliques.
3. N'utilisez pas de produits en papier recyclé pour la cuisson au micro-ondes, car ils peuvent contenir de petits fragments métalliques susceptibles de provoquer des étincelles et/ou un incendie.
4. Il est recommandé d'utiliser des plats ronds ou ovales plutôt que des plats carrés ou rectangulaires, car les aliments placés dans les angles ont tendance à cuire de manière excessive.
5. De fines bandes de papier aluminium peuvent être utilisées pour éviter une cuisson excessive des parties exposées des aliments. Toutefois, n'utilisez pas une quantité excessive de papier aluminium et maintenez une distance minimale de **2,54 cm (1 pouce)** entre le papier aluminium et la cavité du four.

Le tableau ci-dessous constitue un guide général pour vous aider à choisir les ustensiles appropriés.


USTENSILE	MICRO-ONDES
Verre résistant à la chaleur	Oui
Verre non résistant à la chaleur	Non
Céramique résistante à la chaleur	Oui
Récipients en plastique compatibles micro-ondes	Oui
Papier cuisson	Oui
Plateau métallique	Non
Grille métallique	Non
Papier aluminium et récipients en aluminium	Non

NOM DES PIÈCES

1. Système de verrouillage de sécuri
2. Fenêtre du four
3. Fond de la cavité du four
4. Panneau de commande

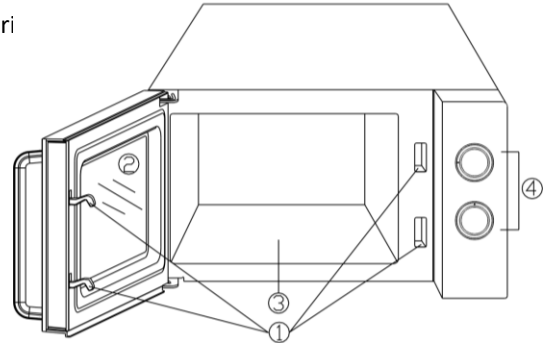

PANNEAU DE COMMANDE

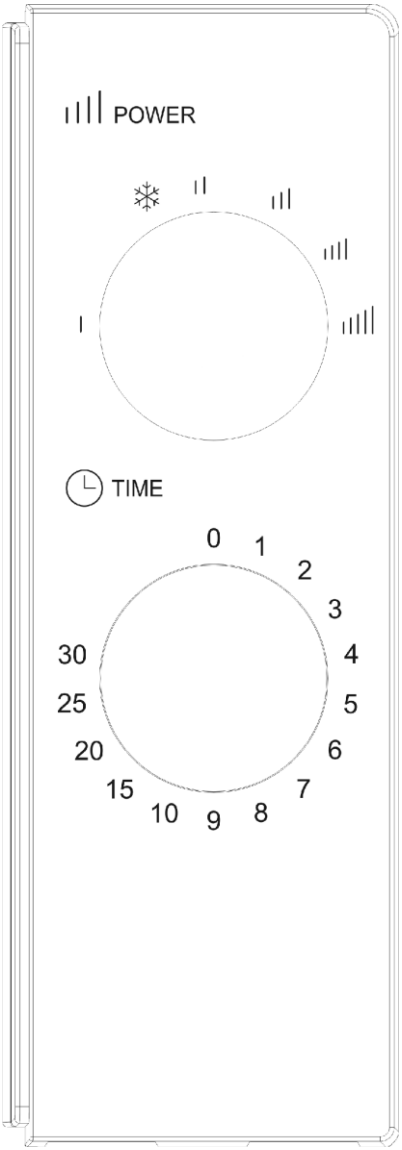

Le panneau de commande est composé de deux commandes de fonctionnement. L'une est la **minuterie** et l'autre est le **sélecteur de puissance**.

Sélecteur de Puissance/Fonction

Utilisez cette commande pour sélectionner le niveau de puissance de cuisson. Il s'agit de la première étape pour démarrer un cycle de cuisson.

Bouton de la Minuterie

Permet de régler visuellement le temps de cuisson. Tournez simplement le bouton pour sélectionner le temps souhaité, jusqu'à un maximum de **30 minutes** par cycle de cuisson.

Cuisson aux Micro-ondes

Pour une cuisson exclusivement au micro-ondes, **six niveaux de puissance** sont disponibles afin de choisir celui qui convient le mieux à chaque préparation.
Le niveau de puissance augmente à mesure que le bouton est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre. Les niveaux de puissance sont classés comme suit :

	Puissance de sortie	**Description**
1	100 %	ÉLEVÉE
2	88 %	MOYENNEMENT ÉLEVÉE
3	73 %	MOYENNE
4	52 %	MOYENNEMENT FAIBLE
5	42 %	DÉCONGÉLATION
6	20 %	FAIBLE

FONCTIONNEMENT

Pour démarrer un cycle de cuisson :

1. Placez les aliments dans le four et fermez la porte.
2. Tournez le **Sélecteur de Puissance** pour choisir le niveau de puissance souhaité.
3. Tournez le **Bouton de la Minuterie** pour régler le temps de cuisson.

REMARQUE :

- Dès que la minuterie est actionnée, le four commence à fonctionner.
- Si vous souhaitez régler un temps inférieur à **2 minutes**, tournez d'abord la minuterie au-delà de **2 minutes**, puis revenez au temps souhaité afin d'obtenir un réglage plus précis.

ATTENTION ! Remettez **TOUJOURS** la minuterie sur la position **0** si vous retirez les aliments avant la fin du temps de cuisson ou lorsque le four n'est pas utilisé. Pour arrêter le four pendant la cuisson, appuyez sur le bouton d'ouverture de la porte ou ouvrez la porte à l'aide de la poignée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


1. Éteignez le four et débranchez la fiche de la prise de courant avant de commencer le nettoyage.
2. Maintenez l'intérieur du four propre. Lorsque des éclaboussures d'aliments ou des liquides renversés adhèrent aux parois intérieures du four, essuyez-les avec un chiffon humide. Si le four est très sale, utilisez un détergent doux. Évitez les nettoyants en aérosol ou abrasifs, car ils peuvent tacher, rayer ou ternir la surface de la porte.
3. Les surfaces extérieures doivent être nettoyées avec un chiffon humide. Afin d'éviter d'endommager les composants internes, ne laissez pas l'eau pénétrer dans les ouvertures de ventilation.
4. Nettoyez régulièrement la porte et la vitre des deux côtés, ainsi que les joints de porte et les surfaces adjacentes, à l'aide d'un chiffon humide afin d'éliminer les éclaboussures et les résidus. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.
5. N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur.
6. Ne laissez pas le panneau de commande se mouiller. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon doux et humide. Lors du nettoyage du panneau de commande, laissez la porte du four ouverte afin d'éviter une mise en marche accidentelle du four.
7. Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur du four ou autour de l'extérieur de la porte, essuyez-la avec un chiffon doux. Ce phénomène peut se produire lorsque le four à micro-ondes est utilisé dans un environnement très humide et est tout à fait normal.
8. Le fond de la cavité du four doit être nettoyé régulièrement afin d'éviter les bruits excessifs. Il suffit de nettoyer la surface inférieure avec un détergent doux, de

l'eau ou un nettoyant pour vitres, puis de la sécher soigneusement.

9. Éliminez les odeurs du four en mélangeant une tasse d'eau avec le jus et le zeste d'un citron dans un récipient adapté au four à micro-ondes. Faites chauffer au micro-ondes pendant **5 minutes**. Ensuite, essuyez soigneusement et séchez avec un chiffon doux.
10. Lorsqu'il devient nécessaire de remplacer l'ampoule du four, veuillez consulter votre revendeur afin qu'il procède à son remplacement.
11. Le four doit être nettoyé régulièrement et tous les résidus alimentaires doivent être éliminés. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une détérioration de la surface, nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement provoquer une situation dangereuse.
12. Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Il doit être déposé dans un centre de collecte sélective ou de recyclage désigné par les autorités municipales.

Importé par B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valence, Espagne
www.aspes.es
aspes@sareteknika.es
Espagne 902 99 69 01 / 944 04 14 08
Portugal 00351300305065
France 0033442327700
Italie 003908611835949

Microonde
Manuale di Istruzioni

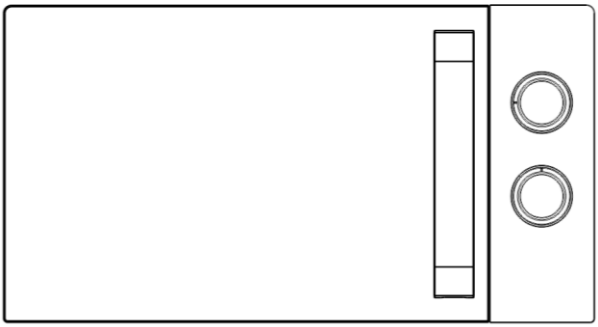

Modello: AMWC2701

Leggere attentamente queste istruzioni prima di installare e utilizzare il forno.

INDICE

SPECIFICHE TECNICHE 1
PRECAUZIONI PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE ECCESSIVA ALL'ENERGIA DELLE MICROONDE 2
IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA 2
GUIDA ALL'INSTALLAZIONE 5
INTERFERENZE RADIO 5
PRINCIPI DI COTTURA A MICROONDE 6
ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA 6
PRIMA DI CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA 7
GUIDA AGLI UTENSILI 7
NOMI DELLE PARTI 8
PANNELLO DI CONTROLLO 9
Selettore di Potenza/Funzione 9
Manopola del Timer 9
Cottura a Microonde 9
FUNZIONAMENTO 10
PULIZIA E MANUTENZIONE 10

SPECIFICHE TECNICHE

Specifica	Valore
Alimentazione:	230 V~ 50 Hz, 1200 W (Microonde)
Potenza nominale di uscita del microonde:	700 W
Frequenza di funzionamento:	2450 MHz
Dimensioni esterne:	271 mm (A) × 457 mm (L) × 386 mm (P)
Dimensioni della cavità:	178 mm (A) × 295 mm (L) × 329 mm (P)
Capacità del forno:	Compatto, 20 litri
Peso netto:	Circa 11,8 kg
Modalità standby (spento):	< 0,3 W

Nota: Il tempo dopo il quale l'apparecchio entra automaticamente in modalità standby (spento) è di **0 minuti**.

PRECAUZIONI PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE ECCESSIVA ALL'ENERGIA DELLE MICROONDE

1. Non tentare di utilizzare il forno con la porta aperta, poiché ciò potrebbe provocare una pericolosa esposizione all'energia delle microonde. È importante non disattivare né manomettere i dispositivi di sicurezza della porta.
2. Non collocare alcun oggetto tra la parte anteriore del forno e la porta e non lasciare che sporco o residui di detergenti si accumulino sulle superfici di tenuta.
3. Non utilizzare il forno se è danneggiato. È particolarmente importante che la porta del forno si chiuda correttamente e che non vi siano danni a:
   a. La porta (deformata).
   b. Le cerniere e i ganci di chiusura (rotti o allentati).
   c. Le guarnizioni della porta e le superfici di tenuta.
4. Il forno non deve essere regolato o riparato da persone diverse da un tecnico qualificato.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti:

AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi, lesioni alle persone o esposizione eccessiva all'energia delle microonde:

1. Utilizzare questo apparecchio esclusivamente per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale. Non utilizzare sostanze chimiche o vapori corrosivi all'interno dell'apparecchio. Questo tipo di forno è progettato specificamente per riscaldare, cuocere o essiccare alimenti. Non è destinato all'uso industriale o di laboratorio.

2. Non utilizzare il forno quando è vuoto.

3. Non utilizzare questo apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente oppure se è stato danneggiato o è caduto. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo centro di assistenza o da una persona con qualifica equivalente, al fine di evitare qualsiasi pericolo.

4. AVVERTENZA! Consentire ai bambini di utilizzare il forno senza supervisione solo dopo aver fornito istruzioni adeguate, affinché siano in grado di utilizzarlo in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti da un uso improprio.

5. Per ridurre il rischio di incendio all'interno della cavità del forno:

• Quando si riscaldano alimenti in contenitori di carta o plastica, sorvegliare il forno a causa del possibile rischio di incendio.
• Rimuovere i lacci metallici o i fili di chiusura dai sacchetti di carta o plastica prima di inserirli nel forno.
• Se si osserva del fumo, spegnere o scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e mantenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme.
• Non utilizzare la cavità del forno come spazio di conservazione. Non lasciare prodotti di carta, utensili da cucina o alimenti all'interno del forno quando non è in uso.
• Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di alimenti e bevande. L'essiccazione di alimenti o indumenti e il riscaldamento di cuscinetti termici, pantofole, spugne, panni umidi e oggetti simili possono provocare lesioni, incendi o principi di incendio.

6. AVVERTENZA! Non riscaldare liquidi o altri alimenti in contenitori sigillati, poiché potrebbero esplodere.

7. Il riscaldamento di bevande mediante microonde può provocare un'ebollizione ritardata con fuoriuscita improvvisa del liquido; prestare pertanto attenzione quando si maneggia il recipiente.

8. Non friggere alimenti nel forno. L'olio caldo può danneggiare i componenti e gli utensili del forno e può persino provocare ustioni alla pelle.

9. Non riscaldare uova nel guscio né uova sode intere nel forno a microonde, poiché potrebbero esplodere anche dopo il termine del riscaldamento a microonde.

10. Forare gli alimenti con buccia spessa, come patate, zucche intere, mele e castagne, prima della cottura.

11. Il contenuto dei biberon e dei vasetti di alimenti per bambini deve essere mescolato o agitato e la temperatura deve essere controllata prima della somministrazione, per evitare ustioni.

12. Gli utensili da cucina possono diventare caldi a causa del calore trasferito dagli alimenti riscaldati. Potrebbe essere necessario utilizzare presine per maneggiare gli utensili.

13. Verificare che gli utensili siano idonei all'uso nel forno a microonde.

14. AVVERTENZA! È pericoloso che qualsiasi persona non adeguatamente qualificata esegua interventi di assistenza o riparazione che comportino la rimozione di qualsiasi copertura che protegga dall'esposizione all'energia delle microonde.

15. Questo prodotto è un'apparecchiatura ISM (Industriale, Scientifica e Medica) di Gruppo 2, Classe B. La definizione di Gruppo 2 comprende tutte le apparecchiature ISM nelle quali l'energia a radiofrequenza viene intenzionalmente generata e/o utilizzata sotto forma di radiazione elettromagnetica per il trattamento dei materiali, nonché le apparecchiature per erosione a scintilla. Le apparecchiature di Classe B sono idonee all'uso in ambienti domestici e in strutture direttamente collegate a una rete di alimentazione elettrica a bassa tensione destinata ad alimentare edifici ad uso residenziale.

16. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure prive di esperienza e conoscenze, salvo che siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

17. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

18. Il forno a microonde è destinato esclusivamente all'installazione in modalità libera.

19. AVVERTENZA! Non installare il forno sopra un piano cottura o un altro apparecchio che produca calore. Se installato in tali condizioni, potrebbe danneggiarsi e la garanzia sarà nulla.
20. Il forno a microonde non deve essere installato all'interno di un mobile.
21. AVVERTENZA! L'apparecchio e le sue parti accessibili diventano calde durante l'uso.
22. AVVERTENZA! Le parti accessibili possono diventare calde durante l'uso. Tenere lontani i bambini piccoli.
23. Durante l'uso, l'apparecchio diventa caldo. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno.
24. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
25. L'apparecchio deve essere posizionato contro una parete.
26. L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure prive di esperienza e conoscenze, salvo che siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sul suo utilizzo.
27. AVVERTENZA! Se lo sportello o le relative guarnizioni sono danneggiati, il forno non deve essere utilizzato finché non sia stato riparato da una persona qualificata.
28. L'apparecchio non è destinato a essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
29. Il forno a microonde è destinato esclusivamente all'uso domestico e non all'uso commerciale.
30. Non rimuovere mai i distanziatori posti sul retro o sui lati dell'apparecchio, poiché garantiscono la distanza minima dalla parete necessaria per la corretta circolazione dell'aria.
31. Fissare il piatto girevole prima di spostare l'apparecchio per evitare danni.
32. ATTENZIONE! È pericoloso che una persona non qualificata esegua interventi di riparazione o manutenzione sull'apparecchio, poiché in tali circostanze è necessario rimuovere la copertura che garantisce la protezione contro le radiazioni a microonde. Ciò vale anche per la sostituzione del cavo di alimentazione o della lampada. In questi casi, inviare l'apparecchio al nostro centro di assistenza.
33. Il forno a microonde è destinato esclusivamente allo scongelamento, alla cottura e alla cottura a vapore degli alimenti.
34. Utilizzare guanti quando si estraggono alimenti caldi.
35. ATTENZIONE! All'apertura di coperchi o involucri in foglio di alluminio può fuoriuscire vapore caldo.
36. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure prive di esperienza e conoscenze, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che abbiano almeno 8 anni e siano sorvegliati.
37. Se viene emesso fumo, spegnere o scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e mantenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme.

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

1. Assicurarsi che tutto il materiale di imballaggio sia stato rimosso dall'interno del forno.
2. **AVVERTENZA!** Verificare che il forno non presenti danni, quali porta disallineata o deformata, guarnizioni della porta o superfici di tenuta danneggiate, cerniere o ganci di chiusura rotti o allentati e ammaccature all'interno della cavità o sulla porta. Se si riscontrano danni, non utilizzare il forno e contattare un tecnico qualificato.
3. Il forno a microonde deve essere collocato su una superficie piana e stabile, in grado di sostenere il peso del forno e degli alimenti più pesanti che potrebbero essere cotti al suo interno.
4. Non installare il forno in luoghi esposti a calore, umidità elevata o vapore, né in prossimità di materiali infiammabili.
5. Per garantire un corretto funzionamento, il forno deve disporre di un'adeguata ventilazione. Lasciare uno spazio libero minimo di **20 cm** sopra il forno e di **5 cm** su ciascun lato. La parte posteriore del forno deve essere posizionata vicino alla parete. Non coprire né ostruire le aperture di ventilazione dell'apparecchio. Non rimuovere i piedini del forno.
6. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato e che non passi sotto il forno o sopra superfici calde o taglienti.
7. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile, in modo che l'apparecchio possa essere scollegato rapidamente in caso di emergenza.
8. Non utilizzare il forno all'aperto.

INTERFERENZE RADIO

Il funzionamento del forno a microonde può causare interferenze con radio, televisori o apparecchi simili. Qualora si verifichino interferenze, è possibile ridurle o eliminarle adottando le seguenti misure:

1. Pulire la porta e le superfici di tenuta del forno.
2. Riorientare l'antenna di ricezione della radio o del televisore.
3. Riposizionare il forno a microonde rispetto al ricevitore.
4. Allontanare il forno a microonde dal ricevitore.
5. Collegare il forno a microonde a una presa diversa, in modo che il forno e il ricevitore siano alimentati da circuiti elettrici separati.

PRINCIPI DI COTTURA A MICROONDE

1. Disporre gli alimenti con cura. Posizionare le parti più spesse verso il bordo del recipiente.
2. Controllare il tempo di cottura. Cuocere gli alimenti per il tempo minimo indicato e aggiungere altro tempo, se necessario. Gli alimenti eccessivamente cotti possono produrre fumo o incendiarsi.
3. Coprire gli alimenti durante la cottura. I coperchi aiutano a evitare schizzi e favoriscono una cottura più uniforme.
4. Girare gli alimenti una volta durante la cottura a microonde per accelerare la cottura di alimenti come pollo e hamburger. I pezzi più grandi, come gli arrosti, devono essere girati almeno una volta.
5. Riordinare alimenti come le polpette a metà cottura, capovolgendole dall'alto verso il basso e spostandole dal centro del recipiente verso i bordi.

ISTRUZIONI DI MESSA A TERRA

Questo apparecchio deve essere collegato a terra. Questo forno è dotato di un cavo di alimentazione con conduttore di terra e di una spina con messa a terra. Deve essere collegato a una presa correttamente installata e collegata a terra. In caso di cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scossa elettrica fornendo un percorso di dispersione per la corrente elettrica. Si raccomanda di utilizzare un circuito dedicato esclusivamente a questo forno. L'utilizzo di una tensione elevata è pericoloso e può provocare incendi o altri incidenti che potrebbero danneggiare il forno.

ATTENZIONE! L'uso improprio della spina con messa a terra può provocare il rischio di scossa elettrica.

Nota:

1. In caso di domande relative alla messa a terra o alle istruzioni elettriche, consultare un elettricista qualificato o il personale del servizio di assistenza tecnica.
2. Né il produttore né il distributore si assumono alcuna responsabilità per danni al forno o lesioni personali derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni relative al collegamento elettrico.

I conduttori del cavo di alimentazione sono identificati secondo il seguente codice colori:

- **Verde e giallo = TERRA**
- **Blu = NEUTRO**
- **Marrone = FASE**

PRIMA DI CONTATTARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Se il forno non funziona:

1. Verificare che il forno sia correttamente collegato alla presa di corrente. In caso contrario, scollegarlo, attendere 10 secondi e ricollegarlo saldamente.
2. Verificare se il fusibile è bruciato o se l'interruttore automatico è scattato. Se entrambi funzionano correttamente, provare la presa di corrente con un altro apparecchio.
3. Verificare che il pannello di controllo sia impostato correttamente e che il timer sia regolato.
4. Verificare che la porta sia ben chiusa e che il sistema di blocco di sicurezza sia correttamente inserito. In caso contrario, l'energia delle microonde non entrerà nel forno.

SE NESSUNA DELLE MISURE SOPRA INDICATE RISOLVE IL PROBLEMA, CONTATTARE UN TECNICO QUALIFICATO. NON TENTARE DI REGOLARE O RIPARARE IL FORNO DA SOLI.

GUIDA AGLI UTENSILI

1. Le microonde non penetrano il metallo. Utilizzare esclusivamente utensili idonei per forni a microonde. I recipienti metallici destinati ad alimenti e bevande non devono essere utilizzati durante la cottura a microonde. Questo requisito non si applica quando il produttore specifica le dimensioni e la forma dei recipienti metallici idonei all'uso nel forno a microonde.
2. Le microonde non penetrano il metallo; pertanto, non utilizzare utensili metallici né recipienti con bordi o finiture metalliche.
3. Non utilizzare prodotti in carta riciclata per la cottura nel forno a microonde, poiché possono contenere piccoli frammenti metallici che potrebbero provocare scintille e/o incendi.
4. Si consiglia di utilizzare recipienti rotondi o ovali anziché quadrati o rettangolari, poiché gli alimenti posti negli angoli tendono a cuocere eccessivamente.
5. È possibile utilizzare strette strisce di foglio di alluminio per evitare la cottura eccessiva delle parti esposte degli alimenti. Tuttavia, non utilizzare una quantità eccessiva di foglio di alluminio e mantenere una distanza minima di **2,54 cm (1**


pollice) tra il foglio di alluminio e la cavità del forno.

La tabella seguente costituisce una guida generale per aiutarvi a scegliere gli utensili appropriati.


UTENSILE	MICROONDE
Vetro resistente al calore	Sì
Vetro non resistente al calore	No
Ceramica resistente al calore	Sì
Recipienti in plastica idonei per microonde	Sì
Carta da forno	Sì
Vassoio metallico	No
Griglia metallica	No
Foglio di alluminio e recipienti in alluminio	No

NOME DELLE PARTI

1. Sistema di blocco di sicurezza
2. Finestra del forno
3. Base della cavità del forno
4. Pannello di controllo

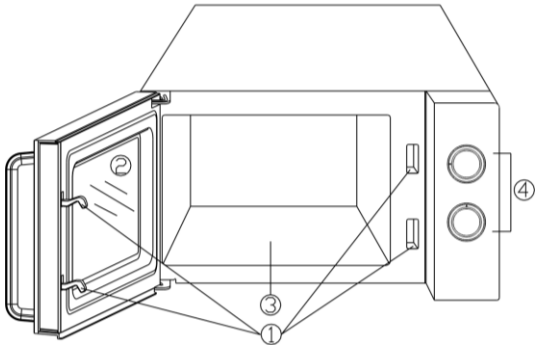

PANNELLO DI CONTROLLO

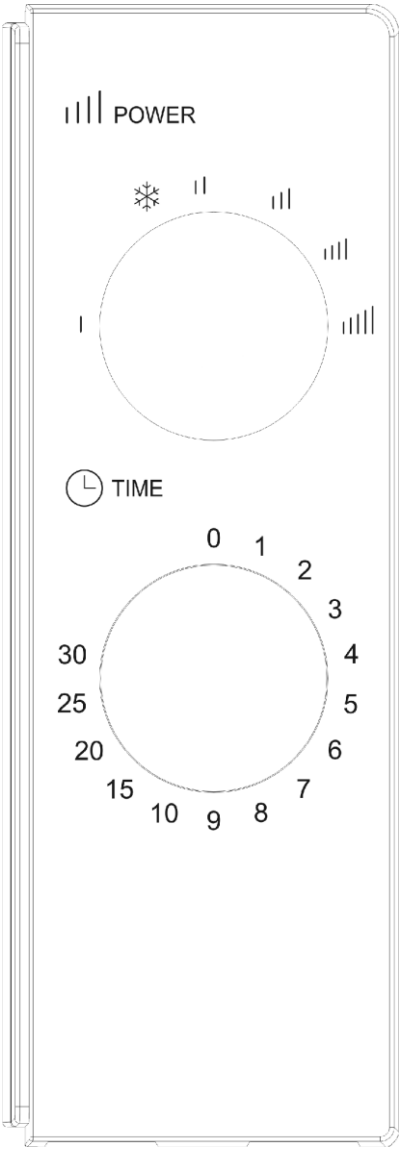

Il pannello di controllo è composto da due manopole di comando. Una è il **timer** e l'altra è il **selettore di potenza**.

Selettore di Potenza/Funzione

Utilizzare questa manopola per selezionare il livello di potenza di cottura. Questo è il primo passaggio per avviare un ciclo di cottura.

Manopola del Timer

Consente di impostare visivamente il tempo di cottura. Ruotare semplicemente la manopola per selezionare il tempo desiderato, fino a un massimo di **30 minuti** per ogni ciclo di cottura.

Cottura a Microonde

Per la cottura esclusivamente a microonde, sono disponibili **sei livelli di potenza**, che consentono di scegliere quello più adatto a ogni preparazione.

Il livello di potenza aumenta ruotando la manopola **in senso orario**. I livelli di potenza sono classificati come segue:

Livello	Potenza in uscita	Descrizione
1	100%	ALTA
2	88%	MEDIO-ALTA
3	73%	MEDIA
4	52%	MEDIO-BASSA
5	42%	SCONGELAMENTO
6	20%	BASSA

FUNZIONAMENTO

Per avviare un ciclo di cottura:

1. Inserire gli alimenti nel forno e chiudere la porta.
2. Ruotare il **Selettore di Potenza** per scegliere il livello di potenza desiderato.
3. Ruotare la **Manopola del Timer** per impostare il tempo di cottura.

NOTA:

- Non appena si aziona il timer, il forno inizierà a funzionare.
- Se si desidera impostare un tempo inferiore a **2 minuti**, ruotare prima il timer oltre i **2 minuti**, quindi riportarlo al tempo desiderato per ottenere una regolazione più precisa.

ATTENZIONE! Riportare **SEMPRE** il timer sulla posizione **0** se si rimuovono gli alimenti prima del termine della cottura o quando il forno non è in uso. Per interrompere il funzionamento del forno durante la cottura, premere il pulsante di apertura della porta oppure aprire la porta tramite la maniglia.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Spegnere il forno e scollegare la spina dalla presa di corrente prima di iniziare la pulizia.
2. Mantenere pulito l'interno del forno. Quando schizzi di alimenti o liquidi versati aderiscono alle pareti interne del forno, pulirli con un panno umido. Se il forno è molto sporco, utilizzare un detergente delicato. Evitare l'uso di detergenti spray o abrasivi, poiché possono macchiare, graffiare o opacizzare la superficie della porta.
3. Le superfici esterne devono essere pulite con un panno umido. Per evitare danni ai componenti interni, non lasciare che l'acqua penetri attraverso le aperture di ventilazione.
4. Pulire regolarmente la porta e la finestra su entrambi i lati, nonché le guarnizioni della porta e le superfici adiacenti, utilizzando un panno umido per rimuovere eventuali schizzi e residui. Non utilizzare detergenti abrasivi.
5. Non utilizzare pulitori a vapore.
6. Non lasciare che il pannello di controllo si bagni. Pulirlo esclusivamente con un panno morbido e umido. Durante la pulizia del pannello di controllo, lasciare la porta del forno aperta per evitare che il forno si accenda accidentalmente.
7. Se si accumula del vapore all'interno del forno o intorno alla parte esterna della porta, rimuoverlo con un panno morbido. Questo fenomeno può verificarsi quando il forno a microonde viene utilizzato in ambienti molto umidi ed è del tutto normale.
8. Il fondo della cavità del forno deve essere pulito regolarmente per evitare rumori eccessivi. È sufficiente pulire la superficie inferiore con un detergente delicato, acqua o un detergente per vetri, quindi asciugarla accuratamente.

9. Eliminare gli odori del forno mescolando una tazza d'acqua con il succo e la scorza di un limone in un recipiente idoneo per microonde. Riscaldare nel forno a microonde per **5 minuti**. Successivamente, pulire accuratamente e asciugare con un panno morbido.
10. Quando si rende necessario sostituire la lampadina del forno, rivolgersi al proprio rivenditore affinché provveda alla sostituzione.
11. Il forno deve essere pulito regolarmente e tutti i residui di alimenti devono essere rimossi. Una pulizia inadeguata può causare il deterioramento della superficie, compromettere la durata dell'apparecchio e, potenzialmente, creare situazioni di pericolo.
12. Non smaltire questo apparecchio insieme ai rifiuti domestici. Deve essere conferito presso un centro di raccolta differenziata o di riciclaggio designato dalle autorità locali.

Importato da B73737553
Av. Altos Hornos S/N, Puerto Sagunto (46520), Valencia, Spagna
www.aspes.es
aspes@sareteknika.es
Spagna 902 99 69 01 / 944 04 14 08
Portogallo 00351300305065
Francia 0033442327700
Italia 003908611835949