
aspes

Secadora con bomba de calor

MANUAL DE USUARIO

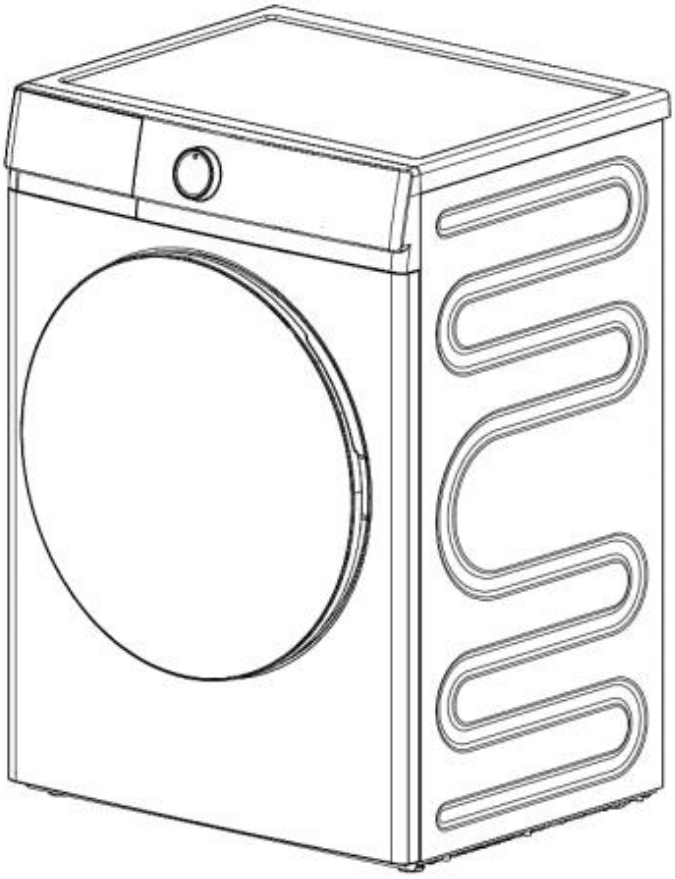

Modelo: ASB804E

Gracias por elegir nuestra secadora con bomba de calor.

Es imprescindible leer atentamente este manual antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez.

CONTENIDOS

Advertencia 1
Descripción general de la secadora 6
Instrucciones de instalación de la secadora 7
Descripción general del panel de control 8
Limpieza y mantenimiento 11
Guía de asistencia técnica 13
Especificaciones técnicas principales 14
Esquema eléctrico 15
Parámetros técnicos 16

Advertencia



¡PRECAUCIÓN!


¡Lea el manual de instrucciones antes de utilizar este producto!

- El refrigerante debe ser eliminado por profesionales, ya que puede causar lesiones oculares o inflamarse. No dañe el circuito de refrigerante.
- Compruebe que los tubos del circuito de refrigerante no estén dañados antes de desechar correctamente el aparato. Al desechar el Aparato, llévelo únicamente a un centro autorizado de gestión de residuos. No lo exponga a llamas.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- La secadora no debe utilizarse si se han empleado productos químicos industriales para la limpieza.
- Limpie con frecuencia el filtro de pelusas, si procede.
- No permita que se acumulen pelusas alrededor de la secadora de tambor (no aplicable a los aparatos diseñados para evacuar el aire al exterior del edificio).
- Debe garantizarse una ventilación adecuada para evitar el retorno a la estancia de gases procedentes de aparatos que quemen otros combustibles, incluidas las llamas abiertas (esta instrucción no es necesaria si la secadora de tambor descarga el aire en la estancia).
- Las prendas manchadas con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, ceras y removedores de cera deben lavarse en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarlas en la secadora.
- No deben secarse en la secadora artículos como goma espuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, artículos con respaldo de goma ni prendas o almohadas con relleno de goma espuma.
- Los suavizantes de tejidos u otros productos similares deben utilizarse conforme a las instrucciones del fabricante del suavizante.

- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas.
- Llene los generadores de vapor únicamente con los líquidos especificados por el fabricante.
- Los artículos impregnados de aceite pueden incendiarse espontáneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes de calor como en una secadora de tambor. Las prendas se calientan, lo que provoca una reacción de oxidación del aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede disiparse, los artículos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Amontonar, apilar o almacenar artículos impregnados de aceite puede impedir la disipación del calor y, por lo tanto, crear un riesgo de incendio.
- Si es inevitable introducir en la secadora tejidos que contengan aceites vegetales o de cocina, o que hayan sido contaminados por productos para el cuidado del cabello, deben lavarse previamente con agua caliente y una cantidad adicional de detergente; esto reducirá, pero no eliminará, el riesgo.
- En los aparatos con aberturas de ventilación en la base, una alfombra no debe obstruir dichas aberturas.
- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al de la secadora, de modo que se limite la apertura total de la puerta de la secadora.
- ADVERTENCIA: Nunca detenga la secadora antes de que finalice el ciclo de secado, a menos que todas las prendas se retiren rápidamente y se extiendan para disipar el calor.
- ADVERTENCIA: El aparato no debe alimentarse mediante un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que sea encendido y apagado regularmente por la compañía suministradora.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados, a menos que estén bajo supervisión continua.

Precauciones de instalación

- Tenga especial cuidado al mover esta máquina. Compruebe si la máquina presenta daños al desembalarla.
- En caso de duda, no utilice la máquina y póngase en contacto inmediatamente con su centro local de servicio posventa.
- La instalación eléctrica de la máquina debe ser realizada por un electricista cualificado o un profesional eléctrico.
- Asegúrese de que la corriente nominal de la fuente de alimentación de la máquina sea superior a 10 A.
- No comparta el enchufe con otros aparatos de alta potencia. No coloque la máquina sobre el cable de alimentación.

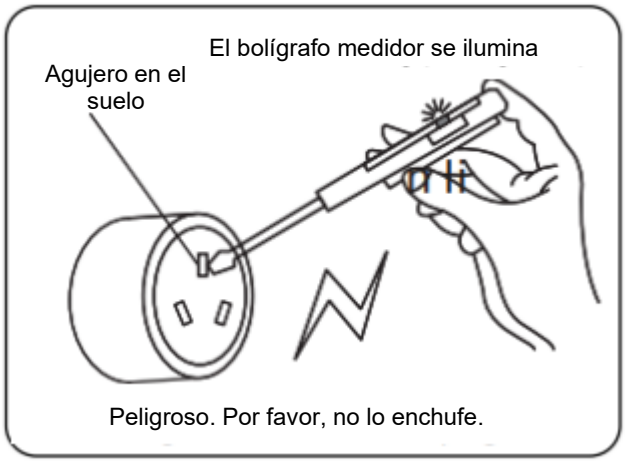

- Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación de la carcasa del aparato o de la estructura de encastre. Si la máquina se coloca sobre un suelo alfombrado, ajuste las patas para permitir la circulación de aire por debajo.
- Después de instalar la secadora, compruebe que la máquina no esté apoyada sobre el cable de alimentación ni sobre la manguera de ventilación.
- La secadora debe estar conectada a tierra.

Precauciones de uso

- Esta máquina está destinada únicamente para uso doméstico.
- Utilice esta máquina únicamente para secar artículos aptos para secado en secadora. Compruebe la etiqueta de cuidado de cada artículo.
- No deje la ropa seca dentro de la secadora durante un período prolongado.
- La carga de ropa no debe exceder la capacidad nominal de la máquina.
- No seque prendas sin lavar en la secadora. La ropa debe centrifugarse en la lavadora antes del secado, y no introduzca ropa que esté goteando en la secadora.

- Los artículos que hayan estado en contacto con productos petrolíferos volátiles no pueden secarse en esta máquina.
- No utilice esta máquina si el cableado, el panel de control o la base están dañados, lo que permitiría un fácil contacto con los componentes internos. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar un peligro.
- Si la temperatura ambiente alrededor de la secadora es inferior a 0 °C, pueden producirse daños por congelación. Para garantizar un rendimiento óptimo de la secadora, la temperatura ambiente de funcionamiento debe estar comprendida entre 5 °C y 35 °C.

Seguridad infantil

- Los niños pequeños o las personas con discapacidades físicas o mentales no deben utilizar la máquina sin supervisión.
- Los niños que requieren supervisión no deben jugar con esta máquina.
- Evite que los niños o las mascotas se introduzcan en el tambor de la secadora.
- Los materiales de embalaje (como poliestireno y películas de plástico) representan un riesgo de asfixia para los niños, por lo que no permita que entren en contacto con estos artículos.
- Después de cada uso, tenga en cuenta la temperatura de la puerta y del tambor interior al retirar la ropa para evitar quemaduras.

Advertencias de seguridad

Durante el uso, preste especial atención a las precauciones de seguridad y utilice el aparato con cuidado y sentido común. La empresa no se responsabiliza de las pérdidas derivadas de un uso indebido. Los siguientes símbolos indican la gravedad de los peligros o daños que pueden derivarse de un uso incorrecto.



ADVERTENCIA El incumplimiento de las instrucciones señaladas con este símbolo puede provocar lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN El incumplimiento de las instrucciones señaladas con este símbolo puede provocar lesiones leves o daños materiales.

Este símbolo indica acciones prohibidas.



Este símbolo indica acciones obligatorias.


¡ADVERTENCIA!

Para evitar el riesgo de incendio, no seque artículos inflamables ni artículos que contengan espuma, goma o materiales sobre los que se hayan utilizado disolventes de limpieza o que contengan líquidos o sólidos inflamables (como gasolina, queroseno, aceites vegetales o de cocina, ceras, etc.).

Acciones prohibidas




No instale la secadora al aire libre ni en un lugar húmedo. Si la secadora recibe salpicaduras o entra agua en el aparato, déjela secar por completo en una zona bien ventilada antes de utilizarla.

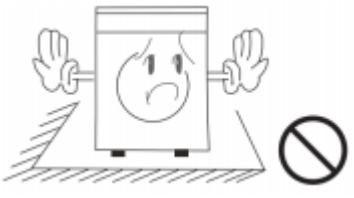


Instale la secadora en una zona bien ventilada para evitar accidentes.



Centrifugue la ropa mojada antes de introducirla en la secadora para evitar que el goteo dañe los componentes eléctricos y genere una situación de peligro.

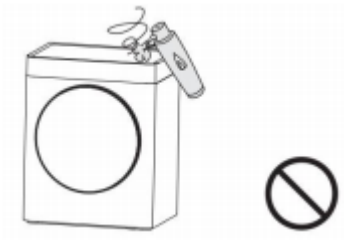

No utilice aerosoles inflamables cerca de la secadora mientras esté en funcionamiento. Si se produce una fuga de gas u otro gas inflamable, no enchufe ni desenchufe el aparato, ni lo encienda o apague.

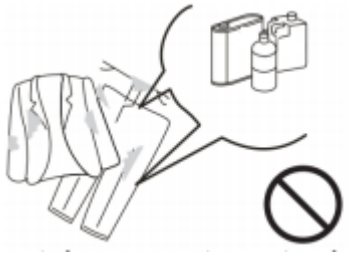


No seque prendas contaminadas con productos de limpieza inflamables, disolventes de limpieza en seco, gasolina, diluyente de pintura ni productos químicos similares.




No seque impermeables, fundas de bicicleta ni otros artículos que contengan goma o materiales elásticos similares.




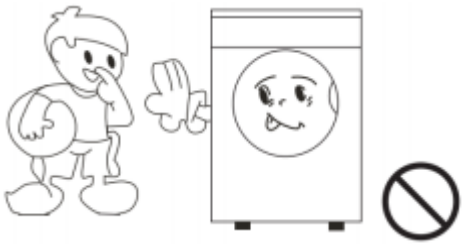


No coloque objetos calientes o pesados, como un hervidor con agua caliente, encima de la secadora.

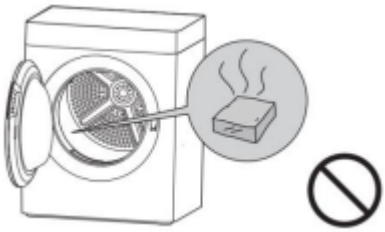

Por motivos de seguridad, los niños y las personas con capacidades físicas reducidas no deben utilizar la secadora sin supervisión mientras esté en funcionamiento.

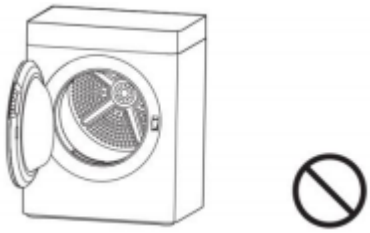

No guarde cigarrillos, encendedores, hielo seco, gasolina ni otros materiales inflamables o explosivos dentro de la secadora.

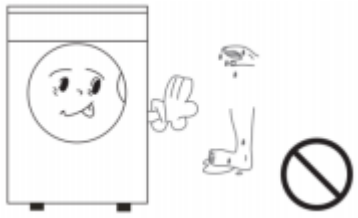

Abra la puerta únicamente cuando haya finalizado el programa de secado. No fuerce la apertura de la puerta antes de tiempo, ya que el aparato caliente puede causar quemaduras.



No utilice la secadora con las manos o los pies mojados.




No desmonte, repare ni modifique la secadora por su cuenta.

Mantenga las llamas abiertas alejadas del aparato.

No desenchufe la secadora ni desconecte la alimentación eléctrica mientras funcione con normalidad. Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice o antes de limpiarlo. No tire del cable de alimentación. No enchufe ni desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas.

Descripción general de la secadora

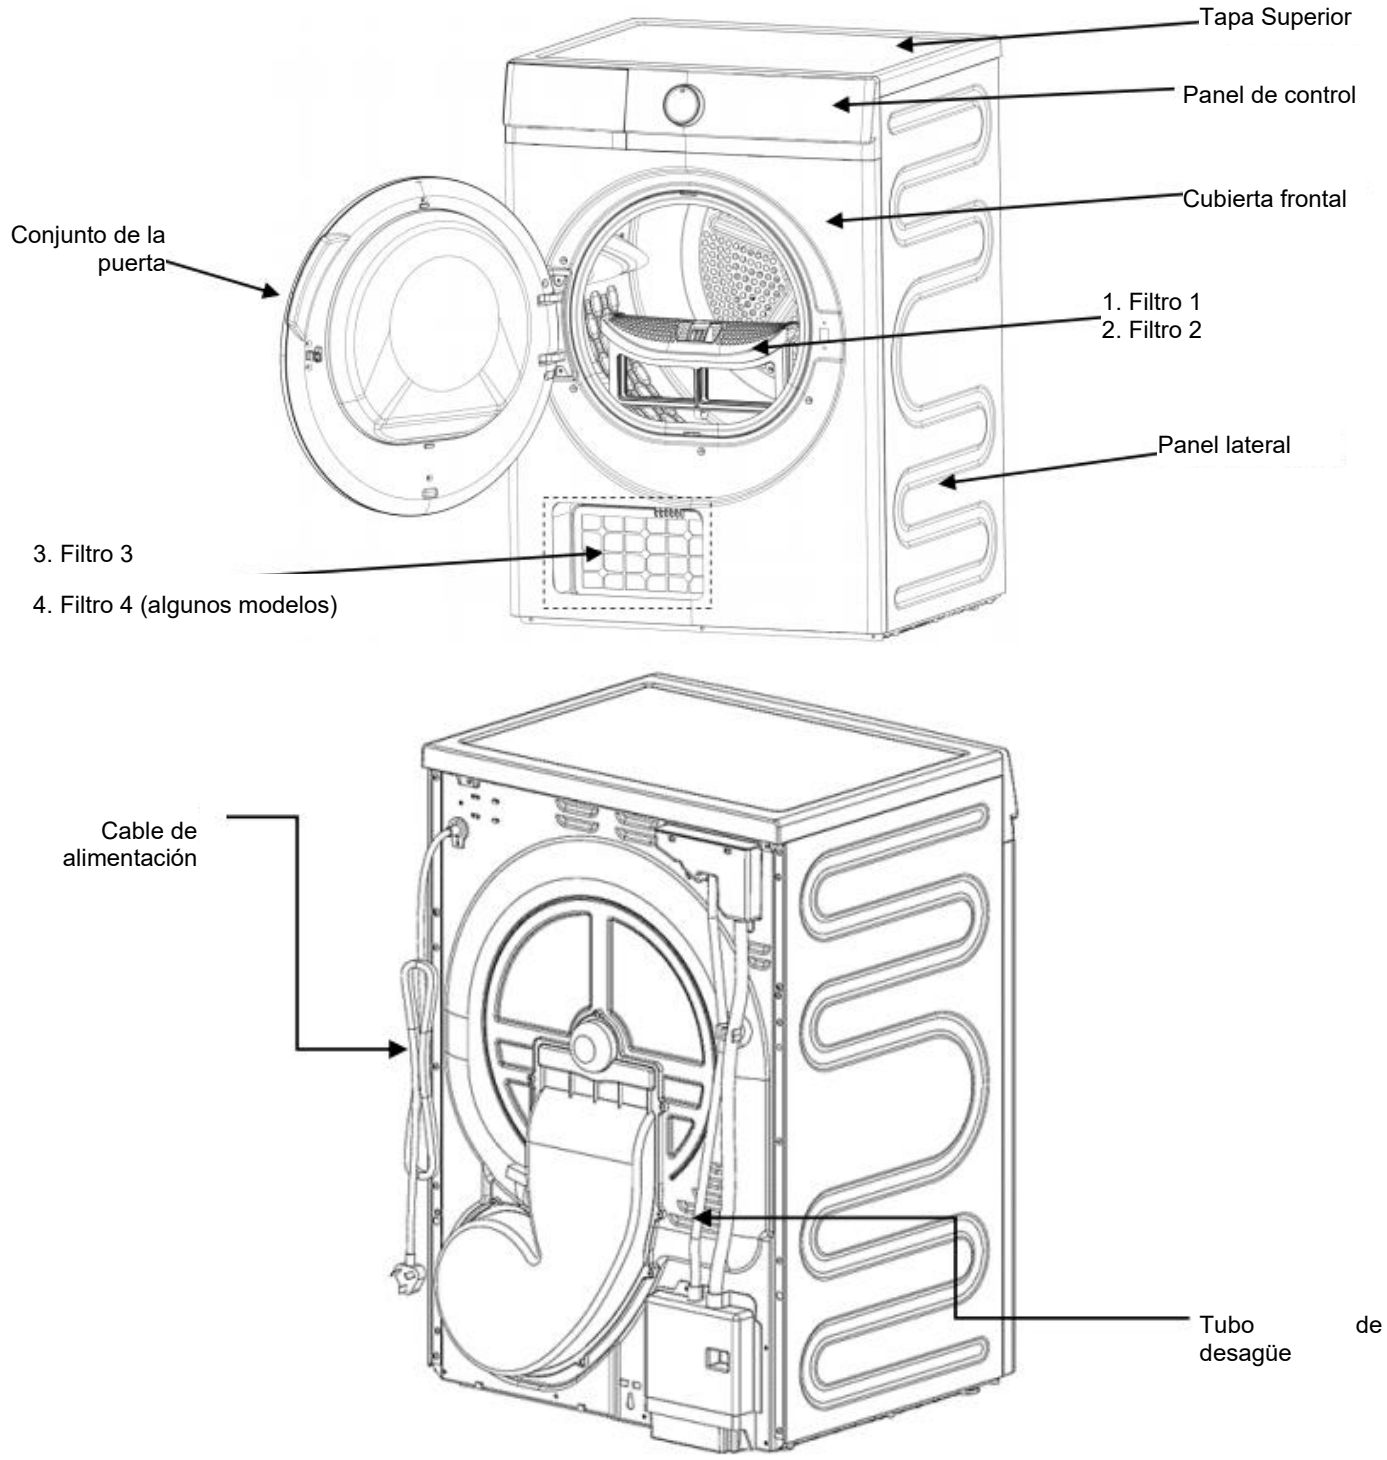


Nota	El aparato mostrado en este manual se incluye únicamente a título ilustrativo. Consulte el modelo adquirido. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente. Si el cable de alimentación está dañado, deberá sustituirlo el fabricante, su servicio técnico o una persona con cualificación equivalente para evitar riesgos.

Nota: Esta imagen se incluye únicamente como referencia. Debido a las mejoras del producto y a la ampliación de la gama, el aspecto, el color y los componentes funcionales del producto recibido pueden diferir de los mostrados. Consulte el producto adquirido.


Instrucciones de instalación de la secadora

- Compruebe si la secadora ha sufrido daños durante el transporte. No conecte a la red eléctrica una secadora dañada. Si detecta algún daño, póngase en contacto con el distribuidor;
- Durante la manipulación y el uso, no incline el aparato más de 45°. Si vuelca, colóquelo correctamente y déjelo en posición vertical durante 2 horas antes de conectarlo a la red eléctrica;
- Instale la secadora en una zona seca y bien ventilada. No la instale en un lugar húmedo o con vapor, ni donde pueda recibir salpicaduras de agua (como un cuarto de baño o junto a un grifo en un balcón abierto). No la instale donde puedan acumularse pelusas ni donde quede expuesta a la luz solar directa;
- No utilice calefactores, aparatos de gas ni equipos similares cerca de la secadora, ya que podría generarse una situación de peligro;
- Se recomienda instalar la secadora cerca de la lavadora para facilitar el secado después del lavado y el centrifugado.
- No instale la secadora en un lugar polvoriento, ya que el polvo acumulado puede obstruir los conductos de aire.
- Retire todo el embalaje y coloque la secadora sobre una superficie firme y nivelada. No la coloque sobre una manta, un soporte ni una base similar.
- Nivele la secadora ajustando las patas. No rellene el espacio entre las patas y el suelo con una alfombra gruesa ni con listones de madera, ya que podría interferir en el funcionamiento.
- Deje una separación mínima de 10 cm entre la secadora y los muebles o paredes adyacentes.

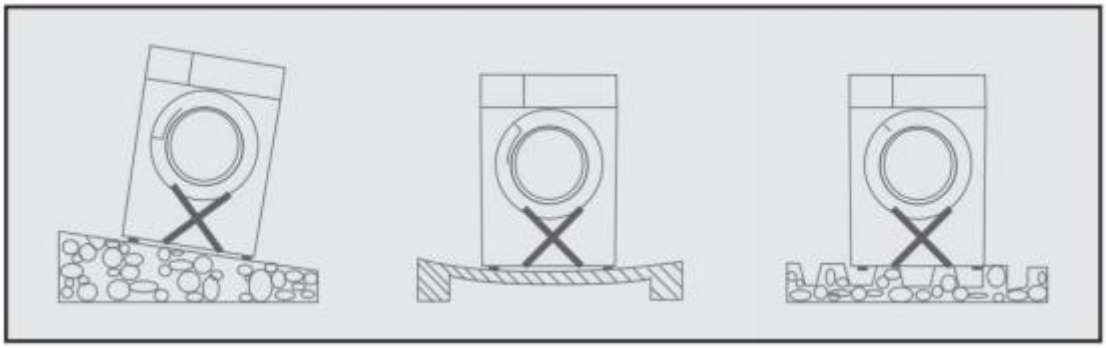

Retirada del embalaje

- Retire todo el embalaje externo (incluida la base de espuma) para evitar vibraciones y ruidos durante el uso.
- Mantenga todos los materiales de embalaje (como bolsas de plástico, etc.) fuera del alcance de los niños. Después de retirar todo el embalaje, compruebe si la secadora está en buen estado.

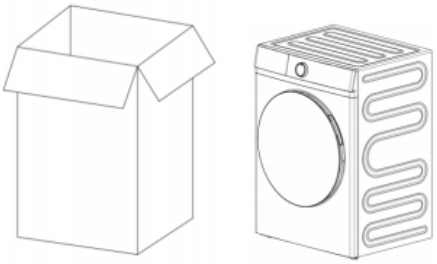

En caso de duda, no utilice la secadora y póngase en contacto inmediatamente con el vendedor.

Comprobación de los accesorios

Abra la bolsa de accesorios y compruebe los accesorios en su interior.


Accesorios	Descripción	Cantidad
	Cepillo de limpieza	1
	Manual del usuario	1

Primer uso

- Retire todos los artículos del tambor.
- Conecte el circuito eléctrico de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Se recomienda limpiar el interior del tambor con un paño húmedo antes del primer uso para eliminar cualquier posible polvo.
- Conecte la máquina a la fuente de alimentación y abra la puerta.
- Sacuda la ropa y colóquela en el tambor, distribuyéndola de la manera más uniforme posible.
- Cierre la puerta y compruebe que no haya ropa atrapada entre la puerta y la rejilla del filtro; de lo contrario, la ropa podría rasgarse.

Descripción general del panel de control

Panel de Control A1

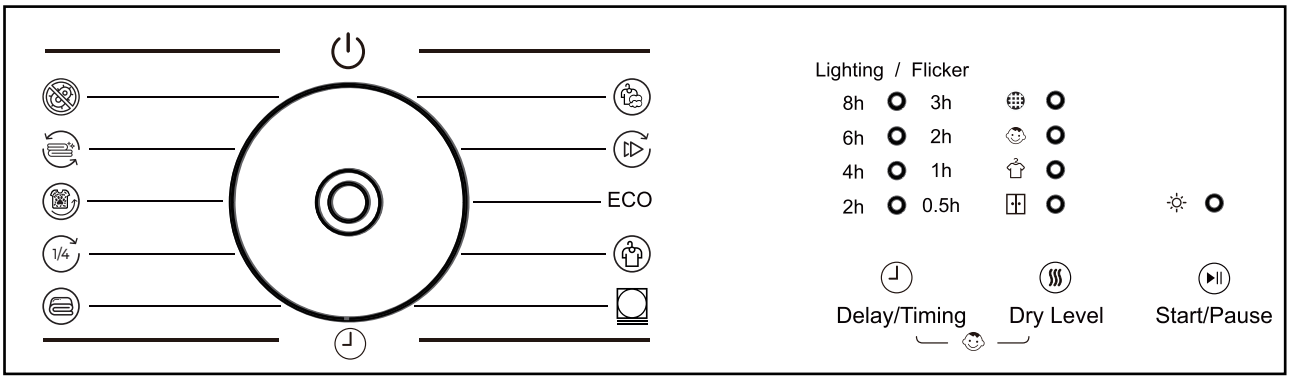

Pantalla (muestra los ajustes actuales, opciones o información relacionada)

0.5-3h	Tiempo: Muestra la duración del secado temporizado.
2-8 h	Retraso: Muestra el tiempo de inicio diferido.
	Limpiar el filtro de entrada: Cuando se enciende este icono, es necesario limpiar el filtro.
	Bloqueo para niños: Cuando la función Bloqueo infantil está activada, el icono se enciende; de lo contrario, permanece apagado.
	Secado para plancha (húmedo): Indica el nivel de secado. Secado para plancha es el nivel más bajo.
	Secado estándar: Indica el nivel de secado. Secado estándar es el nivel predeterminado.
	Funcionamiento: El indicador permanece encendido cuando la secadora está conectada y parpadea cuando la máquina está en funcionamiento.

Botón

A continuación se describen los botones y las opciones de ajuste.

1. Retraso/Tiempo

Pulse este botón repetidamente para ajustar el tiempo de inicio diferido.

Después de seleccionar el programa Tiempo con el selector, pulse repetidamente el botón «Inicio diferido/Tiempo» para recorrer las opciones de secado temporizado.

2. Nivel de Secado

Hay 2 niveles de secado: el primero es Secado para plancha y el segundo, Secado estándar. El nivel de secado predeterminado del proceso de secado es el segundo nivel: Secado estándar. El icono correspondiente se encenderá y el tiempo mostrado cambiará en función del nivel de secado seleccionado.

3. Inicio/pausa

Una vez seleccionados el programa de secado y las demás funciones auxiliares, pulse este botón para iniciar el programa con los ajustes elegidos. Cada pulsación del botón Inicio/Pausa alterna la máquina entre pausa y funcionamiento.

4. Bloqueo infantil (combinación de botones: «Antiarrugas» + «Tiempo»)

Con la máquina en funcionamiento, mantenga pulsados simultáneamente durante 3 segundos los botones «Antiarrugas» y «Tiempo». El indicador situado debajo del icono « » se encenderá y la función quedará activada. Mantenga pulsados de nuevo los mismos botones durante 3 segundos para desactivar esta función. Mientras esta función esté activa, todos los botones permanecerán deshabilitados.

Nota: Si una carga inferior a dos kilogramos no está seca al finalizar el ciclo, no se preocupe. Esto puede deberse a que la carga es demasiado pequeña para hacer contacto con el sensor de humedad. Se recomienda utilizar un programa con temporizador para secar este tipo de carga.

A1 Parámetros de programa del panel de control

Opciones y funciones del programa

Nombre del programa	Carga máxima de secado	Tiempo de programa predeterminado	Escenarios adecuados / Tipos de prendas
Mezcla	5 kg	3:05	1. Para cargas diarias de ropa mezclada
Rápido	0.5 kg	0:40	1. Para secar cargas pequeñas de ropa
ECO	Carga completa: 8 kg; media carga: 4 kg	3:30	1. Toallas de distintos tipos y toallas de baño 2. Prendas gruesas de algodón de uso diario
Sintéticos	4 kg	1:42	1. Prendas de fibras sintéticas de uso diario
Delicados	3 kg	2:18	1. Prendas de seda y satén 2. Prendas delicadas de punto 3. Lana, jerséis y prendas rellenas de plumón
Tiempo	3 kg	0:30	1. Seleccione el tiempo de secado que desee.
Pesado	8 kg	3:52	1. Para tratar tejidos de algodón y lino pesados y altamente absorbentes. 2. Para secar artículos grandes y densos que son difíciles de secar (sábanas y fundas nórdicas)
1/4 Carga	2 kg	1:12	1. Para secar cargas pequeñas de ropa 2. Para secar artículos pequeños, ligeros o delicados

Pelo de Mascota	0.5 kg	0:30	1. Jerséis, pantalones y calcetines cubiertos de pelo de mascotas 2. Sábanas y fundas de cojín sobre las que las mascotas suelen tumbarse o rozarse 3. Ropa pequeña para mascotas, alfombrillas, toallas y juguetes de peluche
Aireación	1 kg	0:25	1. Seca ligeramente para eliminar las arrugas y los olores de la ropa; 2. Para «precalentar» la ropa o eliminar la humedad.
Esterilización	4 kg	3:50	1. Adecuado para prendas que requieren higienización (algodón y lino) 2. Para hogares y situaciones con requisitos de higiene elevados. 3. Ropa interior de bebés y niños pequeños, y prendas de personas alérgicas.

El programa ECO equivale al programa estándar para algodón del Reglamento (UE) 2023/2534. El programa ECO es el programa de mayor eficiencia energética para secar tejidos de algodón mojados. Escanee el código QR de la etiqueta energética para consultar la información del modelo en la base de datos de productos. El aparato pasa automáticamente al modo apagado o de espera en el plazo de 1 minuto tras finalizar el programa.

Secado de la ropa

- Los siguientes tipos de artículos no deben colocarse en la secadora: artículos delicados especiales como cortinas de encaje, tejidos de lana, seda, materiales sintéticos con decoraciones metálicas, medias de nailon, artículos grandes como anoraks, mantas, edredones de pluma, colchas, sacos de dormir y cualquier artículo que contenga gomaespuma u otros materiales similares.
- Siga las instrucciones de secado indicadas en la etiqueta de la prenda.

Indica que el artículo es generalmente apto para el secado en máquina

Indica secado normal (alta temperatura)

Indica secado suave (baja temperatura)

Indica que el artículo no puede secarse en máquina


- Abroche los botones de las fundas de almohada y demás fundas para evitar que los artículos pequeños se enreden en su interior, y separe la ropa según el tipo de tejido y el nivel de secado deseado.
- Para evitar que la ropa se arrugue y ahorrar energía, no la seque en exceso.
- No seque prendas oscuras junto con artículos de color claro que produzcan pelusa, como toallas, ya que atraerán pelusa.
- Elimine las manchas difíciles antes del secado. La ropa debe centrifugarse completamente antes del secado.
- Las prendas delicadas, como las camisas, también deben centrifugarse ligeramente antes del secado.
- Las prendas de punto (como suéteres y ropa interior) pueden encogerse ligeramente durante el proceso de secado, por lo que no las seque en exceso. Se recomienda tener en cuenta la posible contracción al adquirir este tipo de prendas.
- Para evitar la electricidad estática después del secado, puede añadir suavizante durante el lavado o utilizar una hoja suavizante diseñada para secadoras.
- Una vez finalizado el ciclo de secado, retire la ropa. Si algunas prendas aún están húmedas, puede continuar secándolas, pero por no más de 30 minutos.
- Antes de introducir la ropa en la máquina, retire todos los objetos metálicos (como horquillas, imperdibles, etc.).
- No coloque artículos duros, como zapatos, directamente en la secadora para secarlos. Debe utilizarse un soporte para zapatos para iniciar el proceso de secado; de lo contrario, la máquina podría dañarse.

Limpieza y mantenimiento

Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento.

Para mantener un flujo de aire adecuado durante el secado, limpie los filtros de pelusas sin demora. Enjuáguelos con agua limpia, déjelos secar y vuelva a instalarlos. Para evitar dañar la malla del filtro, no ejerza demasiada fuerza ni utilice objetos afilados durante la limpieza. El diseño de los filtros varía según el modelo; consulte el producto real.


- Limpieza de los filtros del marco de la puerta (filtros 1 y 2) (recomendada antes o después de cada uso)

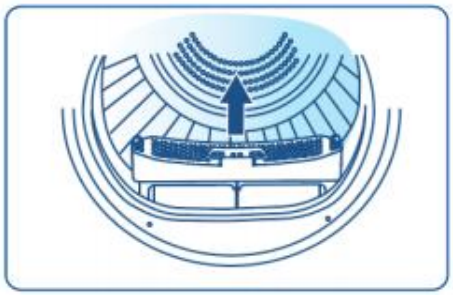

1. Abra la puerta y extraiga los filtros.



2. Abra los filtros y enjuáguelos con agua limpia.

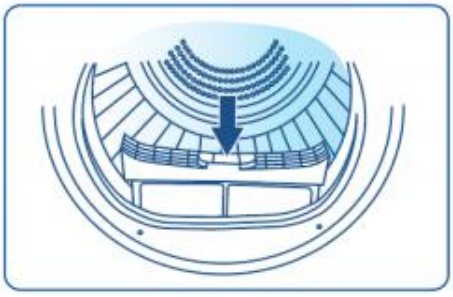

3. Deje secar los filtros y vuelva a instalarlos en el aparato.


- Limpieza de los filtros interiores (filtros 3 y 4, en algunos modelos)

  (recomendada antes o después de cada uso)



1. Tras retirar el conjunto del filtro inferior de la puerta, enganche el filtro interior y tire de él hacia fuera.

2. Extraiga el conjunto del filtro interior levantándolo hacia arriba en un ángulo de 45°.

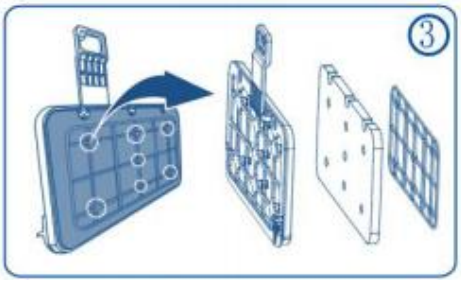

3. Retire el soporte del filtro interior y extraiga la esponja. Enjuague los filtros y la esponja con agua limpia. Al volver a instalarlos, presione completamente los 7 clips hasta que queden encajados.



4. Cuando los filtros estén secos, introduzca el conjunto hacia abajo en un ángulo de 45° y empújelo hacia dentro, asegurándose de que los filtros queden bien ajustados contra la pared interior del conducto de aire.

- Limpieza del evaporador (recomendada una vez cada 5 ciclos)

1. Retire en orden los filtros del marco de la puerta y los filtros interiores.

2. Introduzca el cepillo de limpieza suministrado en diagonal hacia abajo en el conducto de aire y retire las pelusas de la superficie del evaporador.



- Limpieza del exterior de la secadora


Limpie el polvo y las manchas de la carcasa de la secadora y del panel de control con un paño. No utilice disolventes orgánicos ni productos de limpieza corrosivos, ya que pueden dañar el aparato.

- Limpieza del tambor

Tras utilizar la secadora durante cierto tiempo, los productos para el cuidado de los tejidos o los minerales presentes en el agua pueden formar una película casi invisible en el interior del tambor. Limpie periódicamente el interior del tambor con un paño húmedo.

⚠ El agua de condensación no es apta para beber ni para preparar alimentos.

- Método de desagüe para la prueba de eficiencia energética: Desconecte el tubo de desagüe del depósito de agua y coloque su salida en un recipiente de al menos 30 cm de altura y más de 5 l de capacidad para recoger el agua de condensación.

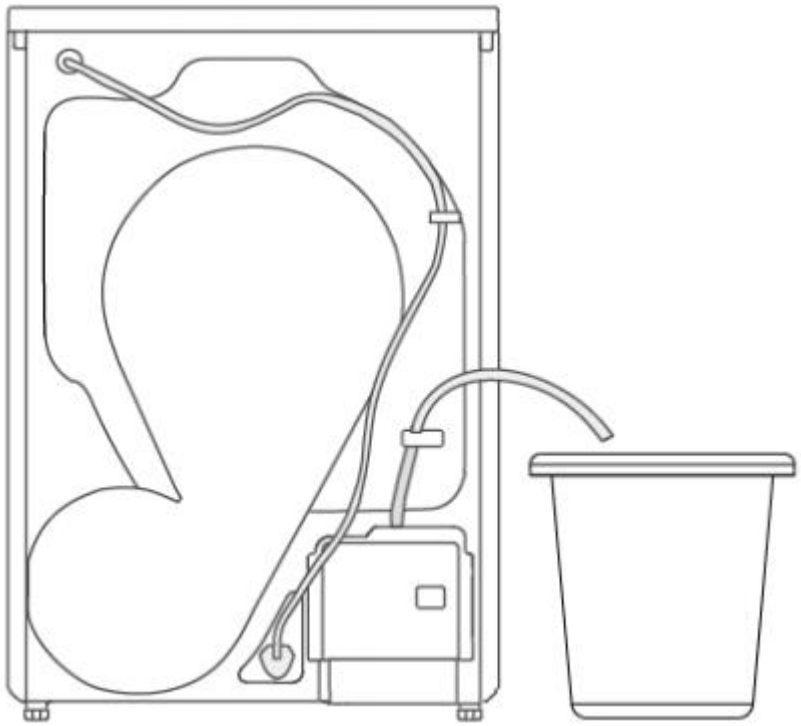

Guía de asistencia técnica

Solución de problemas

Avería	Causa Posible	Solución
La secadora no funciona	El enchufe no está conectado	Enchufe el aparato a una toma de corriente
	La puerta no está bien cerrada	Cierre bien la puerta
	No se ha pulsado el botón Inicio	Pulse de nuevo el botón Inicio
La ropa no está seca	Se ha seleccionado un programa incorrecto	Seleccione un programa adecuado siguiendo las instrucciones
	Los filtros están obstruidos	Limpie el filtro de entrada.
	Hay demasiada o muy poca ropa	Consulte las instrucciones del programa
	Hay depósitos en el sensor de humedad	Limpie la superficie del sensor de humedad con un paño húmedo
El ciclo de secado finaliza poco después de iniciarse	La carga es demasiado pequeña o consiste en una manta polar	Utilice la función de secado temporizado
El ciclo de secado tarda demasiado	Hay demasiada o muy poca ropa	Reduzca la carga

Indicador de alarma (LED)	Descripción de la avería	Condiciones de la avería	Causas posibles	Solución de problemas
	Fallo del bloqueo de la puerta	La puerta no se bloquea después de iniciar el programa	1. La puerta no está bien cerrada	1. Compruebe que la puerta esté bien cerrada.
			2. Terminal de cableado suelto o fallo del mazo de cables	2. Compruebe la conexión del mazo de cables o sustituya el mazo de cables.
			3. Fallo del bloqueo de la puerta	3. Sustituya el bloqueo de la puerta.
			4. Fallo de la placa de control	4. Sustituya la placa de control
	Sensor de temperatura del aire de salida	Circuito abierto o cortocircuito del sensor	1. Terminal de cableado suelto o fallo del mazo de cables	1. Compruebe la conexión del mazo de cables o sustituya el mazo de cables.
			2. Fallo de la placa de control	2. Sustituya la placa de control
			3. Fallo del sensor	3. Sustituya el sensor
	Sensor de temperatura del compresor	Circuito abierto o cortocircuito del sensor	1. Terminal de cableado suelto o fallo del mazo de cables	1. Compruebe la conexión del mazo de cables o sustituya el mazo de cables.
			2. Fallo de la placa de control	2. Sustituya la placa de control
			3. Fallo del sensor	3. Sustituya el sensor
	Tiempo de bombeo agotado	No se ha podido extraer el agua de condensación	1. Los bloques de terminales del interruptor de nivel de agua o de la bomba de agua están sueltos, o existe un fallo en el mazo de cables	1. Compruebe la conexión del mazo de cables o sustituya el mazo de cables
			2. Fallo del interruptor de nivel de agua	2. Sustituya el interruptor de nivel de agua
			3. Fallo de la bomba de agua	3. Sustituya la bomba de agua
			4. Fallo de la placa de control	4. Sustituya la placa de control

	fallo de comunicación	Fallo de comunicación de la placa de control	1. Terminal de cableado suelto o fallo del mazo de cables	1. Compruebe la conexión del mazo de cables o sustituya el mazo de cables
			2. Fallo de la placa de control	2. Sustituya la placa de control
	Recordatorio de limpieza del filtro	Limpie la cubierta del filtro después de cada programa.	1. Durante el proceso de secado, las pelusas de la ropa se acumulan en el filtro.	1. Limpie el filtro de entrada.
			2. Rendimiento de secado insuficiente	
a) ● indica el estado apagado; ◎ indica el estado intermitente;				
b) Cuando se produzca una avería, identifíquela según el estado del icono de limpieza del filtro, el icono de bloqueo infantil, el indicador Secado para plancha y el indicador Secado completo.				

 Nota

La secadora solo puede ser reparada por técnicos profesionales autorizados.

Antes de ponerse en contacto con el servicio técnico, compruebe si puede resolver la avería por su cuenta o si el aparato se ha utilizado de forma incorrecta.

Tarjeta de reparación posventa

1. Datos de contacto de los servicios de reparación (sitio web oficial, teléfono de asistencia, etc.)

2. Declaración clara sobre el efecto de las reparaciones realizadas por el cliente en la validez de la garantía

3. Especificación del periodo mínimo de suministro de piezas de repuesto adquiribles (requisito legal: mínimo de 10 años)

4. Lista completa de piezas de repuesto sustituibles y métodos de pedido correspondientes

5. Descripción de los canales de pedido de piezas de repuesto y del sitio web oficial de información sobre reparaciones

6. Información sobre el derecho a reparar y directrices de la plataforma oficial de servicios de reparación


7. Información orientativa sobre precios de servicios de reparación habituales

Especificaciones técnicas principales

Alimentación eléctrica	220 V-240 V/50 Hz
Capacidad nominal de secado	8.0
Potencia nominal de entrada	600
Peso neto (kg)	38
Peso bruto (kg)	41
Embalaje (mm)	647x570x890
Tipo de refrigerante	R290
Carga de refrigerante (g)	117

Nota: La empresa se reserva el derecho a modificar el diseño del producto. Es posible que el producto adquirido haya sido mejorado y no coincida por completo con este manual. No obstante, su rendimiento y modo de uso no cambiarán. Puede utilizarlo con total confianza.

Esquema eléctrico

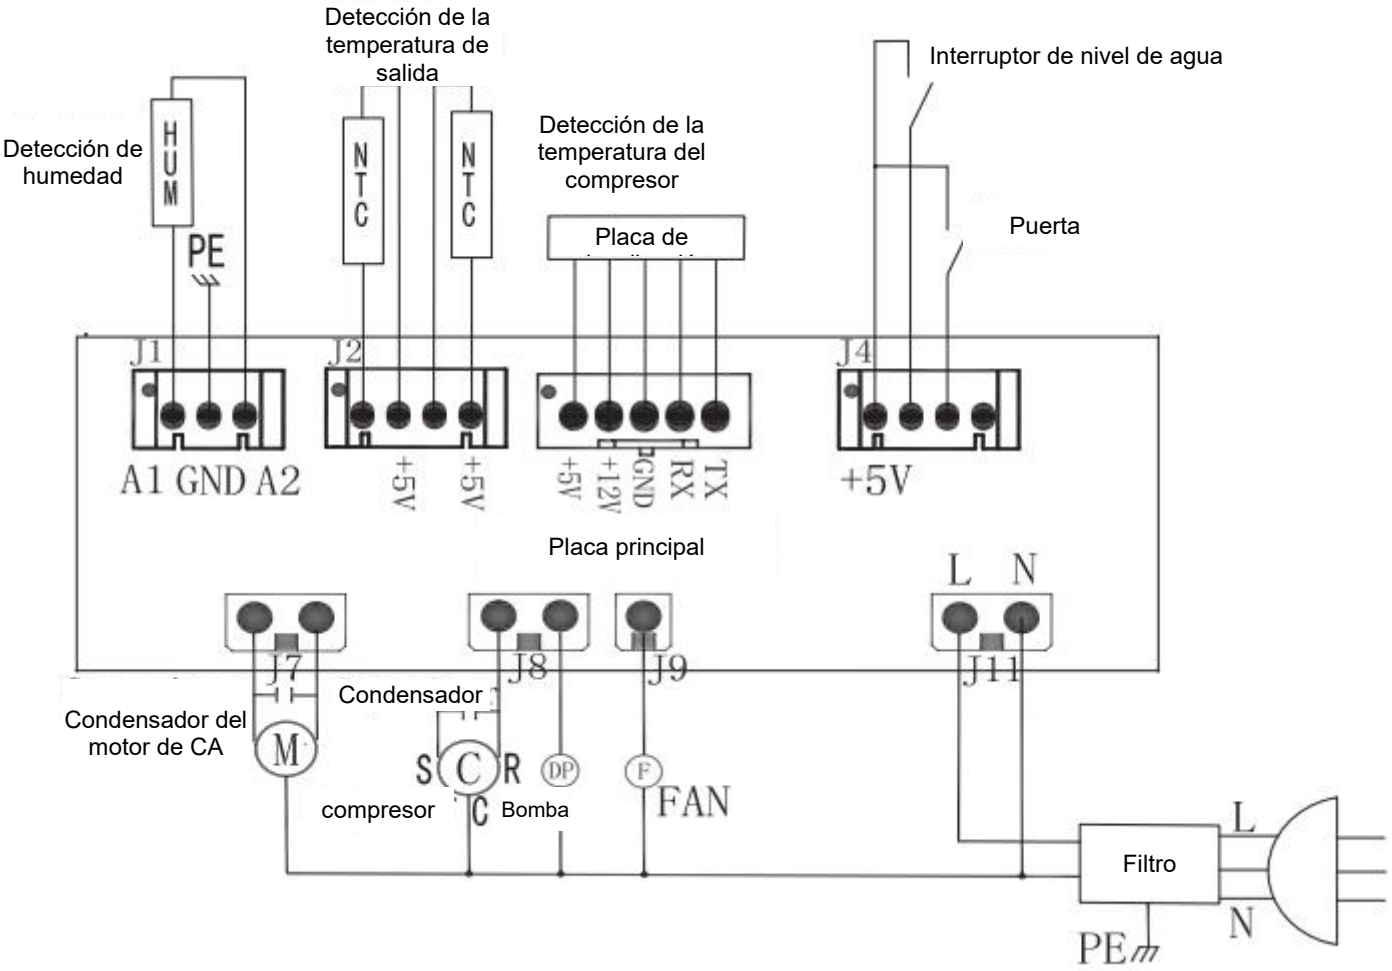

Protección del medio ambiente y materiales de embalaje

Si el material está marcado con el símbolo “ ”, es reciclable.

Eliminación adecuada de los materiales de desecho

- Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la Unión Europea. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de una eliminación incontrolada de residuos, recíclelo adecuadamente.
- Para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su producto, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde lo adquirió. Ellos pueden encargarse de reciclar este producto de forma segura para el medio ambiente.

Para ahorrar energía y proteger el medio ambiente, recomendamos lo siguiente:

- Intente hacer funcionar la máquina con carga completa, ya que las cargas pequeñas no son económicas.
- Para evitar que la ropa se arrugue y ahorrar energía, no seque prendas que ya estén secas.
- Seleccione el procedimiento de secado según el programa y el tipo de prendas.
- Limpie regularmente la rejilla del filtro para evitar tiempos de secado más prolongados y el desperdicio de electricidad.
- Mantenga la habitación bien ventilada y asegúrese de que la temperatura ambiente no supere los 35 °C.
- Las pelusas deben tirarse a la basura, no verterse por el desagüe.
- Cuando utilice la secadora de forma continuada, se recomienda abrir la puerta a mitad del intervalo para ventilarla y dejarla enfriar, y esperar al menos 1 hora antes de volver a utilizarla.

Parámetros técnicos

Información que debe incluirse en la documentación técnica de las secadoras de tambor eléctricas de uso doméstico

PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR
Capacidad nominal del programa eco, en intervalos de 0,5 kg (c)	kg	8.0
Consumo energético ponderado del programa eco (EtC)	kWh/ciclo de secado	1.44
Consumo energético estándar del programa eco (SEC)	kWh/ciclo de secado	1.70
Índice de eficiencia energética (IEE)	—	85
Duración del programa eco a plena carga (Tdry)	h:min	3:30
Duración del programa eco con carga parcial (Tdry½)	h:min	2:05
Duración ponderada del programa eco (Tt)	h:min	2:25
Eficiencia media de condensación del programa eco a plena carga (Cdry) (si procede)	%	82
Eficiencia media de condensación del programa eco con carga parcial (Cdry½) (si procede)	%	82
Eficiencia de condensación ponderada del programa eco (Ct) (si procede)	%	82
Emisión de ruido acústico aéreo durante el programa eco	dB(A) respecto a 1 pW	64
Consumo de energía en "modo apagado" (Po) (si procede)	W	0.30
Consumo de energía en "modo de espera" (Psm) (si procede)	W	1.00
¿El modo de espera incluye la visualización de información?	—	N/A
Consumo de energía en «modo de espera» con el modo de espera en red activado (Pnsm) (si procede)	W	N/A
Consumo de energía en "inicio diferido" (Pds) (si procede)	W	4,00
Índice de reparabilidad	—	9.26

Imported by B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valencia, España
www.aspes.es
aspes@sareteknika.es
España 902 99 69 01 / 944 04 14 08
Portugal 00351300305065
Francia 0033442327700
Italia 003908611835949