
HYUNDAI

CONGELADOR

HCV855501E

Manual de instrucciones

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

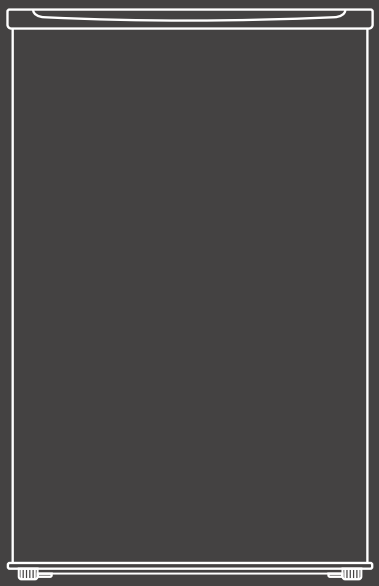

Lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

⚠ Información de seguridad

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad del dispositivo.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por la omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables.

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado
- Los niños de 3 a 8 años de edad pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases lejos de los niños. Existe riesgo de asfixia.

⚠ Información de seguridad

- Si está desechando el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica se caigan o se cierren.
- Si este dispositivo con sellos magnéticos para puerta reemplaza un dispositivo más antiguo que tiene un seguro de resorte (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese de que no se pueda usar ese resorte antes de desechar el dispositivo viejo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, sin obstrucciones.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito de refrigerante.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** No use otros aparatos eléctricos (como los fabricantes de helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este propósito por el fabricante.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** No toque la bombilla si ha estado encendida durante un largo período de tiempo porque podría estar muy caliente.[1)]

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** No ubique múltiples enchufes portátiles o proveedores de energía portátiles en la parte posterior del dispositivo.

1) Si hay una luz en el compartimento.

⚠ Información de seguridad

- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propelente inflamable en este aparato.
- El isobutano refrigerante (R-600a) está contenido dentro del circuito de refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, que sin embargo es inflamable.
- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante se dañe.

- Vaciar llamas abiertas y fuentes de ignición.
- ventile bien la habitación en la que se encuentra el aparato

- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de alguna manera. Cualquier daño al cable puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio certificado o personal de servicio calificado.

⚠ Información de seguridad

CE

⚠ **¡ADVERTENCIA!** La bombilla suministrada con este aparato es una “bombilla de lámpara de uso especial” que solo se puede utilizar con el aparato suministrado. Esta “lámpara de uso especial” no es utilizable para iluminación doméstica.[1)]

El cable de alimentación no debe alargarse.

Asegúrese de que la clavija de alimentación no esté aplastada o dañada por la parte posterior del aparato. Un enchufe de alimentación aplastado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.

Asegúrese de que puede conectarse a la toma de corriente del aparato.

No tire del cable de red.

Si la toma de corriente está floja, no inserte el enchufe de alimentación. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

No debe operar el aparato sin la lámpara.

Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo.

No retire ni toque los elementos del compartimiento del congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación / congelación.

Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

- No caliente las piezas de plástico del aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared posterior.
- Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez que se hayan descongelado.

1) Si hay una luz en el compartimento.

⚠ Información de seguridad

- Almacene los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.
- Las recomendaciones de almacenamiento de los fabricantes de electrodomésticos deben seguirse estrictamente. Consulte las instrucciones pertinentes.
- No coloque bebidas gaseosas carbonatadas en el compartimento del congelador, ya que crea presión en el recipiente, lo que podría causar que explote y dañe el aparato.[1)]
- Los polos de hielo pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato.[1)]

Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones

- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
- Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 h; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el refrigerador, de modo que no entren en contacto con otros alimentos ni se derramen sobre ellos.
- Los compartimientos de alimentos congelados de dos estrellas (si se presentan en el aparato) son adecuados para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

1) Si hay un compartimento congelador.
2) Si hay un compartimiento de almacenamiento de alimentos frescos.

⚠ Información de seguridad

- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas (si están presentados en el aparato) no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si se deja el aparato vacío durante largos períodos de tiempo, apague, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que el montaje se desarrolle dentro del aparato.

Cuidado y Limpieza

- Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- No utilice objetos afilados para eliminar las heladas del aparato. Use un raspador de plástico.[1)]
- Examine regularmente el drenaje en el refrigerador en busca de agua descongelada. Si es necesario, limpiar el desagüe. Si el desagüe está bloqueado, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato. [2)]

Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las instrucciones dadas en párrafos específicos.

- Desembale el aparato y compruebe si hay daños en él. No conecte el aparato si está dañado. Reporte los posibles daños inmediatamente al lugar donde lo compró. En ese caso retener el embalaje.
- Es recomendable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.

1) Si hay un compartimento congelador.
2) Si hay un compartimiento de almacenamiento de alimentos frescos.

⚠ Información de seguridad

- Debería haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato, ya que esto no conduce al sobrecalentamiento. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones relevantes para la instalación.
- Siempre que sea posible, los separadores del producto deben estar contra una pared para evitar tocar o atrapar partes calientes (compresor, condensador) para evitar posibles quemaduras.
- El aparato no debe ubicarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que se pueda acceder al enchufe de alimentación después de la instalación del aparato.

Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico que se requiera para realizar el servicio técnico del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Servicio autorizado, y solo deben usarse repuestos originales.

Ahorro de energía

- No ponga comida caliente en el aparato;
- No empaque los alimentos juntos ya que esto evita que el aire circule;
- Asegúrese de que la comida no toque la parte posterior del compartimento (s);
- Si la electricidad se apaga, no abra la (s) puerta (s);
- No abra la (s) puerta (s) con frecuencia;
- No mantenga las puertas abiertas por mucho tiempo;
- No coloque el termostato en temperaturas muy altas;
- Algunos accesorios, como los cajones, se pueden quitar para obtener un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo de energía.

Proteccion Ambiental

Este aparato no contiene gases que podrían dañar la capa de ozono, ni en su circuito de refrigerante ni en los materiales de aislamiento. El aparato no debe desecharse junto con los residuos urbanos y la basura. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables: el aparato debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del aparato para obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato marcados con el símbolo ♺ son reciclables.



El símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su consejo local, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo son reciclables. Deseche el embalaje en un recipiente de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato.

⚠ Información de seguridad


1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.



⚠ **¡ADVERTENCIA!** Durante el uso, servicio y eliminación del aparato, preste atención al similar símbolo que se encuentra en el lado izquierdo, que se encuentra en la parte posterior del mismo (panel trasero o compresor). Dicho símbolo será de color amarillo o naranja.
Es símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y compresor.
Esté alejado de fuentes de fuego durante el uso, servicio y eliminación.

Este aparato refrigerador está destinado únicamente al uso doméstico.

Descripción general

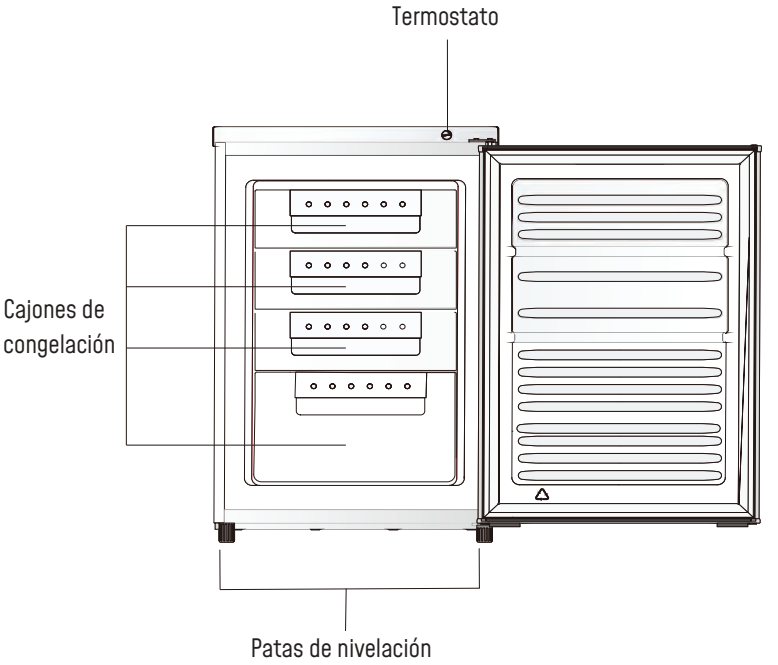


Nota: La imagen anterior solo sirve de referencia.

Puerta reversible


Herramienta necesaria: destornillador de estrella, destornillador de punta plana, llave hexagonal.

- Asegúrese de que la unidad está desenchufada y vacía.
- Para desmontar la puerta es necesario inclinar la unidad hacia atrás. Debería apoyarla en algo sólido para que no se resbale mientras cambia la puerta de lado.
- Guarde todos los elementos para utilizarlos cuando vuelva a instalar la puerta.
- No coloque la unidad en horizontal, ya que podría dañar el sistema refrigerante.
- Es mejor manejar la unidad entre 2 personas durante el montaje.


1. Extraiga los dos tornillos de la parte trasera de la tapa superior.

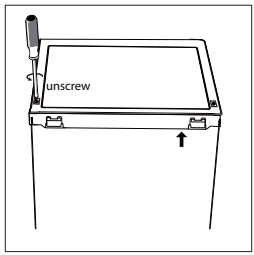


2. Quite la tapa superior y póngala aparte.

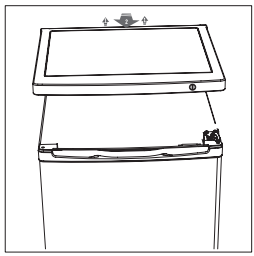

3. Suelte la bisagra superior, quite la puerta y colóquela en una superficie blanda para evitar que se estropee.

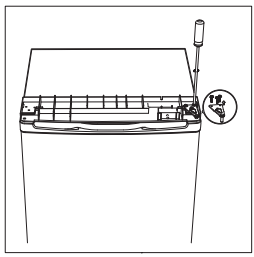


4. Suelte la bisagra inferior. Luego quite las patas ajustables de ambos lados.

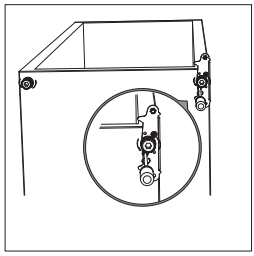


Puerta reversible


5. Suelte y retire el pasador de la bisagra inferior; dele la vuelta a la bisagra y vuelva a colocarla.

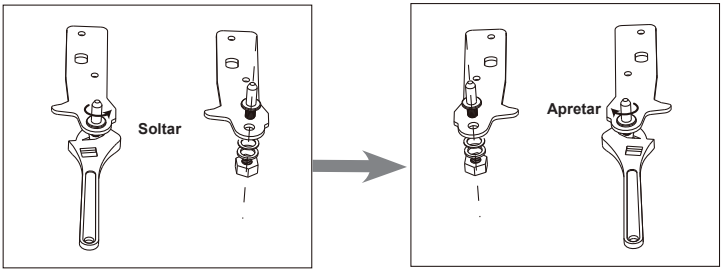


6. Coloque el pasador de la bisagra inferior para instalar de nuevo la abrazadera. Vuelva a colocar las dos patas.

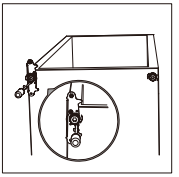


7. Quite las juntas de las puertas del frigorífico y del congelador y fíjelas después de girarlas.

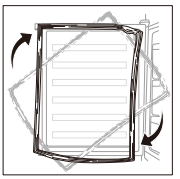

8. Vuelva a colocar la puerta. Asegúrese de que la puerta esté alineada horizontal y verticalmente, de modo que los sellos estén cerrados por todos lados antes de apretar finalmente la bisagra superior.

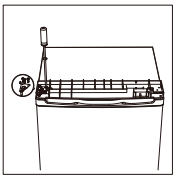


9. Coloque la cubierta superior y fíjela con 2 tornillos en la parte posterior.

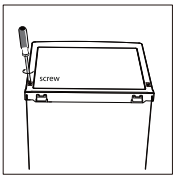


Puerta reversible

10. Fije la perilla del termostato.

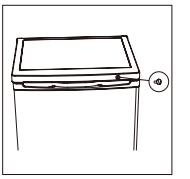


Instalación


Instale la manija externa de la puerta (Si hay un mango externo)

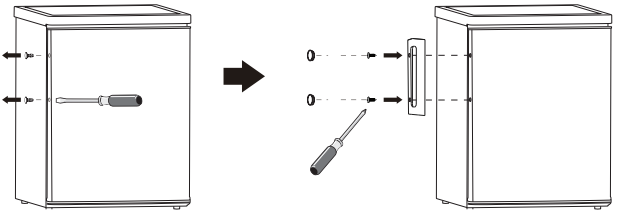

Requerimiento de espacio

- Mantenga un espacio suficiente para abrir la puerta.

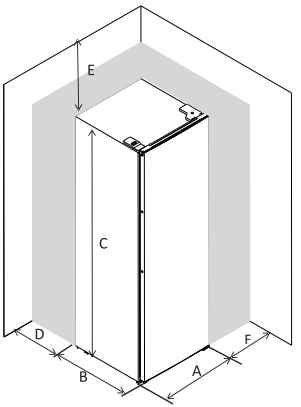


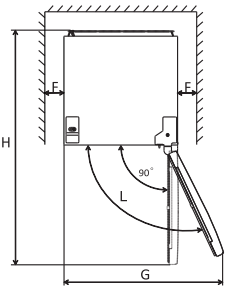


A	550
B	580
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1130
L	135°

Nota: este aparato no está destinado a ser utilizado como aparato empotrado.
Nivelación de la unidad

Para nivelar, ajuste las dos patas niveladoras en la parte delantera del aparato.
Si el aparato no está bien ajustado, las puertas y los elementos magnéticos no quedarán bien cubiertos.

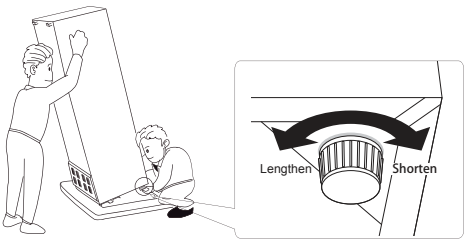

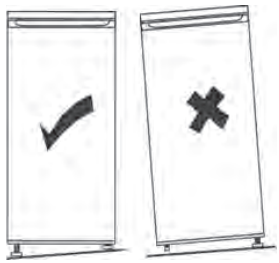

Instalación

Emplazamiento

Instale el electrodoméstico en un lugar en el que la temperatura ambiente se adecue a la clase climática que se indica en la placa de datos del electrodoméstico:
-templada extendida (SN): «Aparato de refrigeración destinado a utilizarse a temperaturas ambiente de entre 10 °C y 32 °C»;
-templada extendida (SN): «Aparato de refrigeración destinado a utilizarse a temperaturas ambiente de entre 10 °C y 32 °C»;
-Subtropical (ST): «Aparato de refrigeración destinado a utilizarse a temperaturas ambiente de entre 16 °C y 38 °C»;
-Tropical (T): «Aparato de refrigeración destinado a utilizarse a temperaturas ambiente de entre 16 °C y 43 °C».

Ubicación

El electrodoméstico debe instalarse lejos de fuentes de calor, como radiadores, calderas, luz solar directa, etc. Asegúrese de que circule aire por la parte trasera del armario. Cuando el electrodoméstico se sitúe debajo de una unidad de pared suspendida, habrá que dejar una distancia mínima de 100 mm entre la parte superior del armario y la unidad de pared para garantizar un rendimiento óptimo. Lo ideal sería no colocar el electrodoméstico debajo de unidades de pared suspendidas. El electrodoméstico puede nivelarse de manera precisa mediante el uso de una o varias patas ajustables de la base del armario.

⚠ **Advertencia:** Debe ser posible desconectar el electrodoméstico de la red eléctrica; por consiguiente, el conector debe estar fácilmente accesible tras realizar la instalación.

Conexión eléctrica

Antes de conectar el electrodoméstico, asegúrese de que la tensión y la frecuencia que aparecen en la placa de datos se corresponden con la del suministro eléctrico doméstico. El electrodoméstico debe tener conexión a tierra. El conector del cable eléctrico tiene un contacto de toma de tierra. Si la toma de corriente doméstica no tiene puesta a tierra, conecte el electrodoméstico a un circuito separado con conexión a tierra que cumpla la normativa; consulte a un electricista profesional.
El fabricante rechaza cualquier responsabilidad en caso de que no se respeten las medidas de seguridad anteriores. Este electrodoméstico cumple las directivas de la CEE.

Coloque diferentes alimentos en diferentes compartimentos de acuerdo con la tabla siguiente.


Compartimentos del frigorífico	Tipo de alimento
Cajones del congelador/ bandeja	•Alimentos para almacenamiento a largo plazo. •Cajón inferior para carne cruda, aves de corral y pescado. •Cajón central para verduras congeladas y patatas fritas. •Bandeja superior para helado, fruta congelada y productos horneados congelados.

Uso diario

Limpieza interior antes del primer uso

Antes de utilizar el electrodoméstico por primera vez, limpie el interior y todos los accesorios internos con agua tibia y jabón neutro para eliminar el típico olor a producto nuevo y luego seque todo a conciencia.
Importante No utilice detergentes o productos en polvo abrasivos, ya que dañarán el acabado.

Programación de temperatura

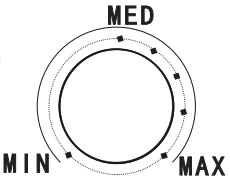

- Enchufe el electrodoméstico. La temperatura interna se controla mediante un termostato. Hay 3 ajustes: **MI** y **MAX. MIN** corresponde a la temperatura más alta y **MAX**, a la temperatura más baja.

- El congelador podría no funcionar a la temperatura correcta si la puerta se abre con demasiada frecuencia o si se instala en un lugar demasiado caluroso.
  Uso diario

Congelación de alimentos frescos

- El congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y para guardar alimentos congelados y ultracongelados durante un largo periodo de tiempo.
- Coloque los alimentos frescos que quiera congelar en el fondo del congelador.
- En la placa de datos se indica la cantidad máxima de alimentos que se puede congelar en el plazo de 24 horas.
- El proceso de congelación dura 24 horas, durante las cuales no hay que poner más alimentos a congelar.

Almacenamiento de alimentos congelados

Al principio o tras un periodo sin utilizar el electrodoméstico. Antes de introducir productos en el congelador, deje que el electrodoméstico funcione con los ajustes más altos durante al menos 2 horas. Importante En caso de descongelación accidental (por ejemplo, se interrumpe la electricidad durante más tiempo del indicado en la sección "tiempo de aumento" de las características técnicas), los alimentos descongelados deben consumirse rápidamente; también pueden cocinarse de inmediato y volver a congelarse (una vez cocinados).

Descongelación

Antes de utilizarlos, los alimentos congelados o ultracongelados pueden descongelarse en el congelador o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo de que se disponga.
Las porciones pequeñas pueden cocinarse directamente sin descongelar. En este caso, el proceso de cocción será más largo.

Cubitera
Este electrodoméstico puede incorporar una o varias bandejas para cubitos de hielo.

Sugerencias y recomendaciones útiles

Sugerencias para la congelación
A continuación se ofrecen algunos consejos importantes para optimizar el proceso de congelación:




- En la placa de datos se indica la cantidad máxima de alimentos que se puede congelar en el

plazo de 24 horas.

- El proceso de congelación dura 24 horas. Durante ese tiempo no deben introducirse más alimentos.
- Solo deben congelarse alimentos frescos, de buena calidad y que estén bien limpios.

Uso diario

Recomendación de ajuste de temperatura

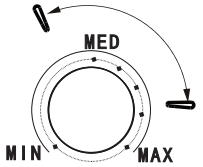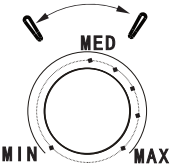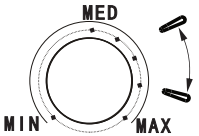Recomendación de ajuste de temperatura		
Temperatura ambiente	**Compartimento del congelador**	**Compartimento del frigorífico**
Verano		/
Normal		/
Invierno		/

La información anterior proporciona a los usuarios recomendaciones sobre la configuración de la temperatura.

Impacto en el almacenamiento de alimentos

- Bajo la configuración recomendada, el mejor tiempo de almacenamiento del congelador es no más de 1 mes.
- El mejor tiempo de almacenamiento puede reducirse en otras configuraciones.

Uso diario

- Prepare pequeñas porciones de alimentos para permitir que se congelen por completo con rapidez y luego sea posible descongelar solamente la cantidad necesaria.
- Envuelva los alimentos en papel de aluminio o de polietileno y asegúrese de cerrar los paquetes herméticamente.
- No permita que los alimentos frescos que no estén congelados entren en contacto con los alimentos congelados;
  de esta forma, evitará que aumente la temperatura de los segundos.
- Los alimentos magros se conservan mejor y durante más tiempo que los grasos; la sal reduce la duración de conservación de los alimentos.
- Los productos helados pueden causar quemaduras en la piel si se consumen inmediatamente después de sacarlos del congelador.
- Es aconsejable anotar la fecha de congelación en cada paquete individual para sacarlos del congelador y no olvidar que los alimentos congelados pueden ocasionar quemaduras en la piel.
- Es aconsejable anotar la fecha de congelación en cada paquete individual para saber cuánto tiempo permanecen en el congelador.

Sugerencias de conservación de alimentos congelados
Para obtener resultados óptimos, debería hacer lo siguiente:

- Asegúrese de que los alimentos congelados se han conservado de manera adecuada en el establecimiento.
- Asegúrese de que los alimentos pasen el menor tiempo posible fuera del congelador durante el traslado del establecimiento donde se compran al congelador particular.
- No abra la puerta del congelador con frecuencia ni la deje abierta más tiempo del estrictamente necesario.
- Una vez que se descongelan, los alimentos se deterioran con rapidez y no pueden congelarse de nuevo.
- No conserve los alimentos más tiempo del que recomienda el fabricante.

Limpieza

⚠ **Precaución:** El electrodoméstico tiene que estar desconectado de la corriente durante la limpieza. ¡Peligro de descarga eléctrica! Antes de la limpieza, apague el electrodoméstico y desconéctelo de la corriente; también puede apagar o desconectar el electrodoméstico mediante el uso del disyuntor o el fusible. No utilice limpiadores a vapor para limpiar el electrodoméstico. Podría acumularse humedad en los componentes eléctricos y ocasionar el riesgo de descarga eléctrica. El vapor caliente puede dañar el plástico. El electrodoméstico tiene que secarse antes de volver a ponerlo en funcionamiento.

- No permita que esas sustancias entren en contacto con los componentes del electrodoméstico.
- No utilice limpiadores abrasivos.
- Saque los alimentos del congelador. Cúbralos bien y guárdelos en un lugar fresco.
- Apague el electrodoméstico y desconéctelo de la corriente; también puede apagar o desconectar el electrodoméstico mediante el uso del disyuntor o el fusible.
- Limpie el electrodoméstico y los accesorios del interior con un trapo y agua tibia. Aclare con agua limpia y seque el electrodoméstico después de limpiarlo.

Uso diario

- La acumulación de polvo en el condensador aumenta el consumo de energía. Por esto, es preciso limpiar el condensador de la parte trasera del electrodoméstico de forma meticulosa una vez al año con un cepillo suave o una aspiradora.[1]
- Ponga el electrodoméstico en funcionamiento otra vez cuando todo esté seco.

Descongelación del congelador

El congelador se cubrirá de hielo de manera progresiva. El hielo tiene que quitarse. Nunca utilice utensilios de metal afilados para rascar el hielo del evaporador, ya que podría averiarse.
Cuando la capa de hielo de la cara interna sea muy gruesa, descongele por completo el electrodoméstico como sigue:

- Desconecte el conector de la toma de corriente.
- Saque todos los alimentos, envuélvalos en varias capas de papel de periódico y déjelos en un lugar fresco.
- Mantenga la puerta abierta y coloque un recipiente debajo del electrodoméstico para recoger el agua de descongelación.
- Cuando el electrodoméstico termine de descongelarse, seque bien el interior.
- Enchufe de nuevo el electrodoméstico en la toma de corriente para que vuelva a funcionar.

Solución de problemas

⚠ **Precaución:** desconecte la electricidad del electrodoméstico antes de solucionar los problemas. Si no se menciona en este manual, la operación se reserva exclusivamente a electricistas profesionales y competentes.

Importante: durante el uso normal se producen algunos sonidos (compresor y circulación de refrigerante).

Problema	Posible causa	Solución
El electrodoméstico no funciona.	El conector está suelto o no está enchufado a la corriente.	Introduzca el conector.
	El fusible se ha quemado o está defectuoso.	Compruebe el fusible y cámbielo si es preciso.
	La toma de corriente está estropeada.	El electricista es responsable de este tipo de problemas.
El electrodoméstico congela demasiado.	La temperatura es demasiado baja o el electrodoméstico está ajustado en MAX.	Gire el regulador de temperatura a un ajuste de temperatura más alto de manera provisional.

1 El condensador está en la parte trasera del electrodoméstico.

Uso diario

Los alimentos no se congelan bien.	La temperatura no se ha ajustado de forma adecuada.	Consulte la sección Programación de temperatura.
	La puerta ha estado mucho tiempo abierta.	Abra la puerta el tiempo que sea estrictamente necesario.
	En las últimas 24 horas se ha introducido una gran cantidad de alimentos calientes en el electrodoméstico.	Gire el regulador de temperatura a un ajuste de temperatura más bajo de manera provisional.
	El electrodoméstico está cerca de una fuente de calor.	Consulte la sección dedicada al lugar de instalación.
Se acumula mucho hielo en la junta de la puerta.	La junta de la puerta no cierra herméticamente.	Seque con cuidado las zonas de la junta que gotean con un secador para el cabello (aire frío). Al mismo tiempo, adapte la junta de la puerta con la mano para que encaje correctamente.
Ruidos extraños	El electrodoméstico no está nivelado.	Regule las patas.
	El electrodoméstico toca la pared u otros objetos.	Mueva el electrodoméstico un poco.
	Un componente de la parte trasera (por ejemplo, un tubo) toca otro componente del electrodoméstico o la pared.	Si es necesario, doble con cuidado el componente para apartarlo.

Si el problema vuelva a producirse, póngase en contacto con el centro de servicio.
Estos datos son necesarios para actuar de forma rápida y correcta. Anote los datos necesarios aquí y consulte la placa de datos.

Anexo al manual de instrucciones

Esta lista proporciona todos los requisitos de Eco-design (según el Reglamento (UE) 2019/2019 sobre Eco-design y el Reglamento (UE) 2019/2016 sobre etiquetado energético, dichos requisitos son aplicables a su producto.

Este frigorífico no ha sido diseñado para ser integrado en un mueble, a no ser que se indique lo contrario en el manual de instrucciones.

Los cajones, cestas y estantes deben mantenerse en la posición actual a no ser que se indique otra cosa en este documento.

Las puertas y tapas del frigorífico deberán retirarse antes de desecharlo, para evitar que niños o animales puedan quedar atrapados en su interior.

Ajustes recomendados:

Frigorífico: +4 ºC

Congelador: -18 ºC

CONGELACIÓN RÁPIDA

Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos para congelar en el congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse el botón "Fast Freeze" para activar la función de congelación rápida. Cuando se active esta función, se encenderá el indicador "Fast Freeze". Cuando hayan transcurrido las 24 horas, coloque los alimentos a congelar en el congelador. Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 72 horas; también se puede desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Freeze".

ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Con la función de enfriamiento rápido es posible aumentar la capacidad de refrigeración del frigorífico. Se recomienda usar esta función cuando se coloque una gran cantidad de alimentos en el frigorífico. Para activar la función de enfriamiento rápido, pulse el botón "Fast Cool". Cuando se active esta función, se encenderá el indicador "Fast Cool". Esta función se desactiva automáticamente al cabo de 6 horas; también se puede desactivar manualmente pulsando el botón "Fast Cool".

Cómo almacenar los alimentos:

Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de almacenamiento recomendados:

Frigorífico: Los diferentes alimentos, especialmente frutas y verduras, tienen diferentes temperaturas de almacenamiento. El tiempo de almacenamiento es de entre 1 y 3 días (con el ajuste de temperatura "medio").

Congelador: 1 semana (ajuste de temperatura: Min) 1 mes (ajuste de temperatura: Max)

Para optimizar la velocidad de congelación y obtener más espacio de almacenamiento, el congelador se puede utilizar sin los cajones que incorpora.

La cantidad de alimentos frescos que se pueden congelar en un período de tiempo específico se indica en la placa de características técnicas. Los límites de carga están determinados por las cestas, los cajones, los estantes, etc. Asegúrese de que estos componentes puedan cerrarse fácilmente después de introducir los alimentos.

Para evitar el desperdicio de alimentos, consulte la configuración y los tiempos de almacenamiento recomendados en el manual del usuario.

La información sobre el modelo se puede obtener escaneando el código QR impreso en la etiqueta energética.

Dicha etiqueta también incluye el identificador del modelo, que se puede utilizar para consultar el portal de registro en:

https://eprel.ec.europa.eu

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G (si está incluida).



According to the directive Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), the waste WEEE must be collected and treated separately. If in the future you need to dispose of this product DO NOT put it with household waste, send it to the WEEE collection points if they exist.

Brand	Hyundai
Model	HCV855501E
Energy Class	E
Certification	CE CB GS/ERP
Yearly Energy Consumption	166kWh /year
Net Volume Refrigerator	-L
Net Volume Freezer	91L
No. of Stars	4
Defrosting System	Defrost
Autonomy for Black Out	12h
Freezing Capacity	4.4kg/24h
Climatic Class	N,ST
Noise Level	40dB
Overall Dimensions	550x580x850mm
Rated Voltage	220-240V
Rated Current	0.7A

HYUNDAI

CONDICIONES DE GARANTIA

El presente certificado cubre la garantía de reparación de su electrodoméstico durante tres años, a partir de la fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de fabricación o materiales. Cuando usted detecte un defecto o anomalía en el aparato contacte de forma inmediata con nosotros. El cargo de desplazamiento está incluido en la reparación, excepto para pequeños electrodomésticos que pueden ser transportados al taller del servicio oficial de la marca.

La presente garantía sólo será válida si se presenta factura, ticket de compra o el albarán de entrega del producto correspondiente si éste fuera posterior a la fecha de factura. La presente garantía solo será efectiva en España, Portugal y Andorra. La garantía sólo tendrá validez sobre el primer comprador o adquiriente del producto. La presente garantía es efectiva para los aparatos vendidos por KOREA SMART HOME. La garantía será válida para aparatos adecuados a las condiciones climáticas y medioambientales en que estén ubicados.

EXCLUSIONES DE GARANTIA

El coste de la reparación será a cargo del usuario en los siguientes casos:

- Los aparatos utilizados para uso profesional o no exclusivamente doméstico, en establecimientos públicos, industrialeso comerciales.
- Los aparatos desmontados o manipulados por personas ajenas a los servicios técnicos autorizados.
- Las instalaciones, transporte y puestas en marcha de productos, los cambios de sentido de puertas e inyectores.
- Las averías provocadas por falta de mantenimiento o limpieza. Los aparatos utilizados indebidamente, de manera noconfirme a las instrucciones de uso.
- Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros de fuerza mayor o derivados de instalación incorrecta.
- Las averías provocadas por conexiones que puedan presentar fluctuaciones, irregularidades o falta de uniformidad enel suministro, por ejemplo: suministro de agua impulsado por grupos de presión, energía solar, energía eólica, generadores eléctricos, u otro tipo de suministro no normalizado.
- Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del aparato tales como juntas, plásticos, gomas, correas,cristales, escobillas, bombillas, asas, tiradores, tapas de quemadores, filtros, rejillas, etc.
- Los aparatos que presenten oxidación, o daños por corrosión en esmaltes o pinturas, que puedan ser provocados poragentes químicos o electroquímicos, o aceleradas por circunstancias ambientales o climáticas no propicias.
- Los daños de transporte no atribuibles al fabricante.

La presente garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo previsto en el Real Decreto 1/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

El Servicio Oficial de Asistencia Técnica resolverá cualquier incidencia que pudiera precisar su electrodoméstico siempre que el aparato esté instalado de forma accesible.

El garante de su electrodoméstico es:
KOREA SMART HOME con CIF B56843261 y dirección Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.

En caso de avería puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 963 246 751 o 963

Conserve este documento, es importante para usted.

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings,Korea/Bajo Licencia de HYUNDAI Corporation Holdings,Korea


HYUNDAI

FREEZER

HCV855501E

Instruction manual

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

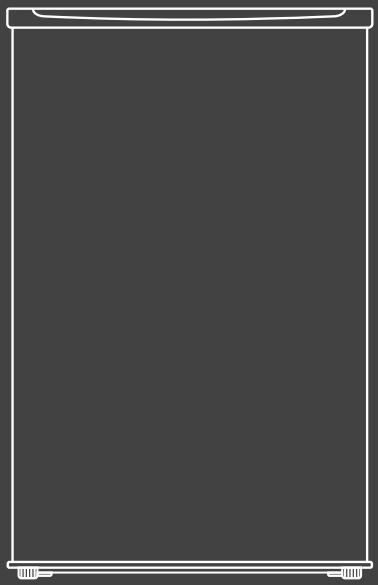

Read this manual carefully and keep it for future reference.

⚠ Safety information CE

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given super vision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lack unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

⚠ **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

⚠ **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

⚠ **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.

⚠ **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.

⚠ **WARNING!** Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot.[1)]

1) If there is a light in the compartment.

⚠ Safety information CE

⚠**WARNING!** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

⚠**WARNING!** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
  - avoid open flames and sources of ignition
  - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household

⚠ Safety information

⚠**WARNING!** Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

⚠**WARNING!** The light bulb supplied with this appliance is a "special use lamp bulb" usable only with the appliance supplied. This "special use lamp" is not usable for domestic lighting.[1)]

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.

1) If there is a light in the compartment.

⚠ Safety information CE

- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.[1)]
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.[1)]
- Appliance's manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated of fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.[1)]
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.[1)]
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

1) If there is a freezer compartment.
2) If there is a fresh-food storage compartment.

- One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mount developing within the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.[1)]
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain.
  If the drain is blocked, water will collect in te bottom of the appliance.[2)]

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

1) If there is a freezer compartment.
2) If there is a fresh-food storage compartment.

- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);

⚠ Safety information CE

- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- All accessories, such as drawers, shelves balconies, should be kept there for lower energy consumption.

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger.
The materials used on this appliance marked by the symbol ♺ are recyclable.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health,

which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.




⚠ **WARNING!** During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.

It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.

This refrigerating appliance is only intended for domestic use.

Overview

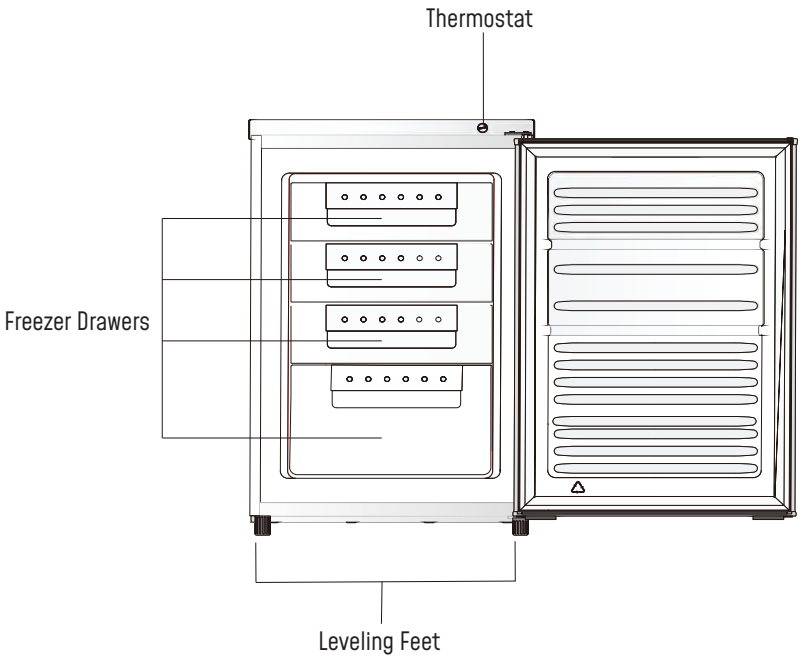


Note: Above picture is for reference only.


Reverse Door

Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver, Hexagonal spanner.
Ensure the unit is unplugged and empty.
To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door reversing process.
All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door. Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
It' s better that 2 people handle the unit during assembly


1. Remove two screws at rear side of top cover.

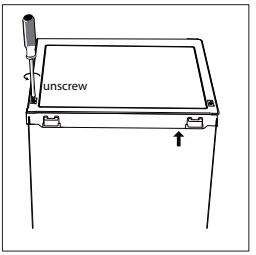


2. Remove top cover and thermostat knob, then place it aside.

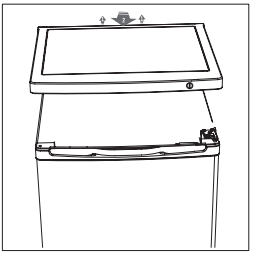

3. Unscrew top hinge and then remove door and place it on a soft pad to avoid scratch.

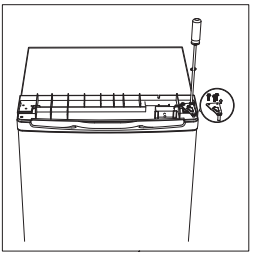


4. Unscrew bottom hinge. Then remove the adjustable feet from both side.

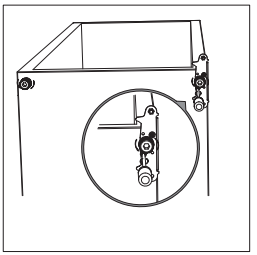


Reverse Door


5. Unscrew and remove the bottom hinge pin, turn the bracket over and replace it.

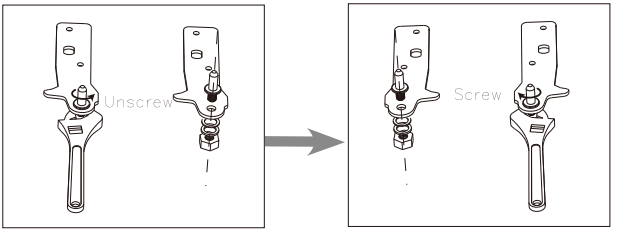


6. Refit the bracket ftting the bottom hinge pin. Replace both adjustable feet.

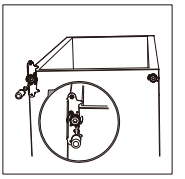


7. Detach the Fridge and the Freezer door gaskets and then attach them after rotating.

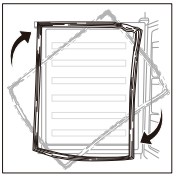


8. Place the door back on. Ensure the door is aligned horizontally and vertically, so that the seals are closed on all sides before finally tightening the top hinge.

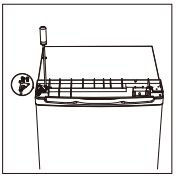

9. Put the top cover and fix it with 2 screws on the back.

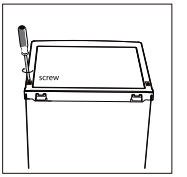


10. Fix the thermostat knob.

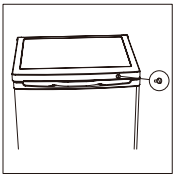


Installation


Install door external handle (if external handle is present)

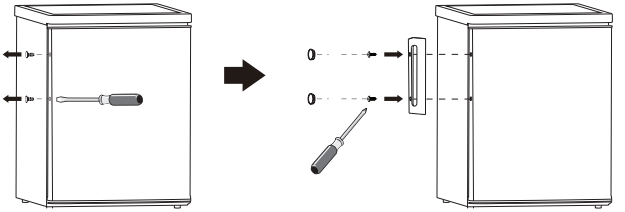

Space Requirement

- Keep enough space of door open.

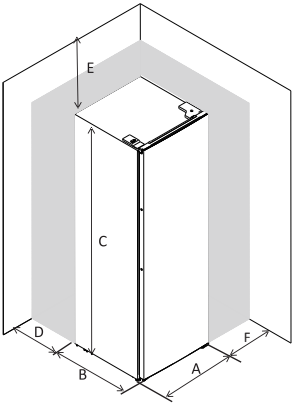


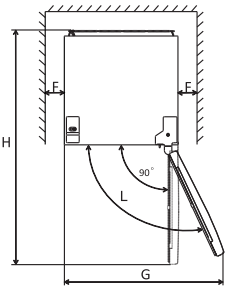


A	550
B	580
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1130
L	135°

L evelling the unit

To do this adjust the two levelling feet at front of the unit. If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

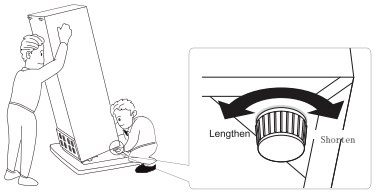

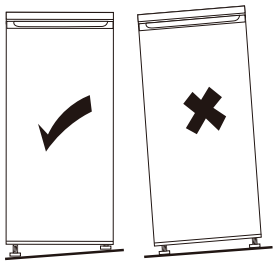

Installation

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:
For refrigerating appliances with climate class:
- -extended temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10。C to 32 °C (SN);
- -temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from16 °C to 32 °C (N);
—-subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16。C to 38 °C (ST);
- -tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16。Cto43。C(T);

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight
etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the
appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabi-
net and the wall unit must be at least 50 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below
overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.



Warning! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.
This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance;

Electrical connection


Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Installation

First use

cleaning the interior

Before using the appliance forthe first time W ash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutra lsoap so as to remove the typical smel ofa brand new product then dry thoroughly
Important! Do not use detergents orabrasive powders, as these will dama ge the finish
Temperature setting

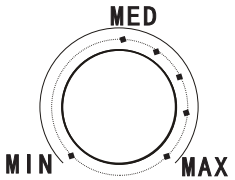

- plug on your appliance The internal temperature is controlled by a thermostat. There are 3 settings MIN , MED and MAX. MIN is warmest settin and MAx is coldest setting
- The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a particuarly hotor if you open the door often

Dailyuse
positiondiferentfood in differentcompartmentsaccording tobe belowtable

Refrigerator compartments	Type of food
Freezerdrawer[s]/shelf	• Foods for long-term storage. • Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish. • Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips. • Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.

Freezing fresh food

- The freezer compartment is suiable for freezin fresh food and storing frozen a nd deep-frozen food for a long time
- place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
- The maximum amount offood that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate
- The freezing process lasts 24 hours during this period donot add other food tobe frozen

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior tobe used can be thawed in the fridge compartment orat room temperature depending on the time available forthis operation.
Small pieces may even be cooked stil frozen directly from the freezer Inthis case cooking wil take longer

Ice-cube

This applance may be equipped with one or more trays for the production of ice-cubes

Helpfu lhintsand tips

Hints for freezing
To help you make the most ofthe freezing pro-cess here are some important hints

Installation

- the maximum quantity offood which can be frozen in 24 hrs is shown onthe rating plate ;
- the freezin process takes 24 hours No further food to be frozen should be added during this period ;
- only freeze topquality fresh and thoroughly cleaned foodstuffs;
- prepare food in small portions toenable it tobe rapidly and completely frozen and tomake it possible subsequently to thaw only the quantity required ;
- wrap up the food in aluminium foilor polythene and make sure that the packages are airtight ;
- donot alow fresh unfrozen food to touch food which is already frozen thus avoiding a rise in temperature ofthe latter ;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life offood ;
- water ices if consumed immedately after removal from the freezer compartment can possibly cause the skin tobe freeze burnt ;
- it is advisable to show the freezin in date oneach individual pack toenable you removal from the freezer compartment, can possibly ca use the skin tobe freeze burnt ;
- it is advisable to show the freezing in date oneach individual pack toenable you to keep tab of the rage time




Daily Use

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Temperature setting recommendation

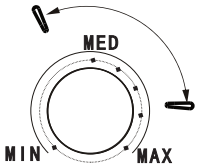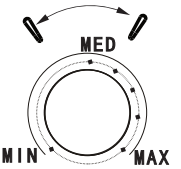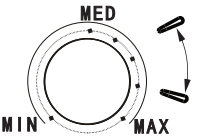Temperature Setting Recommendation		
Environment Temperature	Freezer compartment	Fridge compartment
Summer		/
Normal		/
Winter		/

- Information above give users recommendation of temperature setting.

Impact on Food Storage

- Under Recommended setting, the best storage time of freezer is no more than 1 month.
- The best storage time may reduce under other settings.

Daily Use

Hints for storage of frozen food

To obtain the bes performance from this appliance you should

- make sure that the commercialy frozen foodstuffs were adequately stored by the reailer.
- be sure that frozen foodstuffs are tr ansferred from the food store to the freezer in the shortest possible time ;
- not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary
- once defrosted food deteriorates rapidly and cannot be refrozen
- Donot exceed the stora ge period indicated by the food manufacture.

cleaning

For hygienic reasons the appliance interior including interior accessories, should be cleaned reguarly

⚠caution The appliance may notbe connected to the mains during cleaning Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance offand remove the plug from the mains or switch offor turn outthe circuit breaker or fuse Never clean the appliance with a stea mclea ner Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors ca n lead to the damage ofplastic parts The appliance must be dry before it is placed back into service

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts e.g lemon juice orthe juice form orange peel butyric acid cleanser that contain acetic acid

- Donot alow such substances to come into contact the appliance parts
- DO not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer store them in a cool place well covered
- switch the appliance offand remove the plu from the mains or switch offor turn outthe circuit breaker of fuse
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water After cleaning wipe with fresh water and rub dry
- Accumulation of dust at the condenser increases energy consumption For this rea son carefully clean the condenser atthe back ofthe appliance once a year with a soft brush ora vacuum clea ner.[1]
- After everything isdry place appliance back into service

Defrostingofthefreezer

The freezer compartment, however wil become progressively covere with frost This should be removed

Never use sharp meal tools toscrape off frost from the evaporatoras you could damage it However when the ice becomes very thick on the inner liner complete defrosting should be carried outas fellows

- pull outthe plug from the socket ;
- remove all stored food wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place;
- keep the door open and placing a basin underneath ofthe appliance to collect the defrost water;
- when defrosting is completed, dry the interior thoroughly
- repace the plug in the power socket to run the appliance again

[1] If the condenseris atback of plince.

Daily Use

Troubleshooting

⚠ caution ! Before troubleshooting disconnecthe power supply onlya qualifed electrcion of competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important There are some sounds during normal use (compressor refrigerant circu tion).

Problem	Possible cause	Solution
Appla nce does not work	Mains plug is not plugge in or is loose	Insert mains plug
	Fuse has blown or is defective	check fuse replace if necessary
	socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance freezes too much	Temperature is settoo cold orthe appliance runs at MAX setting	Turn the temperature regulatorto a warmer setting temporarily
The food is not frozen enough	Temperature is not properly adjusted.	please look in the inital Temperature setting section
	Door was open foran extended period	open the door only as long as necessary
	A large quantity ofwarm food was placed in the applance within the last 24 hours	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily
	The applance is near a heat source	please look in the installation location section
Heavy build-up of frost on the door seal.	Door seal is not air-tight.	carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer(ona cool setting) At the same time shape the warmed door sealby hand such that it sits correctly
unusual noises	Appliance is not level	Re-adjus the feet
	The applance is touching the wallor other objects	Move the applance slightly
	A component e.g. a pipe on the rear of the applance is touching another part of the applance or the wa ll	If necessary, carefully bend the componen out of the way

If the malfunction shows again contact the service center
These dataare necessary to help you quickly and correctly write the necessary data here refer to the rating plate

Manual Leaflet

This list provides all Eco-design requirements (following the (EU)2019/2019 Eco-design and (EU)2019/2016 Energy labelling) , if the requirement is applicable to your product.

The refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance, unless specifically shown as such into its instruction manual.

The drawers, baskets and shelves should be kept in their current position unless otherwise specified in this document.

Doors and lids of the refrigeration appliance should be removed before disposal in the landfill, to avoid children or animals getting trapped inside.

Recommended setting:

Refrigerator compartment: +4ºC

Freezer compartment: -18ºC

FAST FREEZE

The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food to be frozen in the freezer compartment. 24 hours before freezing fresh food, press the Fast Freeze button to activate the Fast Freeze function. When activated, the Fast Freeze indicator turns on. After 24 hours place the food to be frozen in the freezing zone of freezer compartment. The function is automatically disabled after 72 hours, or can be manually disabled by pressing Fast Freeze button.

FAST COOL

Using Fast Cool function it is possible to increase the cooling capacity in the refrigerator compartment. The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food in the refrigerator compartment. Press the Fast Cool button to activate Fast Cool function. When activated, the Fast Cool indicator turns on. The function is automatically disabled after 6 hours, or can be manually disabled by pressing Fast Cool button again.

How to store foodstuffs:

To avoid food waste, please refer to the recommended setting and storage times：

Fridge compartment: Different food, especially vegetable and fruit, have different storage temperature. The storage time is 1 to 3 days （temp setting: middle）

Freezer compartment: 1 week (temp setting: Min) and 1 month (temp setting: Max)

To optimize freezing speed and get more storage space, the freezer compartment can

be used without the freezer drawers.

The quantity of fresh food that can be frozen in a specific time period is indicated on the rating plate. Load limits are determined by baskets, flaps, drawers, shelves etc. Make sure that these components can still close easily after loading.

To avoid food waste, please refer to the recommended setting and storage times found in the user manual.

The model information can be retrieved using the QR-Code reported in the energy label.

The label also includes the model identifier that can be used to consult the portal of the registry at

https://eprel.ec.europa.eu

This product contains a light source of energy efficiency class G (if present).



According to the directive Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), the waste WEEE must be collected and treated separately. If in the future you need to dispose of this product DO NOT put it with household waste, send it to the WEEE collection points if they exist.

Brand	Hyundai
Model	HCV855501E
Energy Class	E
Certification	CE CB GS/ERP
Yearly Energy Consumption	166kWh /year
Net Volume Refrigerator	-L
Net Volume Freezer	91L
No. of Stars	4
Defrosting System	Defrost
Autonomy for Black Out	12h
Freezing Capacity	4.4kg/24h
Climatic Class	N,ST
Noise Level	40dB
Overall Dimensions	550x580x850mm
Rated Voltage	220-240V
Rated Current	0.7A

HYUNDAI

WARRANTY CONDITIONS

This certificate covers the repair warranty for your appliance for three years from the date of sale, against any operating defect arising from manufacturing or materials. If you detect a defect or anomaly in the appliance, contact us immediately. The cost of travel is included in the repair, except for small appliances that can be transported to the brand's official service workshop.

This warranty will only be valid if the invoice, purchase receipt or delivery note for the corresponding product is presented if it is after the invoice date. This warranty will only be effective in Spain, Portugal and Andorra. The warranty will only be valid for the first buyer or acquirer of the product. This warranty is effective for appliances sold by KOREA SMART HOME. The warranty will be valid for appliances suitable for the climatic and environmental conditions in which they are located.

WARRANTY EXCLUSIONS

The cost of the repair will be borne by the user in the following cases::

- Appliances used for professional or non-exclusively domestic use, in public, industrial or commercial establishments.
- Appliances disassembled or manipulated by persons other than authorized technical services.
- Installation, transportation and start-up of products, changes in direction of doors and injectors.
- Breakdowns caused by lack of maintenance or cleaning. Appliances used improperly, in a manner not in accordance with the instructions for use.
- Breakdowns caused by unforeseen circumstances, force majeure or arising from incorrect installation.
- Breakdowns caused by connections that may present fluctuations, irregularities or lack of uniformity in the supply, for example: water supply driven by pressure groups, solar energy, wind energy, electric generators, or other non-standardized supply.
- Broken or damaged materials due to normal wear and tear of the appliance, such as gaskets, plastics, rubber, belts, glass, brushes, light bulbs, handles, knobs, burner caps, filters, grills, etc.
- Appliances that show signs of rust or corrosion damage to enamel or paint, which may be caused by chemical or electrochemical agents, or accelerated by unfavorable environmental or climatic circumstances.
- Transport damage not attributable to the manufacturer.

This guarantee does not affect the rights available to the consumer in accordance with the provisions of Royal Decree 1/2007, of November 16, which approves the revised text of the General Law for the Protection of Consumers and Users and other complementary laws.

The Official Technical Assistance Service will resolve any incident that your appliance may require, provided that the appliance is installed in an accessible manner.

The guarantor of your appliance is:

KOREA SMART HOME with CIF B56843261 and address Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, Spain.

In case of a breakdown you can contact us

by calling 963 246 751 or 963 246 752

Keep this document, it is important to you.

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings,Korea/Bajo Licencia de HYUNDAI Corporation Holdings,Korea


HYUNDAI

CONGELADOR

HCV855501E

Manual de instrucciones

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

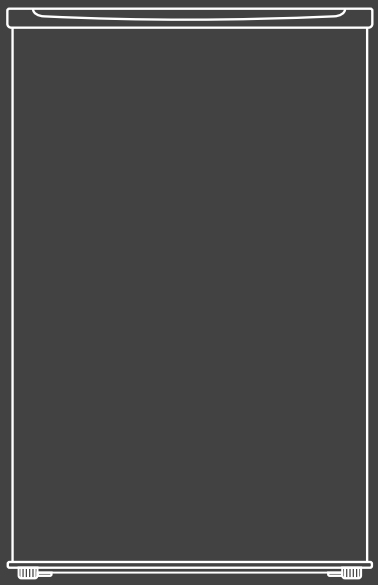

Leia este manual com atenção e guarde-o para referência futura.

⚠ Informações de segurança CE

Para sua segurança e para garantir o uso adequado, antes de instalar e usar o dispositivo pela primeira vez, leia atentamente este manual do usuário, incluindo conselhos e avisos. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante certificar-se de que todos que usam o dispositivo estejam completamente familiarizados com seus recursos de operação e segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas permaneçam com o dispositivo, se ele for movido ou vendido, para que todos que o utilizem durante toda a sua vida sejam devidamente informados sobre o uso e a segurança do dispositivo.
Para a segurança da vida e da propriedade, mantenha as precauções destas instruções de uso, pois o fabricante não é responsável pelos danos causados pela omissão.

Segurança de crianças e pessoas vulneráveis.

- Este dispositivo pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do dispositivo com segurança e entenderem o perigo envolvido
- Crianças de 3 a 8 anos de idade podem carregar e descarregar este dispositivo.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- As crianças não devem limpar e manter o usuário a menos que tenham 8 anos de idade ou mais e sejam supervisionadas.
- Mantenha todos os recipientes longe das crianças. Existe um risco de sufocamento.
- Se estiver a eliminar o aparelho, retire a ficha da tomada, corte o cabo de ligação (o mais perto possível do aparelho) e retire a porta para evitar que as crianças sofram choques eléctricos ao cair ou fechar.

⚠ Informações de segurança CE

- Se este dispositivo com vedações de porta magnéticas substituir um dispositivo mais antigo que tenha uma trava de mola (trava) na porta ou tampa, certifique-se de que a mola não possa ser usada antes de descartar o dispositivo antigo. Isso evitará que se torne uma armadilha mortal para uma criança.

Segurança geral

⚠ **ATENÇÃO!** Mantenha as aberturas de ventilação, no armário do aparelho ou na estrutura embutida, desobstruídas.

⚠ **ATENÇÃO!** Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação além dos recomendados pelo fabricante.

⚠ **ATENÇÃO!** Não danifique o circuito refrigerante.

⚠ **ATENÇÃO!** Não use outros aparelhos elétricos (como os fabricantes de sorvetes) dentro de aparelhos de refrigeração, a menos que sejam aprovados para esse fim pelo fabricante.

⚠ **ATENÇÃO!** Não toque na lâmpada se ela estiver ligada por um longo período de tempo, pois ela pode estar muito quente.[1)]

⚠ **ATENÇÃO!** Ao colocar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.

⚠ **ATENÇÃO!** Não localize vários plugues portáteis ou provedores de energia portáteis na parte de trás do dispositivo.

Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol, com um propelente inflamável neste aparelho.

• O refrigerante de isobutano (R-600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que, no entanto, é inflamável.

⚠ Informações de segurança CE

• Durante o transporte e a instalação do dispositivo, certifique -se de que nenhum dos componentes do circuito refrigerante esteja danificado.
• - Chamas vazias e fontes de ignição vazias.
• - ventile a sala em que o aparelho está localizado

É perigoso alterar especificações ou modificar este produto de qualquer forma. Qualquer dano no cabo pode causar curto-circuito, incêndio ou choque elétrico.

Este dispositivo foi projetado para ser usado em aplicações domésticas.

⚠ **ATENÇÃO!** Qualquer componente elétrico (plugue, cabo de alimentação, compressor, etc.) deve ser substituído por um agente de serviço certificado ou pessoal de serviço qualificado.

⚠ **ATENÇÃO!** A lâmpada fornecida com este aparelho é uma "lâmpada de uso especial" que só pode ser utilizada com o aparelho fornecido. Esta "lâmpada de uso especial" não é utilizável para iluminação doméstica.[1)]

- O cabo de alimentação não deve ser estendido.
- Certifique-se de que o plugue de energia não esteja amassado ou danificado pela parte de trás do aparelho. Um plugue de energia esmagado ou danificado pode superaquecer e causar um incêndio.

1) Se houver uma luz no compartimento.

⚠ Informações de segurança CE

- Certifique-se de poder conectar-se à tomada de energia do aparelho.
- Não puxe o cabo de rede.
- Se a tomada estiver solta, não insira a ficha de alimentação. Existe o risco de choque elétrico ou incêndio.
- Você não deve operar o dispositivo sem a lâmpada.
- Este dispositivo é pesado. É preciso ter cuidado ao movê-lo.
- Não remova ou toque nos itens no compartimento do freezer se suas mãos estiverem úmidas ou úmidas, pois isso pode causar escoriações na pele ou
- congelamento / congelamento de queimaduras.
- Evite a exposição prolongada do dispositivo à luz solar direta.

Uso diário

- Não aqueça as partes plásticas do aparelho.
- Não coloque produtos alimentícios diretamente contra a parede do fundo.
- Os alimentos congelados não devem ser congelados novamente depois de descongelados.
- Guarde os alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante de alimentos congelados.
- As recomendações de armazenamento dos fabricantes de eletrodomésticos devem ser seguidas rigorosamente. Veja as instruções relevantes.
- Não coloque refrigerantes com gás no compartimento do congelador, pois isso cria pressão no recipiente, o que poderia fazer com que o aparelho explodisse e danificasse o aparelho.[1)]

1) Se houver um compartimento congelador.

- Certifique-se de que o plugue de energia possa ser acessado após a instalação do dispositivo.

Serviço

- Qualquer trabalho elétrico necessário para executar o serviço técnico do aparelho deve ser realizado por um eletricista qualificado ou por uma pessoa competente.
- Este produto deve ser reparado por um centro de serviço autorizado e somente peças sobressalentes originais devem ser usadas.

Economia de energia

- Não coloque alimentos quentes no aparelho;
- Não coloque alimentos juntos, pois isso impede que o ar circule;
- Certifique-se de que os alimentos não toquem a parte de trás do (s) compartimento (s);
- Se a eletricidade sair, não abra a (s) porta (s);
- Não abra a (s) porta (s) com freqüência;
- Não mantenha as portas abertas por muito tempo;
- Não coloque o termostato em temperaturas muito altas;
- Alguns acessórios, como gavetas, podem ser removidos para obter um maior volume de armazenamento e menor consumo de energia.

Proteção Ambiental

Este dispositivo não contém gases que possam danificar a camada de ozônio, nem em seu circuito refrigerante nem nos materiais de isolamento. O aparelho não deve ser descartado juntamente com o lixo e o lixo municipais. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deve ser eliminado de acordo com os regulamentos do aparelho, a ser obtido junto das autoridades locais.
Evite danificar a unidade de resfriamento, especialmente o trocador de calor. Os materiais utilizados neste dispositivo marcado com o símbolo ♺ são recicláveis.

⚠ Informações de segurança CE



O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, ele deve ser levado ao ponto de coleta apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, ele ajudará a evitar possíveis conseqüências negativas para o meio ambiente e a saúde humana, que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado dos resíduos deste produto. Para obter informações mais detalhadas sobre como reciclar este produto, entre em contato com o conselho local, o serviço de descarte de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o produto.

Materiais de embalagem

Os materiais com o símbolo são recicláveis. Descarte a embalagem em um recipiente adequado para reciclagem.
Eliminação do dispositivo.


1. Desconecte o plugue do soquete.
2. Corte o cabo de alimentação e descarte-o.



⚠ **ATENÇÃO!** Durante a utilização, manutenção e eliminação do aparelho, preste atenção ao símbolo semelhante no lado esquerdo, que se encontra na parte de trás do aparelho (painel traseiro ou compressor). O dito símbolo será amarelo ou laranja. É símbolo de aviso de risco de incêndio. Existem materiais inflamáveis nos tubos do refrigerante e do compressor. Fique longe da fonte de fogo durante o uso, serviço e descarte.

Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico

Visão geral

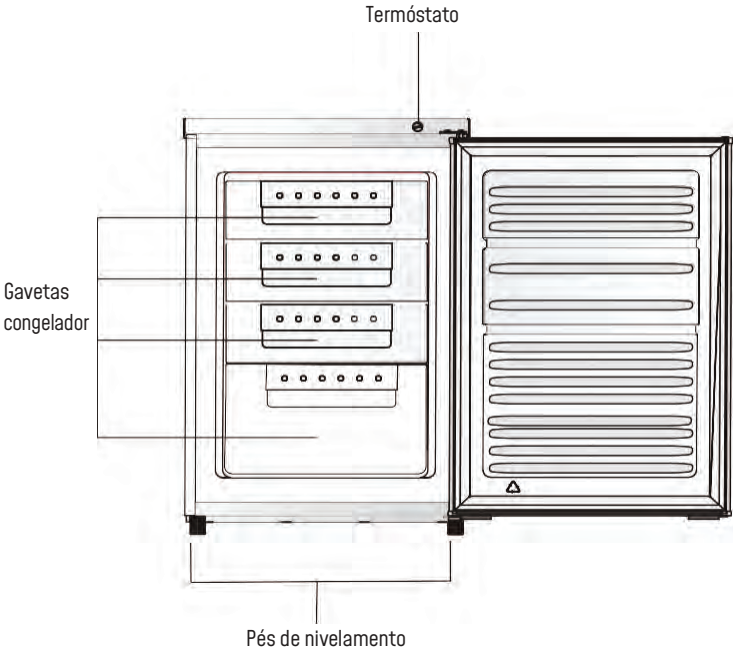


Nota: A imagem acima serve apenas como referência.

Inverter porta


Ferramenta requerida: Chave de parafusos Philips, chave de parafusos plana, chave hexagonal.

- Certifique-se de que a unidade está desligada e vazia.
- Para tirar a porta, é necessário inclinar a unidade para trás. Deve colocar a unidade sobre algo sólido para que não escorregue durante o processo de inversão da porta.
- Todas as peças removidas devem ser guardadas para reinstalar a porta.
- Não coloque a unidade sobre uma superfície plana, pois isso pode danificar o sistema de refrigeração.
- É recomendado que, durante a montagem, a unidade seja manuseada por 2 pessoas.


1. Remova os dois parafusos na parte de trás da tampa superior.

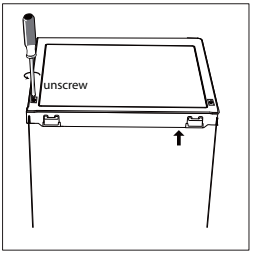


2. Remova a tampa superior e coloque-a em segurança.

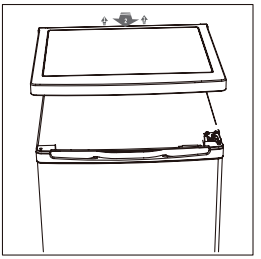

3. Desaperte a dobradiça superior e remova a porta, colocando-a sobre uma superfície acolchoada para evitar riscos.

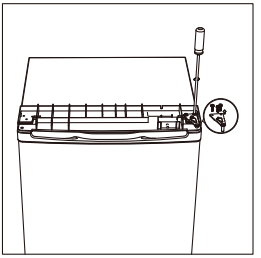


4. Desaperte a dobradiça inferior. De seguida remova os pés ajustáveis em ambos os lados.

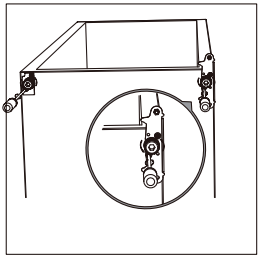


Inverter porta


5. Desaperte e retire o pino da dobradiça inferior, rode a braçadeira ao contrário e substitua a mesma.

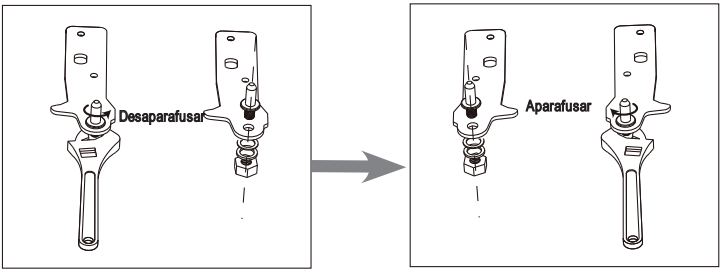


6. Volte a colocar a braçadeira ajustando o pino da dobradiça inferior. Substitua ambos os pés ajustáveis.

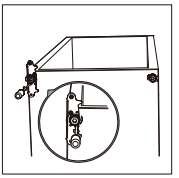


7. Retire as juntas da porta do frigorífico e do congelador e, em seguida, fixe-as depois de as rodar.

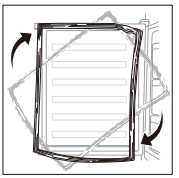


8. Volte a colocar a porta. Certifique-se de que a porta está alinhada horizontal e verticalmente,de modo que as vedações estejam fechadas em todos os lados antes de finalmente apertar a dobradiça superior.

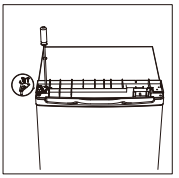

9 . Coloque a tampa superior e fixe-a com 2 parafusos na parte traseira.

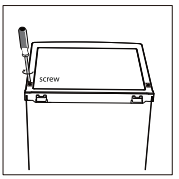


10 . Fixe o botão do termostato.

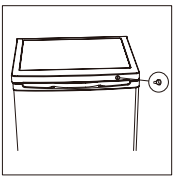


Instalaç


Instalar a pega da porta (se presente)

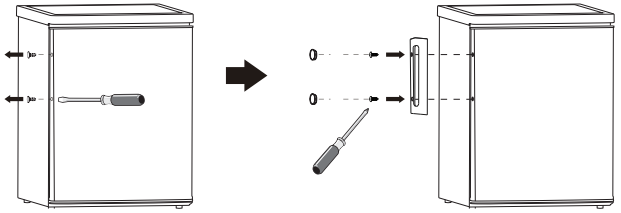

Requisitos de espaço

- Deixe espaço suficiente para a porta abrir.

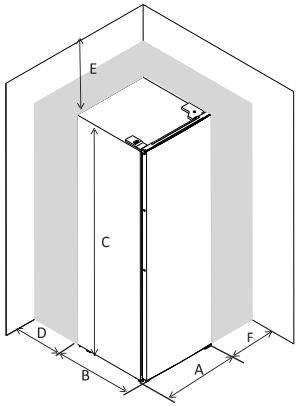


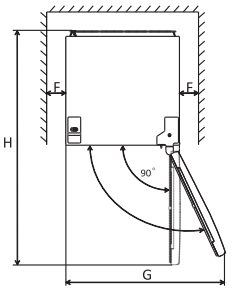


A	550
B	580
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1130
L	135°

Nivelamento da unidade

Ajuste os dois pés de nivelamento na parte da frente da unidade. Se a unidade não estiver nivelada, o alinhamento das portas e dos vedantes magnéticos não será o correto.

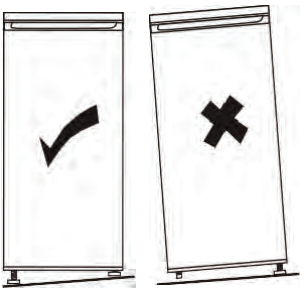

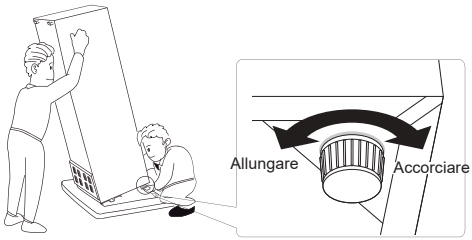

Instalação

Posicionamento

Instale este eletrodoméstico no local onde a temperatura ambiente corresponda à classe de temperatura indicada na chapa de características do eletrodoméstico:
–temperada alargada (SN): «Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes compreendidas entre 10 °C e 32 °C»;
–Temperada (N): «Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes compreendidas entre 16 °C e 32 °C»;
–Subtropical (ST): «Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes compreendidas entre 16 °C e 38 °C»;
–Tropical (T): «Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes compreendidas entre 16 °C e 43 °C»;

Localização

O eletrodoméstico deve ser instalado afastado de fontes de calor como radiadores, caldeiras, luz solar direta, etc. Confirme se o ar pode circular livremente em torno de toda a estrutura do eletrodoméstico. Para garantir o melhor desempenho, se o eletrodoméstico for colocado por baixo de uma estrutura saliente, a distância mínima entre o topo da estrutura e a parede deve ser, pelo menos, 100 mm. Idealmente, no entanto, o eletrodoméstico não deve ser colocado por baixo de

⚠ **Aviso:** Deve ser possível desligar o eletrodoméstico da rede de alimentação; a tomada elétrica deve ser ficar acessível após a instalação.

estruturas suspensas. O nivelamento preciso é assegurado por um ou dois pés ajustáveis na base do eletrodoméstico.

Ligação elétrica

Antes de ligar o eletrodoméstico, confirme se a tensão e a frequência correspondem às indicadas na chapa de características. O eletrodoméstico deve ser ligado à terra. A ficha do cabo de alimentação elétrica é fornecida com um contacto para este propósito. Se a tomada de alimentação na parede não tiver terra, ligue o eletrodoméstico a uma ligação à terra independente, em conformidade com as regulamentações em vigor, consultando para isso um eletricista qualificado.
O fabricante declina qualquer responsabilidade se as precauções de segurança acima não forem cumpridas. Este eletrodomésticos cumpre com as normal CEE. Diretivas.

Posicione alimentos diferentes em compartimentos diferentes de acordo com a tabela abaixo

Compartimentos do frigorífico	Tipo de alimento
Gaveta (s)/ bandeja do congelador	● Alimentos para armazenamento a longo prazo. ● Gaveta de baixo para carne crua, aves, peixe. ● Gaveta do meio para legumes congelados, batatas fritas. ● Bandeja superior para gelado, frutas congeladas, produtos de panificação congelados.


Uso diário

Primeira utilização

Limpeza do interior

Antes de usar o eletrodoméstico pela primeira vez, lave o seu interior e todos os acessórios internos com água morna e um detergente neutro para remover o odor típico de um produto novo e seque cuidadosamente.
Importante Não use detergentes ou produtos abrasivos, porque pode danificar o acabamento.

Configuração da temperatura

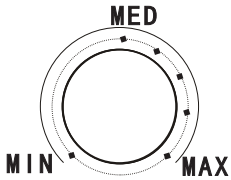

- Ligue o seu eletrodoméstico. A temperatura interna é controlada por um termóstato. Existem 3 definições **MIN**, • •• **MAX. MIN** é a definição mais quente e **MAX** o mais frio.
- O eletrodoméstico pode não funcionar à temperatura correta se estiver numa sala particularmente quente ou se a porta for aberta demasiadas vezes

Uso diário

Congelar alimentos frescos

- O compartimento congelador é adequado para congelar alimentos frescos e para guardar alimentos congelados e ultracongelados durante muito tempo.
- Coloque os alimentos frescos no compartimento inferior.
- A quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24 horas está indicada na chapa de características.
- O processo de congelação demora 24 horas: durante este período não coloque outros alimentos no congelador.

Guardar alimentos congelados

Numa primeira utilização ou após um período em que esteve fora de serviço. Antes de colocar o produto no compartimento, deixe o eletrodoméstico funcionar durante, pelo menos, 2 horas na definição mais elevada.
Importante! No caso de descongelação acidental devida a, por exemplo, falha de corrente elétrica durante um período de tempo superior ao indicado na tabela de características técnicas os alimentos descongelados devem ser consumidos rapidamente ou cozinhados imediatamente (depois de cozinhados).

Descongelação

Dependendo do tempo disponível para esta operação, antes de usados, os alimentos ultracongelados ou congelados, podem ser descongelados no compartimento do frigorífico ou à temperatura ambiente. Pequenas porções podem ser cozinhadas ainda congeladas, quando retiradas diretamente do congelador. Neste caso, a cozedura demora mais tempo.
Cubos de gelo
Este eletrodoméstico pode ser equipado com um ou mais tabuleiros para a produção de cubos de gelo.




Indicações úteis e dicas
Indicações para congelar
Para ajudar a aproveitar ao máximo o processo de congelação, encontra abaixo algumas informações importantes:

Uso diário

- A quantidade máxima de alimentos que pode ser congelada em 24 horas está indicada na chapa de características.
- O processo de congelação demora 24 horas. Não devem ser colocados outros alimentos no congelador durante este período:
- Congelar apenas alimentos de boa qualidade, frescos e bem limpos;

Uso diário

Recomendação de ajuste de temperatura

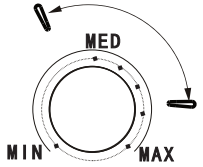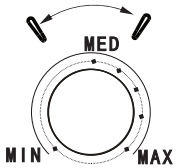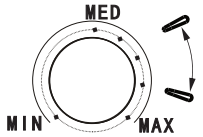Recomendação de ajuste de temperatura		
Temperatura Ambiente	**Compartimento Congelador**	**Compartimento Frigorífico**
Verão		/
Normal		/
Inverno		/

As informações acima fornecem aos utilizadores recomendações de configuração de temperatura.

Impacto no armazenamento de alimentos
- Na configuração recomendada, o melhor tempo de armazenamento do freezer não é superior a 1 mês.
- O melhor tempo de armazenamento pode diminuir em outras configurações.

Uso diário

- Prepare alimentos em pequenas porções para que sejam congelados rápida e completamente e para ser possível descongelar posteriormente apenas a quantidade de que necessita;
- Embrulhe os alimentos em papel de alumínio e assegure-se de que as embalagens são herméticas;
- Não deixe que alimentos frescos e descongelados toquem em alimentos que já se encontrem congelados, para evitar o aumento da temperatura nestes últimos;
- Os alimentos magros congelam melhor do que os alimentos com gordura e o sal reduz o tempo de conservação dos alimentos;
- Os cubos de gelo, se consumidos imediatamente após a remoção do compartimento congelador, poderão causar queimaduras.
- É recomendada a colocação da data de congelação em cada embalagem individual para que os alimentos possam ser consumidos de acordo com essa informação;
- É recomendada a colocação da data de congelação em cada embalagem individual para que os alimentos possam ser consumidos de acordo com essa informação.

Informações para conservação de alimentos congelados

Para obter o melhor desempenho deste equipamento, deve:
- Assegure-se de que os alimentos comprados já congelados foram guardados corretamente pelo comerciante;
- Assegure-se de que os alimentos comprados já congelados são colocados novamente no congelador o mais rapidamente possível;
- Não abra a porta frequentemente nem a deixe aberta exceto quando for absolutamente necessário.
- Depois de descongelado, o alimento deteriora-se rapidamente e não pode ser congelado novamente.
- Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante do alimento.

Limpeza



Cuidado! O eletrodoméstico não pode estar ligado à corrente elétrica durante a limpeza. Perigo de choque elétrico! Antes de limpar, desligue o eletrodoméstico da corrente elétrica retirando a ficha da tomada, ou desligue o disjuntor ou fusível dedicado. Nunca limpe o eletrodoméstico com um equipamento de limpeza a vapor. A humidade pode acumular-se nos componentes elétricos e provocar um curto-circuito ou um choque elétrico! Os vapores quentes podem danificar as partes em plástico. O eletrodoméstico deve estar seco quando for ligado novamente à corrente elétrica.
- Não deixe que estas substâncias entrem em contacto com as partes do eletrodoméstico.
- Não use produtos de limpeza abrasivos.
- Retires todos os alimentos do congelador. Guarde-os num local fresco e bem coberto.
- Desligue o eletrodoméstico da corrente elétrica retirando a ficha da tomada, ou desligue o disjuntor ou fusível dedicado.
- Limpe o eletrodoméstico e os acessórios interiores com um pano e água morna. De seguida enxague com água limpa e seque.••

Uso diário

- A acumulação de poeira no condensador aumenta o consumo de energia. Por este motivo, limpe cuidadosamente o condensador na parte de trás do eletrodoméstico uma vez por ano com uma escova suave ou aspire com um aspirador de mão.[1]
- Depois de seco, volte a ligar o eletrodoméstico à corrente elétrica.

Descongelar o congelador

O compartimento do congelador, ganha gelo. O gelo deve ser removido. Nunca use utensílios metálicos para remover o gelo do evaporador pois pode danificá-lo.
Quando o gelo está muito espesso numa camada fina, deve ser realizada uma descongelação completa, como se segue:

- Desligue a ficha de alimentação da tomada elétrica.
- Retire todos os alimentos do congelador, embrulhe-os em diversas camadas de papel de jornal e coloque-os num local fresco;
- Mantenha a porta aberta e coloque uma bandeja por baixo do eletrodoméstico para recolher a água da descongelação;
- Quando estiver descongelado, seque o interior cuidadosamente;
- Volte a ligar o eletrodoméstico novamente à corrente elétrica.

[1] Se o condensador estiver na parte de trás do eletrodoméstico.

Uso diário

Resolução de problemas

Atenção! Antes de tentar solucionar um problema, desligue da corrente elétrica. Apenas um eletricista qualificado ou um profissional qualificado pode tentar reparar o eletrodoméstico ou resolver problemas que não se encontrem listados neste manual.
Importante! Podem ouvir-se alguns sons durante a utilização diária (compressor, circulação de refrigerante).

Problema	Possíveis causas	Solução
O aparelho não funciona	A ficha de alimentação não está ligada ou está solta	Insira a ficha na tomada corretamente.
	Fusível queimado ou defeituoso	Verifique o fusível, substituindo se necessário.
	A tomada está avariada	As avarias principais devem ser reparadas por um eletricista.
O eletrodoméstico congela demasiado	A temperatura está muito baixa ou o eletrodoméstico funciona na configuração MAX.	Rode o botão da temperatura para uma configuração mais quente.
Os alimentos não ficam suficientemente congelados.	A temperatura não está corretamente ajustada.	Consulte a secção inicial de Ajuste de Temperatura.
	A porta esteve aberta durante um período longo de tempo.	Abra a porta apenas o tempo e as vezes estritamente necessárias.
	Foi colocada uma grande quantidade de alimentos quentes no eletrodoméstico nas últimas 24 horas.	Rode o botão da temperatura para uma configuração mais fria.
	O aparelho está próximo de uma fonte de calor.	Consulte a secção inicial sobre o Local de Instalação.
Acumulação de gelo no vedante da porta.	O vedante da porta não é hermético.	Aqueça cuidadosamente as secções congeladas do vedante da porta com um secador de cabelo (com uma configuração quente). Ao mesmo tempo, modele o vedante da porta aquecido com a mão para que fique corretamente assente.
Ruídos estranhos	O eletrodoméstico não está nivelado.	Reajuste os pés.
	O eletrodoméstico toca na parede ou em outros objetos.	Afaste ligeiramente o eletrodoméstico da parede ou de outros objetos.
	Um componente, e. um tubo, na parte traseira do eletrodoméstico, toca em outra parte do eletrodoméstico ou na parede.	Se necessário, afaste cuidadosamente o componente.

Se ocorrer novamente, entre em contacto com o Centro de Serviço.
Estes dados são necessários para o ajudar rápida e corretamente. Anote os dados necessários aqui, consulte a chapa de características.

Anexo ao manual de instruções

Esta lista fornece todos os requisitos de design ecológico (de acordo com o regulamento (UE) 2019/2019 sobre design ecológico e o regulamento (UE) 2019/2016 sobre rotulagem energética, se esses requisitos forem aplicáveis ao seu produto.

Este refrigerador não foi projetado para ser integrado em uma peça de mobília, a menos que indicado de outra forma no manual de instruções.

Gavetas, cestos e prateleiras devem ser mantidos em suas posições atuais, a menos que especificado de outra forma neste documento.

As portas e tampas do refrigerador devem ser removidas antes do descarte, para evitar que crianças ou animais fiquem presos no interior.

Configurações recomendadas:

Geladeira: +4 ºC

Freezer: -18 ºC

CONGELAMENTO RÁPIDO

Recomenda-se usar esta função ao colocar uma grande quantidade de alimentos para congelar no congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pressione o botão "Fast Freeze" para ativar a função de congelamento rápido. Quando esta função é ativada, o indicador "Fast Freeze" acende. Decorridas as 24 horas, coloque os alimentos a congelar no congelador. Esta função é desativada automaticamente após 72 horas; Também pode ser desativado manualmente pressionando o botão "Fast Freeze".

RESFRIAMENTO RÁPIDO

Com a função de resfriamento rápido, é possível aumentar a capacidade de resfriamento do refrigerador. Recomenda-se usar esta função ao colocar uma grande quantidade de alimentos no refrigerador. Para ativar a função de resfriamento rápido, pressione o botão "Fast Cool". Quando esta função é ativada, o indicador "Fast Cool" acende. Esta função é desativada automaticamente após 6 horas; Também pode ser desativado manualmente pressionando o botão "Fast Cool".

Como armazenar alimentos:

Para evitar o desperdício de alimentos, consulte os tempos e configurações de armazenamento recomendados:

Geladeira: Alimentos diferentes, especialmente frutas e vegetais, têm diferentes temperaturas de armazenamento. O tempo de armazenamento é de 1-3 dias (com configuração de temperatura "média").

Congelador: 1 semana (configuração de temperatura: Min) 1 mês (configuração de temperatura: Max)

Para otimizar a velocidade de congelamento e obter mais espaço de armazenamento, o freezer pode ser usado sem as gavetas embutidas.

A quantidade de alimentos frescos que podem ser congelados em um determinado período de tempo está indicada na placa de dados. Os limites de carga são determinados por cestos, gavetas, prateleiras, etc. Certifique-se de que esses componentes podem ser facilmente fechados após inserir os alimentos.

Para evitar desperdício de alimentos, consulte o manual do usuário para saber os tempos e configurações de armazenamento recomendados.

Informações sobre o modelo podem ser obtidas digitalizando o código QR impresso na etiqueta de energia.

Esta etiqueta também inclui o identificador do modelo, que pode ser usado para consultar o portal de registro em:

https://eprel.ec.europa.eu

Este produto contém uma fonte de luz de classe G de eficiência energética (se equipado).



Según la directiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE sí exiten.

Marca	Hyundai
Modelo	HCV855501E
Classe de eficiência energética	E
Certificação	CE CB GS/ERP
Consumo anual de energia	166 kWh/anno
Volume líquido refrigerador	-L
Volume líquido congelador	91L
Não. de estrelas	4
Sistema de descongelação	Defrost
Autonomia para apagar	12h
Capacidade de congelação	4.4kg/24h
Classe climática	N,ST
Nível de ruído	40dB
Dimensões totais	550x580x850mm
Tensão nominal	220-240V
Corrente nominal	0.7A

HYUNDAI

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este certificado cobre a garantia de reparação do seu aparelho durante três anos, a partir da data de venda, contra qualquer defeito funcional de fabrico ou de materiais. Ao detetar algum defeito ou anomalia no dispositivo, contacte-nos imediatamente. O valor da deslocação está incluído na reparação, exceto para pequenos eletrodomésticos que podem ser transportados até à oficina oficial da marca.

Esta garantia só será válida se for apresentada fatura, recibo de compra ou guia de entrega do produto correspondente, se esta for posterior à data da fatura. Esta garantia só será eficaz em Espanha, Portugal e Andorra. A garantia só será válida para o primeiro comprador ou adquirente do produto. Esta garantia é válida para os dispositivos vendidos pela KOREA SMART HOME. A garantia será válida para dispositivos adequados às condições climatéricas e ambientais em que se encontram.

EXCLUSÕES DE GARANTIA

O custo da reparação será suportado pelo utilizador nos seguintes casos:

- Aparelhos de uso profissional ou não exclusivamente doméstico, em estabelecimentos públicos, industriais ou comerciais.
- Aparelhos desmontados ou manipulados por pessoas que não sejam serviços técnicos autorizados.
- Instalações, transporte e arranque de produtos, mudanças de direção de portas e injetoras.
- Avarias provocadas por falta de manutenção ou limpeza. Aparelhos utilizados de forma inadequada, em desconformidade com as instruções de utilização.
- Avarias provocadas por causas acidentais, incidentes de força maior ou resultantes de uma instalação incorreta.
- As falhas provocadas por ligações que possam apresentar oscilações, irregularidades ou falta de uniformidade no abastecimento, por exemplo: abastecimento de água acionado por grupos de pressão, energia solar, energia eólica, geradores elétricos ou outros tipos de fornecimento não normalizados.
- Os materiais partidos ou deteriorados devido ao desgaste ou à utilização normal do aparelho, tais como juntas, plásticos, borracha, tiras, vidro, escovas, lâmpadas, cabos, cabos, tampas de queimadores, filtros, grelhas, etc.
- Os aparelhos que apresentem oxidação, ou danos por corrosão em esmaltes ou tintas, que podem ser causada por agentes químicos ou eletroquímicos, ou acelerada por circunstâncias condições ambientais ou climatéricas desfavoráveis.
- Danos de transporte não imputáveis ao fabricante.

Esta garantia não afeta os direitos do consumidor de acordo com o disposto no Real Decreto 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto consolidado da Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores e outras leis complementares.

O Serviço Oficial de Assistência Técnica resolverá qualquer incidente que o seu aparelho possa necessitar, desde que o aparelho esteja instalado de forma acessível.

O garante do seu aparelho é:

KOREA SMART HOME com CIF B56843261 e morada Av. Altos Hornos S/N. Pto.Sagunto (46520). Valência, Espanha.

Em caso de avaria pode contactar-nos através do 963 246 751 ou 963 246 752

Guarde este documento, é importante para si.

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings,Korea/Bajo Licencia de HYUNDAI Corporation Holdings,Korea


HYUNDAI

CONGELADOR

HCV855501E

Manual d'instruccions

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

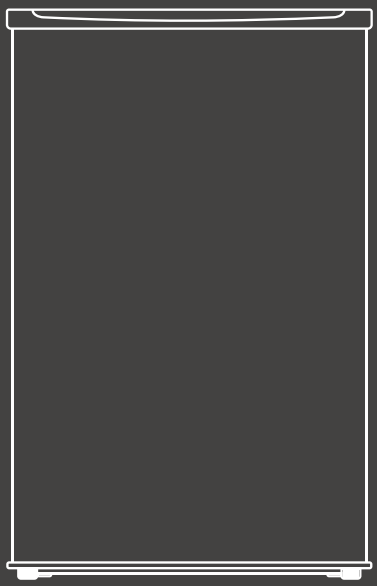

Llegiu atentament aquest manual i conserveu-lo per a futures consultes.

⚠ Informació de seguretat

Per a la vostra seguretat i per garantir un ús correcte, abans d'instal·lar i utilitzar el dispositiu per primera vegada, llegiu atentament aquest manual d'usuari, inclosos els seus consells i advertiments. Per evitar errors i accidents innecessaris, és important assegurar-se que totes les persones que utilitzen l'aparell estiguin completament familiaritzades amb el seu funcionament i les seves característiques de seguretat. Conserveu aquestes instruccions i assegureu-vos que romanguin amb el dispositiu si es trasllada o es ven, perquè tots els que l'utilitzin durant tota la seva vida útil estiguin degudament informats sobre l'ús i la seguretat del dispositiu.
Per a la seguretat de la vida i la propietat, seguiu les precaucions d'aquestes instruccions de l'usuari, ja que el fabricant no és responsable dels danys causats per l'omissió.

Seguretat dels infants i de les persones vulnerables

• Aquest dispositiu pot ser utilitzat per infants a partir de 8 anys i per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixement, sempre que hagin rebut supervisió o instruccions sobre l'ús del dispositiu de manera segura i entenguin els perills que comporta.
• Els infants de 3 a 8 anys poden carregar i descarregar aquest aparell.
• Els infants han d'estar supervisats per assegurar-se que no juguin amb l'aparell.
• Els infants no han de realitzar la neteja ni el manteniment de l'usuari, tret que tinguin 8 anys o més i estiguin supervisats.
• Mantingueu tots els envasos lluny dels infants. Hi ha risc d'asfíxia.

• Si esteu rebutjant l'aparell, desconnecteu l'endoll de la presa de corrent, talleu el cable de connexió (tan a prop com sigui possible de l'aparell) i retireu la porta per evitar que els infants pateixin una descàrrega elèctrica, caiguin o quedin atrapats.
• Si aquest dispositiu amb tancaments magnètics substitueix un dispositiu més antic que té un pany de molla (pestell) a la porta o a la tapa, assegureu-vos que aquest pany no es pugui utilitzar abans de rebutjar el dispositiu antic. Això evitarà que es converteixi en una trampa mortal per a un infant.

Seguretat general

⚠ **ADVERTÈNCIA!** Mantingueu les obertures de ventilació, tant al moble de l'aparell com a l'estructura integrada, lliures d'obstruccions.
⚠ **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu dispositius mecànics ni altres mitjans per accelerar el procés de descongelació que no siguin els recomanats pel fabricant.
⚠ **ADVERTÈNCIA!** No danyeu el circuit de refrigeració.
⚠ **ADVERTÈNCIA!** No utilitzeu altres aparells elèctrics (com ara fabricants de gel) dins d'aparells de refrigeració, llevat que estiguin aprovats per a aquest propòsit pel fabricant.
⚠ **ADVERTÈNCIA!** No toqueu la bombeta si ha estat encesa durant un llarg període de temps, ja que podria estar molt calenta.[1]
⚠ **ADVERTÈNCIA!** En col·locar l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no quedi atrapat ni danyat.
⚠ **ADVERTÈNCIA!** No col·loqueu múltiples endolls portàtils ni fonts d'alimentació portàtils a la part posterior del dispositiu.

[1] Si hi ha una llum al compartiment.

⚠ Informació de seguretat

• No emmagatzemeu substàncies explosives com ara llaunes d'aerosol amb un propel·lent inflamable dins d'aquest aparell.
• L'isobutà refrigerant (R-600a) està contingut dins del circuit de refrigeració de l'aparell; és un gas natural amb un alt nivell de compatibilitat ambiental, però és inflamable.
• Durant el transport i la instal·lació de l'aparell, assegureu-vos que cap dels components del circuit de refrigeració es danyi.
  - Eviteu flames obertes i fonts d'ignició.
  - Ventileu bé l'habitació on es troba l'aparell.
• És perillós alterar les especificacions o modificar aquest producte de qualsevol manera. Qualsevol dany al cable pot provocar un curtcircuit, un incendi o una descàrrega elèctrica.
• Aquest aparell està dissenyat per ser utilitzat en aplicacions domèstiques.
⚠ **ADVERTÈNCIA!** Qualsevol component elèctric (endoll, cable d'alimentació, compressor, etc.) ha de ser substituït per un agent de servei certificat o per personal de servei qualificat.

⚠ Informació de seguretat

⚠ **ADVERTÈNCIA!** La bombeta subministrada amb aquest aparell és una «bombeta de làmpada d'ús especial» que només es pot utilitzar amb l'aparell subministrat. Aquesta «làmpada d'ús especial» no és adequada per a la il·luminació domèstica.[1]
El cable d'alimentació no s'ha d'allargar.
Assegureu-vos que la clavilla d'alimentació no estigui aixafada ni danyada per la part posterior de l'aparell.
Un endoll d'alimentació aixafat o danyat pot sobreescalfar-se i provocar un incendi.
Assegureu-vos que es pugui accedir a la presa de corrent de l'aparell.
No estireu del cable d'alimentació.
Si la presa de corrent està fluixa, no inseriu l'endoll d'alimentació. Hi ha risc de descàrrega elèctrica o incendi.
No utilitzeu l'aparell sense la bombeta.
Aquest aparell és pesant. Cal anar amb compte en moure'l.
No retireu ni toqueu els elements del compartiment del congelador amb les mans humides o mullades, ja que això podria causar abrasions a la pell o cremades per congelació.
Eviteu l'exposició prolongada de l'aparell a la llum solar directa.

Ús diari

• No escalfeu les peces de plàstic de l'aparell.
• No col·loqueu aliments directament contra la paret posterior.
• Els aliments congelats no s'han de tornar a congelar un cop s'hagin descongelat.

[1] Si hi ha una llum al compartiment.

⚠ Informació de seguretat

• Emmagatzemeu els aliments congelats preenvasats d'acord amb les instruccions del fabricant d'aliments congelats.
• Les recomanacions d'emmagatzematge dels fabricants d'electrodomèstics s'han de seguir estrictament. Consulteu les instruccions pertinents.
• No col·loqueu begudes gasoses carbonatades al compartiment del congelador, ja que creen pressió dins del recipient, cosa que podria provocar que exploti i danyi l'aparell.[1]
• Els polos de gel poden causar cremades per congelació si es consumeixen directament de l'aparell.[1]
Per evitar la contaminació dels aliments, respecteu les instruccions següents:
• Obrir la porta durant períodes prolongats pot provocar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.
• Netegeu regularment les superfícies que poden entrar en contacte amb aliments i els sistemes de drenatge accessibles.
• Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 h; esbandiu el sistema d'aigua connectat a un subministrament d'aigua si no s'ha extret aigua durant 5 dies.
• Guardeu la carn i el peix crus en recipients adequats al refrigerador, de manera que no entrin en contacte amb altres aliments ni es vessin sobre aquests.
• Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles (si estan presents a l'aparell) són adequats per emmagatzemar aliments precongelats, conservar o fer gelats i fer glaçons de gel.

[1] Si hi ha un compartiment congelador.
[2] Si hi ha un compartiment d'emmagatzematge d'aliments frescos.

• Els compartiments d'una, dues i tres estrelles (si estan presents a l'aparell) no són adequats per a la congelació d'aliments frescos.
• Si es deixa l'aparell buit durant llargs períodes de temps, apagueu-lo, descongeleu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que es desenvolupi floridura a l'interior de l'aparell.

Cura i neteja

• Abans del manteniment, apagueu l'aparell i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
• No netegeu l'aparell amb objectes metàl·lics.
• No utilitzeu objectes afilats per eliminar el gel de l'aparell. Utilitzeu un rascador de plàstic.[1]
• Examineu regularment el drenatge del refrigerador per detectar aigua de descongelació. Si cal, netegeu el desguàs. Si el desguàs està bloquejat, l'aigua s'acumularà a la part inferior de l'aparell.[2]

Instal·lació

Important! Per a la connexió elèctrica, seguiu acuradament les instruccions donades als paràgrafs específics.
• Desembaleu l'aparell i comproveu si presenta danys. No connecteu l'aparell si està danyat. Informeu immediatament dels possibles danys al lloc on el vau comprar. En aquest cas, conserveu l'embalatge.
• Es recomana esperar almenys quatre hores abans de connectar l'aparell per permetre que l'oli retorni al compressor.

[1] Si hi ha un compartiment congelador.
[2] Si hi ha un compartiment d'emmagatzematge d'aliments frescos.

• Hi ha d'haver una circulació d'aire adequada al voltant de l'aparell, ja que això evita el sobreescalfament. Per aconseguir una ventilació suficient, seguiu les instruccions rellevants per a la instal·lació.
• Sempre que sigui possible, els separadors del producte han d'estar en contacte amb una paret per evitar tocar o atrapar parts calentes (compressor, condensador) i prevenir possibles cremades.
• L'aparell no s'ha de col·locar a prop de radiadors o cuines.
• Assegureu-vos que es pugui accedir a l'endoll d'alimentació després de la instal·lació de l'aparell.

Servei

• Qualsevol treball elèctric necessari per realitzar el servei tècnic de l'aparell ha de ser efectuat per un electricista qualificat o una persona competent.
• Aquest producte ha de ser reparat per un Centre de Servei autoritzat i només s'han d'utilitzar peces de recanvi originals.

Estalvi d'energia

• No poseu aliments calents dins de l'aparell;
• No empaqueteu els aliments junts, ja que això impedeix la circulació de l'aire;
• Assegureu-vos que els aliments no toquin la part posterior del(s) compartiment(s);
• Si es talla l'electricitat, no obriu la(es) porta(es);
• No obriu la(es) porta(es) amb freqüència;
• No mantingueu les portes obertes durant molt de temps;
• No ajusteu el termòstat a temperatures molt baixes;
• Alguns accessoris, com ara els calaixos, es poden retirar per obtenir un major volum d'emmagatzematge i un menor consum d'energia.

Protecció ambiental

Aquest aparell no conté gasos que puguin danyar la capa d'ozó, ni en el seu circuit de refrigeració ni en els materials d'aïllament. L'aparell no s'ha de llençar juntament amb els residus urbans ni amb les escombraries domèstiques. L'escuma d'aïllament conté gasos inflamables; l'aparell s'ha de rebutjar d'acord amb la normativa vigent i amb les disposicions de les autoritats locals. Eviteu danyar la unitat de refrigeració, especialment l'intercanviador de calor. Els materials utilitzats en aquest aparell marcats amb el símbol ♺ són reciclables.



El símbol que apareix al producte o al seu embalatge indica que aquest producte no pot ser tractat com a residu domèstic. En el seu lloc, s'ha de portar al punt de recollida adequat per al reciclatge d'equips elèctrics i electrònics.

Assegurant-vos que aquest producte s'elimina correctament, ajudareu a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut humana que, d'altra manera, podrien ser causades per una gestió inadequada dels residus d'aquest producte. Per obtenir informació més detallada sobre el reciclatge d'aquest producte, poseu-vos en contacte amb el vostre ajuntament, el servei d'eliminació de residus domèstics o la botiga on vau adquirir el producte.

Materials d'embalatge

Els materials amb el símbol són reciclables. Llenceu l'embalatge en un contenidor de recollida adequat per al reciclatge.

Eliminació de l'aparell

⚠ Informació de seguretat


1. Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
2. Talleu el cable d'alimentació i rebutgeu-lo.



⚠ **ADVERTÈNCIA!** Durant l'ús, el servei i l'eliminació de l'aparell, presteu atenció al símbol similar que es troba al costat esquerre, situat a la part posterior del mateix (panell posterior o compressor). Aquest símbol serà de color groc o taronja.
És un símbol d'advertència de risc d'incendi. Hi ha materials inflamables a les canonades del refrigerant i al compressor.
Mantingueu-lo allunyat de fonts de foc durant l'ús, el servei i l'eliminació.

Aquest aparell de refrigeració està destinat exclusivament a l'ús domèstic.

Descripció general

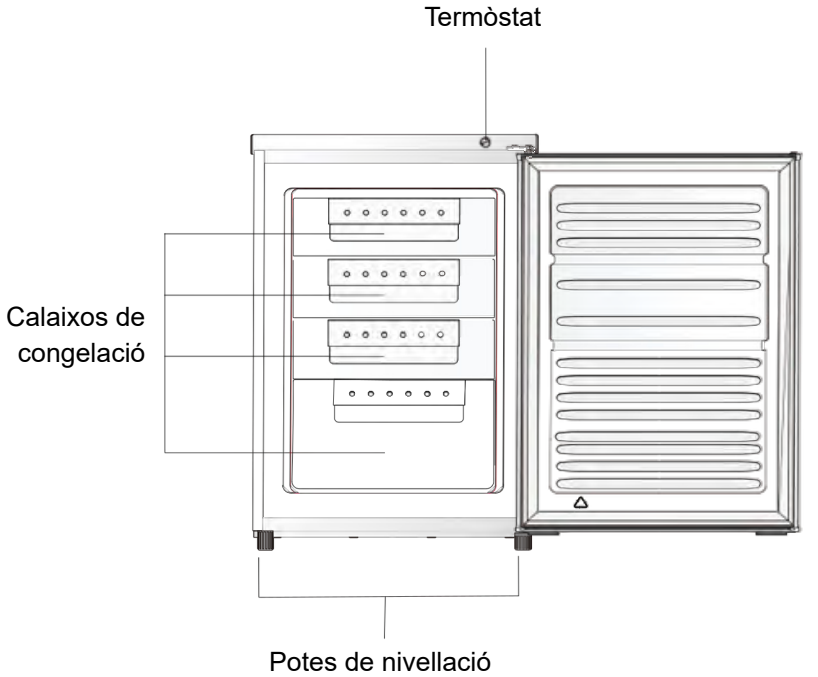


Nota: La imatge anterior només serveix com a referència.

Porta reversible


Eines necessàries: tornavís d'estrella, tornavís de punta plana, clau hexagonal.

• Assegureu-vos que la unitat estigui desconnectada i buida.
• Per desmuntar la porta, cal inclinar la unitat cap enrere. S'ha de recolzar sobre una superfície sòlida per evitar que rellisqui mentre es canvia la porta de costat.
• Guardeu tots els elements que utilitzareu quan torneu a instal·lar la porta.
• No col·loqueu la unitat en posició horitzontal, ja que podria danyar el sistema de refrigeració.
• És recomanable manipular la unitat entre dues persones durant el muntatge.


1. Traieu els dos cargols de la part posterior de la tapa superior.

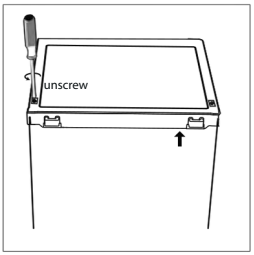


2. Retireu la tapa superior i deixeu-la a part.

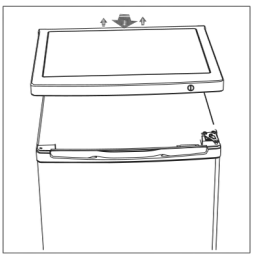

3. Afluixeu la frontissa superior, traieu la porta i col·loqueu-la sobre una superfície tova per evitar que es faci malbé.

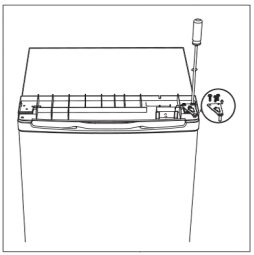


4. Afluixeu la frontissa inferior. A continuació, retireu les potes ajustables d'ambdós costats.

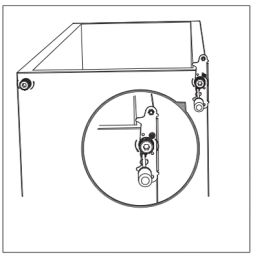


Porta reversible


5. Afluixeu i retireu el passador de la frontissa inferior; gireu la frontissa i torneu-la a col·locar.

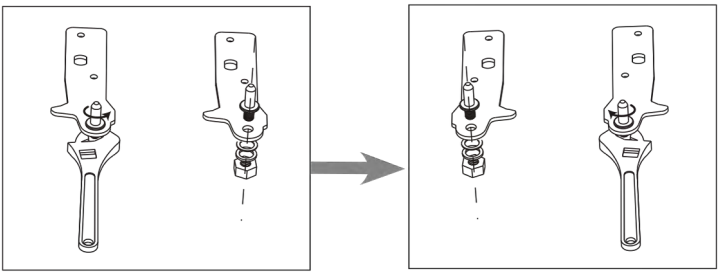


6. Col·loqueu el passador de la frontissa inferior per tornar a instal·lar la brida. Torneu a col·locar les dues potes.

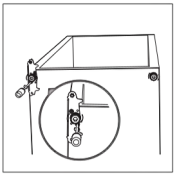


7. Retireu les juntes de les portes del frigorífic i del congelador i fixeu-les després de girar-les.

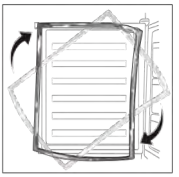

8. Torneu a col·locar la porta. Assegureu-vos que la porta estigui alineada horitzontalment i verticalment, de manera que els segells quedin ben tancats per tots els costats abans d'estrènyer definitivament la frontissa superior.

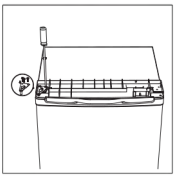


9. Col·loqueu la tapa superior i fixeu-la amb 2 cargols a la part posterior.

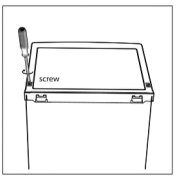


Porta reversible

10. Fixeu la perilla del termòstat.

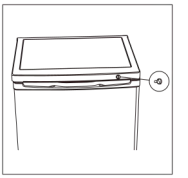


Instal·lació


Instal·leu la maneta exterior de la porta (si hi ha una maneta exterior).

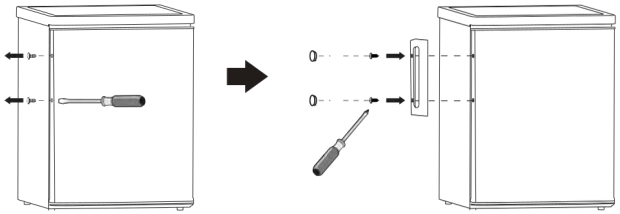

Requisits d'espai

- Mantingueu un espai suficient per poder obrir la porta.

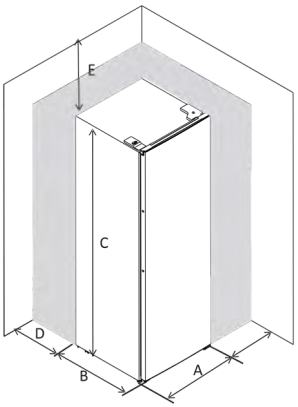


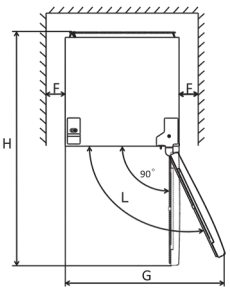


A	550
B	580
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1130
L	135°

Nota: aquest aparell no està dissenyat per ser utilitzat com a aparell encastat.
Anivellament de la unitat

Per anivellar-la, ajusteu les dues potes de nivellació situades a la part frontal de l'aparell.
Si l'aparell no està correctament anivellat, les portes i els elements magnètics no quedaran correctament tancats.

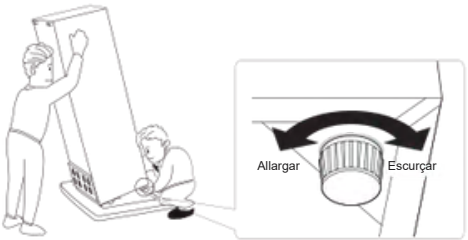

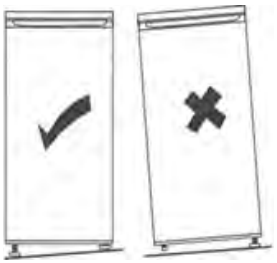

Instal·lació

Instal·lació
Emplaçament
Instal·leu l'electrodomèstic en un lloc on la temperatura ambient s'ajusti a la classe climàtica indicada a la placa de dades de l'aparell:

- **Temperada ampliada (SN): aparell de refrigeració destinat a utilitzar-se a temperatures ambientals entre 10 °C i 32 °C.**
- **Temperada (N): aparell de refrigeració destinat a utilitzar-se a temperatures ambientals entre 16 °C i 32 °C.**
- **Subtropical (ST): aparell de refrigeració destinat a utilitzar-se a temperatures ambientals entre 16 °C i 38 °C.**
- **Tropical (T): aparell de refrigeració destinat a utilitzar-se a temperatures ambientals entre 16 °C i 43 °C.**

Ubicació

L'electrodomèstic s'ha d'instal·lar lluny de fonts de calor, com radiadors, calderes o la llum solar directa, etc. Assegureu-vos que l'aire circuli per la part posterior del moble. Quan l'electrodomèstic s'instal·la sota una unitat de paret suspesa, cal deixar una distància mínima de 100 mm entre la part superior del moble i la unitat de paret per garantir un rendiment òptim. L'ideal és no col·locar l'electrodomèstic sota unitats de paret suspeses. L'electrodomèstic es pot anivellar amb precisió mitjançant l'ús d'una o diverses potes ajustables a la base del moble.

⚠ **Advertència:** Ha de ser possible desconnectar l'electrodomèstic de la xarxa elèctrica; per tant, l'endoll ha de ser fàcilment accessible després de la instal·lació.

Connexió elèctrica

Abans de connectar l'electrodomèstic, assegureu-vos que la tensió i la freqüència indicades a la placa de dades corresponen a les del subministrament elèctric domèstic. L'electrodomèstic ha de disposar de connexió a terra. L'endoll del cable d'alimentació inclou un contacte de presa de terra. Si la presa de corrent domèstica no disposa de posada a terra, connecteu l'electrodomèstic a un circuit separat amb connexió a terra que compleixi la normativa; consulteu un electricista professional. El fabricant declina qualsevol responsabilitat en cas que no es respectin les mesures de seguretat anteriors. Aquest electrodomèstic compleix les directives de la CEE.

Col·loqueu diferents aliments en diferents compartiments d'acord amb la taula següent.

Compartiments del frigorífic	Tipus d'aliment
Calaixos del congelador / safata	• Aliments per a l'emmagatzematge a llarg termini. • Calaix inferior per a carn crua, aus de corral i peix. • Calaix central per a verdures congelades i patates fregides. • Safata superior per a gelats, fruita congelada i productes fornejats congelats.


Ús diari

Neteja interior abans del primer ús

Abans d'utilitzar l'electrodomèstic per primera vegada, netegeu l'interior i tots els accessoris interns amb aigua tèbia i sabó neutre per eliminar l'olor típica de producte nou i, a continuació, assequeu-ho tot acuradament.
Important: No utilitzeu detergents ni productes abrasius en pols, ja que podrien danyar l'acabat.

Programació de la temperatura

- Endolleu l'electrodomèstic. La temperatura interna es controla mitjançant el termòstat. Hi ha 3 ajustos: MIN, MED i MAX. MIN correspon a la temperatura més alta i MAX a la temperatura més baixa.
- El congelador pot no funcionar a la temperatura correcta si la porta s'obre amb massa freqüència o si s'instal·la en un lloc excessivament calent.

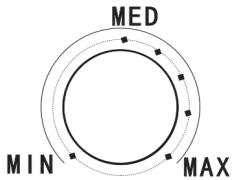

Congelació d'aliments frescos

- El congelador és adequat per congelar aliments frescos i per conservar aliments congelats i ultracongelats durant un llarg període de temps.
- Col·loqueu els aliments frescos que vulgueu congelar al fons del congelador.
- A la placa de dades s'indica la quantitat màxima d'aliments que es poden congelar en un termini de 24 hores.
- El procés de congelació dura 24 hores; durant aquest temps no s'han d'afegir més aliments per congelar.

Emmagatzematge d'aliments congelats

A l'inici o després d'un període sense utilitzar l'electrodomèstic, abans d'introduir productes al congelador, deixeu que l'aparell funcioni amb els ajustos més alts durant almenys 2 hores.
Important: En cas de descongelació accidental (per exemple, si s'interromp el subministrament elèctric durant més temps del que s'indica a la secció «temps d'augment» de les característiques tècniques), els aliments descongelats s'han de consumir ràpidament; també es poden cuinar immediatament i tornar a congelar un cop cuinats.
Descongelació

Abans d'utilitzar-los, els aliments congelats o ultracongelats es poden descongelar al refrigerador o a temperatura ambient, segons el temps disponible.
Les porcions petites es poden cuinar directament sense descongelar; en aquest cas, el temps de cocció serà més llarg.

Cubetera
Aquest electrodomèstic pot incorporar una o diverses safates per a glaçons de gel.

Suggeriments i recomanacions útils

Suggeriments per a la congelació
A continuació es presenten alguns consells importants per optimitzar el procés de congelació:
• A la placa de dades s'indica la quantitat màxima d'aliments que es poden congelar en un termini determinat.




Ús diari

Termini de 24 hores

- El procés de congelació dura 24 hores. Durant aquest temps no s'han d'introduir més aliments.
- Només s'han de congelar aliments frescos, de bona qualitat i ben nets.

Ús diari

Recomanació d'ajust de la temperatura

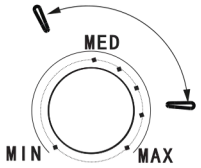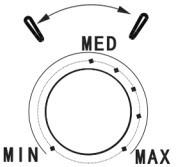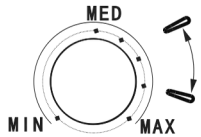Recomanació d'ajust de la temperatura		
Temperatura ambient	**Compartiment del congelador**	**Compartiment del frigorífic**
Estiu		/
Normal		/
Hivern		/

La informació anterior proporciona als usuaris recomanacions sobre la configuració de la temperatura.

Impacte en l'emmagatzematge d'aliments

- Amb la configuració recomanada, el temps òptim d'emmagatzematge al congelador no és superior a 1 mes.
- El temps òptim d'emmagatzematge pot reduir-se amb altres configuracions.

Ús diari

- Prepareu petites porcions d'aliments perquè es congelin completament amb rapidesa i així poder descongelar només la quantitat necessària.
- Emboliqueu els aliments amb paper d'alumini o polietilè i assegureu-vos de tancar els paquets hermèticament.
- No permeteu que els aliments frescos que no estiguin congelats entrin en contacte amb els aliments congelats; d'aquesta manera s'evitarà que augmenti la temperatura d'aquests darrers.
- Els aliments magres es conserven millor i durant més temps que els grassos; la sal redueix la durada de conservació dels aliments.
- Els productes congelats poden causar cremades a la pell si es consumeixen immediatament després de treure'ls del congelador.
- És recomanable anotar la data de congelació a cada paquet individual per retirar-los del congelador i no oblidar que els aliments congelats poden provocar cremades a la pell.
- És recomanable anotar la data de congelació a cada paquet individual per saber quant de temps han romàs al congelador.

Suggeriments de conservació d'aliments congelats
Per obtenir resultats òptims, cal fer el següent:

- Assegureu-vos que els aliments congelats s'han conservat adequadament a l'establiment.
- Assegureu-vos que els aliments passin el menor temps possible fora del congelador durant el trasllat des del lloc de compra fins al congelador domèstic.
- No obriu la porta del congelador amb freqüència ni la deixeu oberta més temps del estrictament necessari.
- Un cop descongelats, els aliments es deterioren ràpidament i no es poden tornar a congelar.
- No conserveu els aliments més temps del que recomana el fabricant.

Neteja
⚠ **Precaució:** L'electrodomèstic ha d'estar desconnectat de la xarxa elèctrica durant la neteja. Perill de descàrrega elèctrica! Abans de netejar, apagueu l'electrodomèstic i desconnecteu-lo de la corrent; també podeu apagar o desconnectar l'electrodomèstic mitjançant l'ús del disjuntor o del fusible. No utilitzeu netejadors de vapor per netejar l'electrodomèstic. Podria acumular-se humitat als components elèctrics i provocar risc de descàrrega elèctrica. El vapor calent pot danyar el plàstic. L'electrodomèstic s'ha d'assecar abans de tornar-lo a posar en funcionament.

- No permeteu que aquestes substàncies entrin en contacte amb els components de l'electrodomèstic.
- No utilitzeu netejadors abrasius.
- Traieu els aliments del congelador. Emboliqueu-los bé i guardeu-los en un lloc fresc.
- Apagueu l'electrodomèstic i desconnecteu-lo de la corrent; també podeu apagar o desconnectar l'electrodomèstic mitjançant l'ús del disjuntor o del fusible.
- Netegeu l'electrodomèstic i els accessoris interiors amb un drap i aigua tèbia. Esbandiu amb aigua neta i assequeu l'electrodomèstic després de la neteja.

Ús diari

- L'acumulació de pols al condensador augmenta el consum d'energia. Per aquest motiu, cal netejar acuradament el condensador situat a la part posterior de l'electrodomèstic un cop l'any amb un raspall suau o un aspirador.[1]
- Torneu a posar l'electrodomèstic en funcionament un cop tot estigui completament sec.

Descongelació del congelador

El congelador es cobrirà de gel de manera progressiva. El gel s'ha d'eliminar. No utilitzeu mai utensilis metàl·lics afilats per rascar el gel de l'evaporador, ja que es podria danyar.
Quan la capa de gel de la cara interna sigui molt gruixuda, descongeleu completament l'electrodomèstic de la manera següent:

- Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- Traieu tots els aliments, emboliqueu-los amb diverses capes de paper de diari i deixeu-los en un lloc fresc.
- Mantingueu la porta oberta i col·loqueu un recipient sota l'electrodomèstic per recollir l'aigua de la descongelació.
- Quan l'electrodomèstic hagi acabat de descongelar-se, assequeu bé l'interior.
- Torneu a endollar l'electrodomèstic a la presa de corrent perquè torni a funcionar.

Solució de problemes

⚠ **Precaució:** Desconnecteu l'electrodomèstic de la xarxa elèctrica abans de solucionar qualsevol problema. Si no s'indica en aquest manual, la intervenció queda reservada exclusivament a electricistes professionals i competents.

Important: Durant l'ús normal es produeixen alguns sorolls (compressor i circulació del refrigerant).

Problema	Possible causa	Solució
L'electrodomèstic no funciona.	El connector està fluix o no està endollat a la corrent.	Introduïu el connector.
	Comproveu el fusible i canvieu-lo si cal.	
	L'electricista és responsable d'aquest tipus de problemes.	
L'electrodomèstic congela massa.	La temperatura és massa baixa o l'electrodomèstic està ajustat a MAX.	Gireu el regulador de temperatura a un ajust de temperatura més alt de manera provisional.

[1] El condensador es troba a la part posterior de l'electrodomèstic.

Ús diari

Problema	Causa possible	Solució
Els aliments no es congelen bé.	La temperatura no s'ha ajustat correctament.	Consulteu la secció Programació de la temperatura.
	La porta ha estat oberta durant massa temps.	Obriu la porta només el temps estrictament necessari.
	En les darreres 24 hores s'ha introduït una gran quantitat d'aliments calents a l'electrodomèstic.	Gireu el regulador de temperatura a un ajust de temperatura més baix de manera provisional.
	L'electrodomèstic és a prop d'una font de calor.	Consulteu la secció dedicada al lloc d'instal·lació.
S'acumula molt de gel a la junta de la porta.	La junta de la porta no tanca hermèticament.	Assequeu amb cura les zones de la junta que degoten amb un assecador de cabells (aire fred). Al mateix temps, ajusteu manualment la junta de la porta perquè encaixi correctament.
	L'electrodomèstic no està anivellat.	Reguleu les potes.
Sorolls estranys	L'electrodomèstic toca la paret o altres objectes.	Moveu una mica l'electrodomèstic.
	Un component de la part posterior (per exemple, un tub) toca un altre component de l'electrodomèstic o la paret.	Si cal, doblegueu amb cura el component per separar-lo.

Si el problema es torna a produir, poseu-vos en contacte amb el centre de servei.
Aquestes dades són necessàries per actuar de manera ràpida i correcta. Anoteu aquí les dades necessàries i
consulteu la placa de dades.

Annex al manual d'instruccions

Aquesta llista proporciona tots els requisits d'eco-disseny (segons el Reglament (UE) 2019/2019 sobre eco-disseny i el Reglament (UE) 2019/2016 sobre etiquetatge energètic); aquests requisits són aplicables al vostre producte.

Aquest frigorífic no ha estat dissenyat per ser integrat en un moble, tret que s'indiqui el contrari al manual d'instruccions.

Els calaixos, cistelles i prestatges s'han de mantenir en la posició actual, tret que s'indiqui el contrari en aquest document.

Les portes i tapes del frigorífic s'han de retirar abans de llençar-lo, per evitar que nens o animals puguin quedar atrapats al seu interior.

Ajustos recomanats:

Frigorífic: +4 °C

Congelador: -18 °C

CONGELACIÓ RÀPIDA

Es recomana utilitzar aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d'aliments per congelar al congelador. 24 hores abans de congelar aliments frescos, premeu el botó "Fast Freeze" per activar la funció de congelació ràpida. Quan s'activi aquesta funció, s'encendrà l'indicador "Fast Freeze". Quan hagin transcorregut les 24 hores, col·loqueu els aliments a congelar al congelador. Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 72 hores; també es pot desactivar manualment prement el botó "Fast Freeze".

REFREDAMENT RÀPID

Amb la funció de refredament ràpid és possible augmentar la capacitat de refrigeració del frigorífic. Es recomana utilitzar aquesta funció quan es col·loqui una gran quantitat d'aliments al frigorífic. Per activar la funció de refredament ràpid, premeu el botó "Fast Cool". Quan s'activi aquesta funció, s'encendrà l'indicador "Fast Cool". Aquesta funció es desactiva automàticament al cap de 6 hores; també es pot desactivar manualment prement el botó "Fast Cool".

Com emmagatzemar els aliments:

Per evitar el malbaratament d'aliments, consulteu la configuració i els temps d'emmagatzematge recomanats:

Frigorífic: Els diferents aliments, especialment fruites i verdures, tenen diferents temperatures d'emmagatzematge. El temps d'emmagatzematge és d'entre 1 i 3 dies (amb l'ajust de temperatura "mitjà").

Congelador: 1 setmana (ajust de temperatura: Min) · 1 mes (ajust de temperatura: Max)

Per optimitzar la velocitat de congelació i obtenir més espai d'emmagatzematge, el congelador es pot utilitzar sense els calaixos que incorpora.

La quantitat d'aliments frescos que es poden congelar en un període de temps específic s'indica a la placa de característiques tècniques. Els límits de càrrega estan determinats per les cistelles, els calaixos i els prestatges; assegureu-vos que aquests components es puguin tancar fàcilment després d'introduir els aliments.

Per evitar el malbaratament d'aliments, consulteu la configuració i els temps d'emmagatzematge recomanats al manual de l'usuari.

La informació sobre el model es pot obtenir escanejant el codi QR imprès a l'etiqueta energètica.

Aquesta etiqueta també inclou l'identificador del model, que es pot utilitzar per consultar el portal de registre a:

https://eprel.ec.europa.eu

Aquest producte conté una font de llum de classe d'eficiència energètica G (si està inclosa).



D’acord amb la Directiva sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), aquests residus s’han de recollir i tractar per separat. Si en el futur heu de desfer-vos d’aquest producte, NO el llenceu amb els residus domèstics; porteu-lo als punts de recollida de RAEE, si n’hi ha.

Marca	**Hyundai**
Model	HCV855501E
Classe energètica	E
Certificació	CE CB GS ERP
Consum energètic anual	166 kWh/any
Volum net del frigorífic	– L
Volum net del congelador	91 L
Nombre d’estrelles	4
Sistema de desgel	Desgel
Autonomia en cas de tall elèctric	12 h
Capacitat de congelació	4,4 kg/24 h
Classe climàtica	N, ST
Nivell de soroll	40 dB
Dimensions totals	550 × 580 × 850 mm
Tensió nominal	220–240 V
Corrent nominal	0,7 A

HYUNDAI

CONDICIONS DE GARANTIA

El present certificat cobreix la garantia de reparació del vostre electrodomèstic durant tres anys, a partir de la data de venda, contra qualsevol defecte de funcionament provinent de fabricació o materials. Quan detecteu un defecte o una anomalia a l'aparell, poseu-vos en contacte amb nosaltres de manera immediata. El cost de desplaçament no està inclòs en la reparació, excepte per a petits electrodomèstics que es puguin transportar al taller del servei oficial de la marca.

La present garantia només serà vàlida si es presenta la factura, el tiquet de compra o l'albarà de lliurament del producte corresponent si aquest fos posterior a la data de factura. La present garantia només serà efectiva a Espanya, Portugal i Andorra. La garantia només tindrà validesa sobre el primer comprador o adquirent del producte. La present garantia és efectiva per als aparells venuts per KOREA SMART HOME. La garantia serà vàlida per a aparells adequats a les condicions climàtiques i mediambientals en què estiguin ubicats.

EXCLUSIONS DE GARANTIA

El cost de la reparació serà a càrrec de l'usuari en els casos següents:

- Els aparells utilitzats per a ús professional o no exclusivament domèstic, en establiments públics, industrials o comercials.
- Els aparells desmuntats o manipulats per persones alienes als serveis tècnics autoritzats.
- Les instal·lacions, el transport i la posada en marxa dels productes, els canvis de sentit de portes i injectors.
- Les avaries provocades per manca de manteniment o neteja. Els aparells utilitzats indegudament, de manera no conforme a les instruccions d'ús.
- Les avaries produïdes per causes fortuïtes, sinistres de força major o derivades d'una instal·lació incorrecta.
- Les avaries provocades per connexions que puguin presentar fluctuacions, irregularitats o manca d'uniformitat en el subministrament, per exemple: subministrament d'aigua impulsat per grups de pressió, energia solar, energia eòlica, generadors elèctrics o un altre tipus de subministrament no normalitzat.
- Els materials trencats o deteriorats per desgast o ús normal de l'aparell, com ara juntes, plàstics, gomes, corretges, vidres, escombretes, bombetes, nanses, tiradors, tapes de cremadors, filtres, reixetes, etc.
- Els aparells que presentin oxidació o danys per corrosió en esmalts o pintures, que puguin ser provocats per agents químics o electroquímics, o accelerats per circumstàncies ambientals o climàtiques no apropiades.
- Els danys de transport no atribuïbles al fabricant.

La present garantia no afecta els drets de què disposa el consumidor conforme al que preveu el Reial decret 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

El Servei Oficial d'Assistència Tècnica resoldrà qualsevol incidència que pugui precisar el vostre electrodomèstic, sempre que l'aparell estigui instal·lat de manera accessible.

El garant del vostre electrodomèstic és:
KOREA SMART HOME, amb CIF B56843261 i adreça Av. Altos Hornos S/N, Pto. Sagunto (46520), València, Espanya.

En cas d'avaria, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres trucant al 963 246 751 o 963.

Conserveu aquest document, és important per a vosaltres.

Llicenciat per HYUNDAI Corporation Holdings, Corea. Sota llicència de HYUNDAI Corporation Holdings, Corea.

info@hyundai-electro.com
avisos@hyundai-electro.com
España 0034960600034
Portugal 00351300305065

Importado por S.T. S.L con CIF B73737553
Distribuido por KOREA SMART HOME, S.L con CIF B56843261 y dirección
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
Licenciado por HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS, KOREA