HYUNDAI

Manual de l'Usuari

HLS10612IADW01

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

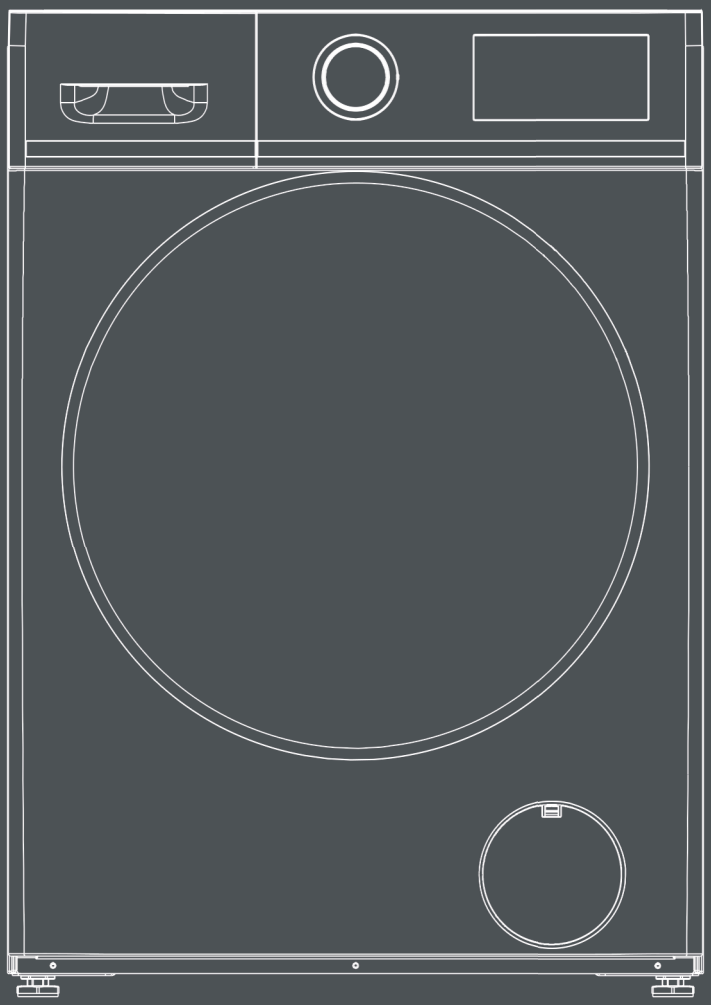

ÍNDEX

ADVERTIMENTS ---------- 3
PRECAUCIONS ---------- 5
NOMS DELS COMPONENTS ---------- 7
INSTRUCCIONS D'INSTAL·LACIÓ ---------- 8
MÈTODES DE BLOQUEIG I DESBLOQUEIG DE LA PORTA---------- 14
ÚS DEL COMPARTIMENT DE DETERGENT ---------- 14
PRECAUCIONS DE SEGURETAT ABANS DEL RENTAT ---------- 15
DESCRIPCIÓ FUNCIONAL DEL PANELL DE CONTROL ---------- 16
DESCRIPCIÓ DELS PROGRAMES DE RENTAT---------- 17
DESCRIPCIÓ DELS PROGRAMES FUNCIONALS---------- 18
MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA----------19
GUIA PER A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES ---------- 21
TAULA D'ESPECIFICACIONS ---------- 22
NOM I CONTINGUT DE LES SUBSTÀNCIES PERILLOSES UTILITZADES--------23
POSTVENDA ---------- 24

ADVERTIMENTS

1.Aquest aparell pot ser utilitzat per nens de 8 anys o més i per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o amb manca dexperiència i coneixements, només si estan supervisats o han rebut instruccions sobre lús segur de laparell i comprenen els riscos implicats. Els nens no han de jugar amb laparell. La neteja i el manteniment per part de lusuari no han de ser realitzats per nens sense supervisió.

Els nens menors de 3 anys s'han de mantenir allunyats de l'aparell a no ser que estiguin constantment supervisats.

2.Si el cable d'alimentació està malmès, ha de ser substituït pel fabricant, pel servei d'assistència o per personal qualificat
equivalent, per evitar perills.

3.Aquest aparell no està destinat a ser utilitzat per persones (inclosos nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o amb manca dexperiència i coneixements, llevat que estiguin supervisades o hagin rebut instruccions sobre lús de laparell per una persona responsable de la seva seguretat.
Els nens han de ser supervisats per assegurar-se que no juguin amb laparell.

4.Les obertures no han de ser obstruïdes per una catifa.

5.Aquest aparell està destinat a l'ús domèstic ia aplicacions similars.

6.El filtre de borrissol s'ha de netejar amb freqüència.

7.S'ha de garantir una ventilació adequada per evitar el retorn de gasos a l'ambient provinents d'aparells que cremin altres combustibles, incloses les flames obertes.

9. S'ha de garantir una ventilació adequada per evitar el reflux de gasos cap a l'habitació provinents d'aparells que cremen altres combustibles, incloses les flames obertes.

10.

— No s'assequi al tambor peces sense rentar.

— Les peces brutes amb substàncies com oli de cuina, acetona, alcohol, gasolina, querosè, llevataques, trementina, ceres i productes per eliminar cera s'han de rentar en aigua calenta amb una quantitat addicional de detergent abans d'assecar-se al tambor.

— Els suavitzants o els productes similars s'han d'utilitzar d'acord amb les instruccions del fabricant.

11.

— Articles com goma escuma (làtex expandit), gorres de dutxa, teixits impermeables, articles amb respatller de goma i peces o coixins amb farciment de goma escuma no s'han d'assecar al tambor.

12.

— Traieu tots els objectes de les butxaques, com ara encenedors i fòsfors.

— ADVERTIMENT: Mai atureu un cicle d'assecatge abans que finalitzi, llevat que totes les peces es retirin ràpidament i s'estenen de manera que la calor es dissipi.

— ADVERTIMENT: L'aparell no s'ha d'alimentar mitjançant un dispositiu de commutació extern, com ara un temporitzador, ni connectar-se a un circuit que sigui encès i apagat regularment per un servei públic.

— Als aparells amb obertures de ventilació a la base, una catifa no ha d'obstruir aquestes obertures.

- L'aire d'escapament no s'ha de conduir a una xemeneia utilitzada per evacuar fums d'aparells que cremen gas o altres combustibles.

— L'aparell no s'ha d'instal·lar darrere d'una porta amb pany, una porta corredissa o una porta amb frontisses a la banda oposada a l'assecadora, de manera que s'impedeixi l'obertura completa de la porta de l'assecadora.

SI EL CABLE D'ALIMENTACIÓ ESTÀ DANYAT, HA DE SER SUBSTITUÏT PEL FABRICANT, PEL SEU SERVEI D'ASSISTÈNCIA O PER PERSONAL QUALIFICAT EQUIVALENT PER EVITAR PERILLS.

1.**Perill elèctric:**

a. Utilitzar una presa de corrent dedicada amb bona connexió a terra.

b. Inserir i retirar l'endoll subjectant el mateix endoll. No utilitzeu un cable dalimentació danyat. Quan l'endoll del cable d'alimentació estigui brut, netegeu-lo immediatament amb un drap sec.

c. No inseriu ni retireu l'endoll d'alimentació amb les mans mullades.

d. Després del seu ús, desconnecteu l'endoll d'alimentació per fer operacions de manteniment o neteja.

2.**Perill d'incendi o de fugida elèctrica:**

a. No col·locar la rentadora a prop de fonts de foc ni recolzar cigarrets encesos, espelmes o materials inflamables sobre la rentadora.

b. No aboqueu aigua directament sobre el tauler de control de la rentadora.

c. No col·loqueu la rentadora en llocs amb presència significativa d'aigua o humitat.

d. Fixeu el tub de desguàs abans del seu ús i assegureu-vos que el desguàs no estigui obstruït.

3.**Risc de cremades degut a alta temperatura:**

a. Durant el rentat a alta temperatura, el vidre de la porta es torna calent. No toqueu el vidre de la porta, especialment els nens.

b. Quan sigui necessari obrir la porta durant un rentat a alta temperatura, esperar que la temperatura baixi a un nivell segur i que el bloqueig de la porta es desbloquegi automàticament.

4.**Risc de lesions personals:**

a. Rebutjar oportunament l'embalatge desmuntat. No permetre que els nens el toquin ni ho ingerissin.

b. Als nens no se'ls permet fer servir ni pujar a la rentadora per jugar.

c. Tanqueu la porta quan la rentadora no estigui en ús per evitar que els nens entrin al tambor.

5.**Risc de danys a la rentadora:**

a. No col·locar objectes pesants sobre la rentadora.

b. Es necessiten dues persones per moure o manipular la rentadora.

c. No permeteu que personal no qualificat repari o modifiqui la màquina.

6.**Risc de danys a les peces:**

a. No rentar peces impermeables, com impermeables, peces de plomissol, sacs de dormir, etc.

b. Només s'han de rentar peces aptes per a rentat a la rentadora. En cas de dubte, seguir les instruccions de rentat indicades a les peces.

b. Renteu només peces aptes per al rentat a la rentadora. En cas de dubte, seguiu les instruccions de rentat indicades a les peces.

7.**Risc d'explosió:**

a. No renti ni centrifugui peces tacades amb querosè, benzina, dissolvents o altres materials inflamables.

b. No utilitzeu la rentadora en presència de fuites de gas.

8.**Quan l'endoll d'alimentació estigui desconnectat, la porta es pot obrir fins i tot si el nivell d'aigua al tambor és alt. Per tant, en qualsevol cas, verifiqueu el nivell d'aigua al tambor abans d'obrir la porta. Si el nivell d'aigua és elevat, no obriu la porta per evitar pèrdues innecessàries causades per la sortida de l'aigua.**

NOMS DELS COMPONENTS

Descripció dels accessoris

Manual d'usuari	Mànega d'entrada d'aigua	Taps per als orificis dels cargols de transport (4 unitats)
		

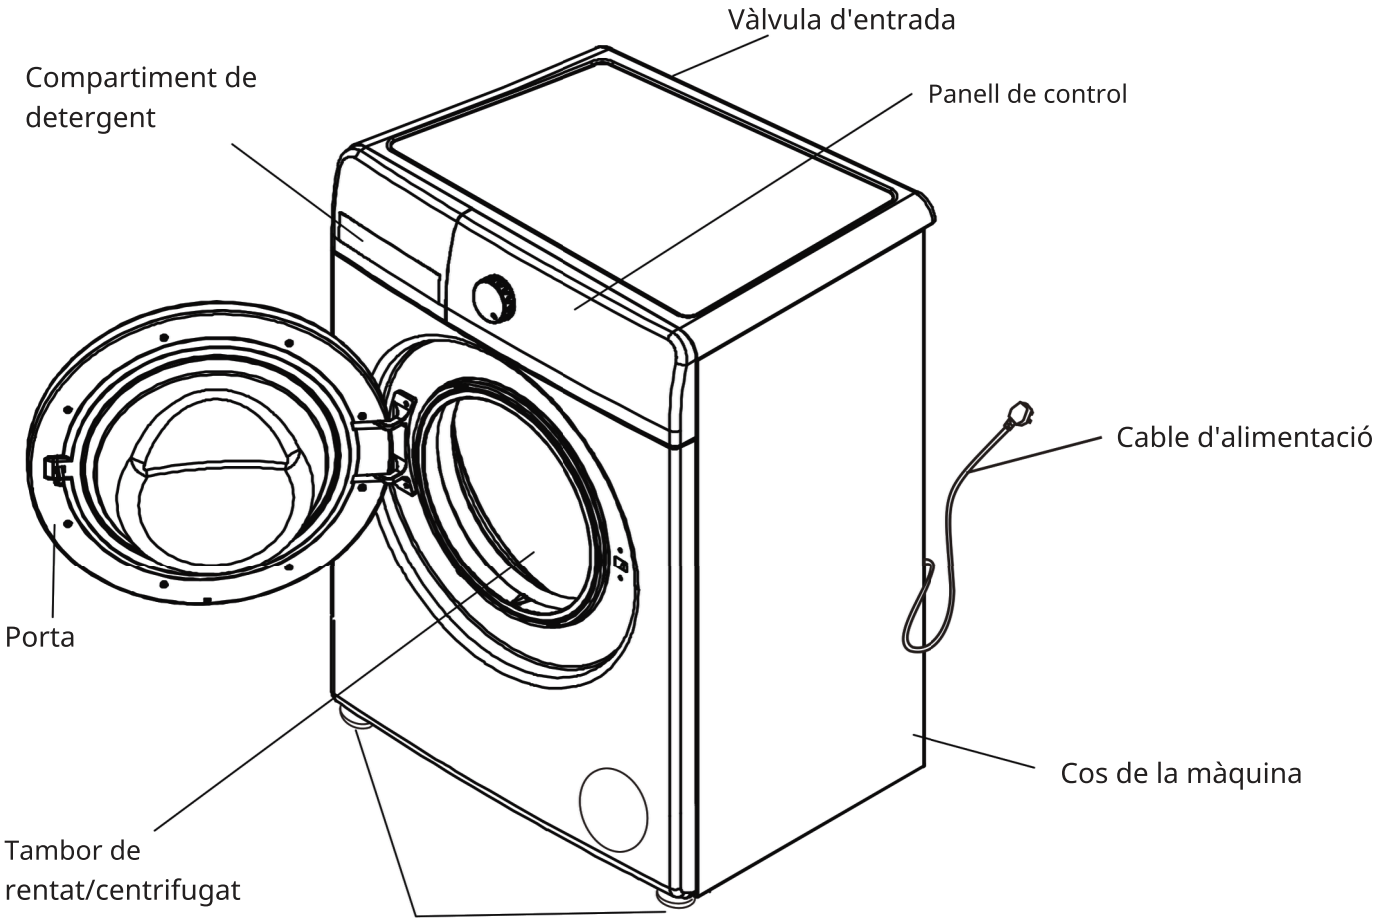

La figura anterior és només amb finalitats il·lustratives!

Nota:

1. Quan es renten les peces per primera vegada, podeu sortir una mica d'aigua de la rentadora. Això és degut a l'aigua que va quedar durant la prova de funcionament realitzada a fàbrica. Aquest fenomen és normal.

2. Després del seu ús, desconnecteu l'endoll d'alimentació i tanqueu l'aixeta per evitar inundacions inesperades i incendis.

INSTRUCCIONS D'INSTAL·LACIÓ

• La temperatura ambient del lloc on s'instal·li o col·loqueu la rentadora no ha de ser inferior a 0 °C. No instal·leu ni col·loqueu la rentadora a l'aire lliure.
• Seguir les pràctiques de maneig i les normatives vigents per col·locar correctament la rentadora.
• Quan la rentadora s'instal·li sobre un terra amb catifa, no obstruir les obertures de ventilació de la base.
• A zones rurals hi pot haver molts insectes. Mantenir neteja làrea al voltant de la rentadora. La garantia no cobreix danys causats per paneroles o altres insectes.

Cargols de transport
Els cargols de transport s'utilitzen per evitar danys interns a la rentadora durant el transport.

Retirada dels cargols de transport i del panell inferior

1. Obrir l'embalatge, retirar la base de l'embalatge i col·locar la rentadora al lloc d'instal·lació.
2. Retirar els 4 cargols de transport, els topalls de goma i les barres de plàstic (veure Figura 1). Si els cargols de transport no es retiren, poden causar fortes vibracions, sorolls i fallades de funcionament. Els cargols de transport s'han de reinstal·lar cada cop que la rentadora sigui transportada.
3. Utilitzar els taps de plàstic subministrats per cobrir els quatre orificis (veure Figura 2).

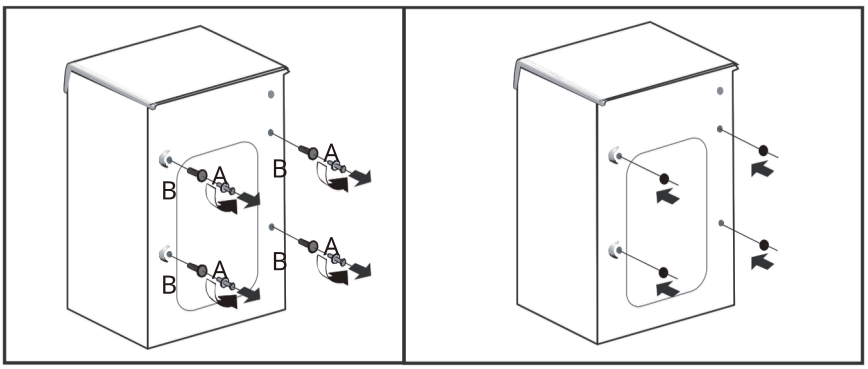

Figure 1

Figure 2

Requisits per al lloc d'instal·lació Ajust horitzontal:

• L'angle d'inclinació no pot superar 1 grau. Presa de corrent:

• No connecteu diversos endolls a la mateixa presa.

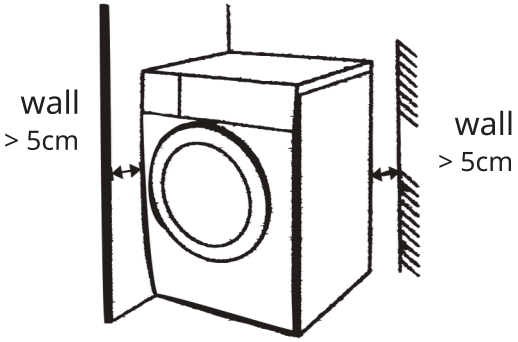

Lloc d'instal·lació:

• Deixar una distància de seguretat suficient entre la rentadora i la paret (distància entre la part posterior/esquerra/dreta de la rentadora i la paret > 5 cm).

• Instal·lar la rentadora sobre un terra dur i pla amb desguàs. No instal·lar-la sobre terres tous, amb moqueta o de fusta.

• No col·locar roba per rentar o altres objectes sobre la part superior de la rentadora, ja que podrien afectar el funcionament dels programes.

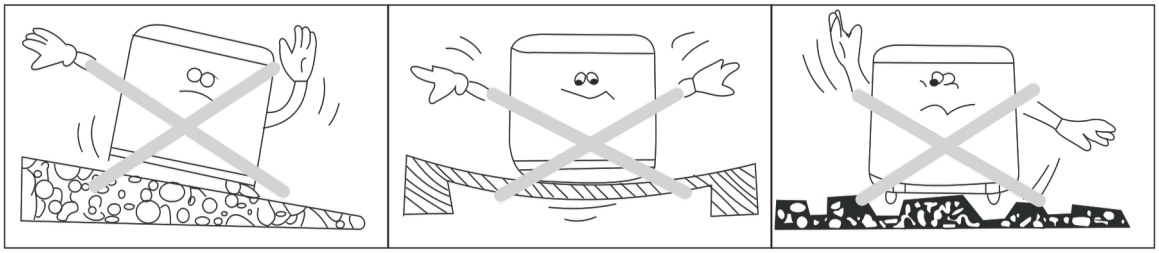

⚠ NOTA

Connexió de l'alimentació elèctrica

1. No utilitzar una regleta o una presa múltiple.
2. Si el cable dalimentació està danyat, contactar amb personal qualificat per a la seva reparació per evitar lesions.
3. Després del seu ús, desconnecteu l'endoll d'alimentació i tanqueu l'aixeta.
4. Connectar el cable dalimentació de la rentadora a una presa amb connexió a terra i seguir les normes de cablejat.
5. La rentadora s'ha d'instal·lar en un lloc on sigui possible connectar-la fàcilment a la presa de corrent. La rentadora ha de ser reparada per personal qualificat. Les persones no qualificades poden fer malbé greument la rentadora o causar errors greus durant la reparació; contacteu amb el centre d'assistència local. No col·loqueu la rentadora en un lloc on la temperatura ambient pugui resultar inadequada.

- No ha de ser inferior a 0 °C, ja que les canonades d'aigua es podrien congelar i trencar i el controlador del programa es podria fer malbé a temperatures inferiors a 0 °C.
- Si la rentadora es transporta o es manipula a l'hivern a temperatures inferiors a 0 °C, col·loqueu-la a temperatura ambient durant diverses hores abans d'utilitzar-la.

Connexió de l'alimentació elèctrica

• La rentadora ha d'estar equipada amb un dispositiu de posada a terra. El dispositiu de posada a terra pot reduir el risc de descàrregues elèctriques en cas d'avaria. Aquest aparell està equipat amb un cable de posada a terra (un conductor amb endoll de terra). L'endoll de terra s'ha d'inserir en una presa de corrent adequada. Si la rentadora produeix fum o emet una olor inusual, interrompi immediatament l'alimentació i contacti amb personal qualificat.

Per garantir la qualitat, la rentadora s'omple d'aigua per a les proves a la fàbrica; per tant, pot quedar una mica d'aigua dins del tambor, a la junta de la porta i al vidre de la porta. Això és una condició normal.

Connexió de la mànega d'entrada d'aigua

1. La pressió de l'aigua d'entrada ha d'estar entre 50 i 850 kPa.
2. Durant la connexió de la mànega d'entrada d'aigua i de la vàlvula d'entrada, no premeu-les excessivament per evitar lliscaments.

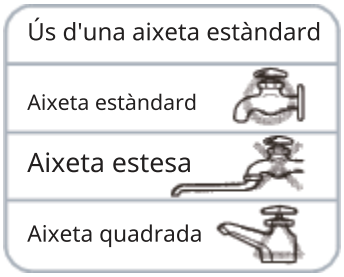

• Hi ha 2 anells de segellat als connectors de tots dos extrems de la mànega d'entrada d'aigua per evitar fuites.

• Obrir l'aixeta per comprovar que no hi hagi fuites als connectors.

• Reviseu regularment la mànega d'entrada d'aigua i reemplaçau-la si cal.

• Assegureu-vos que la mànega d'entrada d'aigua no estigui doblegada ni malmesa.

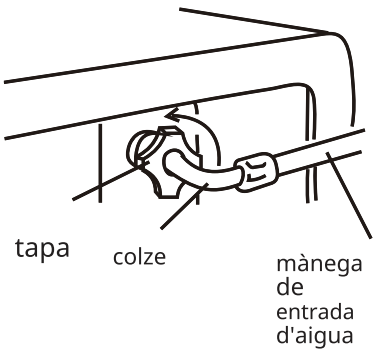

⚠**NOTA**

Utilitzar el nou conjunt de mànega subministrat amb la rentadora.

El conjunt de mànega antic no s'ha de reutilitzar.

Connexió de la mànega d'entrada d'aigua a l'aixeta

1. Agafeu el connector amb una mà, premeu l'anell de bloqueig amb l'altra mà i estireu-lo cap avall per separar el connector de la mànega d'entrada d'aigua.

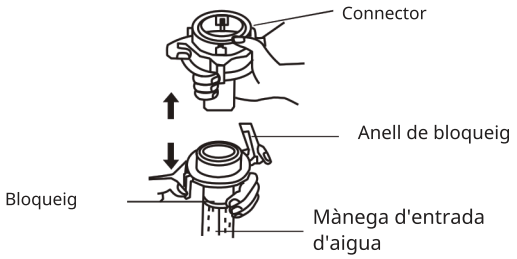

2. Afluixeu els quatre cargols de fixació a la part superior del connector i gireu la part inferior del connector per deixar una distància suficient (aproximadament l'alçada de 3 rosques dels cargols de muntatge) entre la part superior i la part inferior del connector.

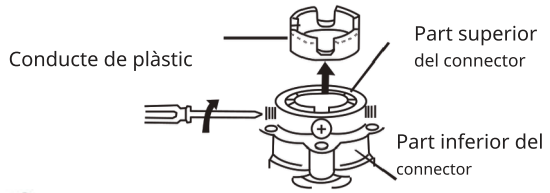

⚠ Conducte de plàstic. Part superior del connector. Part inferior del connector.

3.Ajusteu uniformement els quatre cargols del connector perquè els dos cargols propers a la paret quedin primer completament en contacte amb l'exterior de l'aixeta.

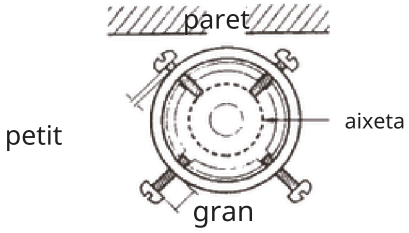

⚠ El cargol proper a la paret es pot cargolar prèviament algunes voltes.

4.Manteniu la part superior del connector contra la boca de l'aixeta de manera que l'anell de segellat del connector estigui completament en contacte amb l'aixeta (no traieu l'anell de segellat).

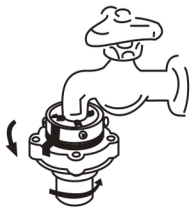

⚠ Utilitzeu una aixeta estàndard; la boca de l'aixeta ha de ser llisa. Si no és uniforme, llimeu-la.

5.Gireu els dos cargols (veure figura) oposats a la paret fins que entrin en contacte amb l'aixeta i després estrenyeu-los bé amb un tornavís.

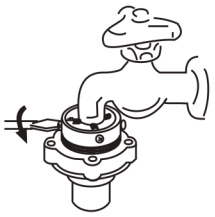

6. Gireu la part inferior del connector per prémer-la fermament (en cas contrari, l'aigua podria sortir per la connexió). Després de girar-lo, lespai entre la part inferior i la part superior del connector ha de ser inferior a 3 mm.

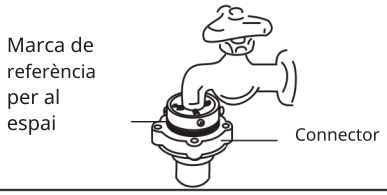

7.Per retirar la mànega d'entrada d'aigua, premeu l'anell de bloqueig de la mànega d'entrada d'aigua.

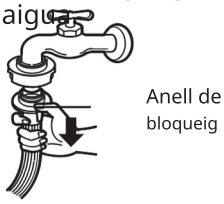

8.Per instal·lar la mànega d'entrada d'aigua, estireu cap enrere de l'anell de bloqueig de la mànega d'entrada d'aigua per alliberar-lo.

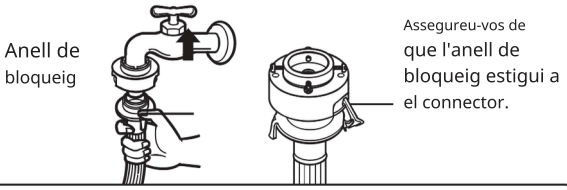

1.Verifiqueu que la part inferior del connector i la mànega d'entrada d'aigua estiguin fermament connectades.

Enrosqueu fermament el connector de la mànega d'entrada d'aigua a la vàlvula d'entrada. Obriu lentament l'aixeta per comprovar si hi ha fuites d'aigua.

Si l'aigua surt per la connexió, tanqueu l'aixeta i torneu a muntar els components. (L'aigua pot sortir per la connexió si la part superior del connector no està muntada correctament o si la part superior i inferior del connector no estan ben estretes).

Després d'un llarg període d'ús, la connexió es pot afluixar. En aquest cas, torneu a muntar les peces seguint els passos 1-9. (Si cal tornar a muntar el connector de la mànega d'entrada d'aigua després de moure la rentadora, seguiu novament els passos 1-9).

NOTA: Si utilitzeu una aixeta especial com es mostra a la figura següent, seguiu els passos següents.

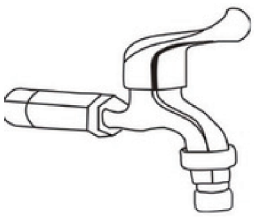	1.Substituir el connector original per el connector estàndard subministrat 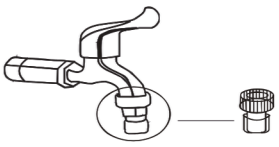 Aixeta estandard Anell de bloqueig	2.Subjectar el connector amb una mà, pressionar l'anell de bloqueig amb l'altra mà i estirar-lo cap avall per separar el connector de la mànega d'entrada d'aigua. 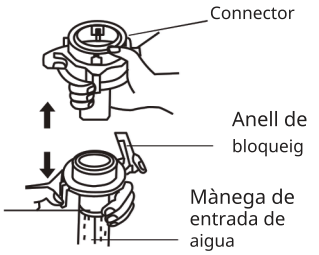 Connector Anell de bloqueig Mànega de entrada de aigua	3.Pressionar ambdós costats de l'anell de bloqueig i estirar-lo cap avall per inserir directament la mànega d'entrada d'aigua al connector estàndard. 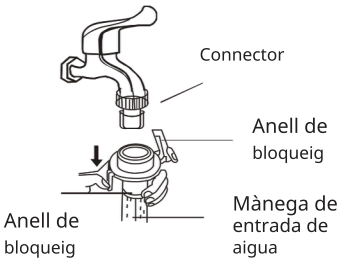 Connector Anell de bloqueig Anell de bloqueig Mànega de entrada de aigua

Si utilitzeu l'aixeta amb connexió roscada mostrada a la figura següent, seguiu els passos següents per a la instal·lació:

Aixeta amb connexió roscada 	1. Assegureu-vos que la junta al connector de la mànega d'entrada d'aigua estigui instal·lada correctament.  Junta de segellat	2. Alineeu el connector de la mànega d'entrada d'aigua amb l'aixeta com es mostra a la figura i premeu la femella de la mànega d'entrada d'aigua a l'adreça indicada a la figura d'instal·lació. 

• La rentadora està dissenyada només per a ús domèstic. No l'utilitzeu en vaixells, camions o avions. Si la rentadora no s'utilitza durant un llarg període (per exemple, durant les vacances), tanqueu l'aixeta.
• Quan la rentadora estigui instal·lada, desconnecteu l'endoll d'alimentació i desactiveu la funció de bloqueig per evitar que els nens quedin atrapats dins de la rentadora a causa d'un ús inadequat.
• Els materials d'embalatge (com pel·lícules i escumes) poden ser perillosos per als infants i causar asfíxia. Nota: manteniu tots els materials d'embalatge fora de l'abast dels nens.

Instal·lació del tub de desguàs
• Per garantir el funcionament normal de la rentadora, el diàmetre intern o l'amplada de l'extrem del tub de desguàs inserit al desguàs ha de ser d'almenys 4 cm. L'alçada de sortida del tub de desguàs ha d'estar dins un determinat rang. Per a les dades específiques, consulteu la figura a continuació.

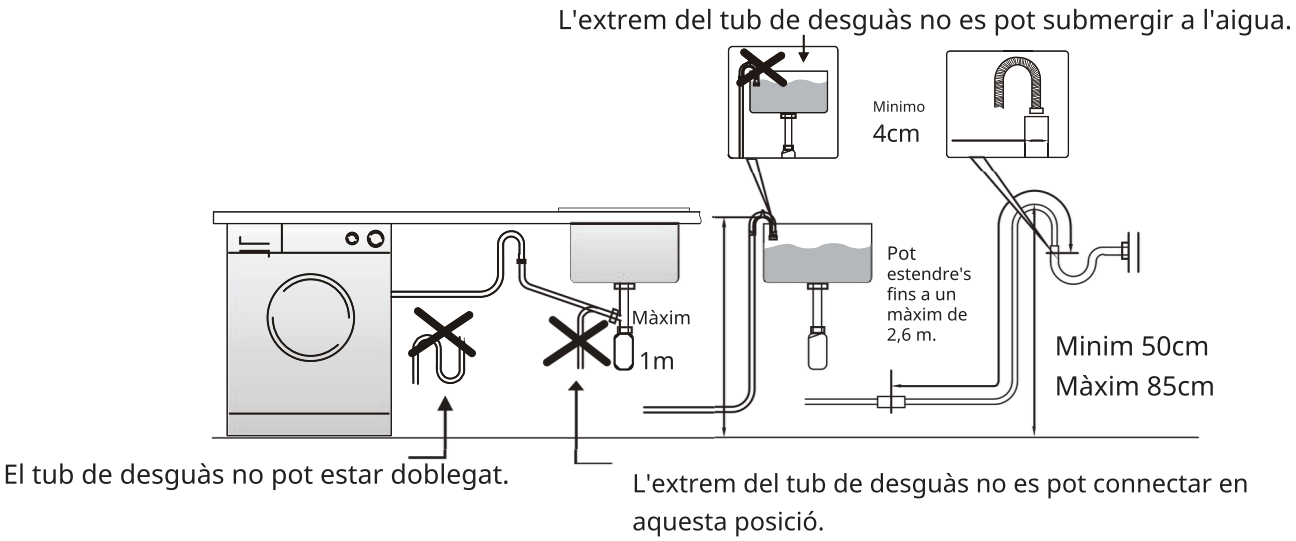

Ajust horitzontal

• Ajusteu el nivell de la rentadora per evitar sorolls i vibracions addicionals. Instal·leu la rentadora sobre un terra dur i horitzontal (preferiblement en una cantonada de l'habitació).

• Si el terra no està anivellat, ajusteu les potes regulables. (No introduïu objectes com a trossos de fusta sota les potes regulables). Assegureu-vos que les quatre potes regulables estiguin fermament en contacte amb el terra i verifiqueu que la rentadora estigui en posició horitzontal (es pot utilitzar un nivell).

• Ajusteu les potes regulables de manera que la rentadora quedi plana i estable sobre el terra. Després d'ajustar la posició, premeu bé les contrafesques per mantenir la rentadora estable.

No col·loqueu la rentadora sobre una taula o sobre una base elevada per evitar caigudes accidentals.

• Quan premeu qualsevol punt al llarg de les diagonals de la part superior de la rentadora, la màquina no ha d'oscil·lar. (Comproveu les dues diagonals). Si la rentadora continua oscil·lant, torneu a ajustar les potes regulables.

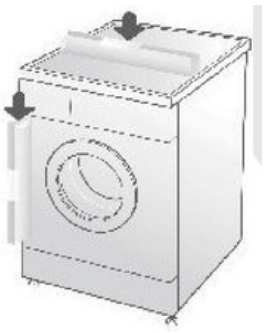

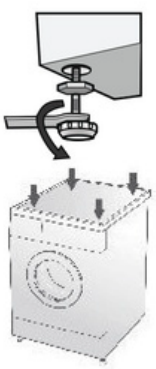

MÈTODES DE BLOQUEIG I DESBLOQUEIG DE LA PORTA

Bloqueig de la porta

Després d'iniciar el programa, la porta es bloquejarà automàticament i no es podrà obrir.

Desbloqueig de la porta

• Premeu el botó “Start/Stop” quan la porta estigui bloquejada. Després que el tambor de rentat/centrifugat deixi de girar, espereu 2 minuts fins que la porta es desbloquegi automàticament.

• Durant el rentat es pot formar escuma que podria sortir del tambor. Recolliu-la amb una tovallola.

• Durant el rentat, la porta no es pot obrir quan la temperatura és alta.

• Durant el rentat, la porta no es pot obrir quan el nivell d'aigua és elevat.

ÚS DEL COMPARTIMENT DE DETERGENT

Compartiment de detergent de múltiples compartiments.

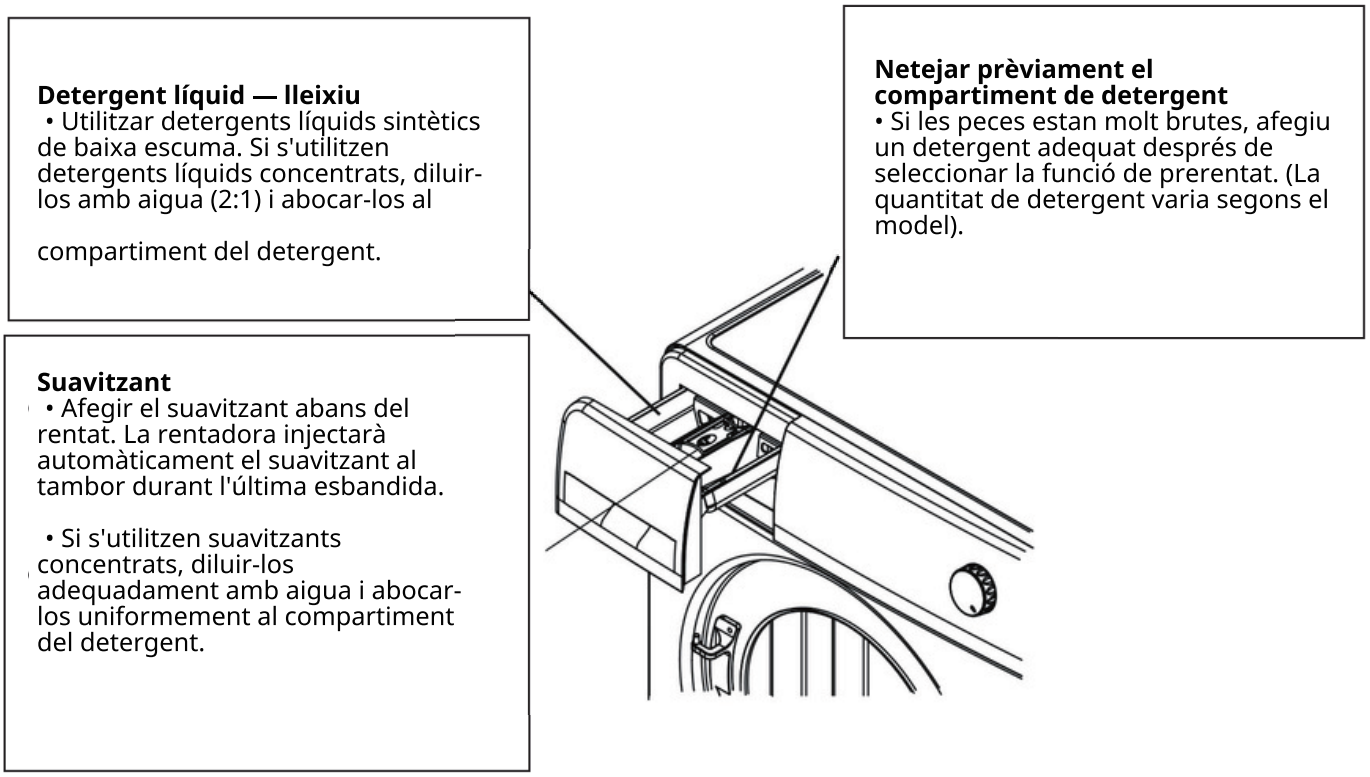

• Utilitzar detergents fabricats específicament per a rentadores de tambor.

• No utilitzeu massa detergent, ja que una quantitat excessiva d'escuma pot comprometre l'eficàcia de l'esbandida o causar errors de funcionament.

• Seguir les instruccions del fabricant per a l'ús de detergents segons el tipus i el color de les peces de roba, la temperatura de l'aigua, el grau de brutícia, etc.

• L'ús de detergents adequats garanteix un bon resultat de rentatge i és beneficiós per a la protecció del medi ambient.

PRECAUCIONS DE SEGURETAT ABANS DEL RENTAT

1. Etiqueta de cura

• Llegir les etiquetes de cura de les peces. El tipus, el material i el mètode de rentat d'una peça s'indiquen a l'etiqueta de cura.

2. Rentat per tipus de peces

• Per obtenir el millor resultat de rentat, rentar un sol tipus de peces per cicle. La temperatura de l'aigua, la velocitat de centrifugat i els programes varien segons la roba. Les peces fosques han de rentar-se per separat de les clares i blanques. Les peces de cotó i les que deixen anar borrissol s'han de rentar per separat; en cas contrari, les peces blanques es podrien tacar. Si és possible, no rentar peces molt brutes juntament amb peces moderadament brutes.

• Grau de brutícia (greu, moderat, lleuger) • Color (blanc, clar, fosc) • Peces que desprenen borrissol (com vellut de cotó) i peces a les quals se'ls adhereix la borrissol s'han de rentar per separat.	• Rentar segons el tipus de peces i el grau de brutícia • Les peces blanques han de rentar-se per separat de les de color • Les peces que desprenen borrissol fàcilment i les que tendeixen a adherir borrissol s'han de rentar per separat.

 Verificar si les peces són aptes per a rentat en màquina	 Per a peces amb botons o accessoris que es puguin malmetre fàcilment durant el rentat, rentar-les del revés	 Eliminar la pols i la brutícia de les peces abans del rentat
 Retirar objectes com ara claus, tisores, agulles i monedes de les butxaques	 Introduir les peces delicades en una bossa de rentat o les peces que tendeixen a destenyir	 Rentar per separat les peces amb taques d'oli abans del rentat

DESCRIPCIÓ FUNCIONAL DEL PANELL DE CONTROL

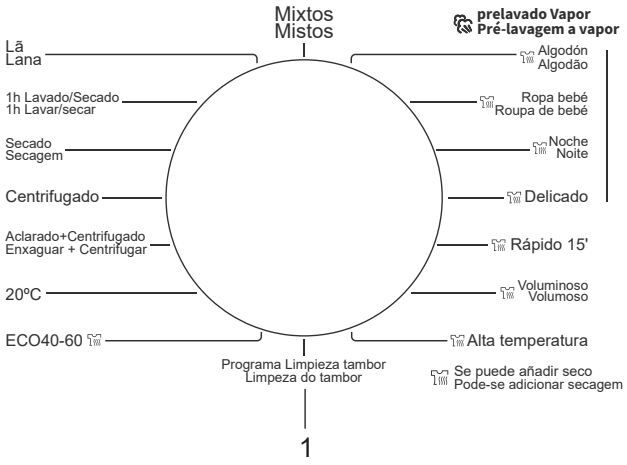

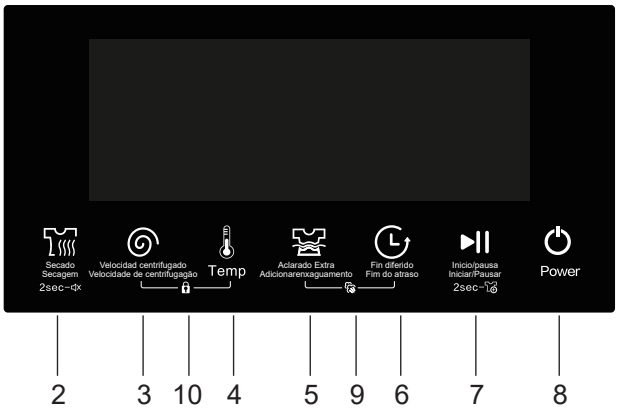

1. SELECTORDE PROGRAMES

Seleccioneu el programa adequat segons el tipus de peces a rentar i el grau de brutícia.

2.BOTÓ "ASSECAT"

• Controla la intensitat de l'assecatge.
• La rentadora deixarà de funcionar automàticament després d'assecar la roba.
• Mantingueu premut aquest botó durant més de 2 segons per activar/desactivar la funció de silenci. Després d'activar-la, la màquina emetrà senyals sense so.

3. BOTÓ "VELOCITAT DE CENTRIFUGAT"

• Seleccioneu la velocitat de centrifugat segons la quantitat i el tipus de peces.
• El rang de velocitat varia segons els programes. En alguns programes, la velocitat no es pot ajustar.

4. BOTÓ "TEMPERATURA"

• Seleccioneu la temperatura de l'aigua segons el tipus de roba i el grau de brutícia.
• El rang de temperatura varia segons els programes. En alguns programes, la temperatura no es pot seleccionar.

5. BOTÓ "ENJUAGUES ADDICIONAL"

Augmenta o disminueix el nombre de glopeigs segons la necessitat.

6. BOTÓ "FI DIFERIT"

• Aquest botó es fa servir per programar el final diferit.
• En activar la funció, la pantalla mostrarà el temps total del programa configurat i el rentat començarà automàticament en finalitzar el temps seleccionat. Cada cop que es pressiona, s'hi afegeix 1 hora, fins a un màxim de 24 hores.
• El temps diferit s'ha de seleccionar després d'escollir el programa i abans de prémer el botó Inici/Pausa.

7. BOTÓ "INICI/PAUSA"

• Premeu aquest botó per iniciar o aturar el cicle de rentat.
• Durant el funcionament, premeu aquest botó per pausar temporalment el programa i premeu-lo novament per reprendre'l.
• Mantingueu premut aquest botó durant 2 segons per obrir la porta temporalment i afegir peces de roba durant el funcionament.

Nota: La funció d'afegir peces no respon quan la rentadora funciona a alta temperatura o quan el nivell d'aigua és superior a la vora del tambor.

8. BOTÓ “ENCÈS”
• Premeu aquest botó per engegar o apagar l'alimentació. En finalitzar el programa, podeu prémer manualment per tallar l'energia.

9. BOTÓ “PRELAVAT A VAPOR”
• Abans d'iniciar el programa, mantingueu pressionats els botons “ENJUAG ADDICIONAL” i “FI DIFERIT” durant més de 3 segons per activar o cancel·lar la funció de prerentat a vapor.

• Aquesta funció només està disponible en alguns programes.

10. FUNCIÓ “BLOQUEIG INFANTIL”
• Per evitar l'ús indegut per part dels infants, aquest botó permet activar el bloqueig infantil.
• Després d'activar-lo, els altres botons, excepte el d'encesa, no funcionaran.
• Un cop iniciat el programa, mantingueu pressionats els botons “VELOCITAT DE CENTRIFUGAT” i “TEMPERATURA” durant més de 3 segons per activar o desactivar el bloqueig infantil.

DESCRIPCIÓ DELS PROGRAMES DE RENTAT

Programa	Temperatura del aigua (°C)	Esbandida (vegades)	Càrrega màxima		Tipus de peces
			Rentat	Assecat	
Mixt	40 / aigua freda / 20	2	≤4 kg	/	Cotó / Teixits sintètics
Cotó	40/60/80 / aigua freda / 20	2	Nominal	Nominal	Cotó comú
Roba de nens	60/80 / aigua freda / 20/40	3	≤4 kg	≤4 kg	Roba infantil amb necessitat d'higienització
Nit	40/60 / aigua freda / 20	2	≤4 kg	≤4 kg	Cotó + lli / Teixits sintètics
Delicat	40 / aigua freda / 20	2	≤3 kg	≤3 kg	Cotó / Teixits sintètics poc bruts
Ràpid 15'	aigua freda / 20/40	1	≤2 kg	≤2 kg	Peces poc brutes / tovalloles d'ús freqüent
Voluminosos	40/60/80 / aigua freda / 20	2	≤3 kg	≤3 kg	Cotó brut / Teixits sintètics
Alta temperatura	80	2	≤4 kg	/	Cotó amb necessitat d'higienització
Neteja del tambor	80	2	/	≤4 kg	Neteja i esterilització de la rentadora
Ressò 40-60	/	2	Nominal	Nominal	Cotó brut / Teixits sintètics
20°C	20	2	≤3 kg	/	Edredons
Esbandida + centrifugat	/	1	≤4 kg	/	Cotó / Teixits sintètics
Centrifugat	/	/	Nominal	/	Cotó / Teixits sintètics
Assecat	/	/	/	≤4 kg	Cotó / Teixits sintètics
1h Rentat/Assecat	aigua freda	1	≤1 kg	≤1 kg	Cotó / Sintètics
Llana	aigua freda / 20/40	2	≤3 kg	/	Llana rentable a la rentadora

Nota:
El primer paràmetre de la temperatura de laigua és el predeterminat a linici. És possible seleccionar manualment altres paràmetres.
El temps de funcionament del programa pot variar segons la pressió de laigua, les condicions de desguàs, el tipus de teixit, el pes de la càrrega i la temperatura de laigua; per tant, el temps dexecució serà diferent cada vegada. Això és normal. Quan la rentadora es reinicia després d'un tall d'energia, reprèn el punt del cicle anterior a la interrupció.

DESCRIPCIÓ DELS PROGRAMES FUNCIONALS

Ús per al rentat de peces
Preparació per al rentat
☐ Obriu la porta, introduïu les peces de roba al tambor i tanqueu la porta.
☐ Traieu el calaix del detergent, afegiu-hi detergent i suavitzant, després tanqueu-lo.
☐ Connecteu la mànega d'entrada d'aigua i assegureu-vos que l'aixeta estigui oberta.
Premeu el botó “Power” per encendre.
Seleccioneu un programa mitjançant el selector. Premeu el botó “Start/Pause” per iniciar el rentat. En finalitzar el rentat:
☐ La pantalla mostra “END” i la rentadora emet un senyal acústic. S'apaga automàticament després d'un minut.
☐ Obriu la porta per retirar les peces.
☐ Desconnecteu l'endoll i tanqueu l'aixeta.

Ús del programa manual
Preparació per al rentat
☐ Obriu la porta, introduïu les peces de roba al tambor i tanqueu la porta.
☐ Traieu el calaix del detergent, afegiu-hi detergent i suavitzant, després tanqueu-lo.
☐ Connecteu la mànega d'entrada d'aigua i assegureu-vos que l'aixeta estigui oberta.
Premeu el botó “Power” per encendre.
Gireu el selector per triar el programa desitjat.
Premeu el botó Temp per ajustar la temperatura de l'aigua.
Premeu el botó “Spin Speed” o “Temp + Spin Speed” per ajustar la velocitat de centrifugat i el temps preestablert.
Premeu el botó “Start/Pause” per iniciar el rentat.

En finalitzar el cicle:
☐ La pantalla mostra “END” i la rentadora emet un senyal acústic. S'apaga automàticament després d'un minut.
☐ Obriu la porta per retirar les peces.
☐ Desconnecteu l'endoll i tanqueu l'aixeta.

MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA

• Després d'un llarg període d'ús, feu immediatament el manteniment de la rentadora. Les bones pràctiques de manteniment poden perllongar la vida útil de la rentadora.

Carcassa
Netegeu el cos de la màquina amb un drap suau i net després de cada ús de la rentadora. En cas de taques difícils, netegeu el cos amb un drap humitejat amb un detergent adequat o amb aigua sabonosa.
• No esquitxeu aigua directament sobre el cos de la màquina.
• No netegeu el cos de la màquina amb substàncies químiques com pols abrasives, diluents, gasolina o alcohol.

Neteja del calaix del detergent
• Per evitar que el detergent s'acumuli a les parets del calaix, netegeu el calaix regularment. Premeu en la posició indicada i extraieu el calaix del detergent, renteu-lo amb aigua i torneu a col · locar.

Junta de la porta
• Netegeu les taques i els cossos estranys, com a residus de fil, amb un drap sec després de cada ús. Si hi ha cossos estranys com forquilles a la ranura de la junta de la porta, retira'ls.

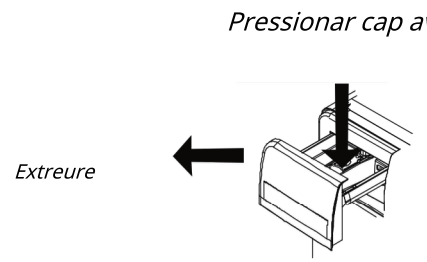

Si la rentadora està congelada

1.Emboliqui l'aixeta i el connector universal amb una tovallola calenta.
2. Retireu la mànega d'entrada d'aigua i submergiu-la en aigua calenta a una temperatura aproximada de 50 °C.
3.Aboqui de 2 a 3 litres d'aigua calenta a uns 50 °C al tambor.
4. Torneu a connectar la mànega d'entrada d'aigua, obriu l'aixeta, engegueu la rentadora i verifiqueu que l'entrada i el desguàs d'aigua funcionin amb normalitat.

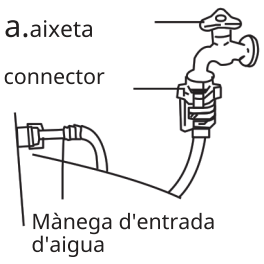

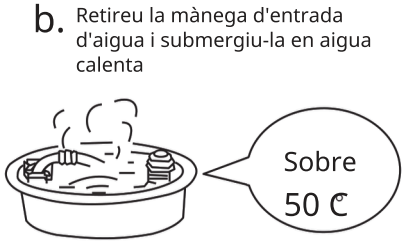

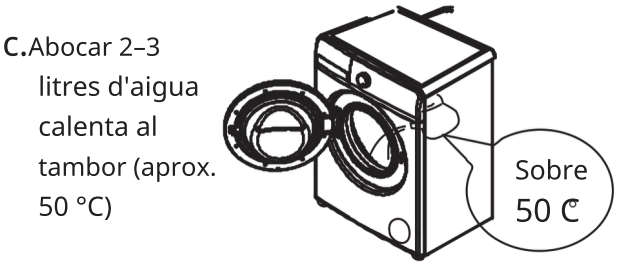

Neteja automàtica del tambor (es recomana un cop al mes) Després d'un llarg període d'ús, es poden formar taques al tambor de la rentadora. El programa d'autoneteja es pot utilitzar per netejar l'interior i l'exterior del tambor.
Nota: durant l'autoneteja, no introduïu roba ni detergent.

Neteja del connector universal (es recomana una vegada cada sis mesos)

1.Retireu la mànega dentrada daigua del connector universal.
2.Descargoleu el dispositiu de fixació seguint l'adreça indicada per la fletxa.

1.Esbandir l'interior del dispositiu de fixació amb aigua.
2. Instal·lar novament el dispositiu de fixació net
i la mànega dalimentació daigua.

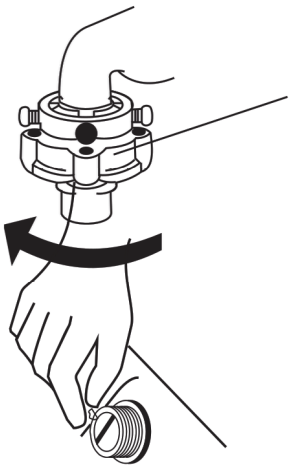

Vàlvula d'entrada

Neteja de la vàlvula dentrada
(recomanat cada sis mesos)
Retireu la mànega d'alimentació d'aigua de la rentadora.
Extreure el filtre de la vàlvula dentrada.
Netejar amb cura el filtre amb un raspall de
dents o una eina similar.
Torneu a instal·lar-lo a la vàlvula d'entrada.
Reconnectar la mànega dalimentació daigua.

Neteja del filtre de la bomba de drenatge (recomanat un cop al mes)
Després de drenar l'aigua, desconnectar l'endoll de la presa de corrent, pressionar el clip situat sobre la tapa decorativa de la bomba de drenatge ubicada a la cantonada frontal dreta de la màquina i obrir la tapa del filtre.

(Nota: si hi ha aigua calenta a la rentadora, fer aquestes operacions només després que s'hagi refredat).
Desenroscar el filtre girant-lo en sentit antihorari.
Esbandir acuradament el filtre amb aigua.
Tornar a inserir el filtre, prémer-lo girant-lo en sentit horari i tancar la tapa decorativa de la bomba de drenatge.

Notes:
a. El filtre ha d'estar ben ajustat per evitar fuites d'aigua.
b. No netegeu el filtre mentre un programa estigui en funcionament.

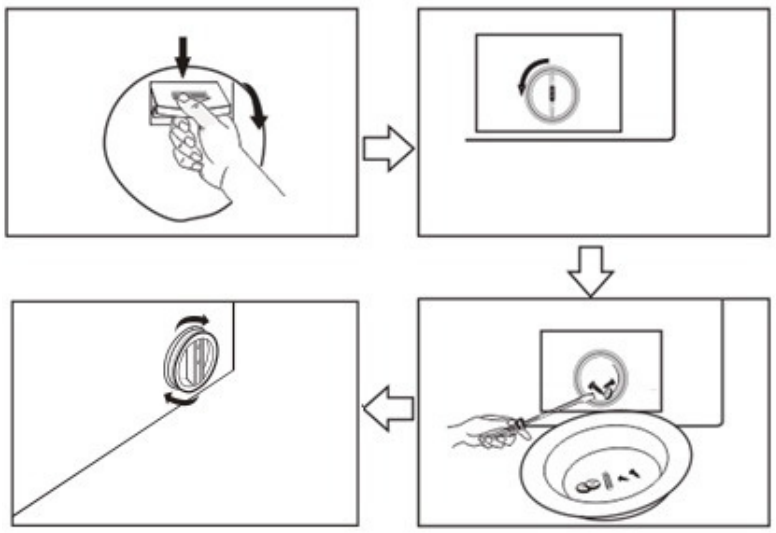

DIRECTRIUS PER A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Símptomes	Punts de verificació	Solucions
La rentadora no inicia	• Es va pressionar el botó “Power” o “Start/Pause”? • L'endoll del cable d'alimentació està fora de línia? • Hi ha una interrupció denergia? • El dispositiu de protecció contra fuites està defectuós?	• Pressionar el botó “Power” o “Start/Pause”. • Inseriu l'endoll del cable d'alimentació. • Esperar. • Activar el dispositiu de protecció contra fuites.
Centrifugat anormal	• S'han retirat els cargols de transport? • La rentadora està instal·lada fermament? • Hi ha poques peces de roba al tambor? • Estan estretes les contrafesques dels peus ajustables?	• Retireu els cargols de transport. • Col·locar la rentadora sobre un pis pla i estable. • Afegir algunes peces similars. • Premeu bé les contrafesques.
Error d'entrada d'aigua “E01”	• La clau d'aigua està tancada? • Hi ha interrupció en el subministrament d'aigua o pressió d'aigua baixa? • La mànega d'entrada està congelada? • La mànega d'entrada d'aigua o la vàlvula d'entrada estan obstruïdes?	• Obriu la clau d'aigua. Esperar. • Descongeleu la mànega d'entrada amb aigua calenta. • Retireu el filtre de la mànega d'entrada o de la vàlvula d'entrada i netegeu-los amb cura. • Col·locar correctament la mànega de drenatge assegurant-se que l'alçada sigui inferior a 1 m.
Error de drenatge “E03”	• L'alçada de la mànega de drenatge és massa alta? • La mànega de drenatge està congelada? • La mànega de drenatge està obstruïda per objectes estranys?• El desguàs del pis està	• Descongelar la mànega de drenatge amb aigua calenta. • Retireu els objectes estranys.
Error de porta “E02”	• Verificar si la rentadora comença quan la porta no està tancada correctament.	• Tancar bé la porta.
Error d'escalfament “E06”	• Tanqueu la clau d'aigua i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent. Després contactar amb el personal de servei tècnic qualificat.	—
Error d'entrada contínua d'aigua “E04”	• Tanqueu la clau d'aigua i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent. Després contactar amb el personal de servei tècnic qualificat.	—
Excés d'escuma	• S'estan utilitzant detergents de baixa escuma específics per a rentadores de tambor?	• Es recomana utilitzar detergents adequats.

Nota: Quan es produeix una avaria, només l'indicador corresponent parpelleja i emet un senyal acústic, indicant que la màquina es troba en estat d'error.
Nota: Les condicions següents no representen errors.

Situació	Explicació
La porta no es pot obrir	• Un programa està en execució.
Olor inusual	• A la rentadora s'utilitzen peces de goma; a l'inici es pot percebre una olor de goma.
Baixa quantitat d'aigua durant el rentat i l'esbandida	• Les rentadores de tambor renten la roba amb una quantitat reduïda d'aigua. Si el nivell daigua disminueix, la rentadora el reposa automàticament.
Entrada daigua durant el funcionament dels programes	• La rentadora reposa automàticament laigua.
Drenatge durant el rentat	• Durant el centrifugat, si la roba està desequilibrada, el temps de centrifugat augmentarà adequadament per corregir el fenomen.
Variació del temps restant	• Si la pressió de l'aigua és molt baixa, el temps d'entrada augmentarà en conseqüència.
Soroll anormal durant el centrifugat	• El cable d'alimentació està en contacte amb el cos de la màquina? S'han retirat els cargols de transport? Hi ha objectes estranys, com tisores o monedes, al tambor?

TAULA D'ESPECIFICACIONS

Model	HLS10612IADW01
Conjunt de porta	18
Capacitat nominal de rentat / centrifugat	10 kg / 10kg
Voltatge nominal	220-240V 50Hz
Capacitat d'assecatge	6 kg
Potència nominal de rentat	250W
Potència nominal de centrifugat	500W
Potència nominal calorífica	1800W
Potència total d'assecatge	1300W
Potència màxima	1900W
Nivell sonor de rentat/centrifugat	62 dB(A) / 75 dB(A)
Pressió de l'aigua	0,05-0,85 MPa
Dimensions totals	598*608*845
Normes aplicades	IEC60335-2-7:2019, IEC 60335-1:2010, COR1:2010, COR2:2011, AMD1:2013, COR1:2014, AMD2:2016, COR1:2016

NOM I CONTINGUT DE LES SUBSTÀNCIES PERILLOSES UTILITZADES EN AQUEST APARELL

Nom dels components	Substàncies perilloses					
	Plom (Pb)	Mercuri (Hg)	Cadmi (Cd)	Crom hexavalent Cr (VI)	Bifenils polibromats (PBB)	Èters de difenil polibromats (PBDE)
Bloqueig de la porta	×	○	○	○	○	○
Placa electrònica	×	○	○	○	○	○
Cable de alimentació	○	○	○	○	○	○
Cargols i femelles	○	○	○	○	○	○
Sensor de nivell daigua	○	○	○	○	○	○
Vàlvula de drenatge	○	○	○	○	○	○
Motor	×	○	○	○	○	○
Corretja, politja	○	○	○	○	○	○
Conjunt de la porta	○	○	○	○	○	○
Conjunt de la coberta superior	○	○	○	○	○	○
Components del panell de control	○	○	○	○	○	○
Carcassa	○	○	○	○	○	○
Tambor interior	○	○	○	○	○	○
Base	○	○	○	○	○	○
Calaix de detergent	○	○	○	○	○	○
Tambor de rentat interior i exterior	○	○	○	○	○	○

Substàncies perilloses
Observacions:

1.Aquesta taula sestableix dacord amb la norma SJ/T 11364.
2.○: indica que el contingut d'aquesta substància perillosa en tots els materials homogenis utilitzats per a aquest component és inferior al límit especificat a la norma GB/T26572.
3.×: indica que el contingut d'aquesta substància perillosa en almenys un material homogeni utilitzat per a aquest component supera el límit especificat a la norma GB/T26572.



El “període d'ús ecològic” d'aquest aparell és de 10 anys i ha estat establert per aquesta empresa segons les característiques de disseny del producte. Aquest "període d'ús ecològic" només és vàlid si l'aparell s'utilitza normalment d'acord amb les instruccions d'ús.

SERVEI POSTVENDA

El servei de garantia té una durada de tres anys a partir de la data de compra. La data de compra que figuri a la factura oa la targeta de garantia del servei postvenda és la que dóna dret a la garantia. Si teniu algun problema en utilitzar la rentadora automàtica domèstica de la nostra empresa, podeu posar-vos en contacte amb la nostra línia d'atenció al client perquè us ajudem a resoldre'l.

● Les condicions següents no estan cobertes per la garantia:

1.Danys als components causats per ús, manteniment o conservació inadequats.

2.Danys causats pel desmuntatge o muntatge del producte per part de personal no autoritzat o no qualificat.

3.Absència de la factura de compra o dades de la factura no corresponents al producte.

4.Danys causats per força major.

5.Superació del període de garantia.

6.Aquest producte és una rentadora per a ús domèstic. No està destinat a usos comercials o col·lectius, com ara hotels, salons de bellesa, bugaderies, fàbriques, etc.

★ Si es detecten problemes de qualitat, contacteu amb el centre d'assistència o amb un centre de manteniment autoritzat per a la reparació. No desmunteu el producte pel vostre compte. L'empresa no assumeix cap responsabilitat per problemes de qualitat o per incidents causats per intervencions no autoritzades.



Aquest símbol indica que el producte no s'ha d'eliminar juntament amb els residus domèstics a la Unió Europea. Per prevenir possibles danys al medi ambient oa la salut humana derivats d'una eliminació incontrolada de residus, recicleu de manera responsable per promoure la reutilització sostenible dels recursos materials. Per tornar el dispositiu usat, utilitzeu els sistemes de retorn i recollida o contacteu amb el distribuïdor on va adquirir el producte. Ells podran encarregar-se del reciclatge del producte de manera segura per al medi ambient.

HYUNDAI

Importat per STSL amb CIF B73737553
Distribuït per KOREA SMART HOME, SL amb CIF B56843261 i direcció Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunt (46520). València, Espanya.
Llicenciat per HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS, KOREA
info@hyundai-electro.com
avisos@hyundai-electro.com
Espanya 960600034
Portugal 00351300305065