HYUNDAI

Manual d’Usuari

Nom del model: HV3601

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION



1. Pròleg

1.1 Advertiments de seguretat

La teva seguretat és important per a nosaltres. Si us plau, llegeix aquesta informació abans d'utilitzar la teva placa de cocció.

1.2 Instal·lació

1.2.1 Perill d'electrocució

• Desconnecta l'aparell de la xarxa elèctrica abans de realitzar qualsevol treball o manteniment.

• És essencial i obligatori connectar-se a un sistema de posada a terra adequat.

• Les modificacions al sistema elèctric domèstic només han de ser realitzades per un electricista qualificat.

• No seguir aquest consell pot causar una descàrrega elèctrica o la mort.

1.2.2 Perill de tall

• Ves amb compte: les vores dels panells són afilades.

• No actuar amb precaució pot provocar ferides o talls.

1.2.3 Instruccions de seguretat importants

• Llegeix aquestes instruccions amb cura abans d'instal·lar o utilitzar aquest aparell.

• No s'ha de col·locar cap material o producte combustible sobre aquest aparell en cap moment.

• Fes arribar aquesta informació a la persona encarregada de la instal·lació de l'aparell, ja que podria reduir els costos d'instal·lació.

• Per evitar perills, aquest aparell ha de ser instal·lat segons aquestes instruccions.

• Aquest aparell ha de ser instal·lat correctament i posat a terra només per una persona qualificada.

• Aquest aparell ha d'estar connectat a un circuit amb un interruptor d'aïllament que permeti la desconnexió total de la font d'alimentació.

• La instal·lació incorrecta de l'aparell podria invalidar qualsevol reclamació per danys o responsabilitats.

Vols que continuï amb la següent secció si n'hi ha més?

• Aquest aparell pot ser utilitzat per infants a partir de 8 anys i per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements, si han rebut supervisió o instruccions sobre l'ús segur de l'aparell i entenen els perills implicats.

• Els infants no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment per part de l'usuari no s'han de fer sense supervisió.

• Si el cable d'alimentació està danyat, ha de ser reemplaçat pel fabricant, el seu servei tècnic o persones qualificades de manera similar per evitar qualsevol perill.

• Advertència: si la superfície està esquerdada, apagueu l'aparell per evitar possibles descàrregues elèctriques, especialment en superfícies vitroceràmiques o materials similars que protegeixen les parts actives.

• Objectes metàl·lics com ganivets, forquilles, culleres i tapes no s'han de col·locar sobre la superfície de la placa, ja que poden escalfar-se.

• No s'ha d'utilitzar un netejador de vapor per netejar la placa.

• No utilitzeu un netejador de vapor per netejar la vostra placa de cocció.

• L'aparell no està dissenyat per funcionar mitjançant un temporitzador extern o un sistema de control remot.

• ADVERTÈNCIA: Perill d'incendi: no emmagatzemeu objectes sobre les superfícies de cocció.

• El procés de cocció ha de ser supervisat. Un procés de cocció breu ha de ser supervisat contínuament.

• ADVERTÈNCIA: Cuinar sense supervisió amb oli o greix pot ser perillós i provocar un incendi. NO intenteu mai apagar el foc amb aigua, apagueu l'aparell i tapeu la flama, per exemple amb una tapa o una manta ignífuga.

1.3 Funcionament i manteniment

1.3.1 Perill d'electrocució

• No cuineu sobre una placa esquerdada o trencada. Si la superfície s'esquerda o trenca, apagueu immediatament l'interruptor principal i poseu-vos en contacte amb un tècnic qualificat.

• Apagueu completament la placa abans de netejar-la o fer-hi manteniment.

1.3.2 Perill per a la salut

• No obstant això, les persones amb marcapassos cardíacs o altres implants elèctrics (com bombes d'insulina) han de consultar amb el seu metge o amb el fabricant de l'implant abans d'utilitzar aquest aparell per assegurar-se que els implants no es veuran afectats pel camp electromagnètic.

• No seguir aquest consell pot resultar en la mort.

1.3.3 Perill per superfície calenta

• Durant l'ús, les parts accessibles d'aquest aparell poden escalfar-se prou per provocar cremades.

• No deixis que el teu cos, roba o cap objecte que no sigui estris adequats toquin el vidre fins que la superfície estigui freda.

• Mantingues els nens allunyats.

• Les nanses de les cassoles poden escalfar-se. Comprova que les nanses no sobresurtin a altres zones de cocció que estiguin enceses. Mantingues les nanses fora de l'abast dels nens.

• No seguir aquest consell pot provocar cremades o escaldaments.

1.3.4 Perill de tall

• La fulla afilada d'un rascador de cuina queda exposada quan es retreu la coberta de seguretat. Utilitza-la amb molta precaució i desa-la sempre amb seguretat i fora de l'abast dels nens.

• No actuar amb precaució pot provocar ferides o talls.

1.3.5 Instruccions de seguretat importants

• No deixis mai l'aparell sense vigilància quan estigui en ús. El bulliment pot provocar fum i vessaments grassos que poden encendre's.

• No utilitzis mai aquest aparell com a espai de treball o com a superfície d'emmagatzematge.

• No deixis mai cap objecte ni utensili sobre l'aparell.

• No utilitzis mai cap aparell per escalfar o escalfar l'habitació.

• Després de fer-lo servir, apaga sempre les zones de cocció i la placa segons el manual (p. ex., utilitzant els controls tàctils).

• No confiïs en la detecció de la paella per apagar les zones de cocció quan treguis les cassoles.

• No permetis que els infants juguin amb l'aparell, s'hi asseguin, s'hi posin drets o hi pugin.

• No emmagatzemis objectes d'interès per a nens en armaris situats sobre l'aparell. Els nens podrien pujar-hi i fer-se mal greument.

• No deixis els infants sols o sense vigilància a la zona on l'aparell estigui en funcionament.

• Els infants o les persones amb alguna discapacitat que limiti la seva capacitat per utilitzar l'aparell han de ser instruïts per una persona responsable i competent. Aquesta persona ha d'assegurar-se que poden utilitzar l'aparell sense perill per ells mateixos ni pel seu entorn.

• No reparis ni substitueixis cap part de l'aparell si no està específicament indicat al manual. Totes les reparacions s'han de fer per un tècnic qualificat.

• No col·loquis ni deixis caure objectes pesants sobre la teva placa.

• No et posis dret damunt la placa de cocció.

• No utilitzis cassoles amb vores esmolades ni arrosseguis les paelles per la superfície de vidre, ja que podrien ratllar-la.

• No utilitzis fregadors ni altres agents abrasius per netejar la placa, ja que poden ratllar el vidre d'inducció.

• Aquest aparell està dissenyat només per a ús domèstic.

• ADVERTÈNCIA: L'aparell i les seves parts accessibles poden escalfar-se durant l'ús.

• Cal tenir precaució per evitar tocar els elements calefactors.

• Els nens menors de 8 anys s'han de mantenir allunyats llevat que estiguin sota supervisió constant.

• El procés de cocció ha de ser supervisat. Fins i tot un procés de cocció curt ha de ser vigilat contínuament.

Felicitats per la compra de la teva nova placa. Et recomanem que dediquis una estona a llegir aquest Manual d'Instruccions / Instal·lació per entendre completament com instal·lar-la i fer-la servir correctament.

Per a la instal·lació, llegeix la secció corresponent.

Llegeix totes les instruccions amb atenció i conserva aquest Manual d'Instruccions / Instal·lació per a futures consultes.

2. Introducció del producte

2.1 Vista superior

HV3601

1. **màx. 1800W**
2. **zona màx. 1200W**
3. **zona màx. 1050/1800W/2700W**

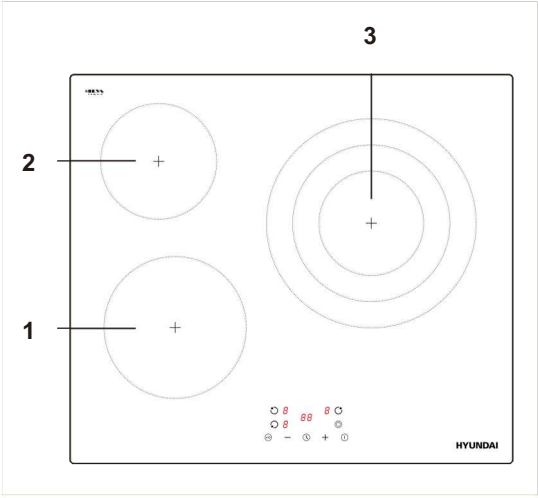

Nota: La il·lustració és una imatge de referència, el teu dispositiu pot diferir.

2.2 Panell de control

HV3601

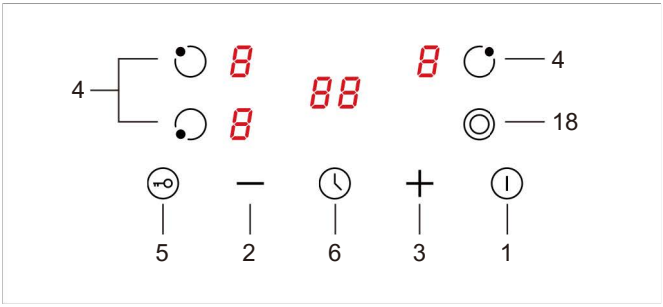

1. ENCÈS/APAGAT
2. MENYS
3. MÉS
4. Selecció de zona
5. Bloc infantil
6. Temporitzador
18. Zona dual

2.3 Abans d'utilitzar la teva nova placa

Llegeix aquesta guia, posant especial atenció a la secció d'Advertiments de seguretat.

Retira qualsevol pel·lícula protectora que encara pugui estar a la teva placa.

3. Funcionament del producte

3.1 Controls tàctils

Els controls responen al tacte, així que no cal aplicar-hi pressió.

Fes servir la part arrodonida del dit, no la punta.

Sentiràs un senyal acústic cada vegada que es registri un toc.

Assegura't que els controls estiguin sempre nets, secs i que no hi hagi cap objecte (per exemple, un estri o un drap) que els cobreixi. Fins i tot una fina pel·lícula d'aigua pot dificultar-ne el funcionament.

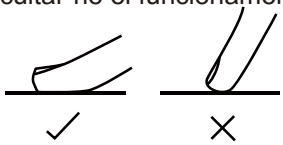

3.2 Elecció dels utensilis de cuina adequats

⚠ Utilitza només olles i paelles amb una base adequada per a la cuina per inducció.

- Busca el símbol d'inducció a l'envàs o a la part inferior de l'utensili.
- Pots comprovar si els teus utensilis són aptes fent una prova amb un imant. Apropa un imant a la base de l'utensili; si s'atrau, l'utensili és apte per a la inducció.
- Si no disposes d'un imant:

1. Posa una mica d'aigua a l'utensili que vols comprovar.
2. Si el símbol ⎓ no parpelleja a l'indicador i l'aigua s'escalfa, significa que l'utensili és adequat.

- No són aptes els utensilis fets dels materials següents: acer inoxidable pur, alumini o coure sense base magnètica, vidre, fusta, porcellana, ceràmica i fang.

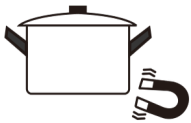

No utilitzis olles ni paelles amb vores irregulars o base corbada.



Assegura't que la base de la teva cassola sigui llisa, estigui totalment plana contra el vidre i tingui la mateixa mida que la zona de cocció. Fes servir cassoles amb un diàmetre tan gran com el gràfic de la zona seleccionada. Utilitzant una cassola lleugerament més gran, l'energia s'utilitzarà amb la seva màxima eficiència. Si utilitzes una cassola més petita, l'eficiència pot ser inferior a l'esperada. Les cassoles de menys de 140 mm podrien no ser detectades per la placa. Centra sempre la cassola a la zona de cocció.

Aixeca sempre les cassoles de la placa. No les arrosseguis, ja que podrien ratllar el vidre.

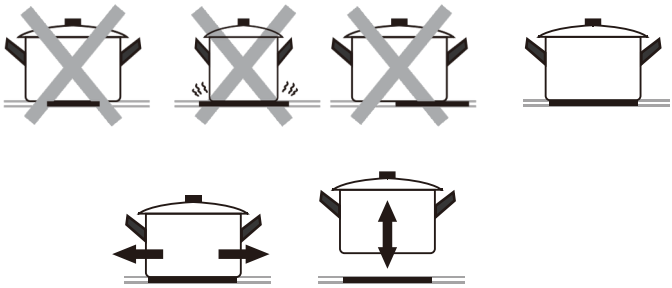

3.3 Com utilitzar-la

3.3.1 Començar a cuinar

Toca el botó D'ENCÈS/APAGAT (1) durant un segon. Un cop encès, sentiràs un senyal acústic i totes les pantalles mostraran "–" o "– –", indicant que la placa ha entrat en mode d'espera.	
Col·loca una cassola adequada a la zona de cocció que vulguis utilitzar. ☑ Assegura't que la base de la cassola i la superfície de la zona de cocció estiguin netes i seques.	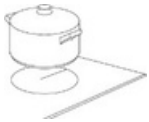
Toca el control de selecció de zona de cocció, i un indicador al costat del botó parpellejarà.	
Selecciona el nivell de potència tocant la tecla MENYS (2) o MÉS (3). ⚠ Si no tries un nivell de potència dins d'1 minut, la placa s'apagarà automàticament. Hauràs de començar de nou des del pas 1. ☑ Pots modificar el nivell de potència en qualsevol moment durant la cocció.	

3.3.2 Acabar de cuinar

Toca el control de selecció de la zona de cocció que vols apagar.	
Apaga la zona de cocció tocant la tecla MENYS (2) fins que arribi a "0". Assegura't que a la pantalla es mostri "0".	
Apaga completament la placa tocant el botó D'ENCÈS/APAGAT.	
Atenció amb les superfícies calentes La lletra H indicarà quina zona de cocció encara és calenta al tacte. Aquesta icona desapareixerà quan la superfície s'hagi refredat fins a una temperatura segura. També es pot utilitzar com a funció d'estalvi d'energia si vols escalfar altres cassoles utilitzant la zona que encara estigui calenta.	

3.3.3 Ús de la funció Boost (per a placa d'inducció)

Activar la funció Boost	
Selecciona la zona amb funció Booster i després toca la tecla BOOST (7). L'indicador de la zona mostrarà "P" i la potència arribarà al màxim.	
Cancel·lar la funció Boost	
Selecciona la zona que està en mode Booster, toca la tecla MENYS (2) per cancel·lar la funció Boost i selecciona el nivell que vulguis establir.	

- La funció pot funcionar en qualsevol zona de cocció.
- La zona de cocció torna al seu ajust original després de 5 minuts.
- Si l'ajust original de calor era 0, tornarà al nivell 9 després de 5 minuts.

3.3.4 Control de zona ampliada (per a placa de ceràmica)

Si la teva placa està equipada amb una zona ampliable, es pot utilitzar en els següents modes:

- A: Zona central → Només s'activa la primera unitat de calefacció.
- B: Zona ampliada (Central + Externa) → S'activen tant la primera com la segona unitat de calefacció.

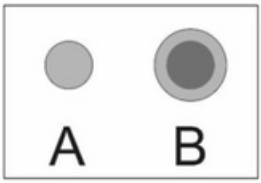

Quan seleccionis la zona de cocció, només s'activarà la zona central. Per activar la zona exterior:

1. Selecciona una zona de cocció amb la funció de zona ampliable.
2. Toca la tecla de zona ampliable (7); la pantalla indicadora mostrarà "=".

Per cancel·lar la zona exterior, prem la tecla de zona ampliable (7) per apagar el segon circuit de calefacció, i després selecciona el nivell de potència desitjat amb les tecles d'ajust de potència.

3.3.5 Bloqueig dels controls

Pots bloquejar els controls per evitar un ús no desitjat (per exemple, que els infants activin accidentalment les zones de cocció).

Quan els controls estan bloquejats, tots els controls queden desactivats excepte el botó D'ENCÈS/APAGAT.

Per bloquejar els controls	
Toca i mantén premuda la tecla de bloqueig (5) durant uns segons.	El temporitzador mostrarà "Lo".
Per desbloquejar els controls	
Toca i mantén premuda la tecla de bloqueig (5) durant 3 segons.	

⚠ Quan la placa està en mode bloqueig, tots els controls estan desactivats excepte el d'ENCÈS/APAGAT (1). Sempre pots apagar la placa amb el control d'ENCÈS/APAGAT (1) en cas d'emergència, però hauràs de desbloquejar-la abans de la pròxima operació.

3.3.6 Mode Pausa (Funció opcional)

Pots posar en pausa l'escalfament en comptes d'apagar la placa.

Quan s'activa el mode Pausa, tots els controls queden desactivats excepte el botó D'ENCÈS/APAGAT.

Per activar el mode Pausa	
Toca la tecla de Pausa (8).	Tots els indicadors mostraran "||".
Per sortir del mode Pausa	
Toca de nou la tecla de Pausa.	

⚠ Quan la placa està en mode pausa, tots els controls estan desactivats excepte el botó D'ENCÈS/APAGAT (1). Sempre pots apagar la placa amb el botó D'ENCÈS/APAGAT (1) en cas d'emergència. La placa s'apagarà automàticament després de 10 minuts si no surts del mode pausa.

3.3.7 Control del temporitzador

Pots utilitzar el temporitzador de dues maneres diferents:

• Pots fer-lo servir com a recordatori de temps. En aquest cas, el temporitzador no apagarà cap zona de cocció quan s'acabi el temps establert.

• Pots configurar-lo perquè apagui una o més zones de cocció un cop finalitzi el temps establert. El temporitzador té un màxim de 99 minuts.

a) Ús del temporitzador com a recordatori de temps
Si no estàs seleccionant cap zona de cocció

Assegura't que la placa estigui encesa. Nota: pots utilitzar el temporitzador com a recordatori de temps encara que no seleccionis cap zona de cocció.	
Toca la tecla del temporitzador (6), apareixerà el "10" a la pantalla del temporitzador i el "0" parpellejarà.	
Estableix el temps tocant la tecla MENYS (2) o MÉS (3).	
Toca de nou la tecla del temporitzador i el dígit que representa les desenes començarà a parpellejar.	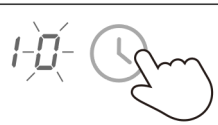
Estableix les desenes de minuts desitjades tocant la tecla MENYS (2) o MÉS (3).	
Quan s'estableixi el temps, el compte enrere començarà immediatament. La pantalla mostrarà el temps restant. El brunzidor sonarà durant 30 segons i l'indicador del temporitzador mostrarà "- -" quan s'hagi acabat el temps configurat.	

b) Configuració del temporitzador per apagar una o més zones de cocció

Configurar una zona	
Toca la tecla de la zona de cocció (4) per a la qual vols configurar el temporitzador.	

Toca la tecla del temporitzador (6); apareixerà “10” a la pantalla del temporitzador i el “0” parpellejarà.	
Estableix el temps tocant la tecla MENYS (2) o MÉS (3).	
Toca de nou la tecla del temporitzador; el dígit que representa les desenes començarà a parpellejar. Estableix les desenes de minuts desitjades tocant la tecla MENYS (2) o MÉS (3).	
Quan s’hagi establert el temps, començarà el compte enrere immediatament. La pantalla mostrarà el temps restant. NOTA: El punt vermell al costat de l’indicador de nivell de potència s’il·luminarà indicant que aquella zona està seleccionada.	

Quan el temporitzador de cocció arribi a zero, la zona de cocció corresponent s’apagarà automàticament.

⚠ Les altres zones de cocció continuaran funcionant si estaven activades prèviament.

configurar més zones:	
Els passos per configurar més zones són similars als passos per configurar una sola zona. Quan configures el temps per a diverses zones de cocció alhora, s’il·luminen els punts decimals de les zones corresponents. La pantalla de minuts mostra el temporitzador mínim. El punt de la zona corresponent parpelleja.	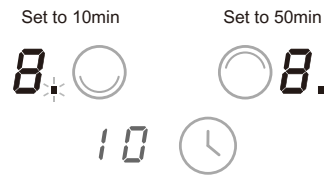
Quan el temporitzador de compte enrere finalitza, la zona corresponent s’apagarà. A continuació, es mostrarà el nou temporitzador mínim i el punt de la zona corresponent començarà a parpellejar.	
Toca el control de selecció de la zona de cocció; el temporitzador corresponent es mostrarà a l’indicador del temporitzador.	

c) Cancel·lar el temporitzador

Toca el control de selecció de la zona de cocció (4) per la qual vols cancel·lar el temporitzador.	
Toca el control del temporitzador (6); l’indicador començarà a parpellejar.	
Toca la tecla MENYS (2) per ajustar el temporitzador a "00"; el temporitzador quedarà cancel·lat.	

3.3.8 Temps de funcionament predeterminats

L'apagada automàtica és una funció de protecció de seguretat per a la teva placa. S'apagarà automàticament si t'oblides de parar la cocció. Els temps de funcionament predeterminats per a diversos nivells de potència es mostren a continuació.

a la taula següent:

Nivell de potència	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Temporitzador de funcionament predeterminat (hores)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Quan es retira la cassola, la placa pot deixar d'escalfar immediatament i s'apagarà automàticament al cap de 2 minuts.

⚠ Les persones amb marcapassos haurien de consultar amb el seu metge abans d'utilitzar aquest aparell.

4. Recomanacions de cocció

⚠ Vigila quan fregis, ja que l'oli i el greix s'escalfen molt ràpidament, especialment si utilitzes la funció Booster. A temperatures molt altes, l'oli i el greix poden encendre's espontàniament, cosa que representa un risc greu d'incendi.

4.1 Consells de cocció

- Quan el menjar comenci a bullir, redueix la temperatura.
- Fer servir una tapa redueix el temps de cocció i estalvia energia mantenint la calor.
- Minimitza la quantitat de líquid o greix per reduir el temps de cocció.
- Comença la cocció a una potència alta i redueix-la quan el menjar ja estigui escalfat.

4.2 Detecció d'objectes petits (per a placa d'inducció)

Quan es deixa a la placa un utensili no apte o no magnètic (per exemple, alumini), o algun objecte petit (com un ganivet, forquilla o clau), la placa passa automàticament a mode d'espera al cap d'1 minut. El ventilador continuarà refrigerant la placa d'inducció durant 1 minut més.

5. Ajustos de calor

Els valors indicats a continuació són només orientatius. L'ajust exacte dependrà de diversos factors, com el tipus d'estris i la quantitat d'aliments que estiguis cuinant. Prova diferents ajustos amb la placa per trobar els que millor s'adaptin a les teves necessitats.

Ajust de calor	Aplicació
1 - 2	• escalfament suau per a petites quantitats d'aliments • fondre xocolata, mantega i aliments que es cremen fàcilment • cocció a foc lent suau • escalfament lent
3 - 4	• reescalfament • bulliment ràpid • coure arròs
5 - 6	• creps
7 - 8	• saltar • coure pasta
9/P	• fregit ràpid • daurat • portar sopa a ebullició • bullir aigua

6. Cura i neteja

Què?	Com?	Important!
Bruts quotidians al vidre (empremtes, marques, taques deixades per aliments no ensucrats)	1. Apaga la placa. 2. Aplica un netejador per a vitroceràmica mentre el vidre encara estigui tebi (però no calent). 3. Esbandeix i asseca amb un drap net o paper de cuina. 4. Torna a encendre la placa.	• Quan la placa estigui apagada, pot no haver-hi indicació de superfície calenta, però la zona encara podria cremar. • Netejadors potents, fregalls de niló o agents abrasius poden ratllar el vidre. Llegeix sempre l'etiqueta del producte. • No deixis mai residus de neteja: poden tacar la placa.
Bullits, fusions i vessaments calents ensucrats al vidre	Elimina'ls immediatament amb una espàtula o rascador adequat per vitroceràmica: 1. Apaga la placa des del mur. 2. Mantingues l'eina a 30° i raspa o arrossega el vessament cap a una zona freda. 3. Neteja amb un drap humit o paper. 4. Repeteix els passos 2-4 de la secció anterior.	• Elimina immediatament els aliments ensucrats i les fusions: si es refreden, poden ser difícils de treure o fins i tot danyar la superfície. • Perill de tall: quan la fulla del rascador està exposada, és molt afilada. Usa amb cura i guarda fora de l'abast dels nens.
Vessaments sobre els controls tàctils	1. Apaga la placa. 2. Eixuga el vessament. 3. Neteja la zona amb una esponja o drap humit i net. 4. Eixuga completament amb paper. 5. Torna a encendre la placa.	• La placa pot fer un bip i apagar-se si hi ha líquid sobre els controls tàctils. • Assegura't de netejar bé la zona abans de tornar a encendre la placa.

7. Consells i recomanacions

Problema	Possibles causes	Què fer
La placa no s'encén	No hi ha subministrament elèctric	Assegura't que la placa està connectada a la font d'alimentació i que està encesa. Comprova si hi ha una fallada elèctrica a casa o a la zona. Si ho has revisat tot i el problema continua, truca a un tècnic qualificat.
Els controls tàctils no responen	Els controls estan bloquejats	Desbloqueja els controls. Consulta la secció *Com utilitzar* per a les instruccions.

Els controls tàctils són difícils de fer servir	Pot haver-hi una fina capa d'aigua sobre els controls o estàs usant la punta del dit	Assegura't que la zona dels controls tàctils estigui seca i utilitza la part arrodonida del dit
El vidre s'està ratllant	Estris amb vores aspres. Ús de fregalls o netejadors abrasius	Utilitza estris amb bases planes i llises. Consulta la secció *Triar l'estris adequats* i *Cura i neteja*.
Algunes cassoles fan sorolls de cruixit o clics	Pot ser causat per la construcció de l'estri (capes de metalls diferents vibrants)	És normal en alguns estris de cuina i no indica cap error.

8. Visualització i inspecció d'errors

Si es produeix una anomalia, la placa entrarà automàticament en estat de protecció i mostrarà els codis protectors corresponents:
Codi d'error per a placa de ceràmica

Problema	Possibles causes	Què fer
E0 i advertència sonora repetida, E1	Protecció contra sobreescalfament: la placa s'ha sobreescalfat. Fallada de circuit obert del termòmetre (termocupla).	Atura la cocció fins que la temperatura interna torni a la normalitat. Contacta amb el servei postvenda per comprovar si hi ha una fallada de la PCB. Contacta amb el servei postvenda.

L'anterior són els criteris per identificar i inspeccionar errors comuns.
ATENCIÓ! Per evitar perills, no desmuntis el dispositiu per tu mateix!

9. Instal·lació

9.1 Selecció de l'equip d'instal·lació

Retalla la superfície de treball segons les mides indicades al dibuix.
Per a la instal·lació i ús, s'ha de deixar un espai mínim de 5 cm al voltant del forat.
Assegura't que el gruix de la superfície de treball sigui d'almenys 30 mm.
Selecciona un material de superfície resistent a la calor i aïllant (la fusta i materials fibrosos o higroscòpics similars no s'han d'utilitzar com a superfície de treball a menys que estiguin impregnats).

evita descàrregues elèctriques i deformacions majors causades per la radiació tèrmica de la placa calenta. Com es mostra a continuació:

⚠ Nota: La distància de seguretat entre els costats de la placa i les superfícies interiors de l'encimera ha de ser d'almenys 3 mm.

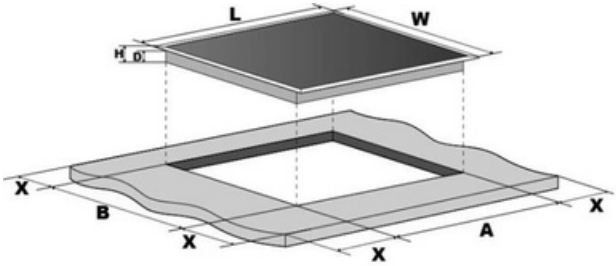

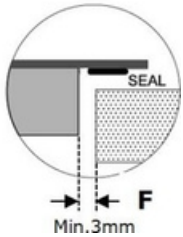

Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
HV3601	590	520	51	47	560	490	50 mínim

En cap circumstància oblidis assegurar una bona ventilació de la placa i que les entrades i sortides d'aire no estiguin obstruïdes. Garanteix que la placa estigui en bon estat de funcionament. Com es mostra a continuació:

⚠ Nota: La distància de seguretat entre la placa i l'armari situat a sobre ha de ser d'almenys 760 mm.

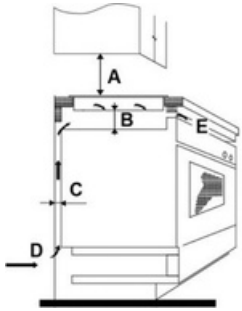



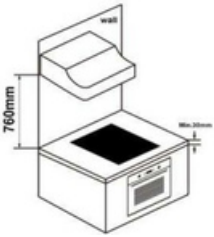

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	50 mínim	20 mínim	Entrada d'aire	Sortida d'aire 5 mm

⚠ AVÍS: Garantir una ventilació adequada

Assegura't que la placa estigui ben ventilada i que les entrades i sortides d'aire no estiguin obstruïdes.

Per evitar un contacte accidental amb la part inferior sobreescalfada de la placa, o un possible xoc elèctric durant el funcionament, és necessari col·locar una inserció de fusta, fixada amb cargols, a una distància mínima de 50 mm de la part inferior de la placa.

Segueix els requisits indicats a continuació.

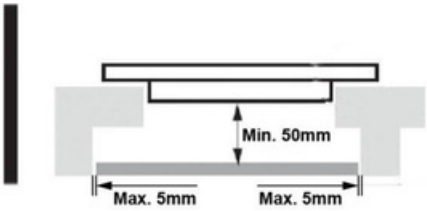

- Hi ha orificis de ventilació al voltant de la placa. HAS d'assegurar-te que aquests orificis no quedin obstruïts per l'encimera quan col·loquis la placa a la seva posició.
- Tingues en compte que l'adhesiu que uneix el plàstic o la fusta amb el moble ha de resistir temperatures de com a mínim 150 °C, per evitar que es desenganxi el revestiment.
- La paret del darrere, les superfícies adjacents i els voltants han de ser capaces de suportar una temperatura de 90 °C.

9.2 Abans d'instal·lar la placa, assegura't que:

La superfície de treball sigui plana i nivella, i que no hi hagi estructures que interfereixin amb els requisits d'espai.
La superfície de treball estigui feta de material aïllant i resistent a la calor.
Si la placa s'instal·la sobre un forn, aquest ha de tenir un ventilador de refrigeració integrat.
La instal·lació compleixi totes les distàncies de seguretat i normatives vigents.
S'incorpori un interruptor diferencial adequat que asseguri la desconnexió total de l'alimentació elèctrica, segons les normatives locals.
L'interruptor diferencial tingui una separació de contacte mínima de 3 mm a tots els pols actius.
L'interruptor diferencial sigui fàcilment accessible per al client amb la placa instal·lada.
Consultis les normatives i codis locals de construcció si tens dubtes sobre la instal·lació.
S'utilitzin materials resistents a la calor i fàcils de netejar (com rajoles ceràmiques) per a les superfícies al voltant de la placa.

9.3 Després d'instal·lar la placa, assegura't que:

El cable d'alimentació no sigui accessible a través de portes o calaixos.
Hi hagi una bona circulació d'aire fresc des de fora de l'armari fins a la base de la placa.
Si la placa s'instal·la sobre un calaix o un espai de compartiment, s'instal·li una barrera tèrmica sota la base.
L'interruptor diferencial sigui fàcilment accessible pel client.

9.4 Abans de col·locar els suports de fixació

Col·loca l'aparell amb cura sobre una superfície suau i estable (usa l'embalatge). No pressionis sobre els components o terminals que sobresurtin de la placa.

9.5 Ajust dels suports de fixació

Fixa la placa amb els suports de fixació mitjançant 2 cargols a la part inferior (vegeu la imatge).

instal·lació. Ajusta la posició del suport per adaptar-lo als diferents gruixos de la superfície de treball.

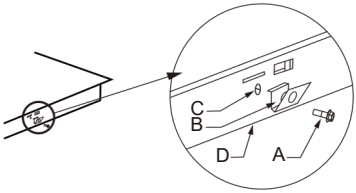

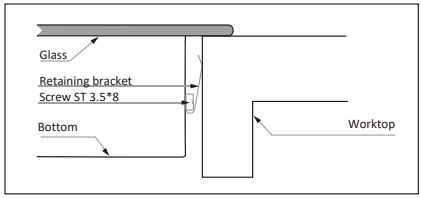

9.6 Advertències

1. La placa ha de ser instal·lada per personal qualificat o tècnics. Tenim professionals al teu servei. No facis mai la instal·lació pel teu compte.
2. La placa no s'ha d'instal·lar directament sota un rentavaixelles, nevera, congelador, rentadora o assecadora de roba, ja que la humitat pot danyar l'electrònica.
3. La placa ha estat dissenyada per garantir una millor dissipació de calor i millorar-ne la fiabilitat.
4. La paret i la superfície de calor per inducció sota la placa han de suportar l'escalfor.
5. Per evitar danys, la capa sandvitx i l'adhesiu han de ser resistents a la calor.
6. No s'ha d'utilitzar un netejador de vapor.

9.7 Connexió de la placa a la xarxa elèctrica

⚠ Aquesta placa ha de ser connectada a la xarxa elèctrica només per una persona qualificada.

1. Abans de connectar la placa a la xarxa, comprova que:
2. El sistema elèctric domèstic sigui adequat per a la potència requerida per la placa.
3. El voltatge correspongui amb el valor indicat a la placa de característiques.

Les seccions dels cables siguin capaces de suportar la càrrega indicada a la placa.
No utilitzis adaptadors, reductors ni derivacions per fer la connexió, ja que poden provocar sobreescalfament o incendis.

El cable d'alimentació no ha de tocar parts calentes i ha d'estar posicionat de manera que la seva temperatura no superi els 75 °C en cap punt.
Consulta amb un electricista si el sistema elèctric domèstic és adequat sense alteracions. Tota modificació només pot ser realitzada per un electricista qualificat.

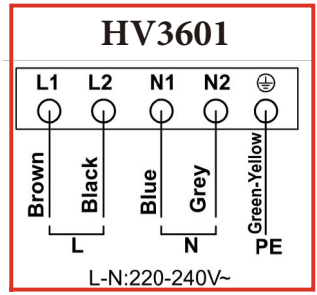

– Si el cable està danyat o s'ha de substituir, l'operació ha de ser realitzada pel servei postvenda amb eines específiques per evitar qualsevol accident.

– Si l'aparell es connecta directament a la xarxa, cal instal·lar un interruptor omnipolar amb una obertura mínima de 3 mm entre contactes.

– L'instal·lador ha d'assegurar-se que la connexió elèctrica s'hagi fet correctament i compleixi les normatives de seguretat.

– El cable no s'ha de doblegar ni comprimir.

– El cable ha de ser revisat periòdicament i només pot ser substituït per tècnics autoritzats.

– La superfície inferior i el cable d'alimentació de la placa no són accessibles un cop instal·lada.

Especificacions tècniques

Placa de cocció	HV3601
Zones de cocció	3 zones
Tensió d'alimentació	220–240V~ 50–60Hz
Potència elèctrica instal·lada	5700W
Per a zones de cocció circulars: diàmetre de la superfície útil per zona elèctrica, arrodonit al múltiple de 5 mm més proper	Esquerra superior: 155 mm Esquerra inferior: 190 mm Dreta superior: 280 mm
Consum d'energia per zona o àrea calculat per kg (cuina elèctrica EC)	Esquerra superior: 195,29 Wh/kg Esquerra inferior: 183,85 Wh/kg Dreta superior: 180,86 Wh/kg
Consum d'energia total de la placa, calculat per kg (cuina elèctrica EC)	186,66 Wh/kg

20 minuts després de l'engegada, si no es realitza cap altra operació o un cop finalitzat el programa o funció, l'aparell canvia automàticament al mode d'espera (standby).

El consum en mode d'espera no supera els 0,8 watts.



ELIMINACIÓ: No llencis aquest producte amb els residus domèstics no classificats. La recollida separada d'aquest tipus de residus és necessària per garantir un tractament especial.

Aquest aparell està etiquetat segons la directiva europea 2012/19/UE sobre residus d'equips elèctrics i electrònics (RAEE). Assegurant una eliminació correcta, ajudaràs a evitar danys potencials al medi ambient i a la salut humana, que podrien resultar d'una eliminació inadequada.

El símbol del producte indica que no pot ser tractat com a residu domèstic normal. S'ha de portar a un punt de recollida per al reciclatge d'equips elèctrics i electrònics.

Aquest producte requereix una eliminació especialitzada. Per a més informació sobre el tractament, recuperació i reciclatge, contacta amb:

- El teu ajuntament
- El servei local de gestió de residus
- La botiga on vas comprar el producte

Per a informació més detallada, posa't en contacte amb els serveis municipals o el comerç distribuïdor.

V1.0

HYUNDAI

Importat per: S.T. S.L. amb CIF B73737553
Distribuït per: KOREA SMART HOME, S.L. amb CIF B56843261
Adreça: Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). València, Espanya
Llicenciat per: HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS, KOREA
info@hyundai-electro.com
avisos@hyundai-electro.com
Espanya: 960600034
Portugal: 00351300305065