100.8x142mm

nilson Life

MOLDEADOR DE PELO
HOT AIR BRUSH
NCPM0D7A

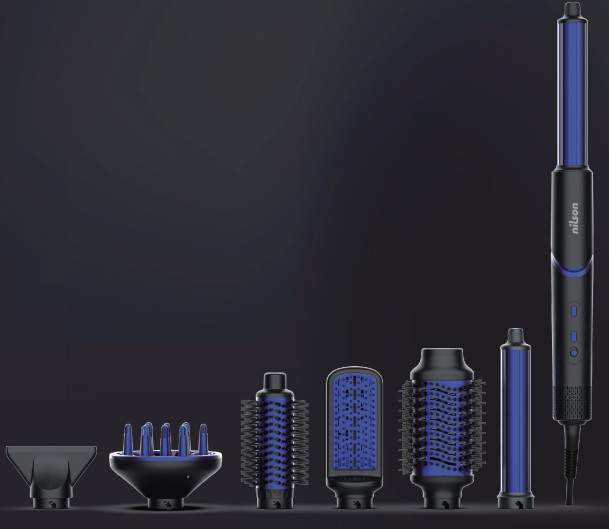

Manual de instrucciones
Instruction manual

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones personales, daños materiales o un uso no conforme a la normativa CE.

Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico o profesional ligero, según lo especificado por el fabricante. No lo utilice para fines distintos a los previstos.

Este aparato no debe ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo bajo supervisión o tras haber recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato, conforme a la norma EN 60335-1.

Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños. Los niños no deben jugar con el aparato.

 Riesgo de quemaduras. Las superficies accesibles pueden calentarse durante el funcionamiento. No toque las superficies calientes.

 Riesgo de incendio. No cubra el aparato ni coloque materiales inflamables como papel, cartón, plástico o textiles sobre o cerca del tostador durante su uso.

Utilice el aparato únicamente sobre una superficie plana, estable, resistente al calor y seca.

No introduzca utensilios metálicos, cuchillos u otros objetos en las ranuras, rejillas o zonas de calentamiento mientras el aparato esté conectado. Riesgo de descarga eléctrica.

No intente retirar el pan, alimentos o restos atascados mientras el aparato esté conectado a la red eléctrica.

Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo, vaciar la bandeja recogemigas o realizar cualquier operación de mantenimiento.

No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier componente presenta daños visibles. En caso de avería, contacte exclusivamente con un servicio técnico autorizado.

No utilice el aparato cerca de agua, fregaderos o en ambientes húmedos.

No deje el aparato en funcionamiento sin supervisión.

Utilice únicamente los accesorios suministrados o recomendados por el fabricante.

Deje que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo o manipularlo tras su uso.

No intente reparar ni modificar el aparato. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal técnico cualificado.

Al final de su vida útil, el aparato no debe desecharse con los residuos domésticos. Debe entregarse en un punto de recogida selectiva conforme a la Directiva 2012/19/UE (RAEE).

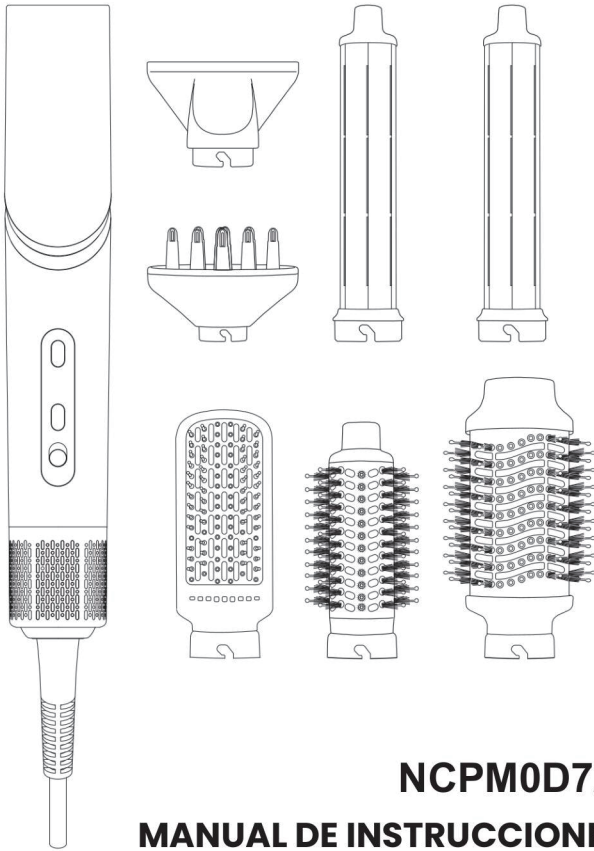

NCPM0D7A

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico. Utilizar solo con corriente alterna (50 hercios). Los moldeadores de aire caliente estándar están diseñados para funcionar a 220 a 240 voltios de CA.

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

MANTENER ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO – Cualquier aparato permanece con electricidad incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de muerte o lesiones por descarga eléctrica:

1. Desenchufe siempre el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se baña o en la ducha.
3. No coloque ni almacene el aparato donde pueda caer o ser arrastrado a una bañera o lavabo.
4. No lo coloque ni lo deje caer en agua u otros líquidos.
5. Si un aparato cae al agua, desenchúfelo inmediatamente. No introduzca la mano en el agua.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas:

1. Este aparato nunca debe dejarse desatendido cuando esté enchufado.
2. Este aparato no debe ser utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Utilice este aparato únicamente para el uso previsto según se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

4. **ADVERTENCIA –** Si ocurre algún mal funcionamiento, no intente repararlo. Este aparato no tiene piezas reparables por el usuario.

5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No tire, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso durante el almacenamiento.

6. Nunca bloquee las aberturas de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las aberturas de aire puedan bloquearse. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, cabello y similares.

7. Nunca lo use mientras duerma.

8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura o conducto.

9. No lo use al aire libre ni lo opere donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

10. No use un cable de extensión para operar el moldeador de aire caliente.

11. No dirija aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.

12. Los accesorios pueden estar calientes durante el uso. Permita que se enfríen antes de manipularlos.

13. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.

14. Mientras utilice el aparato, mantenga el cabello alejado de él. Mantenga el cabello alejado de las entradas de aire.

15. No lo use con un convertidor de voltaje.

16. Este aparato no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

17. **NOTA:** No utilice este aparato de peinado sobre extensiones de cabello.

NOTA: Este aparato está equipado con un termostato que puede desconectarse si la temperatura supera el nivel de confort debido a que las aberturas de entrada o salida de aire estén parcialmente bloqueadas. En caso de que el aparato disminuya su velocidad durante el uso, apague los interruptores y permita que el aparato se enfríe, momento en el cual el termostato se restablecerá automáticamente.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Parámetros técnicos	
Modelo N.º	NCPM0D7A
Potencia nominal	1400W
Voltaje nominal	220-240VAC
Frecuencia nominal	50/60Hz

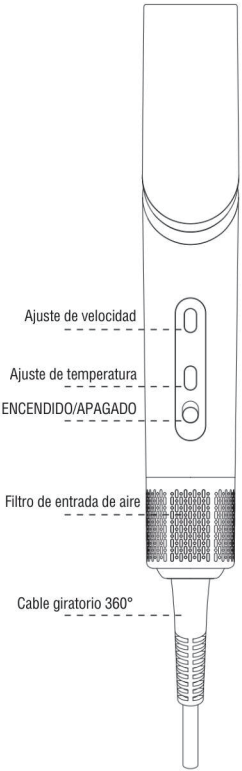

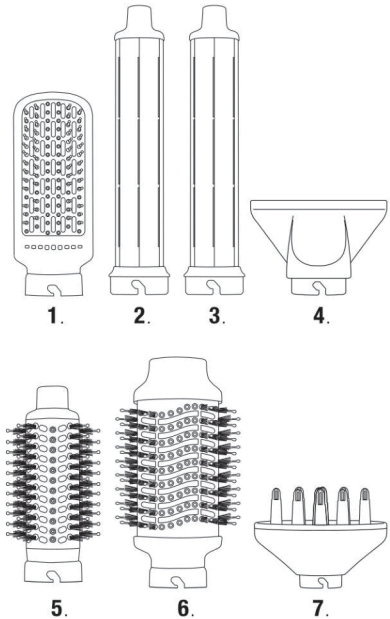

1. Cepillo alisador suave
2. Rizador automático (izquierdo)
3. Rizador automático (derecho)
4. Concentrador
5. Cepillo voluminizador
6. Cepillo ovalado
7. Difusor

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Este producto está equipado con 7 cabezales de cepillo, la máquina es multipropósito, para que los usuarios cambien entre diferentes usos (1. Cepillo alisador suave 2. Rizador automático (izquierdo) 3. Rizador automático (derecho) 4. Concentrador 5. Cepillo voluminizador 6. Cepillo ovalado 7. Difusor)
2. 2 velocidades de flujo de aire (Alta / Suave) y 4 configuraciones de temperatura (Frío / Tibio / Caliente / Temperatura alternante)
3. Dispositivo de protección contra sobrecalentamiento, diseño de protección de doble aislamiento, más seguro de usar.
4. El cable de alimentación puede girar 360° para reducir enredos.
5. El moldeador de aire caliente tiene calor de cerámica de turmalina, eliminando puntos calientes dañinos para un brillo hermoso y sin frizz.
6. Autolimpieza: el flujo de aire de inversión automática elimina la acumulación de pelusa/cabello para el mantenimiento: aumenta la longevidad del secador. Cómo usar: presione el botón de temperatura y encienda el producto al mismo tiempo, luego la función de inversión automática comienza a funcionar, después de 10 segundos estará terminado, y vuelva a encender el producto para uso normal.

NOTA: La unidad puede producir un sonido de clic en ocasiones, lo cual es normal para un generador de iones de alta salida.

PARA RESULTADOS MÁS RÁPIDOS, SEQUE EL CABELLO CON UNA TOALLA PARA ELIMINAR EL EXCESO DE AGUA.

INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CABEZAL DE CEPILLO CON UN SOLO CLIC

• Método de instalación:
Este producto incluye 7 cabezales de cepillo opcionales; según sus necesidades de estilo, puede elegir el accesorio adecuado para el peinado del cabello.
Alinee la parte inferior del cabezal del cepillo con el acople del cuerpo principal y, a continuación, instálelo girándolo en sentido antihorario. Cuando escuche un sonido de “clic”, la instalación habrá quedado correctamente fijada.

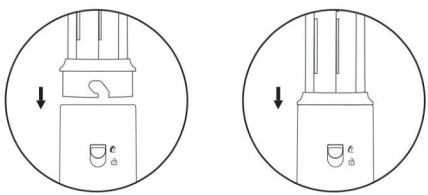

• Método de extracción:
Presione el botón de bloqueo y gire hacia la izquierda para retirar el cabezal del cepillo.

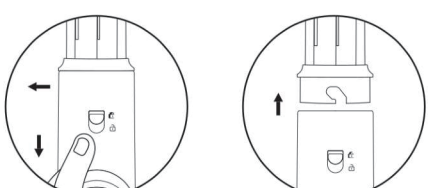

NOTA:
Para instalar y retirar el cabezal del cepillo, asegúrese de que el aparato esté apagado y frío. No ajuste ni manipule el cabezal del cepillo mientras el aparato esté en funcionamiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- No limpie este producto con diluyente de pintura, benceno, alcohol, etc., para evitar fallos de funcionamiento, grietas y decoloración de este producto.
- Este producto cuenta con un microfiltro para evitar que partículas (como cabello, gel para el cabello, polvo) ingresen al cuerpo del producto, prolongando su vida útil.
- Se recomienda encarecidamente activar el sistema de autolimpieza una vez después de cada día de uso para lograr el mejor efecto de uso. Además, para asegurar que el secador funcione de manera óptima, se recomienda limpiar manualmente el filtro con un cepillo cada 7 días.

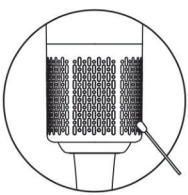

- No lo enchufe al limpiar la malla de entrada de aire. Utilice un cepillo o un paño para limpiar la malla de entrada de aire y el filtro interno.

- **Concentrador**

El concentrador plano se utiliza para un secado con flujo de aire de alta velocidad para lograr un moldeado preciso, y el flujo de aire concentrado se utiliza para generar velocidad del aire a través de él.



- **Rizador automático con rotación en sentido horario/antihorario (izquierdo y derecho)**

Paso 1

Tome un pequeño mechón de cabello y acerque el rizador hacia la punta del cabello. El cabello comenzará a enrollarse alrededor del barril.



Paso 2

Desplace el rizador hacia la cabeza sin girarlo. Manténgalo en esta posición durante aproximadamente 15 segundos o hasta que el cabello esté seco.



Paso 2

Presione el botón de aire frío durante 5–10 segundos para fijar el rizo, luego suelte el botón una vez terminado.
Vuelva a colocar el otro barril si necesita cambiar la dirección del rizado.



Consejos: No toque el barril durante el rizado ni una vez terminado antes de que se enfríe, para evitar daños por calor.

· **Difusor**

El flujo de aire hacia el difusor ayuda a lograr ondas naturales o cabello rizado.



· **Cepillo cilíndrico**

El cepillo cilíndrico está diseñado para aumentar el volumen. Cuenta con cerdas largas y finas que dirigen el aire hacia el cabello, ayudando a dar volumen, secar el cabello y crear forma.

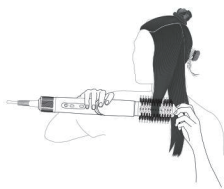

Consejos: Levante los mechones de cabello hacia arriba para aumentar el volumen durante el secado y enrolle el cabello con la parte inferior del cepillo para dar forma a las puntas.

· **Cepillo alisador suave**

Paso 1

Utilice el cepillo alisador suave para eliminar el exceso de agua del cabello.



Paso 2

Utilice el cepillo alisador suave para cepillar el cabello desde la raíz hasta las puntas.

Consejos: Para aumentar el volumen, gire las cerdas del cepillo hacia afuera. Gire el cepillo hacia adentro para dar forma al cabello.

· **Cepillo ovalado**

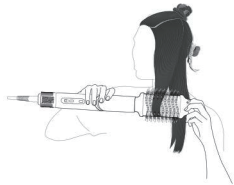

Paso 1

Úselo sobre el cabello húmedo, no mojado. Seque con toalla hasta aproximadamente un 70 %. Comenzar con el cabello demasiado húmedo prolonga el peinado; comenzar con el cabello demasiado seco reduce la duración de la forma.

Paso 2

Coloque el cepillo en posición vertical. Sitúe el cepillo debajo de una sección cerca de la raíz, sujete suavemente y gire el mango hacia adentro mientras lo desliza lentamente hacia abajo.

Paso 3

Deslice hasta las puntas y haga una pausa. Mantenga el cepillo en la punta durante 5–8 segundos para fijar el rizo con aire caliente.

Paso 4

Suelte y repita. No toque el rizo una vez enfriado, esto ayuda a mantener la forma. Pase a la siguiente sección.
Termine las capas superiores. Repita el proceso, orientando las secciones hacia afuera para dar volumen en la coronilla.
Deje enfriar completamente antes de tocar. Pase los dedos solo después de que todas las secciones estén peinadas y frías.

ANÁLISIS DE POSIBLES FALLAS Y MÉTODOS DE SOLUCIÓN

○ No responde al encender	Causa de la falla 1: Por favor, verifique si el enchufe está correctamente insertado o no. Solución: Conecte correctamente en la toma de corriente. Causa de la falla 2: El cable de alimentación está dañado o los contactos del interruptor tienen mal contacto, o el termostato tiene mal contacto. Solución: Por favor, repare con profesionales.
○ La alimentación eléctrica es intermitente	Causa de la falla 1: Por favor, verifique si el enchufe está correctamente insertado o no. Solución: Conecte correctamente en la toma de corriente. Causa de la falla 2: El cable de alimentación tiene mal contacto o los contactos del interruptor tienen mal contacto. Solución: Por favor, repare con profesionales.
○ Sobrecalentamiento del cuerpo del secador	Causa de la falla 1: La malla de entrada de aire está bloqueada por cabello y otros residuos. Solución: Limpie la malla de entrada de aire a tiempo y manténgala siempre limpia y sin obstrucciones. Causa de la falla 2: La velocidad del motor ha disminuido significativamente y los cables internos de calentamiento se han enrojecido debido al contacto. Solución: No utilice el producto de inmediato y envíelo al servicio técnico para su mantenimiento.

○ Sobrecalentamiento del cable de alimentación o del enchufe	Causa de la falla 1: Mal contacto del cable de alimentación. Solución: Por favor, repare con profesionales. Causa de la falla 2: Mal contacto entre el enchufe y la toma de corriente. Solución: Por favor, reemplace la toma de corriente.
○ El flujo de aire ha disminuido significativamente y la temperatura está aumentando.	Causa de la falla: El conducto de aire está bloqueado, el motor presenta un cortocircuito y el diodo rectificador del motor está averiado. Solución: No utilice el producto de inmediato y envíelo al servicio técnico para su mantenimiento.
○ No hay aire caliente	Causa de la falla: El elemento calefactor está dañado. Solución: No utilice el producto de inmediato y envíelo al servicio técnico para su mantenimiento.
○ Hay ruidos anormales de golpes al sacudir o ruidos de fricción agudos al encender.	Causa de la falla: El soporte interno está roto o dañado. Solución: No utilice el producto de inmediato y envíelo al servicio técnico para su mantenimiento.
○ Hay una ligera emisión de humo blanco al encender por primera vez.	Causa de la falla: Este es un fenómeno normal al encender el producto por primera vez y desaparecerá después del uso. Solución: Úselo con normalidad.
○ Hay un olor desagradable al encender por primera vez.	Causa de la falla: Este es un fenómeno normal al encender el producto por primera vez y desaparecerá después del uso. Solución: Úselo con normalidad.

*Nota: Para las fallas que no puedan ser solucionadas de forma independiente, envíe el producto al servicio técnico para su mantenimiento profesional.

SAFETY WARNINGS

Read this manual carefully before using the appliance. Failure to follow the instructions may result in personal injury, property damage, or non-compliance with CE regulations.

This appliance is designed exclusively for domestic or light professional use, as specified by the manufacturer. Do not use it for purposes other than those intended.

This appliance must not be used by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities unless supervised or instructed in safe use, in accordance with EN 60335-1.

Keep the appliance and its power cord out of the reach of children. Children must not play with the appliance.

□ Risk of burns. Accessible surfaces may become hot during operation. Do not touch hot surfaces.

□ Fire hazard. Do not cover the appliance or place flammable materials such as paper, cardboard, plastic, or textiles on or near the toaster during use.

Use the appliance only on a flat, stable, heat-resistant, and dry surface.

Do not insert metal utensils, knives, or other objects into the slots, grills, or heating areas while the appliance is connected. Risk of electric shock.

Do not attempt to remove bread, food, or jammed residues while the appliance is connected to the power supply.

Always disconnect the appliance from the power supply before cleaning, emptying the crumb tray, or performing maintenance.

Do not use the appliance if the power cord, plug, or any component is damaged. In case of malfunction, contact an authorized service center only.

Do not use the appliance near water, sinks, or in humid environments.

Do not leave the appliance operating unattended.

Use only accessories supplied or recommended by the manufacturer.

Allow the appliance to cool completely before handling or storage.

Do not attempt to repair or modify the appliance. Repairs must be carried out exclusively by qualified technical personnel.

At the end of its service life, the appliance must not be disposed of with household waste. It must be taken to a selective collection point in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE).

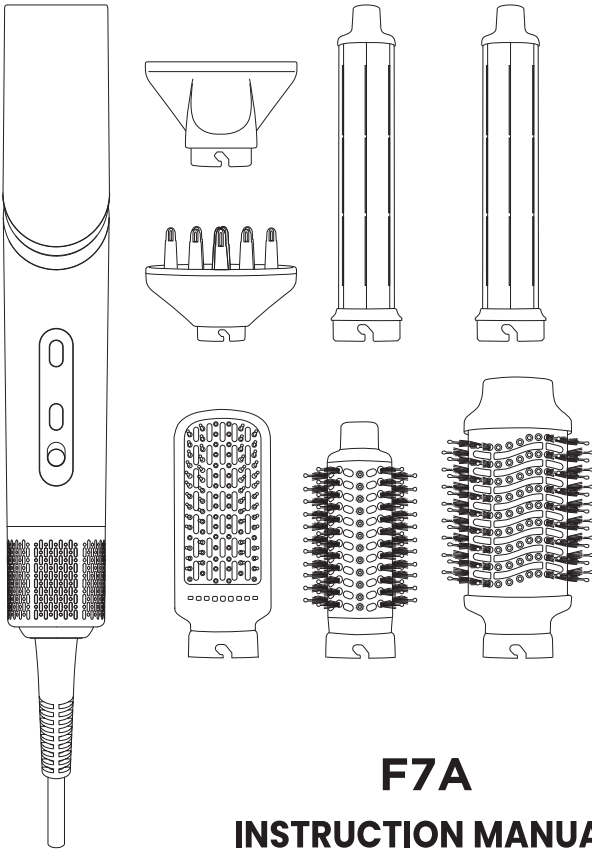

F7A

INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (50 hertz) only. Standard hot air stylers are designed to operate at 220 to 240 volts AC.

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Always unplug appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in.
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

4. **WARNING:** If any malfunction occurs, do not attempt to repair it. This appliance has no user-serviceable parts.

5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance, even during storage.

6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

7. Never use while sleeping.

8. Never drop or insert any object into any opening or hose.

9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

10. Do not use an extension cord to operate hot air styler.

11. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.

12. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.

13. Do not place appliance on any surface while it is operating.

14. While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets.

15. Do not use with a voltage converter.

16. This appliance is not a toy. Keep away from children.

17. **NOTE:** Do not use this styling appliance on hair extensions.

NOTE: This appliance is equipped with a thermostat that may cycle OFF if the temperature exceeds comfort level due to the partially blocked air inlet or air outlet openings. In the event that the appliance slows down during use, turn off the switches and allow the appliance to cool down, at which time the thermostat will automatically reset.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
OPERATING INSTRUCTIONS

Technical parameter	
Model No.	F7A
Rated power	1400W
Rated voltage	220–240VAC
Rated frequency	50/60Hz

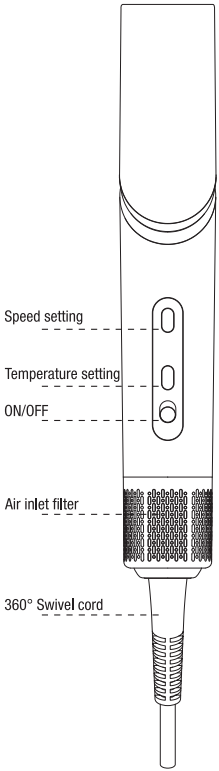

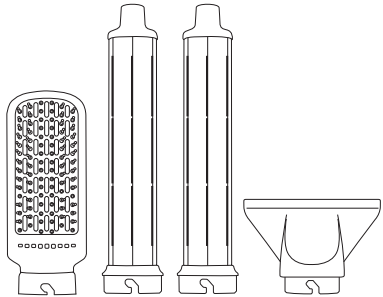

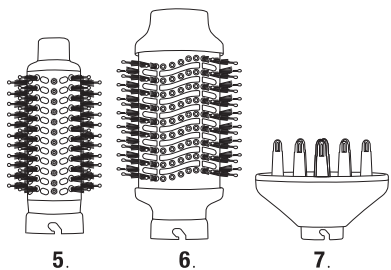

1. Soft Smoothing Brush
2. Auto-wrap Curler(left)
3. Auto-wrap Curler(right)
4. Concentrator
5. Volumizing Brush
6. Oval Brush
7. Diffuser

PRODUCT FEATURES

1. This product is equipped with 7 brush heads, one machine is multi-purpose, for users to switch between different purposes (1. Soft Smoothing Brush 2. Auto-wrap Curler(left) 3. Auto-wrap Curler(right) 4. Concentrator 5. Volumizing Brush 6. Oval Brush 7.Diffuser)
2. 3 airflow speed (High / Middle / Low) and 4 temperature settings (Cold / Warm / Hot / Alternating Temperature)
3. Overheating protection device, double insulation protection design, safer to use.
4. The power cord can be rotated 360° to reduce tangles.
5. Negative ion hair care: Generates high–concentration negative ions during operation to reach the hair surface, neutralize positive charges on hair strands, tame messy hair, and leave it sleek, smooth and easy to comb.
6. Self-Cleaning: Auto-reverse airflow removes lint/hair buildup for maintenance-increases the dryer's longevity. How to use: press the temperature button and turn on the product in the same time, then the auto-reverse function start working, after 10 seconds it will be finished, and re-turn on the product for regular using.

NOTE: The unit may produce a clicking sound at times, which is normal for a high output ion generator.

FOR FASTER RESULTS, TOWEL DRY HAIR TO REMOVE EXCESS WATER.

ONE-CLICK INSTALLATION AND REMOVAL OF THE BRUSH HEAD

· **Installation method:**

This product attached 7 brush heads for optional, depend on your style demand to choose the suitable accessories for hair styling.

Align the bottom of the brush head with the keychain of the host, and then install it counterclockwise.When you hear a “click”sound, the sintallation is in place.

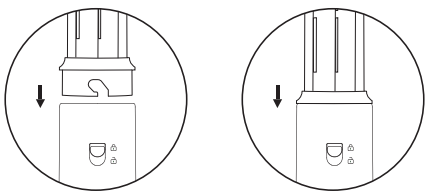

· **Removal method:**

Push down the lock button, rotate left to pick up the brush head.

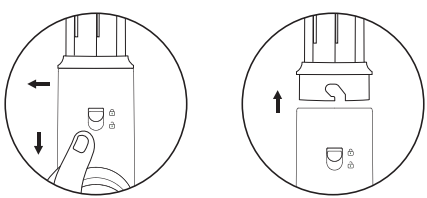

NOTE :

To install and remove the brush head in power off and product cold down, do not adjust and handle the brush head during working state.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Do not clean this product with paint thinner, benzene, alcohol, etc., to avoid malfunction, cracking and fading of this product.
- This product with a micro filter to prevent the particulate matter (like hair, hair gel, dust) from into the product body, extend the using life.
- It is highly recommended to activate the auto–cleaning system for cleaning once after each working day's use to achieve the best usage effect. In addition, to ensure that the hair dryer operates at its best, it is recommended to manually clean the filter with a brush every 7 days.

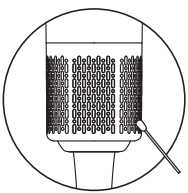

- Do not plug it when cleaning the air inlet mesh. Use a brush or cloth to wipe the air inlet mesh and the inner filter.

· **Concentrator**

Flat concentrator are used for high–speed airflow drying to achieve precise shaping, and concentrated airflow is used to generate air speed through it.



· **Clockwise/counterclockwise auto-wrap curler (Left & right)**

Step 1
Pick up a small bunch of hair and move the curling iron towards the tip of hair. The hair will be started to curling around on it.

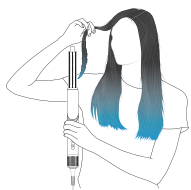

Step 2
Move the curling iron towards your head without rotating it. Keep it in this position for about 15 seconds or until the hair is dry.



Step 3
Press the cool air button keep 5–10 seconds to fix the curler hair, then release the button once finish.
Re–attached the other barrel if need the difference curler direction.



Tips: Do not touch the barrel during curling or once finish before it cool down to avoid heat damage.

· **Diffuser**

The airflow into diffuser to help achieve natural wave or curly hair.



· **Cylindrical brush**

A cylindrical brush designed to enhance fluffiness features long and fine bristles that guide air towards the hair and volumizing hair, to dry the hair and create a shape.

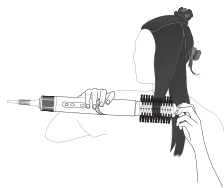

Tips: Lift the hair strands upwards to increase the fluffiness when drying and wrap the hair with the bottom of the brush to shape the ends of hair.

· **Soft smoothing brush**

Step 1
Use the soft smoothing brush to remove water from the hair.



Step 2
Use the soft smoothing brush to brush hair roots to the ends.

Tips: To increase volume ,turn the brush bristles outward.
Turn the brush inward to shape the hair.

· **Oval brush**

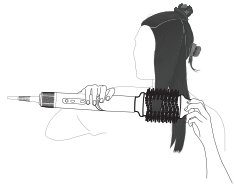

Step 1
Prep on damp, not wet hair. Towel–dry until about 70% dry. Starting too wet prolongs styling; starting too dry reduces shape retention.

Step 2
Position the brush vertically. Place the brush under a section near the root, clamp gently, and turn the handle inwards as you pull down slowly.

Step 3
Roll to the ends, then pause .Hold the brush at the tip for 5–8 seconds to set the curl with warm airflow.

Step 4
Release and repeat. Don't touch the cooled wave–this preserves texture. Move to the next section.
Finish the top layers. Unclip and repeat, angling sections outward for volume at the crown.
Cool completely before touching. Run fingers through only after all sections are styled and cooled.

POSSIBLE FAULT ANALYSIS AND HANDLING METHODS

◎ No response when powered on	Cause of failure 1: Please check if the plug is properly inserted or not. Solution: Plug in the socket properly. Cause of failure 2: The power cord is broken or the switch contacts have poor contact, or the thermostat have poor contact. Solution: Please repair by the professionals.
◎ The power supply is intermittent	Cause of failure 1: Please check if the plug is properly inserted or not. Solution: Plug in the socket properly. Cause of failure 2: The power cord has poor contact or the switch contacts have poor contact Solution: Please repair by the professionals.
◎ Overheat of the hair dryer body	Cause of failure 1: The air inlet mesh is blocked by hair and other debris. Solution: To clean the air inlet mesh in time and always keep the air inlet mesh clean and unobstructed. Cause of failure 2: The motor speed has significantly decreased, and the internal heating wires have turned red due to touch by. Solution: Do not use the product immediately and send to the after service for maintain.

○ Overheat of power cord or plug	Cause of failure 1: Poor connect of power cord Solution: Please repair by the professionals. Cause of failure 2: Poor connect between plug and socket Solution:Please replace a socket.
○ The airflow decreased significantly and the temperature is shooting.	Cause of failure: The air channel was blocked, short–circuited of the motor, and the rectifier diode of the motor was broken down Solution: Do not use the product immediately and send to the after service for maintain.
○ No hot air	Cause of failure: The heating element is broken. Solution: Do not use the product immediately and send to the after service for maintain.
○ There are abnormal collision sounds when shaking or sharp friction sounds when power on.	Cause of failure: The internal holder are broken or damaged. Solution: Do not use the product immediately and send to the after service for maintain.
○ There is a slight white smoke when first time start up.	Cause of failure: This is a normal phenomenon when first time start the product and will disappear after using. Solution: Use as normal
○ There is an unpleasant smell when first time start up.	Cause of failure: This is a normal phenomenon when first time start the product and will disappear after using. Solution: Use as normal

*Note: For the faults still can not be fixed by independent issue please send it to the after service for professional maintain.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

Leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho. O incumprimento das instruções pode causar ferimentos pessoais, danos materiais ou uma utilização não conforme com a regulamentação CE.

Este aparelho foi concebido exclusivamente para uso doméstico ou profissional ligeiro, conforme especificado pelo fabricante. Não o utilize para fins diferentes dos previstos.

Este aparelho não deve ser utilizado por crianças nem por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, salvo sob supervisão ou após instruções relativas à utilização segura, em conformidade com a EN 60335-1.

Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças. As crianças não devem brincar com o aparelho.

 Risco de queimaduras. As superfícies acessíveis podem aquecer durante o funcionamento. Não toque nas superfícies quentes.

 Perigo de incêndio. Não cubra o aparelho nem coloque materiais inflamáveis como papel, cartão, plástico ou tecidos sobre ou perto da torradeira durante a utilização.

Utilize o aparelho apenas sobre uma superfície plana, estável, resistente ao calor e seca.

Não introduza utensílios metálicos, facas ou outros objetos nas ranhuras, grelhas ou zonas de aquecimento enquanto o aparelho estiver ligado. Risco de choque elétrico.

Não tente retirar pão, alimentos ou resíduos presos enquanto o aparelho estiver ligado à rede elétrica.

Desligue sempre o aparelho da rede elétrica antes de o limpar, esvaziar a bandeja de migalhas ou realizar manutenção.

Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação, a ficha ou qualquer componente estiver danificado. Em caso de avaria, contacte apenas um serviço técnico autorizado.

Não utilize o aparelho perto de água, lava-loiças ou em ambientes húmidos.

Não deixe o aparelho a funcionar sem supervisão.

Utilize apenas acessórios fornecidos ou recomendados pelo fabricante.

Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o manusear ou guardar.

Não tente reparar nem modificar o aparelho. As reparações devem ser efetuadas exclusivamente por pessoal técnico qualificado.

No final da sua vida útil, o aparelho não deve ser eliminado com os resíduos domésticos. Deve ser entregue num ponto de recolha seletiva conforme a Diretiva 2012/19/UE (REEE).

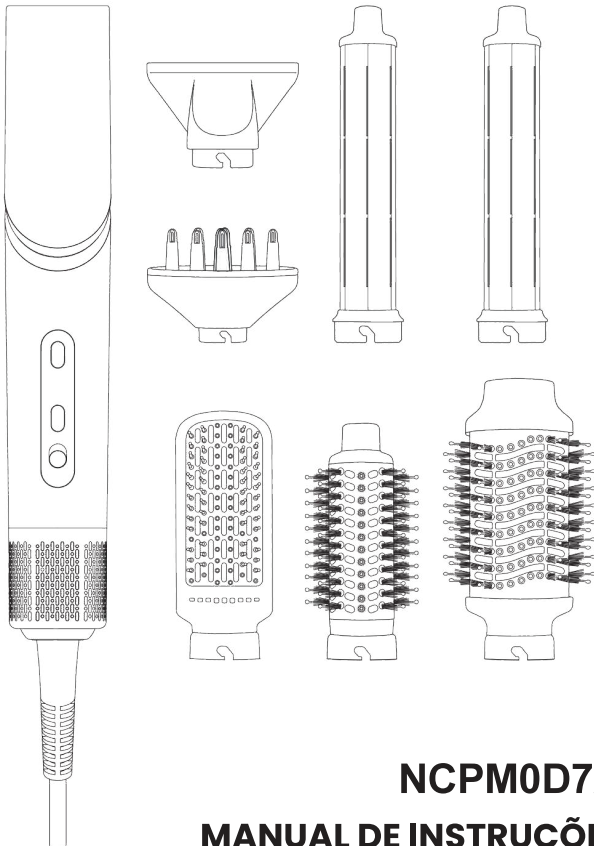

NCPM0D7A

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico. Utilizar apenas com corrente alternada (50 hertz). Os modeladores de ar quente padrão são projetados para operar a 220 a 240 volts CA.

Ao utilizar aparelhos elétricos, especialmente quando há crianças presentes, devem sempre ser tomadas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

MANTER AFASTADO DA ÁGUA

PERIGO – Qualquer aparelho permanece com corrente elétrica mesmo quando o interruptor está desligado. Para reduzir o risco de morte ou lesões por choque elétrico:

1. Desligue sempre o aparelho da tomada imediatamente após o uso.
2. Não utilize durante o banho ou no chuveiro.
3. Não coloque nem armazene o aparelho onde possa cair ou ser puxado para uma banheira ou lavatório.
4. Não coloque nem deixe cair em água ou outros líquidos.
5. Se um aparelho cair na água, desligue-o imediatamente da tomada. Não coloque a mão na água.

ADVERTÊNCIA – Para reduzir o risco de queimaduras, eletrocussão, incêndio ou lesões às pessoas:

1. Este aparelho nunca deve ser deixado sem supervisão quando estiver ligado à tomada.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por, sobre ou próximo de crianças ou pessoas com certas deficiências.
3. Utilize este aparelho apenas para o uso pretendido, conforme descrito neste manual. Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.

4. **ADVERTÊNCIA –** Se ocorrer algum mau funcionamento, não tente repará-lo. Este aparelho não possui peças reparáveis pelo usuário.

5. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes. Não puxe, torça nem enrole o cabo ao redor do aparelho, mesmo durante o armazenamento.

6. Nunca bloqueie as aberturas de ar do aparelho nem o coloque sobre uma superfície macia, como uma cama ou sofá, onde as aberturas de ar possam ser bloqueadas. Mantenha as aberturas de ar livres de fiapos, cabelo e similares.

7. Nunca o utilize enquanto estiver dormindo.

8. Nunca deixe cair nem insira qualquer objeto em nenhuma abertura ou conduto.

9. Não utilize ao ar livre nem opere onde estejam sendo utilizados produtos em aerossol (spray) ou onde esteja sendo administrado oxigênio.

10. Não utilize cabo de extensão para operar o modelador de ar quente.

11. Não direcione ar quente para os olhos ou outras áreas sensíveis ao calor.

12. Os acessórios podem ficar quentes durante o uso. Deixe-os esfriar antes de manuseá-los.

13. Não coloque o aparelho sobre nenhuma superfície enquanto estiver em funcionamento.

14. Ao utilizar o aparelho, mantenha o cabelo afastado dele. Mantenha o cabelo afastado das entradas de ar.

15. Não utilize com um conversor de voltagem.

16. Este aparelho não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance de crianças.

17. **NOTA:** Não utilize este aparelho de modelagem em extensões de cabelo.

NOTA: Este aparelho está equipado com um termostato que pode desligar-se se a temperatura exceder o nível de conforto devido ao bloqueio parcial das aberturas de entrada ou saída de ar. Caso o aparelho diminua a velocidade durante o uso, desligue os interruptores e permita que o aparelho esfrie; nesse momento, o termostato será reiniciado automaticamente.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Parâmetros técnicos	
Modelo N.º	NCPM0D7A
Potência nominal	1400W
Tensão nominal	220-240VAC
Frequência nominal	50/60Hz

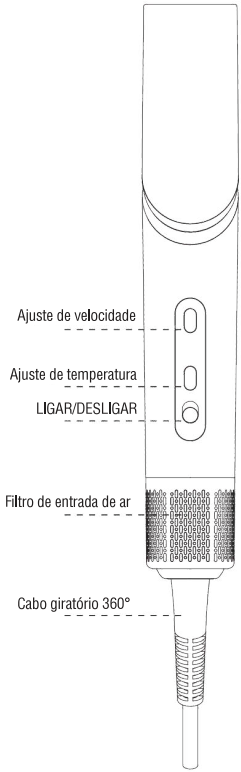

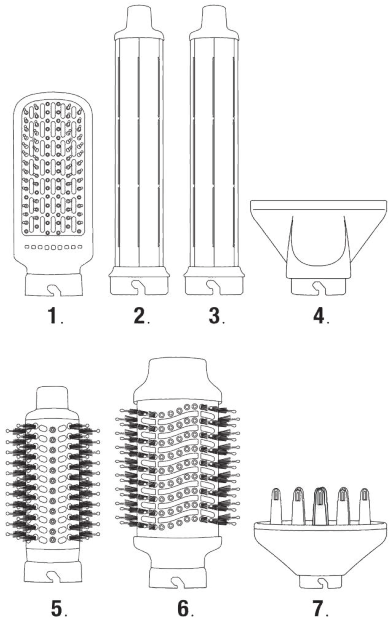

1. Escova alisadora suave
2. Modelador automático (esquerdo)
3. Modelador automático (direito)
4. Concentrador
5. Escova modeladora de volume
6. Escova oval
7. Difusor

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

1. Este produto está equipado com 7 cabeçotes de escova, o aparelho é multifuncional, permitindo que os usuários alternem entre diferentes usos (1. Escova alisadora suave 2. Modelador automático (esquerdo) 3. Modelador automático (direito) 4. Concentrador 5. Escova modeladora de volume 6. Escova oval 7. Difusor)
2. 2 velocidades de fluxo de ar (Alta / Suave) e 4 configurações de temperatura (Frio / Morno / Quente / Temperatura alternada)
3. Dispositivo de proteção contra superaquecimento, design de proteção com duplo isolamento, mais seguro de usar.
4. O cabo de alimentação pode girar 360° para reduzir emaranhados.
5. O modelador de ar quente possui aquecimento de cerâmica com turmalina, eliminando pontos quentes prejudiciais para um brilho bonito e sem frizz.
6. Autolimpeza: o fluxo de ar com inversão automática remove o acúmulo de fiapos/cabelo para manutenção, aumentando a durabilidade do secador. Como usar: pressione o botão de temperatura e ligue o produto ao mesmo tempo, então a função de inversão automática começará a funcionar; após 10 segundos, será concluída, e ligue novamente o produto para uso normal.

NOTA: A unidade pode produzir um som de clique ocasionalmente, o que é normal para um gerador de íons de alta saída.

PARA RESULTADOS MAIS RÁPIDOS, SEQUE O CABELO COM UMA TOALHA PARA REMOVER O EXCESSO DE ÁGUA.

INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DO CABEÇAL DE ESCOVA COM UM SÓ CLIQUE

• Método de instalação:
Este produto inclui 7 cabeçotes de escova opcionais; de acordo com suas necessidades de estilo, você pode escolher o acessório adequado para o penteado do cabelo.
Alinhe a parte inferior do cabeçote da escova com o encaixe do corpo principal e, em seguida, instale-o girando no sentido anti-horário. Quando ouvir um som de “clique”, a instalação estará corretamente fixada.

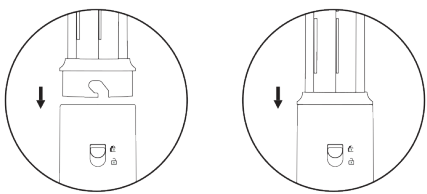

• Método de remoção:
Pressione o botão de bloqueio e gire para a esquerda para retirar o cabeçote da escova.

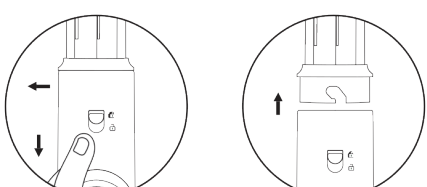

NOTA:
Para instalar e remover o cabeçote da escova, certifique-se de que o aparelho esteja desligado e frio. Não ajuste nem manuseie o cabeçote da escova enquanto o aparelho estiver em funcionamento.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Não limpe este produto com diluente de tinta, benzeno, álcool, etc., para evitar falhas de funcionamento, rachaduras e descoloração deste produto.
- Este produto possui um microfiltro para evitar que partículas (como cabelo, gel de cabelo, poeira) entrem no corpo do produto, prolongando sua vida útil.
- Recomenda-se fortemente ativar o sistema de autolimpeza uma vez após cada dia de uso para obter o melhor desempenho. Além disso, para garantir que o secador funcione de forma ideal, recomenda-se limpar manualmente o filtro com uma escova a cada 7 dias.

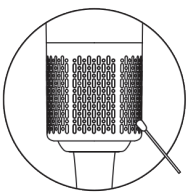

- Não o ligue à tomada ao limpar a malha de entrada de ar. Utilize uma escova ou um pano para limpar a malha de entrada de ar e o filtro interno.

- **Concentrador**

O concentrador plano é usado para secagem com fluxo de ar de alta velocidade para obter modelagem precisa, e o fluxo de ar concentrado é utilizado para gerar velocidade do ar através dele.



- **Modelador automático com rotação no sentido horário/anti-horário (esquerdo e direito)**

Passo 1

Pegue uma pequena mecha de cabelo e aproxime o modelador da ponta do cabelo. O cabelo começará a se enrolar ao redor do barril.



Passo 2

Desloque o modelador em direção à cabeça sem girá-lo. Mantenha-o nessa posição por aproximadamente 15 segundos ou até que o cabelo esteja seco.



Passo 3

Pressione o botão de ar frio por 5–10 segundos para fixar o cacho, depois solte o botão ao finalizar.
Recoloque o outro barril se precisar mudar a direção do cacho.



Dicas: Não toque no barril durante o processo de modelagem nem após terminar, antes que ele esfrie, para evitar danos causados pelo calor.

· **Difusor**

O fluxo de ar para o difusor ajuda a obter ondas naturais ou cabelo cacheado.



· **Escova cilíndrica**

A escova cilíndrica foi projetada para aumentar o volume. Possui cerdas longas e finas que direcionam o ar para o cabelo, ajudando a dar volume, secar o cabelo e criar forma.

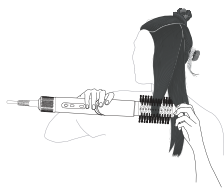

Dicas: Levante as mechas de cabelo para cima para aumentar o volume durante a secagem e enrole o cabelo com a parte inferior da escova para modelar as pontas.

· **Escova alisadora suave**

Passo 1

Utilize a escova alisadora suave para remover o excesso de água do cabelo.



Passo 2

Utilize a escova alisadora suave para pentear o cabelo da raiz até as pontas.

Dicas: Para aumentar o volume, gire as cerdas da escova para fora. Gire a escova para dentro para modelar o cabelo.

· **Escova oval**

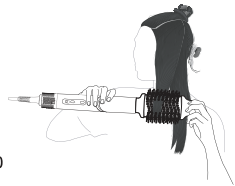

Passo 1

Use-o sobre o cabelo úmido, não molhado.
Seque com toalha até aproximadamente 70%.
Começar com o cabelo muito úmido prolonga o penteado; começar com o cabelo muito seco reduz a duração da forma.

Passo 2

Coloque a escova na posição vertical. Posicione a escova sob uma mecha próxima à raiz, segure suavemente e gire o cabo para dentro enquanto desliza lentamente para baixo.

Passo 3

Deslize até as pontas e faça uma pausa. Mantenha a escova na ponta por 5–8 segundos para fixar o cacho com ar quente.

Passo 4

Solte e repita. Não toque no cacho depois de esfriar, isso ajuda a manter a forma. Passe para a próxima mecha.
Finalize as camadas superiores. Repita o processo, direcionando as mechas para fora para dar volume na coroa.
Deixe esfriar completamente antes de tocar. Passe os dedos apenas depois que todas as mechas estiverem penteadas e frias.

ANÁLISE DE POSSÍVEIS FALHAS E MÉTODOS DE SOLUÇÃO

◎ Não responde ao ligar	Causa da falha 1: Por favor, verifique se o plugue está corretamente inserido ou não. Solução: Conecte corretamente à tomada. Causa da falha 2: O cabo de alimentação está danificado ou os contatos do interruptor têm mau contato, ou o termostato tem mau contato. Solução: Por favor, realize o reparo com profissionais.
◎ A alimentação elétrica é intermitente	Causa da falha 1: Por favor, verifique se o plugue está corretamente inserido ou não. Solução: Conecte corretamente à tomada. Causa da falha 2: O cabo de alimentação tem mau contato ou os contatos do interruptor têm mau contato. Solução: Por favor, realize o reparo com profissionais.
◎ Superaquecimento do corpo do secador	Causa da falha 1: A malha de entrada de ar está bloqueada por cabelo e outros resíduos. Solução: Limpe a malha de entrada de ar a tempo e mantenha-a sempre limpa e desobstruída. Causa da falha 2: A velocidade do motor diminuiu significativamente e os fios internos de aquecimento ficaram avermelhados devido ao contato. Solução: Não utilize o produto imediatamente e envie-o ao serviço técnico para manutenção.

◎ Superaquecimento do cabo de alimentação ou do plugue	Causa da falha 1: Mau contato do cabo de alimentação. Solução: Por favor, realize o reparo com profissionais. Causa da falha 2: Mau contato entre o plugue e a tomada. Solução: Por favor, substitua a tomada.
◎ O fluxo de ar diminuiu significativamente e a temperatura está aumentando	Causa da falha: O canal de ar está bloqueado, o motor apresenta curto-circuito e o diodo retificador do motor está danificado. Solução: Não utilize o produto imediatamente e envie-o ao serviço técnico para manutenção.
◎ Não há ar quente	Causa da falha: O elemento de aquecimento está danificado. Solução: Não utilize o produto imediatamente e envie-o ao serviço técnico para manutenção.
◎ Há ruídos anormais de impacto ao sacudir ou ruídos agudos de fricção ao ligar	Causa da falha: O suporte interno está quebrado ou danificado. Solução: Não utilize o produto imediatamente e envie-o ao serviço técnico para manutenção.
◎ Há uma leve emissão de fumaça branca ao ligar pela primeira vez	Causa da falha: Este é um fenômeno normal ao ligar o produto pela primeira vez e desaparecerá após o uso. Solução: Utilize normalmente.
◎ Há um odor desagradável ao ligar pela primeira vez	Causa da falha: Este é um fenômeno normal ao ligar o produto pela primeira vez e desaparecerá após o uso. Solução: Utilize normalmente.

*Nota: Para falhas que não possam ser resolvidas de forma independente, envie o produto ao serviço técnico para manutenção profissional.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio. Il mancato rispetto delle istruzioni può causare lesioni personali, danni materiali o un uso non conforme alla normativa CE.

Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico o professionale leggero, come specificato dal produttore. Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini né da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, salvo sotto supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni sull'uso sicuro, in conformità alla norma EN 60335-1.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

 Rischio di ustioni. Le superfici accessibili possono diventare calde durante il funzionamento. Non toccare le superfici calde.

 Pericolo di incendio. Non coprire l'apparecchio e non posizionare materiali infiammabili come carta, cartone, plastica o tessuti sopra o vicino al tostapane durante l'uso.

Utilizzare l'apparecchio solo su una superficie piana, stabile, resistente al calore e asciutta.

Non inserire utensili metallici, coltelli o altri oggetti nelle fessure, griglie o zone di riscaldamento mentre l'apparecchio è collegato. Rischio di scossa elettrica.

Non tentare di rimuovere pane, alimenti o residui incastrati mentre l'apparecchio è collegato alla rete elettrica.

Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica prima della pulizia, dello svuotamento del vassoio raccoglibriciole o della manutenzione.

Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi componente è danneggiato. In caso di guasto, contattare esclusivamente un centro di assistenza autorizzato.

Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua, a lavelli o in ambienti umidi.

Non lasciare l'apparecchio in funzione senza supervisione.

Utilizzare esclusivamente accessori forniti o raccomandati dal produttore.

Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di maneggiarlo o riporlo.

Non tentare di riparare o modificare l'apparecchio. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico qualificato.

Al termine della vita utile, l'apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Deve essere conferito a un centro di raccolta differenziata conforme alla Direttiva 2012/19/UE (RAEE).

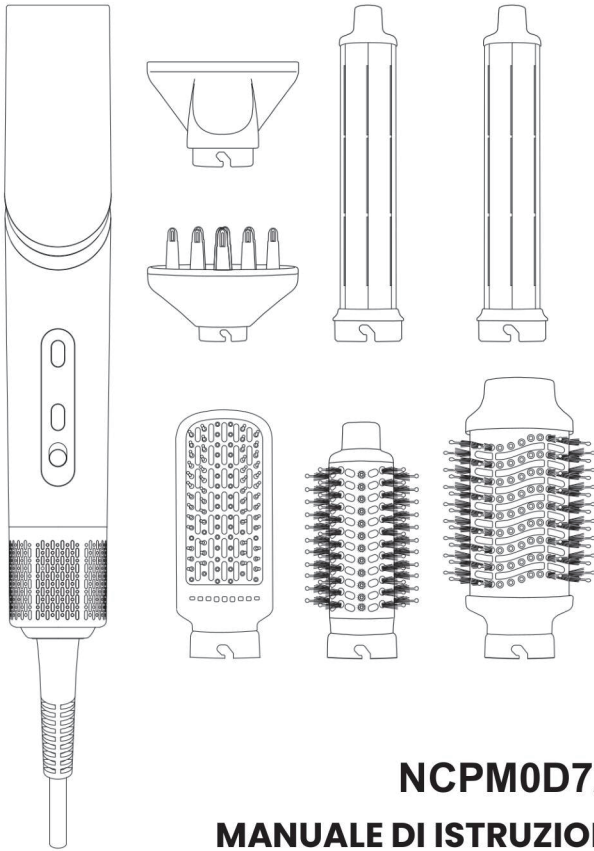

NCPM0D7A

MANUALE DI ISTRUZIONI

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Utilizzare solo con corrente alternata (50 Hz). Gli apparecchi per acconciatura ad aria calda standard sono progettati per funzionare a 220–240 volt CA.

Durante l'uso di apparecchi elettrici, soprattutto in presenza di bambini, devono sempre essere adottate precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:

TENERE LONTANO DALL'ACQUA

PERICOLO – Qualsiasi apparecchio rimane sotto tensione anche quando l'interruttore è spento. Per ridurre il rischio di morte o lesioni da scossa elettrica:

1. Scollegare sempre l'apparecchio immediatamente dopo l'uso.
2. Non utilizzarlo mentre si fa il bagno o la doccia.
3. Non posizionare né conservare l'apparecchio in luoghi da cui possa cadere o essere trascinato in una vasca o un lavandino.
4. Non posizionarlo né lasciarlo cadere in acqua o in altri liquidi.
5. Se l'apparecchio cade in acqua, scollegarlo immediatamente. Non mettere la mano nell'acqua.

AVVERTENZA – Per ridurre il rischio di ustioni, folgorazione, incendio o lesioni alle persone:

1. Questo apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato.
2. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da, su o vicino a bambini o persone con determinate disabilità.
3. Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto come descritto in questo manuale. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.

4. **AVVERTENZA –** In caso di malfunzionamento, non tentare di riparare l'apparecchio. Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente.

5. Tenere il cavo lontano da superfici calde. Non tirare, torcere né avvolgere il cavo attorno all'apparecchio, anche durante la conservazione.

6. Non bloccare mai le aperture d'aria dell'apparecchio né posizionarlo su superfici morbide, come un letto o un divano, dove le aperture potrebbero ostruirsi. Mantenere le aperture d'aria libere da pelucchi, capelli e simili.

7. Non utilizzare mai l'apparecchio mentre si dorme.

8. Non far cadere né inserire oggetti in alcuna apertura o condotto.

9. Non utilizzare all'aperto né in luoghi in cui si utilizzano prodotti aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.

10. Non utilizzare una prolunga per far funzionare l'apparecchio ad aria calda.

11. Non dirigere l'aria calda verso gli occhi o altre aree sensibili al calore.

12. Gli accessori possono essere caldi durante l'uso. Lasciarli raffreddare prima di maneggiarli.

13. Non appoggiare l'apparecchio su alcuna superficie mentre è in funzione.

14. Durante l'uso, tenere i capelli lontani dall'apparecchio. Tenere i capelli lontani dalle prese d'aria.

15. Non utilizzare con un convertitore di tensione.

16. Questo apparecchio non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

17. **NOTA:** Non utilizzare questo apparecchio per capelli su extension.

NOTA: Questo apparecchio è dotato di un termostato che può disattivarsi se la temperatura supera il livello di comfort a causa del parziale blocco delle aperture di ingresso o uscita dell'aria. Se l'apparecchio riduce la sua velocità durante l'uso, spegnerlo e lasciarlo raffreddare; il termostato si ripristinerà automaticamente.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
ISTRUZIONI PER L'USO

Parametri tecnici	
Modello N.°	NCPM0D7A
Potenza nominale	1400W
Tensione nominale	220-240VAC
Frequenza nominale	50/60Hz

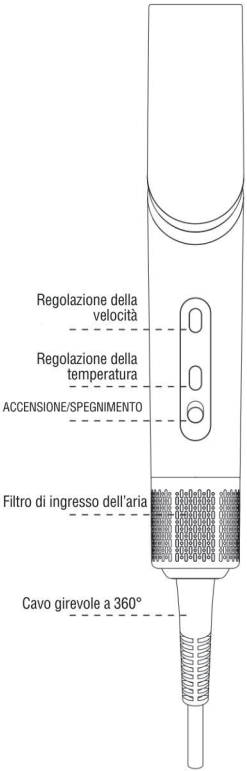

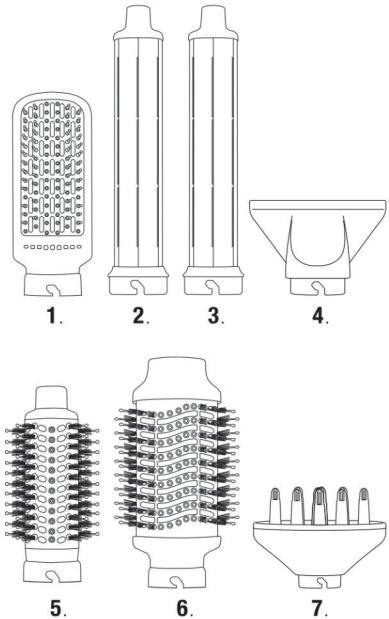

1. Spazzola lisciante morbida
2. Arricciatore automatico (sinistro)
3. Arricciatore automatico (destro)
4. Concentratore
5. Spazzola volumizzante
6. Spazzola ovale
7. Diffusore

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Questo prodotto è dotato di 7 testine a spazzola; l'apparecchio è multifunzione, consentendo agli utenti di passare tra diversi utilizzi (1. Spazzola lisciante morbida 2. Arricciatore automatico (sinistro) 3. Arricciatore automatico (destro) 4. Concentratore 5. Spazzola volumizzante 6. Spazzola ovale 7. Diffusore)
2. 2 velocità di flusso d'aria (Alta / Bassa) e 4 impostazioni di temperatura (Freddo / Tiepido / Caldo / Temperatura alternata)
3. Dispositivo di protezione contro il surriscaldamento, design a doppio isolamento per un utilizzo più sicuro.
4. Il cavo di alimentazione può ruotare di 360° per ridurre gli intrecci.
5. Il modellatore ad aria calda utilizza calore in ceramica alla tormalina, eliminando i punti caldi dannosi per una lucentezza liscia e senza effetto crespo.
6. Autopulizia: il flusso d'aria inverso automatico elimina l'accumulo di pelucchi/capelli per la manutenzione, aumentando la durata del prodotto. Come usare: premere il pulsante della temperatura e accendere il prodotto contemporaneamente, quindi la funzione di inversione automatica inizierà a funzionare; dopo 10 secondi terminerà, quindi riaccendere il prodotto per l'uso normale.

NOTA: L'unità può produrre occasionalmente un clic, il che è normale per un generatore di ioni ad alta potenza.

PER RISULTATI PIÙ RAPIDI, ASCIUGARE I CAPELLI CON UN ASCIUGAMANO PER RIMUOVERE L'ECCESSO DI ACQUA.

INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLA TESTINA DELLA SPAZZOLA CON UN SOLO CLIC

• Metodo di installazione:
Questo prodotto include 7 testine a spazzola opzionali; in base alle esigenze di styling, è possibile scegliere l'accessorio più adatto per l'acconciatura dei capelli.
Allineare la parte inferiore della testina della spazzola con l'attacco del corpo principale e, successivamente, installarla ruotandola in senso antiorario. Quando si sente un "clic", l'installazione è correttamente fissata.

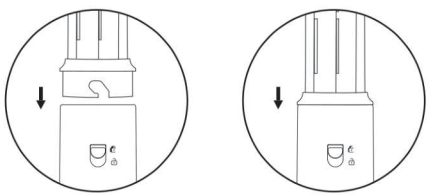

• Metodo di rimozione:
Premere il pulsante di blocco e ruotare verso sinistra per rimuovere la testina della spazzola.

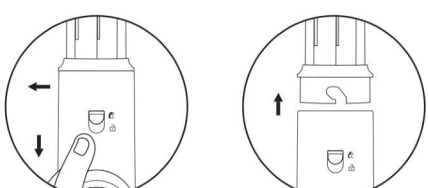

NOTA:
Per installare e rimuovere la testina della spazzola, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e freddo. Non regolare né manipolare la testina della spazzola mentre l'apparecchio è in funzione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Non pulire questo prodotto con diluente per vernici, benzene, alcool, ecc., per evitare malfunzionamenti, crepe e scolorimento del prodotto.
- Questo prodotto è dotato di un microfiltro per evitare che particelle (come capelli, gel per capelli, polvere) entrino nel corpo del prodotto, prolungandone la durata.
- Si consiglia vivamente di attivare il sistema di autopulizia una volta al giorno dopo l'uso per ottenere le migliori prestazioni. Inoltre, per garantire un funzionamento ottimale dell'asciugacapelli, si consiglia di pulire manualmente il filtro con una spazzola ogni 7 giorni.

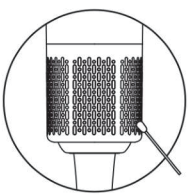

- Non collegare l'apparecchio mentre si pulisce la griglia di ingresso dell'aria. Utilizzare una spazzola o un panno per pulire la griglia di ingresso dell'aria e il filtro interno.

- **Concentratore**

Il concentratore piatto viene utilizzato per un'asciugatura con flusso d'aria ad alta velocità per ottenere una messa in piega precisa, e il flusso d'aria concentrato viene utilizzato per generare velocità dell'aria attraverso di esso.



- **Arricciatore automatico con rotazione in senso orario/antiorario (sinistro e destro)**

Passo 1

Prendere una piccola ciocca di capelli e avvicinare l'arricciatore verso la punta dei capelli. I capelli inizieranno ad avvolgersi attorno al cilindro.



Passo 2

Spostare l'arricciatore verso la testa senza ruotarlo. Mantenerlo in questa posizione per circa 15 secondi o fino a quando i capelli sono asciutti.



Passo 3

Premere il pulsante dell'aria fredda per 5–10 secondi per fissare il riccio, quindi rilasciare il pulsante una volta terminato.
Riporre l'altro cilindro se è necessario cambiare la direzione del riccio.



Consigli: Non toccare il cilindro durante l'arricciatura né subito dopo aver terminato, finché non si è raffreddato, per evitare danni da calore.

· **Diffusore**

Il flusso d'aria nel diffusore aiuta a ottenere onde naturali o capelli ricci.



· **Spazzola cilindrica**

La spazzola cilindrica è progettata per aumentare il volume. È dotata di setole lunghe e sottili che dirigono l'aria verso i capelli, aiutando a dare volume, asciugare i capelli e creare forma.

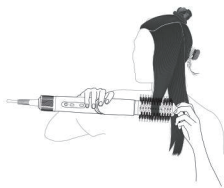

Consigli: Sollevare le ciocche di capelli verso l'alto per aumentare il volume durante l'asciugatura e avvolgere i capelli con la parte inferiore della spazzola per dare forma alle punte.

· **Spazzola lisciante morbida**

Passo 1

Utilizzare la spazzola lisciante morbida per eliminare l'eccesso di acqua dai capelli.



Passo 2

Utilizzare la spazzola lisciante morbida per pettinare i capelli dalla radice alle punte.

Consigli: Per aumentare il volume, ruotare le setole della spazzola verso l'esterno. Ruotare la spazzola verso l'interno per modellare i capelli.

· **Spazzola ovale**

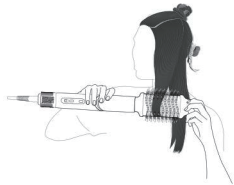

Passo 1

Utilizzarla su capelli umidi, non bagnati.
Asciugare con un asciugamano fino a circa il 70%. Iniziare con capelli troppo bagnati prolunga la piega; iniziare con capelli troppo asciutti riduce la durata della forma.

Passo 2

Posizionare la spazzola in posizione verticale. Collocarla sotto una sezione vicino alla radice, tenere delicatamente e ruotare il manico verso l'interno mentre la si fa scorrere lentamente verso il basso.

Passo 3

Far scorrere fino alle punte e fare una pausa. Tenere la spazzola sulla punta per 5–8 secondi per fissare il riccio con aria calda.

Passo 4

Rilasciare e ripetere. Non toccare il riccio una volta raffreddato, poiché ciò aiuta a mantenere la forma. Passare alla sezione successiva.
Terminare gli strati superiori. Ripetere il processo, orientando le sezioni verso l'esterno per dare volume alla sommità.
Lasciare raffreddare completamente prima di toccare. Passare le dita solo dopo che tutte le sezioni sono acconciate e fredde.

ANALISI DEI POSSIBILI GUASTI E METODI DI SOLUZIONE

◎ Non si accende	Causa del guasto 1: Verificare se la spina è inserita correttamente o meno. Soluzione: Collegare correttamente alla presa di corrente. Causa del guasto 2: Il cavo di alimentazione è danneggiato oppure i contatti dell'interruttore hanno un cattivo contatto, oppure il termostato ha un cattivo contatto. Soluzione: Far riparare da professionisti.
◎ L'alimentazione elettrica è intermittente	Causa del guasto 1: Verificare se la spina è inserita correttamente o meno. Soluzione: Collegare correttamente alla presa di corrente. Causa del guasto 2: Il cavo di alimentazione ha un cattivo contatto oppure i contatti dell'interruttore hanno un cattivo contatto. Soluzione: Far riparare da professionisti.
◎ Surriscaldamento del corpo dell'asciugacapelli	Causa del guasto 1: La griglia di ingresso dell'aria è bloccata da capelli e altri residui. Soluzione: Pulire tempestivamente la griglia di ingresso dell'aria e mantenerla sempre pulita e libera da ostruzioni. Causa del guasto 2: La velocità del motore è diminuita significativamente e i cavi interni di riscaldamento si sono arrossati a causa del contatto. Soluzione: Non utilizzare il prodotto immediatamente e inviarlo al servizio tecnico per la manutenzione.

○ Surriscaldamento del cavo di alimentazione o della spina	Causa del guasto 1: Cattivo contatto del cavo di alimentazione. Soluzione: Far riparare da professionisti. Causa del guasto 2: Cattivo contatto tra la spina e la presa di corrente. Soluzione: Sostituire la presa di corrente.
○ Il flusso d'aria è diminuito significativamente e la temperatura sta aumentando	Causa del guasto: Il condotto dell'aria è ostruito, il motore presenta un cortocircuito e il diodo raddrizzatore del motore è guasto. Soluzione: Non utilizzare il prodotto immediatamente e inviarlo al servizio tecnico per la manutenzione.
○ Non c'è aria calda	Causa del guasto: L'elemento riscaldante è danneggiato. Soluzione: Non utilizzare il prodotto immediatamente e inviarlo al servizio tecnico per la manutenzione.
○ Sono presenti rumori anomali di urto durante l'agitazione o rumori di attrito acuti all'accensione	Causa del guasto: Il supporto interno è rotto o danneggiato. Soluzione: Non utilizzare il prodotto immediatamente e inviarlo al servizio tecnico per la manutenzione.
○ Leggera emissione di fumo bianco alla prima accensione	Causa del guasto: Si tratta di un fenomeno normale alla prima accensione del prodotto e scomparirà dopo l'uso. Soluzione: Utilizzarlo normalmente.
○ Presenza di odore sgradevole alla prima accensione	Causa del guasto: Si tratta di un fenomeno normale alla prima accensione del prodotto e scomparirà dopo l'uso. Soluzione: Utilizzarlo normalmente.

*Nota: Per i guasti che non possono essere risolti autonomamente, inviare il prodotto al servizio tecnico per la manutenzione professionale.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou une utilisation non conforme à la réglementation CE.

Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique ou professionnel léger, tel que spécifié par le fabricant. Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles prévues.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ni par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf sous surveillance ou après avoir reçu des instructions relatives à une utilisation en toute sécurité, conformément à la norme EN 60335-1.

Conservez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

 Risque de brûlures. Les surfaces accessibles peuvent devenir chaudes pendant le fonctionnement. Ne touchez pas les surfaces chaudes.

 Risque d'incendie. Ne couvrez pas l'appareil et ne placez pas de matériaux inflammables tels que du papier, du carton, du plastique ou des textiles sur ou à proximité du grille-pain pendant l'utilisation.

Utilisez l'appareil uniquement sur une surface plane, stable, résistante à la chaleur et sèche.

N'introduisez pas d'ustensiles métalliques, de couteaux ou d'autres objets dans les fentes, grilles ou zones de chauffe lorsque l'appareil est branché. Risque de choc électrique.

N'essayez pas de retirer le pain, les aliments ou les résidus coincés lorsque l'appareil est branché au réseau électrique.

Débranchez toujours l'appareil avant le nettoyage, le vidage du tiroir à miettes ou l'entretien.

N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation, la fiche ou un composant est endommagé. En cas de dysfonctionnement, contactez uniquement un service après-vente agréé.

N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau, d'éviers ou dans des environnements humides.

Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.

Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.

Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler ou de le ranger.

Ne tentez pas de réparer ou de modifier l'appareil. Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel technique qualifié.

En fin de vie, l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte sélective conformément à la Directive 2012/19/UE (DEEE).

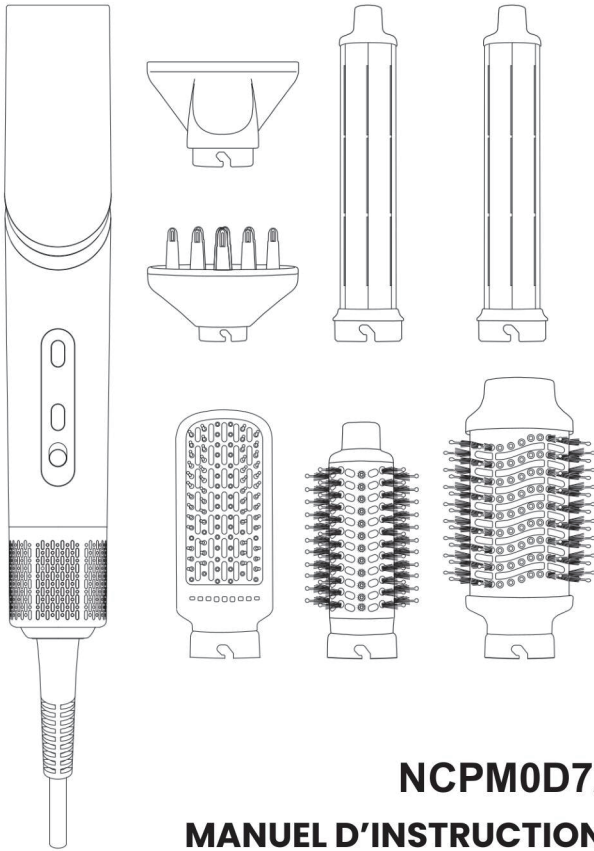

NCPM0D7A

MANUEL D'INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Utiliser uniquement avec du courant alternatif (50 hertz). Les appareils de coiffage à air chaud standard sont conçus pour fonctionner à 220 à 240 volts CA.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, en particulier en présence d'enfants, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

TENIR À L'ÉCART DE L'EAU

DANGER – Tout appareil reste sous tension électrique même lorsque l'interrupteur est éteint. Pour réduire le risque de décès ou de blessures par électrocution:

1. Débranchez toujours l'appareil immédiatement après utilisation.
2. Ne l'utilisez pas pendant le bain ou sous la douche.
3. Ne placez ni ne rangez l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne le placez pas et ne le laissez pas tomber dans l'eau ou d'autres liquides.
5. Si un appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne mettez pas la main dans l'eau.

AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles:

1. Cet appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes présentant certaines incapacités.
3. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

4. **AVERTISSEMENT–** En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de réparer l'appareil. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

5. Maintenez le cordon éloigné des surfaces chaudes. Ne tirez pas, ne tordez pas et n'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, même pendant le stockage.

6. Ne bloquez jamais les ouvertures d'air de l'appareil et ne le placez pas sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, où les ouvertures d'air pourraient être obstruées. Gardez les ouvertures d'air exemptes de peluches, de cheveux et autres résidus.

7. N'utilisez jamais l'appareil pendant le sommeil.

8. Ne laissez jamais tomber et n'insérez aucun objet dans une ouverture ou un conduit.

9. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur et ne l'utilisez pas dans des endroits où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou où de l'oxygène est administré.

10. N'utilisez pas de rallonge pour faire fonctionner le coiffeur à air chaud.

11. Ne dirigez pas l'air chaud vers les yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur.

12. Les accessoires peuvent être chauds pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.

13. Ne placez pas l'appareil sur une surface quelconque lorsqu'il est en fonctionnement.

14. Pendant l'utilisation de l'appareil, gardez les cheveux à l'écart de celui-ci. Maintenez les cheveux éloignés des entrées d'air.

15. N'utilisez pas l'appareil avec un convertisseur de tension.

16. Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.

17. **REMARQUE:** N'utilisez pas cet appareil de coiffage sur des extensions de cheveux.

REMARQUE: Cet appareil est équipé d'un thermostat qui peut se désactiver si la température dépasse le niveau de confort en raison du blocage partiel des entrées ou sorties d'air. Si l'appareil ralentit pendant l'utilisation, éteignez-le et laissez-le refroidir ; le thermostat se réinitialisera automatiquement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Paramètres techniques	
Modèle N.º	NCPM0D7A
Puissance nominale	1400W
Tension nominale	220-240VAC
Fréquence nominale	50/60Hz

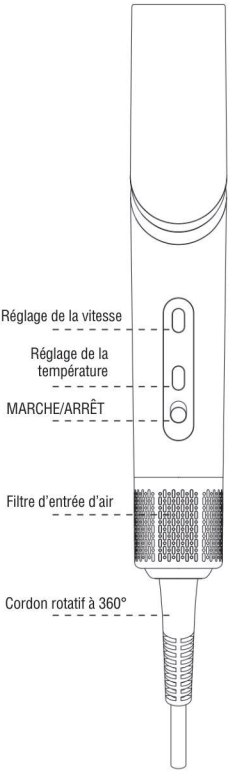

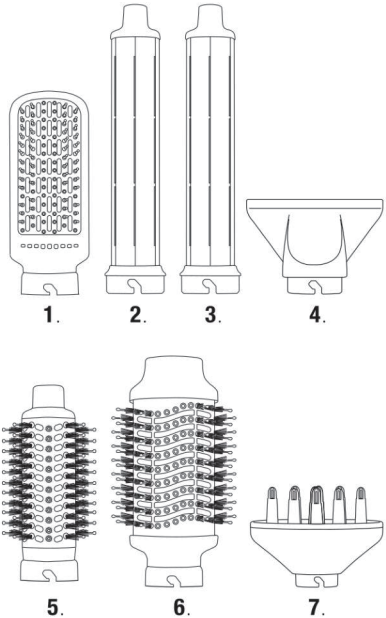

1. Brosse lissante douce
2. Boucleur automatique (gauche)
3. Boucleur automatique (droit)
4. Concentrateur
5. Brosse volumisante
6. Brosse ovale
7. Diffuseur

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Ce produit est équipé de 7 têtes de brosse. L'appareil est multifonction, permettant aux utilisateurs de passer d'un usage à un autre (1. Brosse lissante douce 2. Boucleur automatique (gauche) 3. Boucleur automatique (droit) 4. Concentrateur 5. Brosse volumisante 6. Brosse ovale 7. Diffuseur)
2. 2 vitesses de flux d'air (Élevée / Douce) et 4 réglages de température (Froid / Tiède / Chaud / Température alternée)
3. Dispositif de protection contre la surchauffe, conception à double isolation pour une utilisation plus sûre.
4. Le cordon d'alimentation peut pivoter à 360° pour réduire les enchevêtrements.
5. Le styler à air chaud utilise une chaleur céramique à la tourmaline, éliminant les points chauds nocifs pour une brillance lisse et sans frisottis.
6. Autonettoyage : le flux d'air inversé automatique élimine l'accumulation de peluches/cheveux pour l'entretien, prolongeant la durée de vie du sèche-cheveux. Mode d'emploi : appuyez sur le bouton de température et allumez l'appareil en même temps, puis la fonction d'inversion automatique commence à fonctionner. Après 10 secondes, elle sera terminée ; rallumez ensuite l'appareil pour une utilisation normale.

REMARQUE : L'appareil peut parfois produire un clic, ce qui est normal pour un générateur d'ions à haute puissance.

POUR DES RÉSULTATS PLUS RAPIDES, SÉCHEZ LES CHEVEUX AVEC UNE SERVIETTE POUR ÉLIMINER L'EXCÈS D'EAU.

INSTALLATION ET RETRAIT DE LA TÊTE DE BROSSE EN UN SEUL CLIC

• Méthode d'installation :
Ce produit comprend 7 têtes de brosse optionnelles ; selon vos besoins de coiffage, vous pouvez choisir l'accessoire adapté.
Alignez la partie inférieure de la tête de brosse avec le raccord du corps principal, puis installez-la en la tournant dans le sens antihoraire. Lorsque vous entendez un « clic », l'installation est correctement fixée.

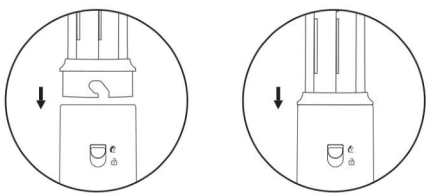

• Méthode de retrait :
Appuyez sur le bouton de verrouillage et tournez vers la gauche pour retirer la tête de brosse.

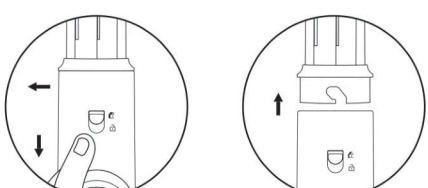

REMARQUE :
Pour installer et retirer la tête de brosse, assurez-vous que l'appareil est éteint et froid. N'ajustez ni ne manipulez la tête de brosse lorsque l'appareil est en fonctionnement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Ne nettoyez pas ce produit avec du diluant pour peinture, du benzène, de l'alcool, etc., afin d'éviter tout dysfonctionnement, fissures ou décoloration du produit.
- Ce produit est équipé d'un microfiltre pour empêcher les particules (telles que cheveux, gel capillaire, poussière) de pénétrer dans le corps de l'appareil, prolongeant ainsi sa durée de vie.
- Il est fortement recommandé d'activer le système d'autonettoyage après chaque journée d'utilisation pour obtenir les meilleures performances. De plus, afin de garantir un fonctionnement optimal du sèche-cheveux, il est recommandé de nettoyer manuellement le filtre avec une brosse tous les 7 jours.

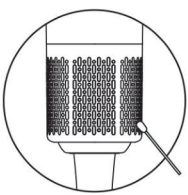

- Ne branchez pas l'appareil lors du nettoyage de la grille d'entrée d'air. Utilisez une brosse ou un chiffon pour nettoyer la grille d'entrée d'air et le filtre interne.

· **Concentrateur**

Le concentrateur plat est utilisé pour un séchage avec un flux d'air à haute vitesse afin d'obtenir un coiffage précis, et le flux d'air concentré est utilisé pour générer la vitesse de l'air à travers celui-ci.



· **Boucleur automatique avec rotation horaire/antihoraire (gauche et droite)**

Étape 1

Prenez une petite mèche de cheveux et approchez le boucleur de la pointe des cheveux. Les cheveux commenceront à s'enrouler autour du baril.



Étape 2

Déplacez le boucleur vers la tête sans le faire tourner. Maintenez-le dans cette position pendant environ 15 secondes ou jusqu'à ce que les cheveux soient secs.



Étape 3

Appuyez sur le bouton d'air froid pendant 5 à 10 secondes pour fixer la boucle, puis relâchez le bouton une fois terminé.
Remettez l'autre baril si vous devez changer la direction de la boucle.



Conseils : Ne touchez pas le baril pendant le bouclage ni après avoir terminé, avant qu'il ne refroidisse, afin d'éviter les dommages causés par la chaleur.

· **Diffuseur**

Le flux d'air vers le diffuseur aide à obtenir des ondulations naturelles ou des cheveux bouclés.



· **Brosse cylindrique**

La brosse cylindrique est conçue pour augmenter le volume. Elle est dotée de poils longs et fins qui dirigent l'air vers les cheveux, aidant à donner du volume, sécher les cheveux et créer une forme.

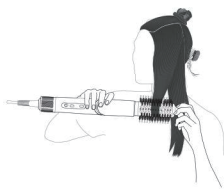

Conseils : Soulevez les mèches de cheveux vers le haut pour augmenter le volume pendant le séchage et enroulez les cheveux avec la partie inférieure de la brosse pour modeler les pointes.

· **Brosse lissante douce**

Étape 1

Utilisez la brosse lissante douce pour éliminer l'excès d'eau des cheveux.



Étape 2

Utilisez la brosse lissante douce pour brosser les cheveux de la racine jusqu'aux pointes.

Conseils : Pour augmenter le volume, tournez les poils de la brosse vers l'extérieur. Tournez la brosse vers l'intérieur pour donner forme aux cheveux.

· **Brosse ovale**

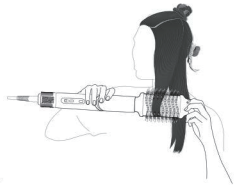

Étape 1

Utilisez-la sur des cheveux humides, non mouillés. Séchez avec une serviette jusqu'à environ 70 %. Commencer avec des cheveux trop humides prolonge le coiffage ; commencer avec des cheveux trop secs réduit la tenue de la coiffure.

Étape 2

Placez la brosse en position verticale. Positionnez-la sous une section proche de la racine, maintenez doucement et tournez la poignée vers l'intérieur tout en la faisant glisser lentement vers le bas.

Étape 3

Faites glisser jusqu'aux pointes et marquez une pause. Maintenez la brosse sur la pointe pendant 5 à 8 secondes pour fixer la boucle avec de l'air chaud.

Étape 4

Relâchez et répétez. Ne touchez pas la boucle une fois refroidie, cela aide à maintenir la forme. Passez à la section suivante.
Terminez les couches supérieures. Répétez le processus en orientant les sections vers l'extérieur pour donner du volume à la couronne.
Laissez refroidir complètement avant de toucher. Passez les doigts uniquement après que toutes les sections soient coiffées et froides.

ANALYSE DES PANNES POSSIBLES ET MÉTHODES DE RÉSOLUTION

○ Ne répond pas à la mise sous tension	Cause de la panne 1 : Veuillez vérifier si la fiche est correctement insérée ou non. Solution : Branchez correctement dans la prise de courant. Cause de la panne 2 : Le câble d'alimentation est endommagé ou les contacts de l'interrupteur sont défectueux, ou le thermostat a un mauvais contact. Solution : Veuillez faire réparer par des professionnels.
○ L'alimentation électrique est intermittente	Cause de la panne 1 : Veuillez vérifier si la fiche est correctement insérée ou non. Solution : Branchez correctement dans la prise de courant. Cause de la panne 2 : Le câble d'alimentation a un mauvais contact ou les contacts de l'interrupteur ont un mauvais contact. Solution : Veuillez faire réparer par des professionnels.
○ Surchauffe du corps du sèche-cheveux	Cause de la panne 1 : La grille d'entrée d'air est obstruée par des cheveux et d'autres résidus. Solution : Nettoyez la grille d'entrée d'air à temps et maintenez-la toujours propre et dégagée. Cause de la panne 2 : La vitesse du moteur a considérablement diminué et les fils internes de chauffage ont rougi en raison du contact. Solution : N'utilisez pas le produit immédiatement et envoyez-le au service technique pour maintenance.

◎ Surchauffe du câble d'alimentation ou de la fiche	Cause de la panne 1 : Mauvais contact du câble d'alimentation Solution : Veuillez faire réparer par des professionnels. Cause de la panne 2 : Mauvais contact entre la fiche et la prise Solution : Veuillez remplacer la prise.
◎ Le flux d'air a considérablement diminué et la température augmente	Cause de la panne : Le conduit d'air est obstrué, le moteur présente un court-circuit et la diode redresseuse du moteur est défectueuse. Solution : N'utilisez pas le produit immédiatement et envoyez-le au service après-vente pour maintenance.
◎ Il n'y a pas d'air chaud	Cause de la panne : L'élément chauffant est défectueux. Solution : N'utilisez pas le produit immédiatement et envoyez-le au service après-vente pour maintenance.
◎ Des bruits anormaux de choc lors de l'agitation ou des bruits de friction aigus à la mise sous tension	Cause de la panne : Le support interne est cassé ou endommagé. Solution : N'utilisez pas le produit immédiatement et envoyez-le au service après-vente pour maintenance.
◎ Une légère émission de fumée blanche lors de la première utilisation	Cause de la panne : Il s'agit d'un phénomène normal lors de la première mise en marche du produit et il disparaîtra après utilisation. Solution : Utilisez normalement.
◎ Une odeur désagréable lors de la première utilisation	Cause de la panne : Il s'agit d'un phénomène normal lors de la première mise en marche du produit et il disparaîtra après utilisation. Solution : Utilisez normalement.

*REMARQUE : Pour les pannes qui ne peuvent pas être résolues de manière indépendante, veuillez envoyer le produit au service technique pour un entretien professionnel.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen, Sachschäden oder einer nicht CE-konformen Verwendung führen.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten oder leichten professionellen Gebrauch bestimmt, wie vom Hersteller angegeben. Verwenden Sie es nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, es sei denn unter Aufsicht oder nach Einweisung in den sicheren Gebrauch, gemäß EN 60335-1.

Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

 Verbrennungsgefahr. Zugängliche Oberflächen können während des Betriebs heiß werden. Berühren Sie keine heißen Oberflächen.

 Brandgefahr. Decken Sie das Gerät nicht ab und legen Sie keine brennbaren Materialien wie Papier, Karton, Kunststoff oder Textilien auf oder in die Nähe des Toasters während des Betriebs.

Verwenden Sie das Gerät nur auf einer ebenen, stabilen, hitzebeständigen und trockenen Oberfläche.

Führen Sie keine metallischen Utensilien, Messer oder andere Gegenstände in die Schlitze, Gitter oder Heizbereiche ein, solange das Gerät angeschlossen ist. Gefahr eines elektrischen Schlags.

Versuchen Sie nicht, Brot, Lebensmittel oder eingeklemmte Rückstände zu entfernen, solange das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.

Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen, die Krümelschublade leeren oder Wartungsarbeiten durchführen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Netzkabel, Stecker oder Bauteile beschädigt sind. Wenden Sie sich im Störungsfall ausschließlich an einen autorisierten Kundendienst.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, Spülen oder in feuchten Umgebungen.

Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller gelieferte oder empfohlenes Zubehör.

Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es handhaben oder verstauen.

Nehmen Sie keine Reparaturen oder Änderungen am Gerät vor. Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Am Ende seiner Lebensdauer darf das Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es muss gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) einer getrennten Sammlung zugeführt werden.

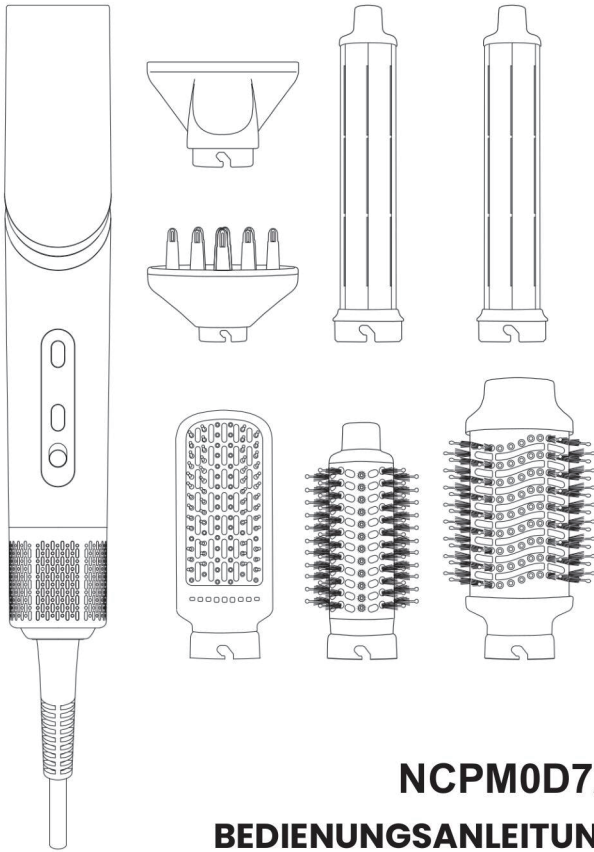

NCPM0D7A

BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Nur mit Wechselstrom (50 Hz) verwenden. Standard-Heißluftstyler sind für den Betrieb mit 220–240 Volt Wechselstrom ausgelegt.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten, insbesondere in Anwesenheit von Kindern, sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden:

VON WASSER FERNHALTEN

GEFAHR– Jedes Gerät steht auch dann unter Strom, wenn der Schalter ausgeschaltet ist. Um das Risiko von Tod oder Verletzungen durch elektrischen Schlag zu verringern:

1. Ziehen Sie immer sofort nach Gebrauch den Netzstecker.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Badens oder Duschens.
3. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, von denen es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann.
4. Stellen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie es nicht hineinfallen.
5. Wenn ein Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Greifen Sie nicht ins Wasser.

WARNUNG – Zur Verringerung des Risikos von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen:

1. Dieses Gerät darf niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es eingesteckt ist.
2. Dieses Gerät darf nicht von, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit bestimmten Einschränkungen verwendet werden.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht empfohlenen Zubehörteile.

4. **WARNUNG –** Wenn eine Fehlfunktion auftritt, versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

5. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Ziehen, verdrehen oder wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät, auch nicht während der Aufbewahrung.

6. Blockieren Sie niemals die Luftöffnungen des Geräts und stellen Sie es nicht auf weiche Oberflächen wie ein Bett oder Sofa, wo die Luftöffnungen blockiert werden können. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Flusen, Haaren und Ähnlichem.

7. Verwenden Sie das Gerät niemals während des Schlafens.

8. Lassen Sie keine Gegenstände in irgendeine Öffnung oder einen Luftkanal fallen und führen Sie keine ein.

9. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.

10. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel zum Betrieb des Heißluftgeräts.

11. Richten Sie die heiße Luft nicht auf die Augen oder andere hitzeempfindliche Bereiche.

12. Die Aufsätze können während des Gebrauchs heiß werden. Lassen Sie sie vor dem Anfassen abkühlen.

13. Legen Sie das Gerät während des Betriebs nicht auf eine Oberfläche.

14. Halten Sie während der Verwendung die Haare vom Gerät fern. Halten Sie die Haare von den Lufteinlässen fern.

15. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Spannungswandler.

16. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

17. **HINWEIS:** Verwenden Sie dieses Haarstylinggerät nicht bei Haarverlängerungen.

HINWEIS: Dieses Gerät ist mit einem Thermostat ausgestattet, das sich abschalten kann, wenn die Temperatur das Komfortniveau überschreitet, da die Luftein- oder -auslassöffnungen teilweise blockiert sind. Falls das Gerät während des Gebrauchs an Leistung verliert, schalten Sie die Schalter aus und lassen Sie das Gerät abkühlen; in diesem Moment stellt sich das Thermostat automatisch zurück.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
BEDIENUNGSANLEITUNG

Technische Daten	
Modell Nr.	NCPM0D7A
Nennleistung	1400W
Nennspannung	220-240VAC
Nennfrequenz	50/60Hz

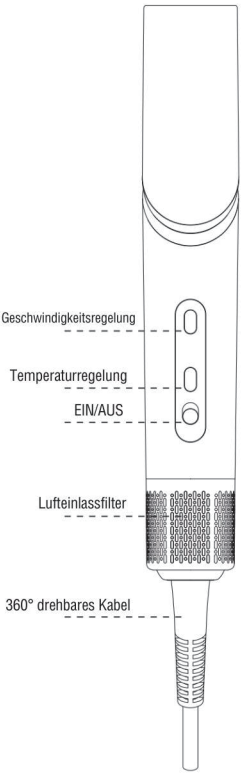

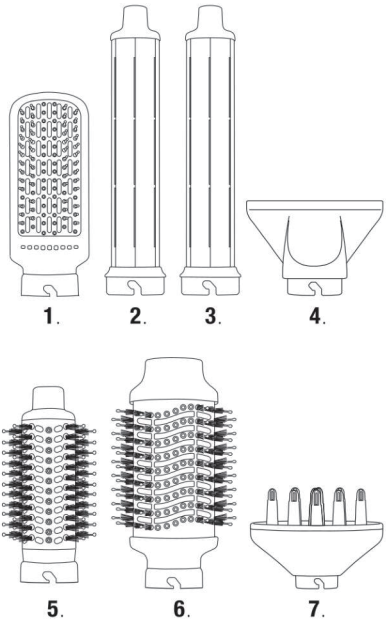

1. Glättbürste (weich)
2. Automatischer Lockenstab (links)
3. Automatischer Lockenstab (rechts)
4. Konzentrator
5. Volumenbürste
6. Ovalbürste
7. Diffusor

PRODUKTMERKMALE

1. Dieses Produkt ist mit 7 Bürstenaufsätzen ausgestattet; das Gerät ist multifunktional, sodass Benutzer zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln können (1. Weiche Glättbürste 2. Automatischer Lockenstab (links) 3. Automatischer Lockenstab (rechts) 4. Konzentrator 5. Volumenbürste 6. Ovalbürste 7. Diffusor).
2. 2 Luftstromstufen (Hoch / Niedrig) und 4 Temperatureinstellungen (Kalt / Warm / Heiß / Wechseltemperatur).
3. Überhitzungsschutz, doppelte Isolationskonstruktion für mehr Sicherheit bei der Verwendung.
4. Das Netzkabel kann sich um 360° drehen, um ein Verheddern zu vermeiden.
5. Der Heißluftstyler verwendet Turmalin-Keramiktechnologie, reduziert schädliche Hotspots und sorgt für Glanz ohne Frizz.
6. Selbstreinigung: Der automatische Umkehrluftstrom entfernt Fussel/Haaransammlungen zur Wartung und verlängert die Lebensdauer des Geräts. Anwendung: Drücken Sie die Temperaturtaste und schalten Sie gleichzeitig das Gerät ein; danach beginnt die automatische Umkehrfunktion zu arbeiten. Nach 10 Sekunden ist der Vorgang abgeschlossen; schalten Sie das Gerät anschließend wieder für den normalen Gebrauch ein.

HINWEIS: Das Gerät kann gelegentlich ein Klickgeräusch erzeugen, was bei einem Hochleistungs-Ionengenerator normal ist.

FÜR SCHNELLERE ERGEBNISSE TROCKNEN SIE DAS HAAR MIT EINEM HANDTUCH, UM ÜBERSCHÜSSIGES WASSER ZU ENTFERNEN.

INSTALLATION UND ENTFERNUNG DES BÜRSTENAUFSATZES MIT EINEM KLICK

• Installationsmethode:
Dieses Produkt enthält 7 optionale Bürstenaufsätze; je nach Stylingbedarf können Sie das passende Zubehör für das Haarstyling auswählen.
Richten Sie den unteren Teil des Bürstenaufsatzes am Anschluss des Hauptgeräts aus und installieren Sie ihn anschließend, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wenn Sie ein „Klick"-Geräusch hören, ist die Installation korrekt eingerastet.

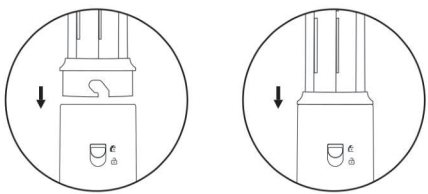

• Entfernungsmethode:
Drücken Sie die Verriegelungstaste und drehen Sie nach links, um den Bürstenaufsatz zu entfernen.

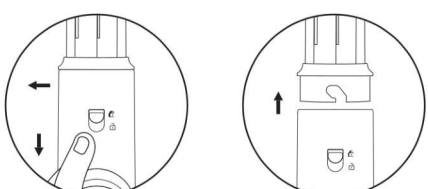

HINWEIS:
Zum Anbringen und Entfernen des Bürstenaufsatzes stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und abgekühlt ist. Stellen oder handhaben Sie den Bürstenaufsatz nicht, während das Gerät in Betrieb ist.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit Farbverdünner, Benzol, Alkohol usw., um Funktionsstörungen, Risse und Verfärbungen des Produkts zu vermeiden.
- Dieses Produkt verfügt über einen Mikrofilter, der verhindert, dass Partikel (wie Haare, Haargel, Staub) in das Innere des Geräts gelangen, und so seine Lebensdauer verlängert.
- Es wird dringend empfohlen, das Selbstreinigungssystem einmal täglich nach der Verwendung zu aktivieren, um die beste Leistung zu erzielen. Außerdem wird empfohlen, den Filter alle 7 Tage manuell mit einer Bürste zu reinigen, um einen optimalen Betrieb des Geräts sicherzustellen.

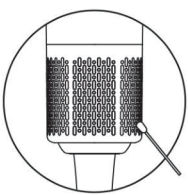

- Schließen Sie das Gerät beim Reinigen des Lufteinlassgitters nicht an. Verwenden Sie eine Bürste oder ein Tuch, um das Lufteinlassgitter und den internen Filter zu reinigen.

- **Konzentrator**

Der flache Konzentrator wird für das Trocknen mit einem Hochgeschwindigkeits-Luftstrom verwendet, um ein präzises Styling zu erzielen; der konzentrierte Luftstrom dient dazu, die Luftgeschwindigkeit gezielt zu erhöhen.



- **Automatischer Lockenstab mit Rotation im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn (links und rechts)**

Schritt 1

Nehmen Sie eine kleine Haarsträhne und führen Sie den Lockenstab zur Haarspitze. Das Haar beginnt, sich um den Zylinder zu wickeln.



Schritt 2

Bewegen Sie den Lockenstab ohne Drehung zum Kopf. Halten Sie ihn etwa 15 Sekunden in dieser Position oder bis das Haar trocken ist.



Schritt 3

Drücken Sie die Kaltlufttaste 5–10 Sekunden lang, um die Locke zu fixieren, und lassen Sie die Taste anschließend los.
Setzen Sie den anderen Zylinder ein, wenn Sie die Drehrichtung der Locken ändern möchten.



Tipps: Berühren Sie den Zylinder während des Lockens oder unmittelbar danach nicht, bevor er abgekühlt ist, um Hitzeschäden zu vermeiden.

· **Diffusor**

Der Luftstrom in den Diffusor hilft dabei, natürliche Wellen oder lockiges Haar zu erzielen.



· **Zylinderbürste**

Die Zylinderbürste ist darauf ausgelegt, das Volumen zu erhöhen. Sie verfügt über lange, feine Borsten, die die Luft zum Haar leiten und dabei helfen, Volumen zu schaffen, das Haar zu trocknen und Form zu geben.



Tipps: Heben Sie die Haarsträhnen nach oben, um während des Trocknens mehr Volumen zu erzielen, und rollen Sie das Haar mit der Unterseite der Bürste ein, um die Spitzen zu formen.

· **Weiche Glättbürste**

Schritt 1

Verwenden Sie die weiche Glättbürste, um überschüssiges Wasser aus dem Haar zu entfernen.



Schritt 2

Verwenden Sie die weiche Glättbürste, um das Haar von der Wurzel bis zu den Spitzen zu bürsten.

Tipps: Um mehr Volumen zu erzielen, drehen Sie die Borsten der Bürste nach außen. Drehen Sie die Bürste nach innen, um dem Haar Form zu geben.

· **Ovalbürste**

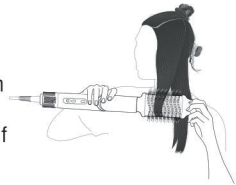

Schritt 1

Verwenden Sie sie auf feuchtem, nicht nassem Haar.
Trocknen Sie das Haar mit einem Handtuch auf etwa 70 %. Mit zu nassem Haar zu beginnen verlängert das Styling; mit zu trockenem Haar zu beginnen verkürzt die Haltbarkeit der Form.

Schritt 2

Positionieren Sie die Bürste vertikal. Platzieren Sie sie unter einer Haarpartie nahe am Ansatz, halten Sie sie sanft fest und drehen Sie den Griff nach innen, während Sie sie langsam nach unten führen.

Schritt 3

Gleiten Sie bis zu den Spitzen und machen Sie eine Pause. Halten Sie die Bürste 5–8 Sekunden an den Spitzen, um die Locke mit heißer Luft zu fixieren.

Schritt 4

Loslassen und wiederholen. Berühren Sie die Locke nach dem Abkühlen nicht, da dies hilft, die Form zu erhalten. Gehen Sie zur nächsten Strähne über. Beenden Sie die oberen Schichten. Wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie die Strähnen nach außen ausrichten, um am Oberkopf mehr Volumen zu erzielen.
Lassen Sie alles vollständig abkühlen, bevor Sie es berühren. Fahren Sie erst mit den Fingern durch das Haar, wenn alle Strähnen gestylt und abgekühlt sind.

ANALYSE MÖGLICHER FEHLER UND LÖSUNGSMETHODEN

◎ Reagiert nicht beim Einschalten	Ursache des Fehlers 1: Bitte überprüfen Sie, ob der Stecker korrekt eingesteckt ist oder nicht. Lösung: Stecken Sie ihn korrekt in die Steckdose. Ursache des Fehlers 2: Das Netzkabel ist beschädigt oder die Kontakte des Schalters haben einen schlechten Kontakt, oder der Thermostat hat einen schlechten Kontakt. Lösung: Bitte von Fachpersonal reparieren lassen.
◎ Die Stromversorgung ist intermittierend	Ursache des Fehlers 1: Bitte überprüfen Sie, ob der Stecker korrekt eingesteckt ist oder nicht. Lösung: Stecken Sie ihn korrekt in die Steckdose. Ursache des Fehlers 2: Das Netzkabel hat einen schlechten Kontakt oder die Kontakte des Schalters haben einen schlechten Kontakt. Lösung: Bitte von Fachpersonal reparieren lassen.
◎ Überhitzung des Gehäuses des Haartrockners	Ursache des Fehlers 1: Das Lufteinlassgitter ist durch Haare und andere Rückstände blockiert. Lösung: Reinigen Sie das Lufteinlassgitter rechtzeitig und halten Sie es stets sauber und frei von Verstopfungen. Ursache des Fehlers 2: Die Motordrehzahl ist deutlich gesunken und die internen Heizkabel haben sich aufgrund von Kontaktproblemen verfärbt. Lösung: Verwenden Sie das Produkt nicht weiter und senden Sie es zur Wartung an den Kundendienst.

○ Überhitzung des Netzkabels oder des Steckers	Ursache des Fehlers 1: Schlechter Kontakt des Netzkabels. Lösung: Bitte von Fachpersonal reparieren lassen. Ursache des Fehlers 2: Schlechter Kontakt zwischen Stecker und Steckdose. Lösung: Bitte ersetzen Sie die Steckdose.
○ Der Luftstrom hat deutlich abgenommen und die Temperatur steigt an	Ursache des Fehlers: Der Luftkanal ist blockiert, der Motor hat einen Kurzschluss und die Gleichrichterdiode des Motors ist defekt. Lösung: Verwenden Sie das Produkt nicht weiter und senden Sie es zur Wartung an den Kundendienst.
○ Keine heiße Luft	Ursache des Fehlers: Das Heizelement ist beschädigt. Lösung: Verwenden Sie das Produkt nicht weiter und senden Sie es zur Wartung an den Kundendienst.
○ Es treten ungewöhnliche Schlaggeräusche beim Schütteln oder schrille Reibungsgeräusche beim Einschalten auf	Ursache des Fehlers: Die interne Halterung ist gebrochen oder beschädigt. Lösung: Verwenden Sie das Produkt nicht weiter und senden Sie es zur Wartung an den Kundendienst.
○ Beim ersten Einschalten tritt eine leichte weiße Rauchentwicklung auf	Ursache des Fehlers: Dies ist ein normales Phänomen beim ersten Einschalten des Produkts und verschwindet nach der Verwendung. Lösung: Verwenden Sie es normal.
○ Beim ersten Einschalten entsteht ein unangenehmer Geruch	Ursache des Fehlers: Dies ist ein normales Phänomen beim ersten Einschalten des Produkts und verschwindet nach der Verwendung. Lösung: Verwenden Sie es normal.

*Hinweis: Für Fehler, die nicht eigenständig behoben werden können, senden Sie das Produkt bitte zur fachgerechten Wartung an den Kundendienst.

Imported by B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520)
Valencia, España
Infonl@nilsonlife.com