Imported by B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valencia, Espana
infonl@nilsonlife.com

nilson Life FLUXIA

nilson Life FLUXIA

MOLDEADOR DE PELO
HOT AIR BRUSH
NCPMSDC6





Manual de instrucciones
Instruction manual

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea detenidamente este manual antes de utilizar el aparato. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones personales, daños materiales o el incumplimiento de la normativa CE.

Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico o uso profesional ligero, según lo especificado por el fabricante. No utilícelo para fines distintos a los previstos.

Este aparato no debe ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro, de acuerdo con la norma EN 60335-1.

Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños. Los niños no deben jugar con el aparato.

☐ Riesgo de quemaduras. Las superficies accesibles y la salida de aire pueden calentarse durante el funcionamiento. No toque las superficies calientes.

☐ Riesgo de incendio. No cubra el aparato durante su uso, ni coloque materiales inflamables como papel, cartón, plástico o textiles sobre o cerca del mismo.

Utilice el aparato únicamente sobre una superficie plana, estable, resistente al calor y seca.

No introduzca utensilios metálicos ni ningún objeto extraño en la entrada o salida de aire mientras el aparato esté conectado. Riesgo de descarga eléctrica y sobrecalentamiento. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo o realizar cualquier mantenimiento.

No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier componente están dañados. En caso de avería, contacte únicamente con un centro de servicio técnico autorizado. No utilice el aparato cerca de agua, lavabos, bañeras ni en entornos muy húmedos. Nunca lo utilice con las manos mojadas.

No deje el aparato en funcionamiento sin supervisión. Utilice únicamente los accesorios suministrados o recomendados por el fabricante.

Deje que el aparato se enfríe completamente antes de manipularlo o guardarlo.

No intente reparar ni modificar el aparato. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal técnico cualificado.

Al final de su vida útil, el aparato no debe desecharse junto con los residuos domésticos. Debe llevarse a un punto de recogida selectiva de acuerdo con la Directiva 2012/19/UE (WEEE).

SAFETY WARNINGS

Read this manual carefully before using the appliance. Failure to follow the instructions may result in personal injury, property damage, or non-compliance with CE regulations.

This appliance is designed exclusively for domestic or light professional use, as specified by the manufacturer. Do not use for purposes other than those intended.

This appliance must not be used by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities unless supervised or instructed in safe use, in accordance with EN 60335-1.

Keep the appliance and its power cord out of the reach of children. Children must not play with the appliance.

☐ Risk of burns. Accessible surfaces and air outlet may become hot during operation. Do not touch hot surfaces.

☐ Fire hazard. Do not cover the appliance during use, or place flammable materials such as paper, cardboard, plastic, or textiles on or near the appliance.

Use the appliance only on a flat, stable, heat-resistant, and dry surface.

Do not insert metal utensils or other foreign objects into the air inlet or outlet while the appliance is connected. Risk of electric shock and overheating.

Always disconnect the appliance from the power supply before cleaning or performing maintenance.

Do not use the appliance if the power cord, plug, or any component is damaged. In case of malfunction, contact an authorized service center only.

Do not use the appliance near water, sinks, bathtubs, or in humid environments. Never operate with wet hands.

Do not leave the appliance operating unattended.

Use only accessories supplied or recommended by the manufacturer.

Allow the appliance to cool completely before handling or storage.

Do not attempt to repair or modify the appliance. Repairs must be carried out exclusively by qualified technical personnel.

At the end of its service life, the appliance must not be disposed of with household waste. It must be taken to a selective collection point in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE).

ADVERTENCIAS DE SEGURANÇA

Leia este manual atentamente antes de utilizar o aparelho. O não cumprimento das instruções pode resultar em ferimentos pessoais, danos materiais ou incumprimento das normas CE.

Este aparelho foi concebido exclusivamente para uso doméstico ou uso profissional ligeiro, conforme especificado pelo fabricante. Não o utilize para fins diferentes dos pretendidos.

Este aparelho não deve ser utilizado por crianças nem por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura, em conformidade com a EN 60335-1.

Mantenha o aparelho e o seu cabo de alimentação fora do alcance das crianças. As crianças não devem brincar com o aparelho.

☐ Risco de queimaduras. As superfícies acessíveis e a saída de ar podem ficar quentes durante o funcionamento. Não toque nas superfícies quentes.

☐ Risco de incêndio. Não cubra o aparelho durante a utilização, nem coloque materiais inflamáveis como papel, cartão, plástico ou têxteis sobre ou perto do mesmo.

Utilize o aparelho apenas numa superfície plana, estável, resistente ao calor e seca.

Não insira utensílios metálicos nem objetos estranhos na entrada ou saída de ar enquanto o aparelho estiver ligado. Risco de choque elétrico e sobreaquecimento.

Desligue sempre o aparelho da tomada antes de o limpar ou efetuar manutenção.

Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação, a ficha ou qualquer componente estiver danificado. Em caso de avaria, contacte apenas um centro de assistência técnica autorizado.

Não utilize o aparelho perto de água, pias, banheiras ou em ambientes muito húmidos. Nunca o utilize com as mãos molhadas.

Não deixe o aparelho a funcionar sem supervisão.

Utilize apenas acessórios fornecidos ou recomendados pelo fabricante.

Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o manusear ou guardar.

Não tente reparar ou modificar o aparelho. As reparações devem ser efetuadas exclusivamente por pessoal técnico qualificado.

No final da sua vida útil, o aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Deve ser entregue num ponto de recolha seletiva, nos termos da Diretiva 2012/19/UE (WEEE).

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou un non-respect de la réglementation CE.

Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique ou un usage professionnel léger, tel que spécifié par le fabricant. Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles prévues.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ni par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf si elles sont supervisées ou formées à une utilisation sûre, conformément à la norme EN 60335-1.

Maintenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

☐ Risque de brûlures. Les surfaces accessibles et la sortie d'air peuvent devenir chaudes pendant le fonctionnement. Ne touchez pas les surfaces chaudes.

☐ Risque d'incendie. Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation et ne placez pas de matières inflammables telles que papier, carton, plastique ou textiles sur ou à proximité de l'appareil.

Utilisez l'appareil uniquement sur une surface plane, stable, résistante à la chaleur et sèche.

N'insérez pas d'ustensiles métalliques ni d'objets étrangers dans l'entrée ou la sortie d'air lorsque l'appareil est branché. Risque de choc électrique et de surchauffe.

Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou d'effectuer un entretien.

N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche ou tout composant est endommagé. En cas de dysfonctionnement, contactez uniquement un centre de service agréé.

N'utilisez pas l'appareil près de l'eau, d'éviers, de baignoires ou dans des environnements très humides. Ne jamais l'utiliser avec les mains mouillées.

Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.

Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.

Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler ou de le ranger.

N'essayez pas de réparer ou de modifier l'appareil. Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel technique qualifié.

En fin de vie, l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être apporté dans un point de collecte sélective conformément à la Directive 2012/19/UE (DEEE/WEEE).

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio. Il mancato rispetto delle istruzioni può causare lesioni personali, danni alle cose o il mancato rispetto delle normative CE.

Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico o uso professionale leggero, come specificato dal produttore. Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso sicuro, in conformità alla norma EN 60335-1.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

 Rischio di ustioni. Le superfici accessibili e l'uscita dell'aria possono surriscaldarsi durante il funzionamento. Non toccare le superfici calde.

 Rischio di incendio. Non coprire l'apparecchio durante l'uso e non posizionare materiali infiammabili come carta, cartone, plastica o tessuti sopra o vicino all'apparecchio. Utilizzare l'apparecchio solo su una superficie piana, stabile, resistente al calore e asciutta.

Non inserire utensili metallici o oggetti estranei nell'ingresso o nell'uscita dell'aria mentre l'apparecchio è collegato alla rete elettrica. Rischio di scossa elettrica e surriscaldamento.

Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione prima di pulirlo o eseguire la manutenzione.

Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi componente sono danneggiati. In caso di guasto, contattare esclusivamente un centro assistenza autorizzato.

Non utilizzare l'apparecchio vicino ad acqua, lavandini, vasche da bagno o in ambienti molto umidi. Non utilizzarlo mai con le mani bagnate.

Non lasciare l'apparecchio in funzione senza sorveglianza.

Utilizzare solo accessori forniti o consigliati dal produttore.

Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di maneggiarlo o riporlo.

Non tentare di riparare o modificare l'apparecchio. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico qualificato.

Al termine della vita utile, l'apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta differenziata secondo la Direttiva 2012/19/UE (RAEE/WEEE).

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Körperverletzungen, Sachschäden oder einer Nichteinhaltung der CE-Vorschriften führen.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch oder leichten gewerblichen Einsatz ausgelegt, wie vom Hersteller angegeben. Verwenden Sie es nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder in der sicheren Verwendung unterwiesen, gemäß EN 60335-1.

Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

 Verbrennungsgefahr. Zugängliche Oberflächen und der Luftauslass können während des Betriebs heiß werden. Berühren Sie keine heißen Oberflächen.

 Brandgefahr. Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab und halten Sie brennbare Materialien wie Papier, Pappe, Kunststoff oder Textilien vom Gerät fern.

Stellen Sie das Gerät nur auf eine ebene, stabile, hitzebeständige und trockene Oberfläche.

Stecken Sie keine metallischen Gegenstände oder Fremdkörper in Lufteinlass oder Luftauslass, solange das Gerät angeschlossen ist. Stromschlag- und Überhitzungsgefahr.

Trennen Sie das Gerät stets von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Netzkabel, Stecker oder Bauteile beschädigt sind. Im Störungsfall wenden Sie sich ausschließlich an einen autorisierten Kundendienst.

Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, Waschbecken, Badewannen oder in feuchter Umgebung. Bedienen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Betrieb laufen.

Verwenden Sie nur mitgelieferte oder vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.

Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es handhaben oder verstauen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu verändern. Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Am Ende seiner Lebensdauer darf das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte gemäß Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) abgegeben werden.

nilson Life FLUXIA

MOLDEADOR DE PELO
NCPMSDC6

Manual de instrucciones



Lea este manual detenidamente y consérvelo para futuras consultas.

Gracias

Para comprar el moldeador de pelo nilson

Especificaciones

Voltaje: CA 220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Potencia: 1400W
Tamaño del producto: 211*50*49mm (cuerpo principal)

Registre esta información

Para su propia referencia, recomendamos encarecidamente que registre su ID de pedido y la fecha de compra.

Producto: Moldeador de pelo

Modelo: NCPMSDC6

ID de pedido:

Fecha de compra:

Contenido

Contenido de la caja 01
Accesorios de peinado 02
Instalación y extracción de accesorios 03
Conozca el producto 04
Instrucciones de uso de funciones 05
Limpieza regular del filtro 07
Tabla de solución de problemas 08

ADVERTENCIA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.



No utilice este producto cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes llenos de agua.

1. Las boquillas concentradoras son magnéticas. Manténgalas alejadas de marcapasos, desfibriladores, tarjetas de crédito y soportes de almacenamiento electrónico para evitar riesgo de incendio, descarga eléctrica e interferencias.
2. Este dispositivo no debe ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni por niños, sin la supervisión y guía de un tutor para garantizar un uso seguro.
3. No utilice este producto como juguete. Se requiere extrema precaución cuando los niños utilicen o estén cerca del producto. Vigile a los niños para asegurarse de que no lo traten como un juguete.
4. Advertencia: No utilice este producto cerca de bañeras, duchas o recipientes llenos de agua.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado cualificado para evitar peligros.
6. Este producto está equipado con un dispositivo de corte térmico de reinicio automático contra el sobrecalentamiento. El elemento calefactor se apagará automáticamente y podrá volver a usarse tras enfriarse.
7. Nota: Para evitar reinicios inesperados por corte térmico, este producto no debe conectarse a dispositivos de conmutación externos (p. ej., temporizadores), circuitos temporizados ni tomas de corriente con suministro inestable o función de apagado automático.
8. Para mayor protección, se recomienda instalar un interruptor diferencial (RCD) con corriente de disparo máxima de 30 mA. Consulte a un electricista cualificado.
9. No toque el enchufe ni ninguna parte del producto con las manos mojadas.
10. Para desenchufar, tire directamente del enchufe. No tire del cable de alimentación. No se recomienda el uso de alargadores.
11. No tire, doble ni fuerce el cable de alimentación. Manténgalo alejado de fuentes de calor. No enrolle el cable alrededor del producto mientras está en funcionamiento.
12. Si el producto ha sido manipulado o transportado incorrectamente, ha sufrido golpes fuertes, caído desde altura, dañado, usado en exteriores o sumergido en agua, no lo encienda. Contacte inmediatamente con nuestra empresa.
13. No coloque el aparato en funcionamiento sobre cojines o mantas blandas.
14. Después de usar aire caliente, la salida de aire y los accesorios estarán calientes. No los toque.
15. No bloquee las rejillas de entrada o salida de aire durante el uso, ya que puede provocar sobrecalentamiento y daños.
16. Se recomienda desenchufar el aparato después de su uso.
17. Antes de usar el cuerpo principal, desenrolle completamente el cable de alimentación. No utilice el aparato con el cable enrollado.
18. Utilice una toma de corriente dedicada de 230V y corriente nominal de al menos 10A. No comparta la toma con otros aparatos para evitar incendios o riesgos de seguridad.
19. No deje nunca el aparato enchufado sin supervisión.
20. Se requiere supervisión estricta cuando este aparato sea usado por o cerca de niños o personas con discapacidades.
21. Utilice este aparato solo para el uso previsto descrito en este manual.
22. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
23. No ponga en marcha nunca este aparato si el cable o enchufe está dañado, no funciona correctamente, o ha sido caído, dañado o sumergido en agua.
24. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
25. No enrolle el cable alrededor del aparato.
26. No utilice nunca el aparato mientras duerme.
27. No utilice alargadores con este aparato.

Contenido de la caja



Cuerpo principal del dispositivo sin ningún accesorio.



Secador



Concentrador

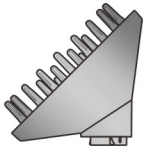

Difusor



Barril rizador



Cepillo ovalado voluminizador



Peine de secado rápido

Accesorios de peinado

Todos los accesorios encajan firmemente en su lugar.
Para extraerlos, sujételos por las zonas frías al tacto o las puntas de color.

Secador

Controla el flujo de aire de mayor velocidad para un secado más rápido. Pasa el cabello de mojado a seco o lo pre-seca para un peinado posterior.



Concentrador

Utiliza un flujo de aire de alta velocidad para secar el cabello. Úselo como accesorio final en cabello seco.



Peine de secado rápido

Seca el cabello más rápido. Ofrece un acabado más liso y alineado. Diseñado para todo tipo de cabello.



Cepillo ovalado voluminizador

Crea rizos y ondas voluminosos en ambas direcciones. El flujo de aire controlado y las cerdas reducen los enredos, permitiéndote peinar una sección a la vez sin molestar el cabello circundante.



Barril rizador

Crea rizos y ondas en ambas direcciones con un solo barril. El mayor flujo de aire Coanda envuelve el cabello más rápido para un peinado más fácil.



Difusor

Dispersa el flujo de aire de diferentes maneras para realzar su patrón de rizo natural.



Instalación y extracción de accesorios



Montaje

1. Localice el lado del accesorio con la marca y alinéelo con el lado del interruptor de cierre. (Figura 1)
2. Inserte el accesorio hacia abajo mientras lo gira hacia la derecha hasta que quede correctamente instalado. (Figura 2)



Figura 1

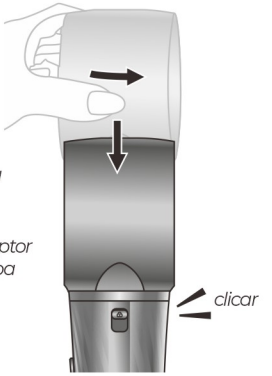

Figura 2

Desmontaje

Presione y mantenga presionado el interruptor de cierre del cuerpo, tire del accesorio hacia arriba mientras lo gira hacia la izquierda.

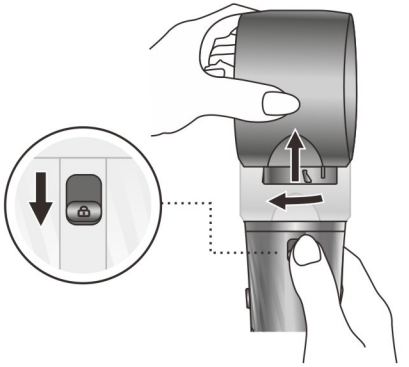



Accesorios magnéticos de 360°

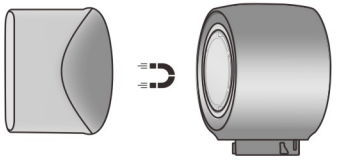

Conozca el producto

Botón de encendido y chorro frío

1. Encendido/apagado: Deslice hacia arriba para encender y activar el flujo de aire. Deslice hacia abajo para apagar.
2. Chorro frío: Presione y mantenga presionado para soplar aire frío y fijar su peinado.

Control de temperatura

Tres ajustes de calor, incluido el aire frío.

Control de flujo de aire

Tres velocidades de flujo de aire: Suave, Medio, Rápido.



Interruptor de cierre

Garantiza una colocación precisa y un uso seguro de los accesorios.

Tapa de filtro extraíble

Fácil de quitar para limpiar.

Instrucciones de uso de funciones

Encendido/apagado

Deslice hacia arriba para encender y activar el flujo de aire. Deslice hacia abajo para apagar.



Chorro frío

Cuando el dispositivo está encendido, presione y mantenga presionado para soplar aire frío y fijar su peinado.



Control de flujo de aire

Cuando el dispositivo está encendido, pulse brevemente el botón de encendido para alternar entre las configuraciones en secuencia: Suave → Medio → Rápido

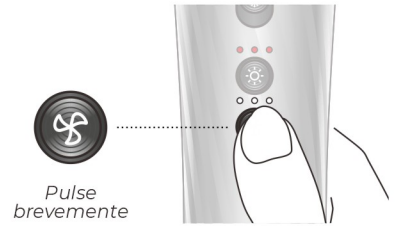



Control de temperatura

Cuando el dispositivo está encendido, pulse brevemente el botón de temperatura para alternar entre las configuraciones en secuencia: Temperatura baja → Temperatura media → Temperatura alta → Aire frío

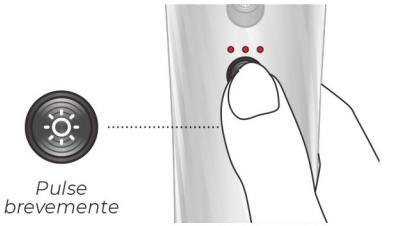

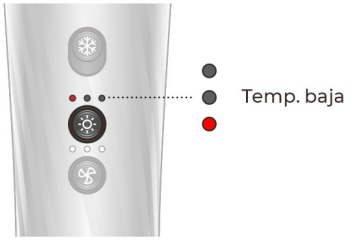

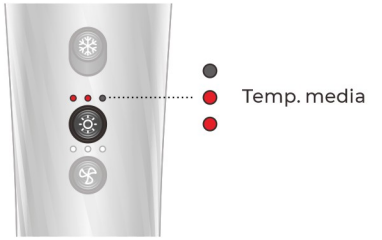

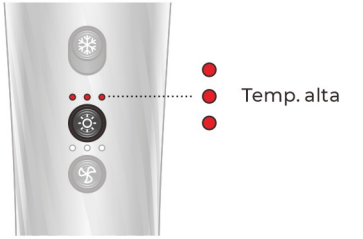



Limpieza regular del filtro

Recomendamos limpiar el filtro semanalmente para evitar la acumulación de polvo y garantizar un buen flujo de aire.

Acerca de la limpieza

Desconecte la máquina de la fuente de energía y déjala enfriar antes de limpiar el filtro.

Paso 1

Sujete el mango del aparato, luego presione cuidadosamente hacia abajo para quitar la tapa del filtro de la máquina.

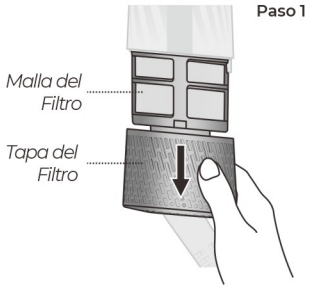

Paso 2

Use un paño sin pelusa o un cepillo suave para quitar cualquier polvo o residuo de la tapa y la malla del filtro.

No use agua para limpiar la malla del filtro.

No aplique presión excesiva durante la limpieza.

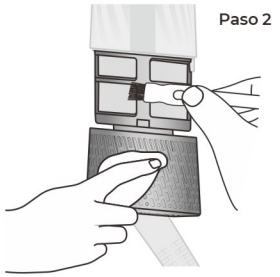

Paso 3

Coloque la tapa del filtro en su posición inicial, asegurándose de que esté completamente alineada.

Antes de usar, asegúrese de que la tapa del filtro esté encajada firmemente en su lugar.

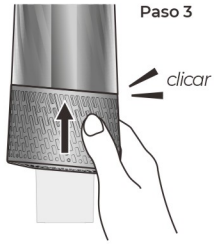

Acerca del mantenimiento

- Use un cepillo suave de menos de 10mm para limpiar el filtro de polvo.
- Almacene el producto en la caja cuando no lo use durante mucho tiempo.
- No quite los tornillos ni intente desmontar el dispositivo.

Tabla de solución de problemas

Tipo de fallo	Fenómeno del fallo	Causa posible	Solución de problemas
No se enciende	Primera luz blanca parpadeando	Fallo en la placa PCB	Devolver a la fábrica para reparación
	Primera luz roja parpadeando	Protección del motor	
	Segunda luz roja parpadeando	Protección del motor	
	Tercera luz blanca parpadeando	Protección contra sobretensión	Vuelva a conectar el cable de alimentación. Si el problema persiste, devuelva a la fábrica para reparación
	Segunda luz blanca parpadeando	Protección contra baja tensión	
	Tercera luz roja parpadeando	Sobretemperatura NTC (cortocircuito)	Devolver a la fábrica para reparación
	Primera luz blanca + tercera luz roja parpadeando simult□ neamente	Circuito abierto NTC	
	Sin respuesta al encender	Fuente de energía no conectada	Verifique si la toma de corriente está suelta
	Sin respuesta al encender	Interruptor de encendido no activado	Vuelva a conectar el cable de alimentación; si el problema persiste, devuelva a la fábrica para reparación
Se enciende normalmente	Bajo caudal de aire en la salida, temperatura alta	Filtro de polvo obstruido	Limpie el filtro de polvo; si el problema persiste, devuelva a la fábrica para reparación
	Se apaga durante el funcionamiento	Protección anormal del motor	Desconecte el aparato, déjelo enfriar y luego reinícielo; si el problema persiste, devuelva a la fábrica para reparación
	No hay aire caliente en la salida	Anormalidad del elemento calefactor	Devolver a la fábrica para reparación
	Olor anormal durante el uso	Anormalidad en el control del módulo interno	
	Ruido anormal de la máquina	Anormalidad del motor	
	Vibración de la máquina	Anormalidad del motor	

nilson Life

Imported by B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valencia, España
infonl@nilsonlife.com

Una vez que el aparato haya llegado al final de su vida útil, deberá desecharse adecuadamente en un punto de recogida destinado a aparatos eléctricos. Los electrodomésticos no deben ser depositados en los residuos domésticos. La administración competente le proporcionará información sobre las direcciones y horarios de apertura de dichos puntos de recogida. Esta es la única forma de garantizar que los electrodomésticos antiguos sean desechados y reciclados de manera correcta.

nilson Life FLUXIA

HAIR STYLER
NCPMSDC6

Instruction Manual

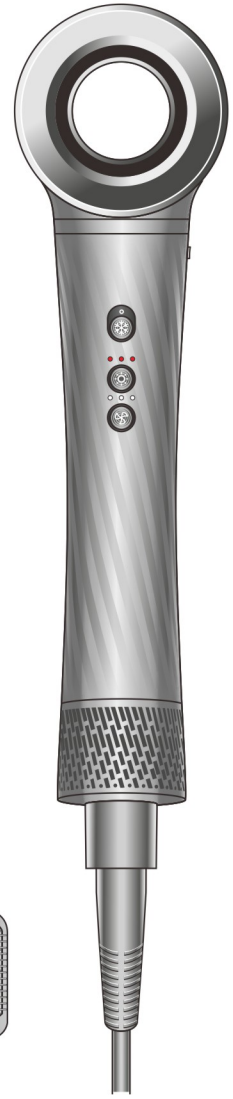

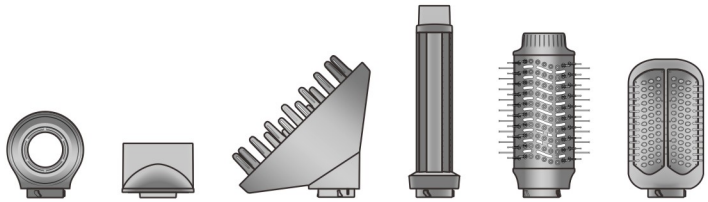

Read this manual carefully and keep it for future reference.

Thank You

For Purchasing The nilson Hair Styler

Specifications

Voltage : AC 220-240V
Frequency : 50/60Hz
Wattage : 1400W
Product size : 211*50*49mm (main body)

Record This Information

For your own reference, we strongly recommend that you record your order ID and date of purchase.

Product: Hair Styler

Model: NCPMSDC6

Order ID:

Date of Purchase:

Contents

In The Box 01

Styling Attachments 02

Installing & Removing Attachments 03

Understand The Product 04

Function Usage Instructions 05

Regular filter cleaning 07

Troubleshooting Table 08

WARNING

READ ALL INSTRUCTIONS.

Do not use this product near a bathtub, shower, wash basin, or other container filled with water.

1. The concentrator nozzles are magnetic. Keep them away from pacemakers, defibrillators, credit cards, and electronic storage media to avoid the risk of fire, electric shock and interference.
2. This device should not be used by individuals with physical, sensory or mental impairments, or by children, unless under the supervision and guidance of a guardian to ensure safe use.
3. Do not use this product as a toy. Extra caution is required when children are using or near the product. Keep an eye on children to ensure they do not treat the product as a toy.
4. Warning: Do not use this product near bathtubs, showers, or containers filled with water.
5. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized service provider with relevant qualifications to avoid danger.
6. This product is equipped with an automatic reset thermal safety cut-off device to prevent overheating. The heating element will shut off automatically and can be used again after cooling.
7. Note: To avoid the risk of unexpected reset due to thermal cut-off, this product must not be connected to external switching devices (e.g. timers), timed switch circuits, or sockets with unstable power supply or automatic power-off function.
8. For additional protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated tripping current not exceeding 30 mA. Consult a qualified electrician.
9. Do not touch the plug or any part of the product with wet hands.
10. When unplugging, pull the plug directly. Do not pull the power cord. The use of extension cords is not recommended.
11. Do not pull, bend or force the power cord. Keep it away from heat sources. Do not wrap the cord around the product while it is in operation.
12. If the product has been improperly handled or transported, suffered severe impact, dropped from a height, damaged, used outdoors or immersed in water, do not switch it on. Contact our company immediately.
13. Do not place the appliance in operation onto soft cushions or blankets.
14. After using hot air, the air outlet and attachments will become hot. Do not touch them.
15. Do not block the air inlet or outlet vents during use, as this may cause overheating and damage.
16. It is recommended to unplug the appliance after use.
17. Before using the main unit, unwrap the power cord fully. Do not use the appliance with the cord wrapped up.
18. Use a dedicated socket with a voltage of 230V and a rated current of at least 10A. Do not share the socket with other appliances to avoid fire or safety hazards.
19. Never leave the appliance unattended while plugged in.
20. Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children or individuals with disabilities.
21. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
22. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
23. Never operate this appliance if the cord or plug is damaged, if it does not work properly, or if it has been dropped, damaged or immersed in water.
24. Keep the cord away from heated surfaces.
25. Do not wrap the cord around the appliance.
26. Never use the appliance while sleeping.
27. Do not use an extension cord with this appliance.

In The Box



The main body of the device without any attachments.



Dryer



Concentrator

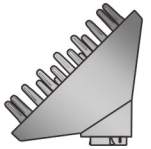

Diffuser



Curling Barrel



Oval Volumizing Brush



Fast Drying Comb

Styling Attachments

All attachments click securely into place.
For removal, hold by the cool-touch zones or colored tips.

Dryer

Controls higher velocity airflow for faster drying. Take hair from wet to dry or predry for further styling.



Concentrator

Uses high velocity airflow to dry hair. Use as a finishing attachment on dry hair.



Fast Drying Comb

Dries hair faster. Gives a smoothier, more aligned finish. Designed for all hair types.



Oval Volumizing Brush

Creates voluminous curls and waves in both directions. Controlled airflow and bristles reduce snagging allow you to style a section at a time, without disturbing surrounding hair.



Curling Barrel

Creates curls and waves in both directions with one barrel. Increased Coanda airflow wraps hair faster for easier styling.



Diffuser

Disperses airflow in different ways to enhance your natural curl pattern.

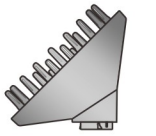

Installing & Removing Attachments



Assembly

1. Locate the side of the attachment with the mark and align it with the side of the latch switch. (Figure 1)
2. Insert the accessory downwards while rotating it to the right until it is properly installed. (Figure 2)

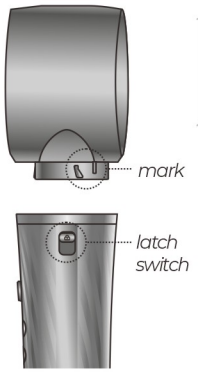

Figure 1

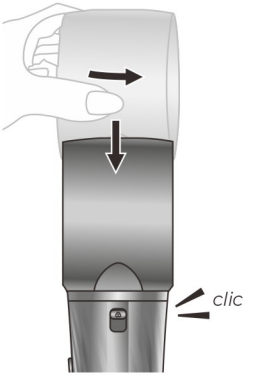

Figure 2

Disassembly

Press and hold the body latch switch, pull the accessory upwards while rotating it to the left.

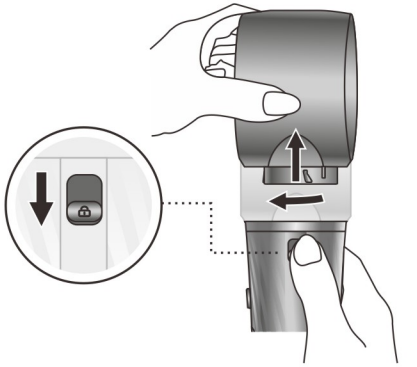



360° Magnetic Attachments

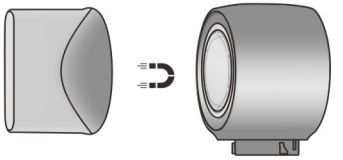

Understand The Product

Power button & Cool shot

1. Power On/Off: Push up to turn on and activate airflow. Push down to turn off.
2. Cold Shot: Press and hold to blow cold air for setting your style.

Temperature control

Three heat settings, including Cold air.

Airflow control

Three airflow speeds Gentle, Medium, Fast.



Latch switch

Ensure precise loading and safe use of the attachments.

Removable filter cover

Easy to remove for cleaning.

Function Usage Instructions

Power on/off

Push up to turn on and activate airflow. Push down to turn off.

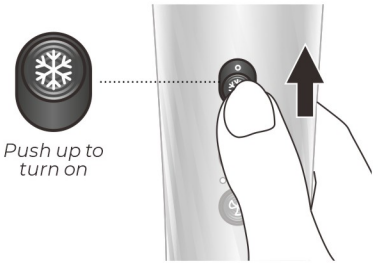

Cold shot

When the device is on, Press and hold to blow cold air for setting your style.

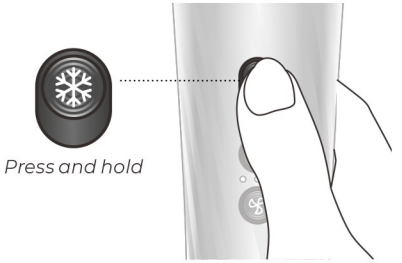

Airflow Control

When the device is on, **Short press the power button** to cycle through the settings in sequence : Gentle → Medium → Fast

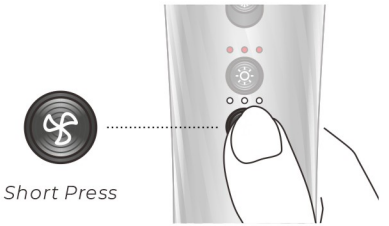



Temperature Control

When the device is on, **Short press** the temperature button to cycle through the settings in sequence :
Low temperature → Medium temperature → High temperature → Cold air

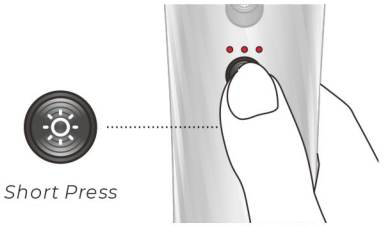

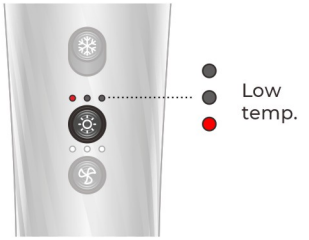

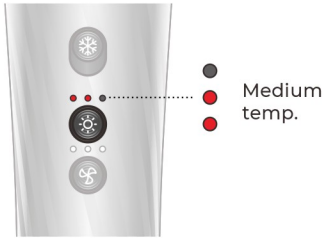

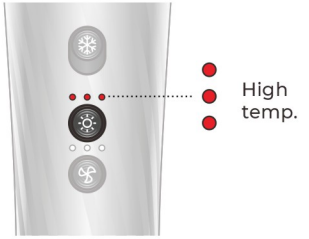

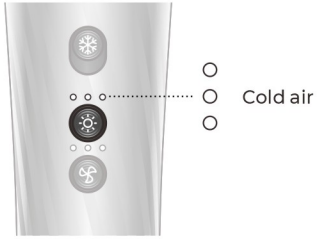

Regular filter cleaning

We recommend performing filter cleaning weekly to prevent dust buildup and ensure good airflow.

About Cleaning

Unplug the machine from the power outlet and allow it to cool down before cleaning the filter.

Step 1

Hold the appliance handle, then carefully press downward to remove the filter cover from the machine.

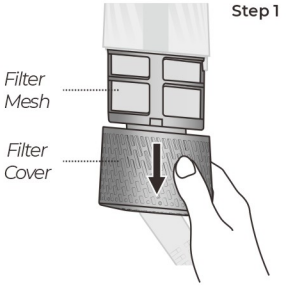

Step 2

Use a lint-free cloth or soft brush to remove any dust or residue from the cover and filter mesh.

Do not use water to clean the filter mesh.

Do not apply excessive pressure while cleaning.

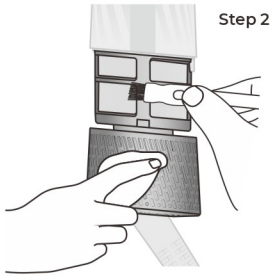

Step 3

Return the filter cover to its initial position, ensuring it is fully aligned.

Before use, make sure the filter cover is snapped securely into place.

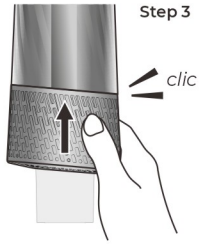

About Maintenance

- Use a soft brush less than 10mm to clean the dust filter.
- Store the products in the box when do not use for long time.
- Do not remove the screws or attempt to dismantle the device.

Troubleshooting Table

Fault Type	Fault Phenomenon	Possible Cause	Troubleshooting
Fails to power on	First white light flashing	PCB board fault	Return to factory for repair
	First red light flashing	Motor protection	
	Second red light flashing	Motor protection	
	Third white light flashing	Overvoltage protection	Re-plug the power cord. If the issue persists, return to factory for repair
	Second white light flashing	Undervoltage protection	
	Third red light flashing	NTC over-temperature (short circuit)	Return to factory for repair
	First white light + third red light flashing simultaneously	NTC open circuit	
	No response when powered on	Power supply not connected	Check if the power outlet is loose
	No response when powered on	Power switch not activated	Re-plug the power cord; if the issue persists, return to factory for repair
Powers on normally	Low air volume at air outlet, high temperature	Dust filter blocked	Clean the dust filter; if the issue persists, return to factory for repair
	Shuts down during operation	Motor abnormal protection	Unplug the unit, allow it to cool, then restart; if the issue persists, return to factory for repair
	No hot air from air outlet	Heating element abnormality	Return to factory for repair
	Abnormal odor during use	Internal module control abnormality	
	Unusual machine noise	Motor abnormality	
	Machine vibration	Motor abnormality	

Imported by B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valencia, España
infonl@nilsonlife.com

Once the appliance has been used up, dispose of it properly at a collection point for electrical appliances. Electrical appliances do not belong in household waste. Your responsible administration will inform you about the addresses and opening hours of collection points. This is the only way to ensure that old appliances are properly disposed of and recycled.

FLUXIA

ESTILIZADOR DE CABELO NCPMSDC6

Manual de Instruções



Por favor, leia este manual com atenção e mantenha-o para referência futura.

Obrigado

Por comprar o Estilizador de Cabelo nilson

Especificações

Voltagem: CA 220–240V
Frequência: 50/60Hz
Potência: 1400W
Dimensões do produto: 211*50*49mm (corpo principal)

Registre estas informações

Para sua referência, recomendamos fortemente que registre o ID do pedido e a data de compra.

Produto: Estilizador de Cabelo

Modelo: NCPMSDC6

ID do pedido:

Data de compra:

Sumário

Conteúdo da caixa 01
Acessórios de modelagem 02
Instalação e remoção de acessórios 03
Conheça o produto 04
Instruções de uso das funções 05
Limpeza regular do filtro 07
Tabela de solução de problemas 08

ADVERTÊNCIA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES.



Não utilize este produto perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

1. Os bicos concentradores são magnéticos. Mantenha-os afastados de marcapassos, desfibriladores, cartões de crédito e suportes de armazenamento eletrónico para evitar risco de incêndio, choque elétrico e interferências.
2. Este dispositivo não deve ser usado por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, nem por crianças, sem a supervisão e orientação de um tutor para garantir o uso seguro.
3. Não use este produto como brinquedo. É necessária extrema precaução quando crianças usarem ou estiverem perto do produto. Vigie as crianças para garantir que não o tratem como um brinquedo.
4. Aviso: Não use este produto perto de banheiras, chuveiros ou recipientes cheios de água.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou um serviço técnico autorizado qualificado para evitar perigos.
6. Este produto está equipado com um dispositivo de corte térmico de reinício automático contra o sobreaquecimento. O elemento aquecedor desligará automaticamente e poderá ser usado novamente após arrefecer.
7. Nota: Para evitar reinícios inesperados devido ao corte térmico, este produto não deve ser conectado a dispositivos de comutação externos (ex.: temporizadores), circuitos temporizados ou tomadas com fornecimento de energia instável ou função de desligamento automático.
8. Para maior proteção, recomenda-se instalar um interruptor diferencial (RCD) com corrente de disparo nominal não superior a 30 mA. Consulte um eletricista qualificado.
9. Não toque na ficha nem em nenhuma parte do produto com as mãos molhadas.
10. Para desligar, puxe diretamente da ficha. Não puxe do cabo de alimentação. Não é recomendado o uso de extensões.
11. Não puxe, dobre ou force o cabo de alimentação. Mantenha-o afastado de fontes de calor. Não enrole o cabo ao redor do produto enquanto estiver em funcionamento.
12. Se o produto tiver sido manuseado ou transportado incorretamente, sofrido impactos fortes, caído de altura, danificado, usado em exteriores ou imerso em água, não o ligue. Contacte imediatamente a nossa empresa.
13. Não coloque o aparelho em funcionamento sobre almofadas ou cobertores macios.
14. Depois de usar ar quente, a saída de ar e os acessórios ficarão quentes. Não os toque.
15. Não bloqueie as grelhas de entrada ou saída de ar durante o uso, pois pode provocar sobreaquecimento e danos.
16. Recomenda-se desligar o aparelho da tomada após o uso.
17. Antes de usar o corpo principal, desenrole completamente o cabo de alimentação. Não use o aparelho com o cabo enrolado.
18. Use uma tomada dedicada de 230V e corrente nominal de pelo menos 10A. Não compartilhe a tomada com outros aparelhos para evitar incêndios ou riscos de segurança.
19. Não deixe nunca o aparelho ligado à tomada sem supervisão.
20. É necessária supervisão rigorosa quando este aparelho for usado por ou perto de crianças ou pessoas com deficiências.
21. Use este aparelho apenas para o uso previsto descrito neste manual.
22. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
23. Não opere nunca este aparelho se o cabo ou ficha estiver danificado, não funcionar corretamente, ou tiver sido caído, danificado ou imerso em água.
24. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
25. Não enrole o cabo ao redor do aparelho.
26. Não use nunca o aparelho enquanto dorme.
27. Não use extensões com este aparelho.

Conteúdo da caixa



Corpo principal do aparelho sem nenhum acessório.



Secador



Concentrador

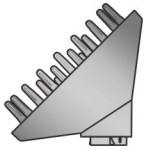

Difusor



Barril de encaracolar



Escova oval volumizadora



Pente de secagem rápida

Acessórios de modelagem

Todos os acessórios encaixam-se firmemente com um clique.
Para remover, segure pelas zonas frias ao toque ou pelas pontas coloridas.

Secador

Controla o fluxo de ar de alta velocidade para secagem mais rápida. Transforma o cabelo de molhado em seco ou pré-seca para modelagens posteriores.



Concentrador:

Utiliza fluxo de ar de alta velocidade para secar o cabelo. Use como acessório final em cabelo seco.



Pente de secagem rápida:

Seca o cabelo mais rapidamente e proporciona um acabamento mais liso e alinhado. Projetado para todos os tipos de cabelo.



Escova oval volumizadora:

Cria cachos e ondas volumosos em ambas as direções. O fluxo de ar controlado e as cerdas reduzem os emaranhados, permitindo modelar uma seção de cada vez sem incomodar o cabelo ao redor.



Barril de encaracolar:

Cria cachos e ondas em ambas as direções com um único barril. O fluxo de ar Coanda aprimorado envolve o cabelo mais rapidamente para uma modelagem mais fácil.



Difusor

Dispersa o fluxo de ar de diferentes maneiras para realçar o padrão natural dos seus cachos.

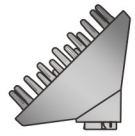

Instalação e remoção de acessórios



Montagem

1. Localize o lado do acessório com a marca e alinhe-o com o lado do interruptor de travamento. (Figura 1)
2. Insira o acessório para baixo enquanto gira para a direita até que esteja devidamente instalado. (Figura 2)

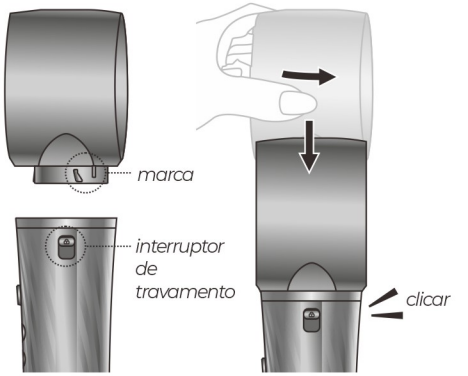

Figura 1 Figura 2

Desmontagem

Pressione e mantenha pressionado o interruptor de travamento do corpo, puxe o acessório para cima enquanto gira para a esquerda.

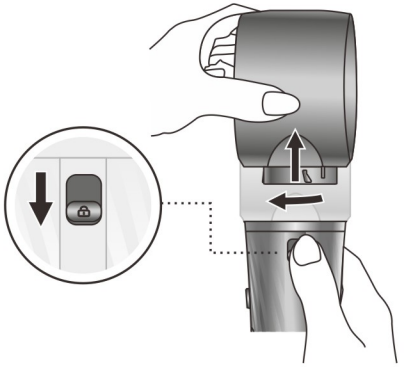



Acessórios magnéticos 360°

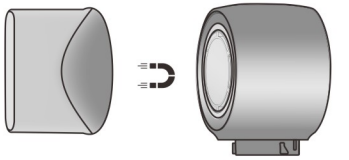

Conheça o produto

Botão de energia e jato frio

1. Ligar/Desligar: Empurre para cima para ligar e ativar o fluxo de ar. Empurre para baixo para desligar.
2. Jato frio: Pressione e mantenha pressionado para soprar ar frio e fixar o seu penteado.

Controle de temperatura

Três configurações de calor, incluindo ar frio.

Controle de fluxo de ar

Três velocidades de fluxo de ar: Suave, Médio, Rápido.

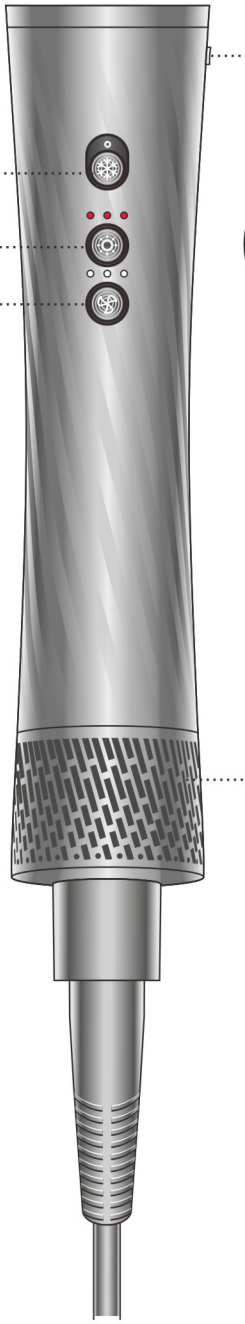

Interruptor de travamento

Garante a instalação precisa e o uso seguro dos acessórios.

Capa do filtro removível

Fácil de remover para limpeza.

Instruções de uso das funções

Ligar/Desligar

Empurre para cima para ligar e ativar o fluxo de ar. Empurre para baixo para desligar.



Jato frio

Com o aparelho ligado, pressione e mantenha pressionado para soprar ar frio e fixar o seu penteado.



Controle de fluxo de ar

Com o aparelho ligado, pulse brevemente o botão de energia para alternar as configurações em sequência: Suave → Médio → Rápido





Controle de temperatura

Com o aparelho ligado, pulse brevemente o botão de temperatura para alternar as configurações em sequência: Temperatura baixa → Temperatura média → Temperatura alta → Ar frio

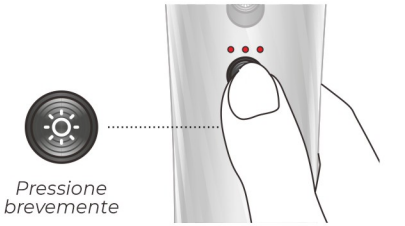

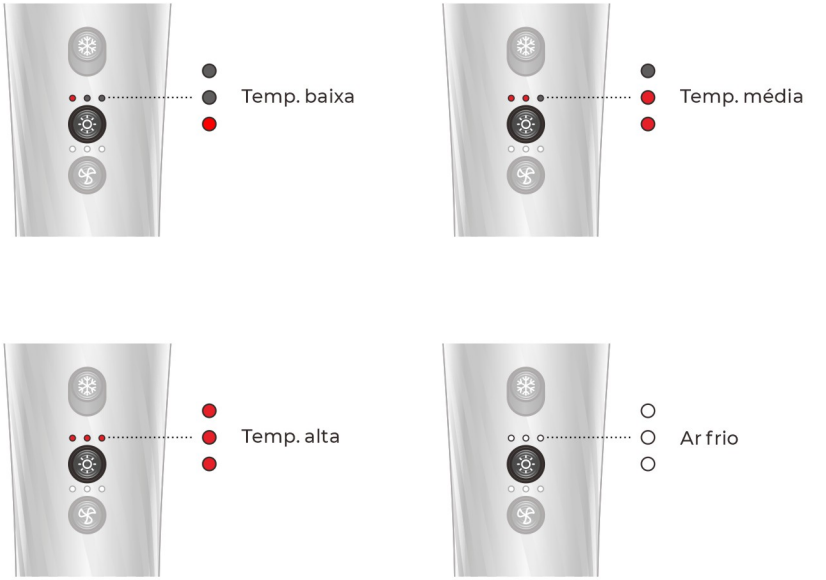

Limpeza regular do filtro

Recomendamos realizar a limpeza do filtro semanalmente para evitar o acúmulo de poeira e garantir um bom fluxo de ar.

Sobre a limpeza

Desconecte o aparelho da tomada e deixe esfriar completamente antes de limpar o filtro.

Passo 1

Segure o punho do aparelho e, em seguida, pressione cuidadosamente para baixo para remover a capa do filtro do aparelho.

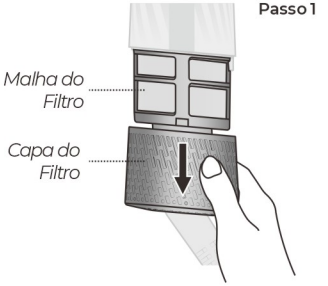

Passo 2

Use um pano sem fiapos ou um pincel macio para remover poeira ou resíduos da capa e da malha do filtro.

Não use água para limpar a malha do filtro.

Não aplique pressão excessiva durante a limpeza.

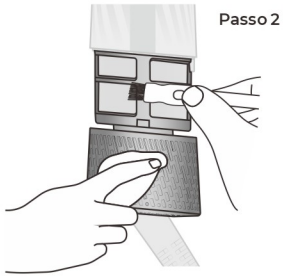

Passo 3

Coloque a capa do filtro de volta na posição inicial, garantindo que esteja totalmente alinhada.

Antes de usar, certifique-se de que a capa do filtro esteja firmemente encaixada.

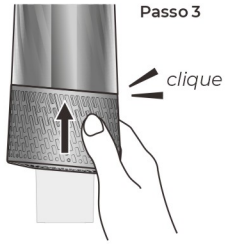

Sobre a manutenção

- Use um pincel macio com menos de 10mm para limpar o filtro de poeira.
- Armazene o produto na caixa quando não for usado por muito tempo.
- Não remova os parafusos nem tente desmontar o aparelho.

Tabela de solução de problemas

Tipo de falha	Fenômeno da falha	Causa possível	Solução de problemas
Não liga	Primeira luz branca piscando	Defeito na placa PCB	Interruptor de energia não ativado
	Primeira luz vermelha piscando	Proteção do motor	
	Segunda luz vermelha piscando	Proteção do motor	
	Terceira luz branca piscando	Proteção contra sobretensão	Reconecte o cabo de energia. Se o problema persistir, devolver à fábrica para reparo
	Segunda luz branca piscando	Proteção contra subtensão	
	Terceira luz vermelha piscando	Sobretemperatura NTC (curto-circuito)	Devolver à fábrica para reparo
	Primeira luz branca + terceira luz vermelha piscando simultaneamente	Circuito aberto NTC	
	Sem resposta ao ligar	Fonte de energia não conectada	Verifique se a tomada está solta
	Sem resposta ao ligar	Interruptor de energia não ativado	Reconecte o cabo de energia; se o problema persistir, devolver à fábrica para reparo
Liga normalmente	Baixo volume de ar na saída, temperatura alta	Filtro de poeira obstruído	Limpe o filtro de poeira; se o problema persistir, devolver à fábrica para reparo
	Desliga durante o funcionamento	Proteção anormal do motor	Desconecte o aparelho, deixe esfriar e reinicie; se o problema persistir, devolver à fábrica para reparo
	Sem ar quente na saída	Anormalidade do elemento aquecedor	Devolver à fábrica para reparo
	Odor anormal durante o uso	Anormalidade no controle do módulo interno	
	Ruído anormal do aparelho	Anormalidade do motor	
	Vibração do aparelho	Anormalidade do motor	

Importado pela B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valência, Espanha
infonl@nilsonlife.com

Uma vez que o aparelho atinge o fim de sua vida útil, ele deve ser devidamente descartado em um ponto de coleta destinado a aparelhos elétricos. Eletrodomésticos não devem ser depositados em resíduos domésticos. A administração competente fornecerá informações sobre os endereços e horários de funcionamento desses pontos de coleta. Essa é a única forma de garantir que os eletrodomésticos antigos sejam descartados e reciclados corretamente.

FLUXIA

STYLISATEUR CHEVEUX NCPMSDC6

Mode d'emploi

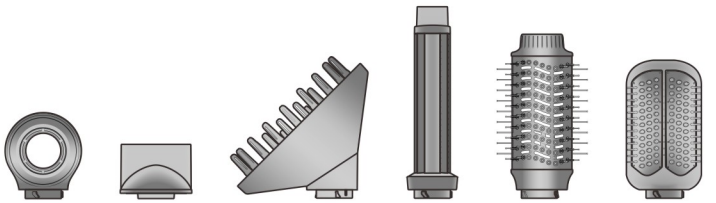

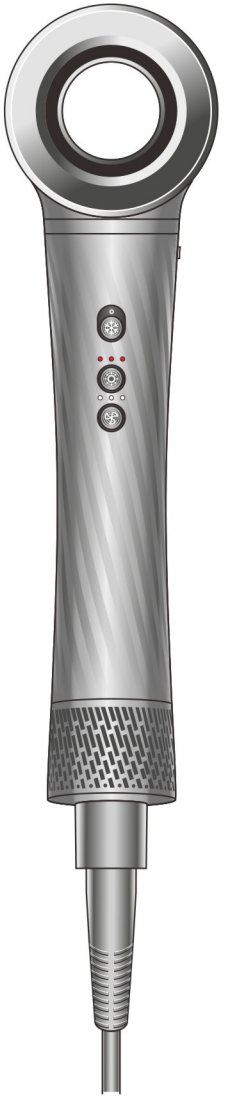

Veuillez lire attentivement ce manuel et le garder pour référence future.

Merci

d'avoir acheté le Stylisateur Cheveux nilson

Spécifications

Tension : CA 220-240 V
Fréquence : 50/60 Hz
Puissance : 1400 W
Dimensions du produit : 211×50×49 mm (corps principal)

Conservez ces informations

Pour votre référence, nous vous recommandons vivement de noter votre numéro de commande et la date d'achat.

Produit : Stylisateur cheveux

Modèle : NCPMSDC6

Numéro de commande :

Date d'achat :

Sommaire

Contenu de la boîte 01
Accessoires de coiffage 02
Installation et retrait des accessoires 03
Présentation du produit 04
Instructions d'utilisation des fonctions 05
Nettoyage régulier du filtre 07
Tableau de dépannage 08

ATTENTION

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.



N'utilisez pas ce produit près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout récipient rempli d'eau.

1. Les buses de concentration sont magnétiques. Tenez-les éloignées des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs, des cartes bancaires et des supports de stockage électroniques pour éviter tout risque d'incendie, de décharge électrique et d'interférences.
2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ni par des enfants, sans la surveillance et les conseils d'un tuteur pour garantir une utilisation sécurisée.
3. N'utilisez pas ce produit comme jouet. Une grande prudence est requise lorsque des enfants utilisent ou sont à proximité du produit. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne le traitent pas comme un jouet.
4. Attention : N'utilisez pas ce produit près de baignoires, douches ou récipients remplis d'eau.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un service technique agréé et qualifié pour éviter tout danger.
6. Ce produit est équipé d'un dispositif de coupure thermique à réarmement automatique contre la surchauffe. L'élément chauffant s'éteindra automatiquement et pourra être réutilisé après refroidissement.
7. Note : Pour éviter toute remise en marche inattendue due à la coupure thermique, ce produit ne doit pas être connecté à des dispositifs de commutation externes (ex. : minuteries), des circuits temporisés ou des prises avec alimentation instable ou fonction d'arrêt automatique.
8. Pour une protection supplémentaire, il est recommandé d'installer un disjoncteur différentiel (RCD) d'un courant de déclenchement nominal inférieur ou égal à 30 mA. Consultez un électricien qualifié.
9. Ne touchez pas la fiche ni aucune partie du produit avec les mains mouillées.
10. Pour débrancher, tirez directement sur la fiche. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. L'utilisation de rallonges n'est pas recommandée.
11. Ne tirez pas, ne pliez pas et ne forcez pas le cordon d'alimentation. Gardez-le éloigné des sources de chaleur. N'enroulez pas le cordon autour du produit pendant son fonctionnement.
12. Si le produit a été manipulé ou transporté incorrectement, a subi des chocs violents, tombé d'une hauteur, été endommagé, utilisé à l'extérieur ou immergé dans l'eau, ne l'allumez pas. Contactez immédiatement notre société.
13. Ne placez pas l'appareil en fonctionnement sur des coussins ou des couvertures molles.
14. Après utilisation de l'air chaud, la sortie d'air et les accessoires sont chauds. Ne les touchez pas.
15. Ne bouchez pas les grilles d'entrée et de sortie d'air pendant l'utilisation, car cela peut provoquer une surchauffe et des dommages.
16. Il est recommandé de débrancher l'appareil après utilisation.
17. Avant d'utiliser le corps principal, déroulez complètement le cordon d'alimentation. N'utilisez pas l'appareil avec le cordon enroulé.
18. Utilisez une prise dédiée de 230V et d'un courant nominal d'au moins 10A. Ne partagez pas la prise avec d'autres appareils pour éviter les incendies ou les risques de sécurité.
19. Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance.
20. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou près d'enfants ou de personnes handicapées.
21. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage prévu décrit dans ce manuel.
22. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
23. Ne mettez jamais en marche cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, qu'il ne fonctionne pas correctement, ou qu'il est tombé, endommagé ou immergé dans l'eau.
24. Gardez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
25. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
26. N'utilisez jamais l'appareil pendant votre sommeil.
27. N'utilisez pas de rallonges avec cet appareil.

Contenu de la boîte



Corps principal de l'appareil sans aucun accessoire.



Séchoir



Concentrateur

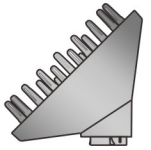

Diffuseur



Barrel bouclant



Brosse ovale volumisante



Peigne de séchage rapide

Accessoires de coiffage

Tous les accessoires se clipsent solidement en place.
Pour les retirer, saisissez-les par les zones froides au toucher ou les embouts colorés.

Séchoir

Contrôle un flux d'air à haute vitesse pour un séchage plus rapide. Passe le cheveux de mouillé à sec ou le pré-sèche pour un coiffage ultérieur.



Concentrateur

Utilise un flux d'air à haute vitesse pour sécher les cheveux. Utilisez-le comme accessoire final sur cheveux secs.



Peigne de séchage rapide

Sèche les cheveux plus vite et offre un fini plus lisse et plus aligné. Conçu pour tous les types de cheveux.



Brosse ovale volumisante

Crée des boucles et des ondulations volumineuses dans les deux sens. Le flux d'air contrôlé et les picots réduisent les accrochages, vous permettant de coiffer une section à la fois sans perturber les cheveux voisins.



Barrel bouclant

Crée des boucles et des ondulations dans les deux sens avec un seul barrel. Le flux d'air Coanda amélioré enrobe les cheveux plus rapidement pour un coiffage plus facile.



Diffuseur

Disperse le flux d'air de différentes manières pour mettre en valeur votre motif de boucles naturel.



Installation et retrait des accessoires



Montage

1. Repérez le côté de l'accessoire portant la marque et alignez-le avec le côté de l'interrupteur de verrouillage. (Figure 1)
2. Insérez l'accessoire vers le bas tout en le tournant vers la droite jusqu'à ce qu'il soit correctement installé. (Figure 2)

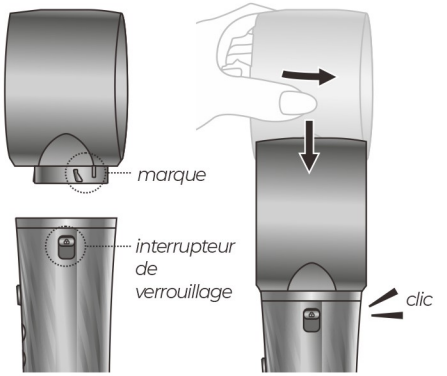

Figure1 Figure 2

Démontage

Appuyez et maintenez enfoncé l'interrupteur de verrouillage du corps, tirez l'accessoire vers le haut tout en le tournant vers la gauche.

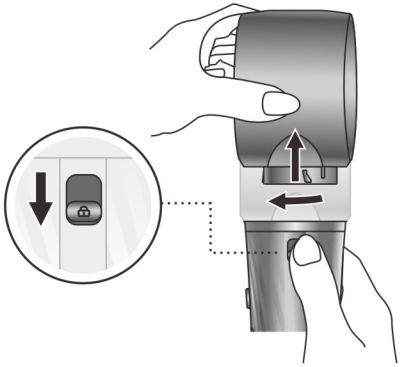



Accessoires magnétiques 360°

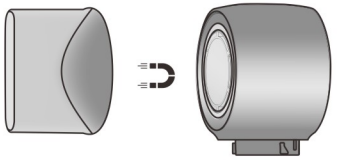

Présentation du produit

Bouton d'alimentation et souffle froid

1. Marche/Arrêt : Poussez vers le haut pour allumer et activer le flux d'air. Poussez vers le bas pour éteindre.
2. Souffle froid : Appuyez et maintenez enfoncé pour souffler de l'air froid et fixer votre coiffure.

Contrôle de température

Trois réglages de chaleur, dont l'air froid.

Contrôle du flux d'air

Trois vitesses de flux d'air : Doux, Moyen, Rapide.



Interrupteur de verrouillage

Assure un montage précis et une utilisation sécurisée des accessoires.

Couvercle de filtre amovible

Facile à retirer pour le nettoyage.

Instructions d’utilisation des fonctions

Marche/Arrêt

Poussez vers le haut pour allumer et activer le flux d’air. Poussez vers le bas pour éteindre.



Souffle froid

Lorsque l’appareil est allumé, appuyez et maintenez enfoncé pour souffler de l’air froid et fixer votre coiffure.

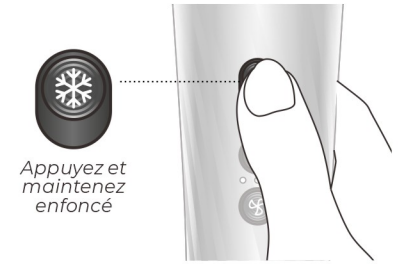

Contrôle du flux d’air

Lorsque l’appareil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton d’alimentation pour parcourir les réglages en séquence : Doux → Moyen → Rapide

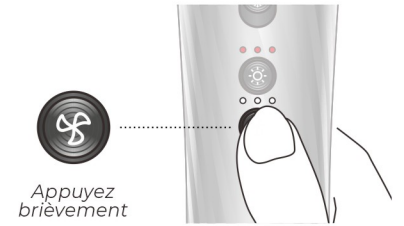



Contrôle de température

Lorsque l’appareil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton de température pour parcourir les réglages en séquence : Basse température → Température moyenne → Haute température → Air froid

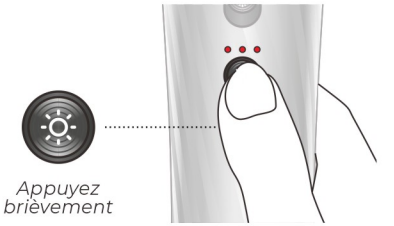





Nettoyage régulier du filtre

Nous recommandons de nettoyer le filtre chaque semaine pour éviter l'accumulation de poussière et garantir un bon flux d'air.

À propos du nettoyage

Débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez-le refroidir avant de nettoyer le filtre.

Étape 1

Saisissez la poignée de l'appareil, puis appuyez doucement vers le bas pour retirer le couvercle du filtre de l'appareil.

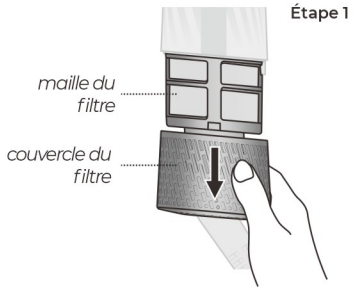

Étape 2

Utilisez un chiffon sans peluche ou une brosse douce pour éliminer toute poussière ou résidu du couvercle et de la maille du filtre.

N'utilisez pas d'eau pour nettoyer la maille du filtre.

N'exercez pas une pression excessive pendant le nettoyage.

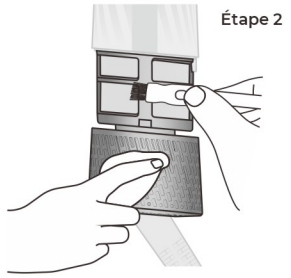

Étape 3

Replacez le couvercle du filtre dans sa position initiale, en vous assurant qu'il est parfaitement aligné.

Avant utilisation, vérifiez que le couvercle du filtre est solidement clipsé en place.

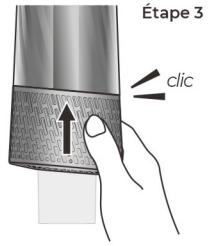

À propos de l'entretien

- Utilisez une brosse douce de moins de 10 mm pour nettoyer le filtre à poussière.
- Rangez le produit dans sa boîte si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Ne retirez pas les vis ni ne tentez de démonter l'appareil.

Tableau de dépannage

Type de panne	Phénomène de panne	Cause possible	Dépannage
Ne s'allume pas	Première lumière blanche clignotante	Défaut de carte PCB	Retour en usine pour réparation
	Première lumière rouge clignotante	Protection moteur	
	Seconde lumière rouge clignotante	Protection moteur	
	Troisième lumière blanche clignotante	Protection contre surtension	Rebranchez le cordon d'alimentation. Si le problème persiste, retour en usine pour réparation
	Seconde lumière blanche clignotante	Protection contre sous-tension	
	Troisième lumière rouge clignotante	Surchauffe NTC (court-circuit)	Retour en usine pour réparation
	Première lumière blanche + troisième lumière rouge clignotent simultanément	Circuit ouvert NTC	
	Aucune réponse à la mise en marche	Alimentation non connectée	Vérifiez si la prise de courant est desserrée
	Aucune réponse à la mise en marche	Interrupteur d'alimentation non activé	Rebranchez le cordon d'alimentation ; si le problème persiste, retour en usine pour réparation
S'allume normalement	Faible débit d'air à la sortie, température élevée	Filtre à poussière obstrué	Nettoyez le filtre à poussière ; si le problème persiste, retour en usine pour réparation
	S'éteint pendant le fonctionnement	Protection anormale du moteur	Débranchez l'appareil, laissez-le refroidir puis redémarrez ; si le problème persiste, retour en usine pour réparation
	Pas d'air chaud à la sortie	Anomalie de l'élément chauffant	Retour en usine pour réparation
	Odeur anormale pendant l'utilisation	Anomalie du contrôle du module interne	
	Bruit anormal de l'appareil	Anomalie du moteur	
	Vibrations de l'appareil	Anomalie du moteur	

Importé par B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valence, Espagne
infonl@nilsonlife.com

Une fois l'appareil atteint la fin de sa durée de vie utile, il doit être correctement éliminé à un point de collecte destiné aux appareils électriques. Les appareils ménagers ne doivent pas être déposés dans les déchets domestiques. L'administration compétente vous fournira des informations sur les adresses et les horaires d'ouverture de ces points de collecte. C'est la seule façon de garantir que les vieux appareils sont correctement jetés et recyclés.

FLUXIA

STILIZZATORE PER CAPELLI NCPMSDC6

Manuale di Istruzioni



Per favore, leggi attentamente questo manuale e conservalo per riferimento futuro.

Grazie

Per aver acquistato lo Stilizzatore per Capelli nilson

Specifiche

Tensione: CA 220-240V
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 1400W
Dimensioni del prodotto: 211×50×49 mm (corpo principale)

Registra queste informazioni

Per tua consultazione, ti consigliamo vivamente di annotare il tuo ID ordine e la data di acquisto.

Prodotto: Stilizzatore per capelli

Modello: NCPMSDC6

ID ordine:

Data di acquisto:

Indice

Contenuto della confezione 01
Accessori per lo styling 02
Installazione e rimozione degli accessori 03
Conoscenza del prodotto 04
Istruzioni per l'uso delle funzioni 05
Pulizia regolare del filtro 07
Tabella di risoluzione dei problemi 08

ATTENZIONE

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI.



Non utilizzare questo prodotto vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti pieni d'acqua.

1. Gli ugelli concentratrici sono magnetici. Tenerli lontani da pacemaker, defibrillatori, carte di credito e supporti di archiviazione elettronici per evitare rischi di incendio, scossa elettrica e interferenze.
2. Questo dispositivo non deve essere utilizzato da persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, né da bambini, senza la supervisione e la guida di un tutore per garantire un uso sicuro.
3. Non usare questo prodotto come giocattolo. È richiesta estrema cautela quando i bambini utilizzano o sono vicini al prodotto. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non lo trattino come un giocattolo.
4. Avvertenza: Non usare questo prodotto vicino a vasche da bagno, docce o recipienti pieni d'acqua.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un centro di assistenza autorizzato qualificato per evitare pericoli.
6. Questo prodotto è dotato di un dispositivo di sicurezza di taglio termico con ripristino automatico contro il surriscaldamento. L'elemento riscaldante si spegnerà automaticamente e potrà essere riutilizzato dopo il raffreddamento.
7. Nota: Per evitare riavvii imprevisti dovuti al taglio termico, questo prodotto non deve essere collegato a dispositivi di commutazione esterni (es. timer), circuiti temporizzati o prese con alimentazione instabile o funzione di spegnimento automatico.
8. Per maggiore protezione, si consiglia di installare un interruttore differenziale (RCD) con una corrente di intervento nominale non superiore a 30 mA. Consultare un elettricista qualificato.
9. Non toccare la spina né alcuna parte del prodotto con le mani bagnate.
10. Per scollegare, tirare direttamente la spina. Non tirare il cavo di alimentazione. Non è consigliato l'uso di prolunghe.
11. Non tirare, piegare o forzare il cavo di alimentazione. Tenerlo lontano da fonti di calore. Non avvolgere il cavo intorno al prodotto mentre è in funzione.
12. Se il prodotto è stato manomesso o trasportato in modo improprio, ha subito forti urti, caduto da un'altezza, danneggiato, usato all'aperto o immerso in acqua, non accenderlo. Contattare immediatamente la nostra azienda.
13. Non posizionare l'apparecchio in funzione su cuscini o coperte morbide.
14. Dopo l'uso con aria calda, l'uscita dell'aria e gli accessori sono caldi. Non toccarli.
15. Non ostruire le griglie di ingresso e uscita dell'aria durante l'uso, poiché potrebbe causare surriscaldamento e danni.
16. Si consiglia di scollegare l'apparecchio dalla presa dopo l'uso.
17. Prima di usare il corpo principale, svolgere completamente il cavo di alimentazione. Non usare l'apparecchio con il cavo avvolto.
18. Usare una presa dedicata da 230V e corrente nominale di almeno 10A. Non condividere la presa con altri apparecchi per evitare incendi o rischi per la sicurezza.
19. Non lasciare mai l'apparecchio collegato alla presa senza sorveglianza.
20. È necessaria una stretta sorveglianza quando questo apparecchio è usato da o vicino a bambini o persone con disabilità.
21. Usare questo apparecchio solo per l'uso previsto descritto in questo manuale.
22. Non usare accessori non consigliati dal produttore.
23. Non mettere mai in funzione questo apparecchio se il cavo o la spina è danneggiato, se non funziona correttamente, o se è caduto, danneggiato o immerso in acqua.
24. Tenere il cavo lontano da superfici calde.
25. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio.
26. Non usare mai l'apparecchio mentre si dorme.
27. Non usare prolunghe con questo apparecchio.

Contenuto della confezione



Corpo principale dell'apparecchio senza alcun accessorio.



Asciugacapelli



Concentratore

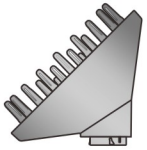

Diffusore



Barilotto arricciacapelli



Spazzola ovale volumizzante



Pettine per asciugatura rapida

Accessori per lo styling

Tutti gli accessori si agganciano saldamente in posizione con un clic.
Per rimuoverli, afferrali dalle zone a contatto freddo o dalle punte colorate.

Asciugacapelli

Regola un flusso d'aria ad alta velocità per un'asciugatura più rapida. Asciuga i capelli da bagnati a secchi o li pre-asciuga per lo styling successivo.



Concentratore

Utilizza un flusso d'aria ad alta velocità per asciugare i capelli. Usalo come accessorio finale su capelli asciutti.



Pettine per asciugatura rapida

Asciuga i capelli più velocemente e dona una finitura più liscia e ordinata. Progettato per tutti i tipi di capelli.



Spazzola ovale volumizzante

Crea ricci e onde voluminosi in entrambe le direzioni. Il flusso d'aria controllato e le setole riducono gli annodamenti, permettendoti di modellare una sezione alla volta senza disturbare i capelli circostanti.



Barilotto arricciacapelli

Crea ricci e onde in entrambe le direzioni con un solo barilotto. Il flusso d'aria Coanda migliorato avvolge i capelli più velocemente per uno styling più semplice.



Diffusore

Disperde il flusso d'aria in diversi modi per valorizzare il tuo pattern di ricci naturale.



Installazione e rimozione degli accessori



Montaggio

1. Individua il lato dell'accessorio con la marca e allinealo con il lato dell'interruttore di blocco. (Figura 1)
2. Inserisci l'accessorio verso il basso ruotandolo verso destra finché non è installato correttamente. (Figura 2)

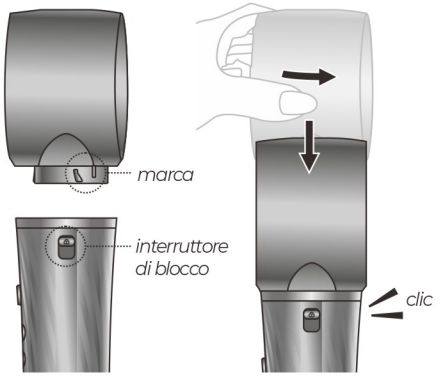

Figura 1 Figura 2

Smontaggio

Premi e tieni premuto l'interruttore di blocco del corpo, tira l'accessorio verso l'alto ruotandolo verso sinistra.

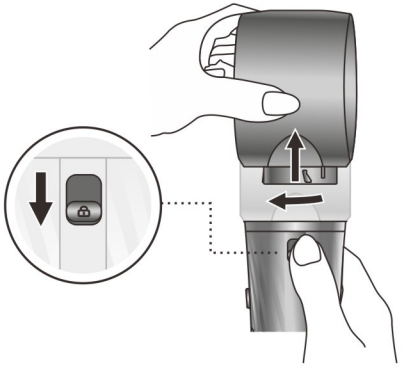



Accessori magnetici a 360°

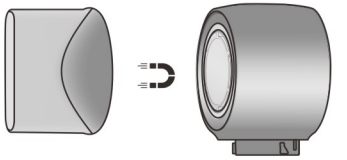

Conoscenza del prodotto

Pulsante di accensione e getto d'aria fredda

1. Accensione/Spegnimento: Spingi verso l'alto per accendere e attivare il flusso d'aria. Spingi verso il basso per spegnere.
2. Getto d'aria fredda: Premi e tieni premuto per emettere aria fredda e fissare il tuo styling.

Controllo della temperatura

Tre impostazioni di calore, inclusa l'aria fredda.

Controllo del flusso d'aria

Tre velocità di flusso d'aria: Dolce, Medio, Veloce.



Interruttore di blocco

Garantisce un montaggio preciso e un uso sicuro degli accessori.

Copertura del filtro rimovibile

Facile da rimuovere per la pulizia.

Istruzioni per l’uso delle funzioni

Accensione/Spegnimento

Spingi verso l’alto per accendere e attivare il flusso d’aria. Spingi verso il basso per spegnere.

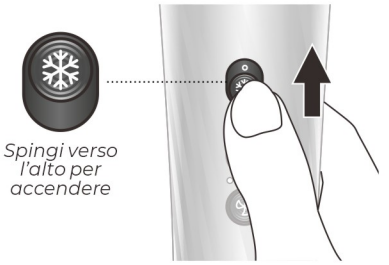

Getto d’aria fredda

Quando l’apparecchio è acceso, premi e tieni premuto per emettere aria fredda e fissare il tuo styling.



Controllo del flusso d’aria

Quando l’apparecchio è acceso, premi brevemente il pulsante di accensione per scorrere le impostazioni in sequenza: Dolce → Medio → Veloce





Controllo della temperatura

Quando l’apparecchio è acceso, premi brevemente il pulsante di temperatura per scorrere le impostazioni in sequenza: Bassa temperatura → Temperatura media → Alta temperatura → Aria fredda

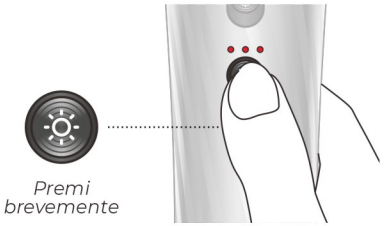

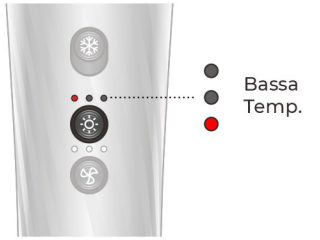

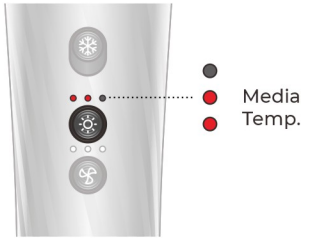





Pulizia regolare del filtro

Ti consigliamo di eseguire la pulizia del filtro settimanalmente per evitare l'accumulo di polvere e garantire un buon flusso d'aria.

Informazioni sulla pulizia

Scollega l'apparecchio dalla presa di corrente e lascialo raffreddare prima di pulire il filtro.

Passaggio 1

Afferra il manico dell'apparecchio, quindi premi delicatamente verso il basso per rimuovere la copertura del filtro dall'apparecchio.

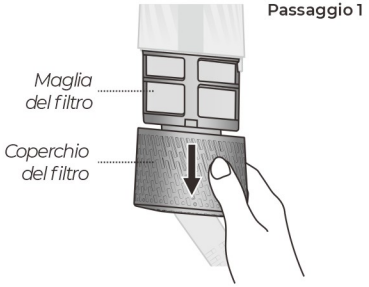

Passaggio 2

Usa un panno senza pelucchi o una spazzola morbida per rimuovere polvere o residui dalla copertura e dalla maglia del filtro.

Non usare acqua per pulire la maglia del filtro.

Non esercitare troppa pressione durante la pulizia.

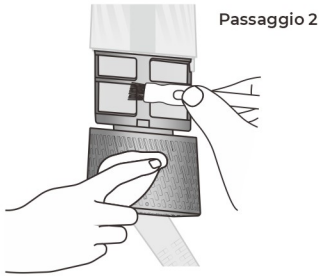

Passaggio 3

Rimetti la copertura del filtro nella sua posizione iniziale, assicurandoti che sia perfettamente allineata.

Prima dell'uso, verifica che la copertura del filtro sia saldamente agganciata in posizione.

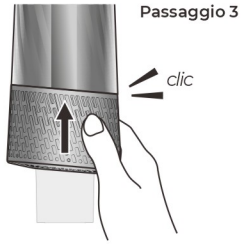

Informazioni sulla manutenzione

- Usa una spazzola morbida di meno di 10 mm per pulire il filtro antipolvere.
- Conserva il prodotto nella sua confezione se non lo usi per lungo tempo.
- Non rimuovere le viti né tentare di smontare l'apparecchio.

Tabella di risoluzione dei problemi

Tipo di guasto	Fenomeno del guasto	Causa possibile	Risoluzione del problema
Non si accende	Prima luce bianca lampeggiante	Guasto alla scheda PCB	Restituire in fabbrica per la riparazione
	Prima luce rossa lampeggiante	Protezione del motore	
	Seconda luce rossa lampeggiante	Protezione del motore	
	Terza luce bianca lampeggiante	Protezione da sovratensione	Ricollega il cavo di alimentazione. Se il problema persiste, restituire in fabbrica per la riparazione
	Seconda luce bianca lampeggiante	Protezione da sottotensione	
	Terza luce rossa lampeggiante	Sovratemperatura NTC (corto circuito)	Restituire in fabbrica per la riparazione
	Prima luce bianca + terza luce rossa lampeggiano contemporaneamente	Circuito aperto NTC	
	Nessuna risposta all'accensione	Alimentazione non collegata	Verifica se la presa di corrente è allentata
	Nessuna risposta all'accensione	Interruttore di accensione non attivato	Ricollega il cavo di alimentazione; se il problema persiste, restituire in fabbrica per la riparazione
Si accende normalmente	Flusso d'aria scarso all'uscita, temperatura elevata	Filtro antipolvere ostruito	Pulisci il filtro antipolvere; se il problema persiste, restituire in fabbrica per la riparazione
	Si spegne durante il funzionamento	Protezione anomala del motore	Scollega l'apparecchio, lascialo raffreddare e riavvialo; se il problema persiste, restituire in fabbrica per la riparazione
	Nessuna aria calda all'uscita	Anomalia dell'elemento riscaldante	Restituire in fabbrica per la riparazione
	Odore anomalo durante l'uso	Anomalia del controllo del modulo interno	
	Rumore anomalo dell'apparecchio	Anomalia del motore	
	Vibrazione dell'apparecchio	Anomalia del motore	

Importato da B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valencia, Spagna
infonl@nilsonlife.com

Una volta che l'apparecchio ha raggiunto la fine della sua vita utile, deve essere smaltita correttamente in un punto di raccolta destinato agli apparecchi elettrici. Gli elettrodomestici non dovrebbero essere depositati nei rifiuti domestici. L'amministrazione competente ti fornirà informazioni sugli indirizzi e gli orari di apertura di questi punti di recupero. Questo è l'unico modo per garantire che i vecchi elettrodomestici vengano smaltiti e riciclati correttamente.

FLUXIA

HAIRSTYLER
NCPMSDC6

Bedienungsanleitung

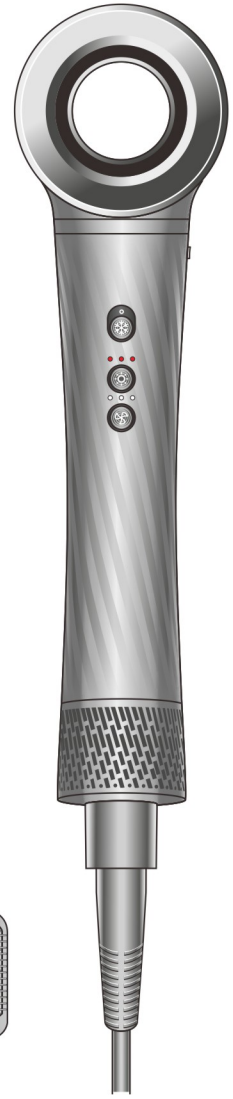

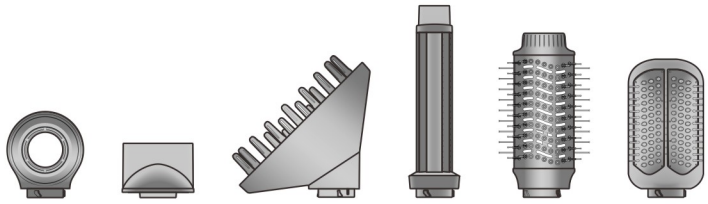

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig und bewahren Sie es für die Zukunft auf.

Vielen Dank

Für Den Kauf Des nilson Hairstylers

Technische Daten

Spannung: AC 220–240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Leistung: 1400 W
Produktmaße: 211 × 50 × 49 mm (Hauptgerät)

Notieren Sie diese Informationen

Zur eigenen Referenz empfehlen wir dringend, Ihre Bestellnummer und das Kaufdatum zu notieren.

Produkt: Hairstyler

Modell: NCPMSDC6

Bestellnummer:

Kaufdatum:

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang 01
Styling-Zubehör 02
Anbringen und Entfernen des Zubehörs 03
Produktübersicht 04
Funktionsbedienung 05
Regelmäßige Filterreinigung 07
Fehlerbehebungstabelle 08

WARNUNG

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.



Benutzen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder wassergefüllten Behältern.

1. Die Strahldüsen sind magnetisch. Halten Sie sie von Herzschrittmachern, Defibrillatoren, Kreditkarten und elektronischen Speichermedien fern, um Brand-, Stromschlag- und Störungsrisiken zu vermeiden.
2. Dieses Gerät darf nicht von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder von Kindern benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt und in der sicheren Verwendung unterwiesen.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Spielzeug. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder das Produkt benutzen oder sich in dessen Nähe aufhalten. Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Produkt nicht als Spielzeug verwenden.
4. Warnung: Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen oder mit Wasser gefüllten Behältern.
5. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten und qualifizierten Kundendienst ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
6. Dieses Produkt ist mit einer selbst zurücksetzenden Thermosicherung gegen Überhitzung ausgestattet. Das Heizelement schaltet sich automatisch ab und kann nach Abkühlung wieder verwendet werden.
7. Hinweis: Um ein unerwartetes Wiedereinschalten aufgrund der Thermosicherung zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht an externe Schaltgeräte (z. B. Timer), Zeitschaltkreise oder Steckdosen mit instabiler Stromversorgung oder automatischer Abschaltfunktion angeschlossen werden.
8. Zum zusätzlichen Schutz wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Nennauslösestrom von maximal 30 mA empfohlen. Konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.
9. Berühren Sie den Stecker oder keine Teile des Produkts mit nassen Händen.
10. Zum Ausstecken ziehen Sie direkt am Stecker. Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Die Verwendung von Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen.
11. Ziehen, biegen oder belasten Sie das Netzkabel nicht. Halten Sie es von Wärmequellen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Produkt, solange es in Betrieb ist.
12. Wenn das Produkt unsachgemäß gehandhabt oder transportiert wurde, starken Stößen ausgesetzt war, aus der Höhe gefallen ist, beschädigt, im Freien verwendet oder in Wasser getaucht wurde, schalten Sie es nicht ein. Kontaktieren Sie umgehend unser Unternehmen.
13. Stellen Sie das Gerät nicht in Betrieb auf weiche Kissen oder Decken.
14. Nach der Verwendung mit Heißluft sind der Luftauslass und die Aufsätze heiß. Berühren Sie sie nicht.
15. Blockieren Sie die Luftein- und -auslassschlitze während des Betriebs nicht, da dies Überhitzung und Schäden verursachen kann.
16. Es wird empfohlen, das Gerät nach dem Gebrauch auszustecken.
17. Vor der Verwendung des Hauptgeräts wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab. Betreiben Sie das Gerät nicht mit aufgewickeltem Kabel.
18. Verwenden Sie eine dedizierte Steckdose mit 230V und einem Nennstrom von mindestens 10A. Teilen Sie die Steckdose nicht mit anderen Geräten, um Brände oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
19. Lassen Sie das angeschlossene Gerät nie unbeaufsichtigt.
20. Eine genaue Beaufsichtigung ist erforderlich, wenn dieses Gerät von Kindern oder behinderten Personen benutzt wird oder sich in deren Nähe befindet.
21. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.
22. Verwenden Sie keine nicht vom Hersteller empfohlenen Aufsätze.
23. Betreiben Sie dieses Gerät nie, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen, beschädigt oder in Wasser getaucht wurde.
24. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
25. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
26. Verwenden Sie das Gerät nie im Schlaf.
27. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit diesem Gerät.

Lieferumfang



Das Hauptgerät ohne jegliches Zubehör



Föhn



Strahldüse

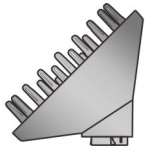

Diffusor



Lockenstab



Ovales Volumenbürste



Schnelltrocknungs-kamm

Styling-Zubehör

Alle Zubehörteile rasten sicher ein.
Zum Entfernen halten Sie die kühl berührenden Bereiche oder farbigen Spitzen fest.

Föhn:

Steuert den Luftstrom mit hoher Geschwindigkeit für schnelleres Trocknen. Trocknet nasse Haare oder vortrocknet sie für weitere Stylings.



Strahldüse

Nutzt einen Hochgeschwindigkeits-Luftstrom zum Trocknen der Haare. Verwenden Sie sie als Abschlusszubehör auf trockenen Haaren.



Schnelltrocknungskamm

Schnelltrocknungskamm: Trocknet Haare schneller und erzeugt ein glatteres, ordentlicheres Finish. Für alle Haartypen geeignet.



Ovales Volumenbürste

Erzeugt voluminöse Locken und Wellen in beide Richtungen. Geregelter Luftstrom und Borsten reduzieren Verknotungen, sodass Sie jeweils einen Abschnitt stylen können, ohne umliegende Haare zu stören.



Lockenstab

Erzeugt Locken und Wellen in beide Richtungen mit einem Stab. Verstärkter Coanda-Luftstrom umschließt Haare schneller für einfacheres Styling.



Diffusor

Verteilt den Luftstrom auf verschiedene Weisen, um Ihr natürliches Lockenmuster zu betonen.



Anbringen und Entfernen des Zubehörs



Montage

1. Suchen Sie die Seite des Zubehörteils mit der Markierung und richten Sie sie an der Seite des Verriegelungsschalters aus. (Abbildung 1)
2. Führen Sie das Zubehör nach unten ein und drehen Sie es gleichzeitig nach rechts, bis es korrekt angebracht ist. (Abbildung 2)

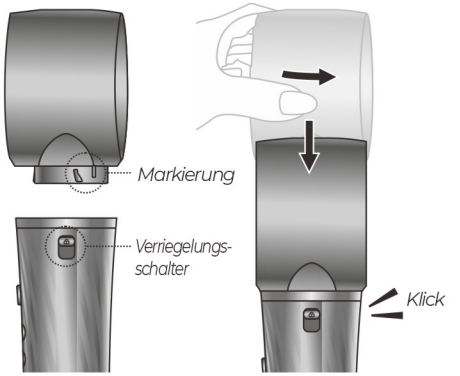

Figura 1 Figura 2

Demontage

Drücken und halten Sie den Verriegelungsschalter am Gerät gedrückt, ziehen Sie das Zubehör nach oben und drehen Sie es gleichzeitig nach links.

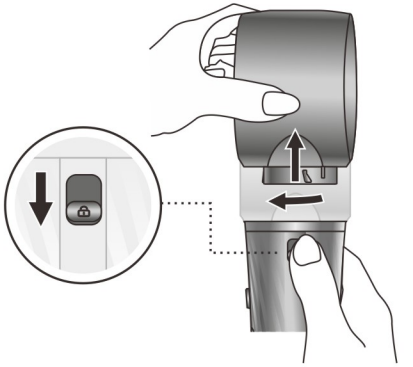



360°-Magnetzubehör

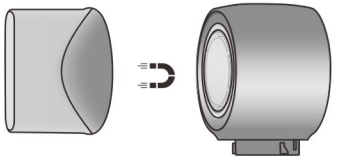

Produktübersicht

Ein-/Ausschalter & Kaltstoß

1. Ein-/Ausschalter: Nach oben drücken zum Einschalten und Aktivieren des Luftstroms. Nach unten drücken zum Ausschalten.
2. Kaltstoß: Drücken und halten, um kalte Luft zum Fixieren des Stylings zu blasen.

Temperaturregelung

Drei Temperatureinstellungen, einschließlich kalte Luft.

Luftstromregelung

Drei Luftstromgeschwindigkeiten: Sanft, Mittel, Schnell.



Verriegelungsschalter

Gewährleistet die genaue Anbringung und sichere Verwendung des Zubehörs.

Abnehmbarer Filterdeckel

Einfach zum Reinigen zu entfernen.

Funktionsbedienung

Ein-/Ausschalten

Nach oben drücken zum Einschalten und Aktivieren des Luftstroms. Nach unten drücken zum Ausschalten.



Kaltstoß

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken und halten, um kalte Luft zum Fixieren des Stylings zu blasen.



Luftstromregelung

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, kurz drücken des Ein-/Ausschalters, um die Einstellungen nacheinander zu durchlaufen: Sanft → Mittel → Schnell

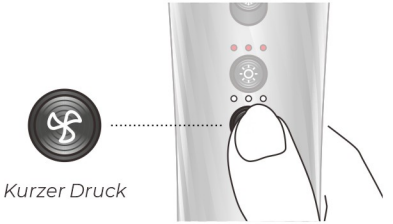



Temperaturregelung

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, kurz drücken des Temperaturknopfs, um die Einstellungen nacheinander zu durchlaufen: Niedrige Temperatur → Mittlere Temperatur → Hohe Temperatur → Kalte Luft

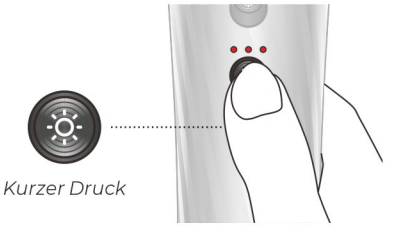

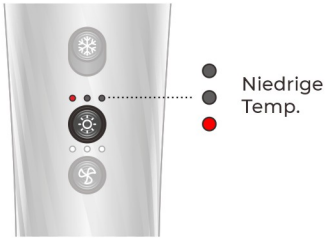

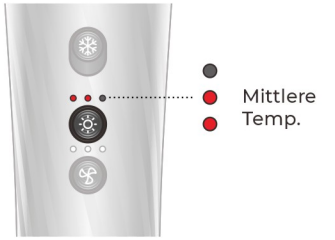

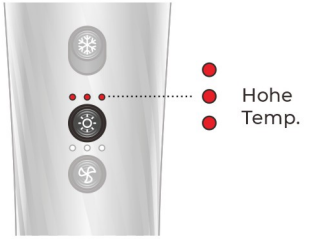

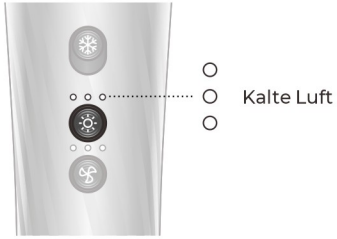

Regelmäßige Filterreinigung

Wir empfehlen, die Filterreinigung wöchentlich durchzuführen, um Staubansammlungen zu verhindern und einen guten Luftstrom zu gewährleisten.

Zur Reinigung

Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie den Filter reinigen.

Schritt 1

Halten Sie den Gerätegriff fest und drücken Sie vorsichtig nach unten, um den Filterdeckel vom Gerät zu entfernen.

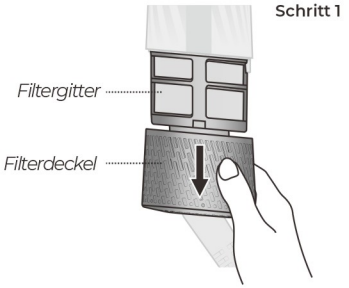

Schritt 2

Verwenden Sie ein fusselfreies Tuch oder eine weiche Bürste, um Staub oder Rückstände vom Deckel und dem Filtergitter zu entfernen.

Verwenden Sie kein Wasser zum Reinigen des Filtergitters.

Üben Sie während der Reinigung keinen übermäßigen Druck aus.

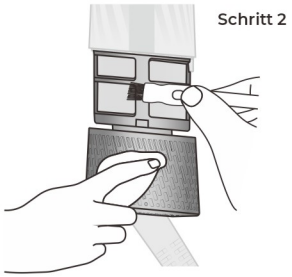

Schritt 3

Setzen Sie den Filterdeckel wieder in seine Ausgangsposition ein und achten Sie darauf, dass er vollständig ausgerichtet ist.

Vor der Verwendung stellen Sie sicher, dass der Filterdeckel sicher eingerastet ist.

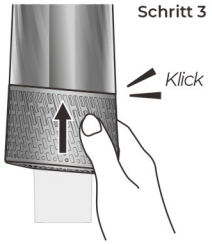

Zur Wartung

- Verwenden Sie eine weiche Bürste mit weniger als 10 mm zum Reinigen des Staubfilters.
- Bewahren Sie das Produkt in der Verpackung auf, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
- Entfernen Sie keine Schrauben und versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen.

Fehlerbehebungstabelle

Fehlerart	Fehlererscheinung	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Schaltet sich nicht ein	Erste weiße Leuchte blinkt	PCB-Platinenfehler	Zur Reparatur an den Hersteller senden
	Erste rote Leuchte blinkt	Motorschutz	
	Zweite rote Leuchte blinkt	Motorschutz	
	Dritte weiße Leuchte blinkt	Überspannungsschutz	Netzkabel neu stecken. Bleibt das Problem bestehen, zur Reparatur an den Hersteller senden
	Zweite weiße Leuchte blinkt	Unterspannungsschutz	
	Dritte rote Leuchte blinkt	NTC-Übertemperatur (Kurzschluss)	Zur Reparatur an den Hersteller senden
	Erste weiße + dritte rote Leuchte blinken gleichzeitig	NTC-Leitungsunterbrechung	
	Keine Reaktion beim Einschalten	Keine Stromversorgung	Prüfen, ob die Steckdose locker sitzt
	Keine Reaktion beim Einschalten	Ein-/Ausschalter nicht aktiviert	Netzkabel neu stecken; bleibt das Problem bestehen, zur Reparatur an den Hersteller senden
Schaltet sich normal ein	Geringer Luftstrom am Auslass, hohe Temperatur	Staubfilter verstopft	Staubfilter reinigen; bleibt das Problem bestehen, zur Reparatur an den Hersteller senden
	Schaltet sich während des Betriebs aus	Anomaler Motorschutz	Gerät ausschalten, abkühlen lassen und neu starten; bleibt das Problem bestehen, zur Reparatur an den Hersteller senden
	Keine warme Luft am Auslass	Störung des Heizelements	Zur Reparatur an den Hersteller senden
	Ungewöhnlicher Geruch bei der Verwendung	Störung der internen Modulsteuerung	
	Ungewöhnliches Geräusch	Motorstörung	
	Gerätevibrationen	Motorstörung	

Importiert von B73737553
Av Altos Hornos S/N Pto Sagunto (46520) Valencia, Spanien
infonl@nilsonlife.com



Sobald das Gerät das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, muss es ordnungsgemäß an einem für Elektrogeräte vorgesehenen Sammelpunkt entsorgt werden. Haushaltsgeräte sollten nicht in den Haushaltsmüll entsorgt werden. Die zuständige Verwaltung wird Ihnen Informationen zu den Adressen und Öffnungszeiten dieser Abholstellen geben. Dies ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass alte Geräte ordnungsgemäß entsorgt und recycelt werden.