svan

Bedienungsanleitung
KÜHLSCHRANK
OR14355EW00

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es für zukünftige Referenzen auf.

⚠Sicherheitsinformationen

Zu Ihrer Sicherheit und um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch einschließlich der darin enthaltenen Hinweise und Warnungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal installieren und benutzen. Um Fehler und unnötige Unfälle zu vermeiden, ist es wichtig sicherzustellen, dass alle Personen, die das Gerät verwenden, seine Funktionsweise und Sicherheitsmerkmale vollständig verstehen. Bewahren Sie diese Anweisungen auf und stellen Sie sicher, dass sie beim Umzug oder Verkauf des Geräts beigefügt bleiben, damit alle Benutzer während der gesamten Lebensdauer des Geräts richtig über dessen Gebrauch und Sicherheit informiert sind.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutz von Eigentum beachten Sie bitte die in dieser Anleitung enthaltenen Vorsichtsmaßnahmen, da der Hersteller nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden kann, die durch deren Missachtung entstehen.

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

• Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät be- und entladen.

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder warten, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt.

• Verpackungsmaterial ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Erstickungsgefahr.

• Wenn Sie das Gerät entsorgen, trennen Sie es vom Stromnetz, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass Kinder einen Stromschlag erleiden oder versehentlich im Inneren eingeschlossen werden.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischen Türdichtungen ein älteres Modell mit mechanischem Tür- oder Deckelverschluss (Federmechanismus) ersetzt, stellen Sie vor der Entsorgung des alten Geräts sicher, dass dieser Mechanismus nicht mehr verwendet werden kann. Dies verhindert, dass es zu einer tödlichen Falle für ein Kind werden kann.

Sicherheit Allgemein

⚠ **WARNUNG!** Halten Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts oder seiner Einbaustruktur frei und unverschlossen.

⚠ **WARNUNG!** Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, es sei denn, sie werden vom Hersteller empfohlen.

⚠ **WARNUNG!** Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.

⚠ **WARNUNG!** Verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte (z. B. Eismaschinen) im Inneren von Kühlgeräten, es sei denn, sie wurden vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen.

⚠ **WARNUNG!** Berühren Sie die Glühlampe nicht, wenn sie über einen längeren Zeitraum eingeschaltet war, da sie sehr heiß sein kann.[1]

⚠ **WARNUNG!** Achten Sie bei der Installation des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt wird.

⚠ **WARNUNG!** Platzieren Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Stromadapter auf der Rückseite des Geräts.

[1]) Falls im Fach eine Lampe vorhanden ist.

⚠ Sicherheitsinformationen

• Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie Aerosole mit entzündlichem Treibmittel im Gerät.
• Im Kühlkreislauf des Geräts befindet sich das Kältemittel Isobutan (R-600a). Es handelt sich um ein natürliches Gas mit hoher Umweltverträglichkeit, das jedoch leicht entzündlich ist.
• Achten Sie beim Transport und bei der Installation des Geräts darauf, dass keine Komponenten des Kältekreislaufs beschädigt werden.
• Stellen Sie sicher, dass die Ventile gut verschlossen sind, um Leckagen zu vermeiden.
• Lüften Sie den Raum, in dem sich das Gerät befindet, ausreichend.
• Es ist gefährlich, die Spezifikationen dieses Geräts in irgendeiner Weise zu verändern oder zu modifizieren. Jegliche Beschädigung des Kabels kann einen Kurzschluss, einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.
• Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch vorgesehen. Eine gewerbliche Nutzung führt zum Verlust der Garantie.

⚠WARNUNG! Alle elektrischen Komponenten (Steckdose, Netzkabel, Kompressor usw.) müssen von einem qualifizierten Techniker ersetzt werden.

⚠Sicherheitsinformationen

⚠ **WARNUNG!** Die mit diesem Gerät gelieferte Glühlampe ist eine „Speziallampe“, die ausschließlich mit diesem Gerät verwendet werden darf. Diese „Lampe für Spezialanwendungen“ ist nicht für die Wohnraumbeleuchtung geeignet.[1]

Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker auf der Rückseite des Geräts nicht gequetscht oder beschädigt wird.

Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker kann überhitzen und einen Brand verursachen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden kann.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Wenn die Wandsteckdose locker ist, stecken Sie den Netzstecker nicht ein: Es besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

Verwenden Sie das Produkt nicht ohne Glühlampe.

Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie es bewegen.

Entfernen oder berühren Sie keine Teile des Gefrierfachs, wenn Ihre Hände feucht oder nass sind, da dies zu Hautabschürfungen oder Kälteverbrennungen führen kann.

Vermeiden Sie eine längere Aussetzung des Geräts gegenüber direktem Sonnenlicht.

Täglicher Gebrauch

- Erhitzen Sie keine Kunststoffteile des Geräts.
- Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die Rückwand.
- Aufgetaute Tiefkühlkost darf nicht wieder eingefroren werden.

[1] Falls im Fach eine Lampe vorhanden ist.

⚠Sicherheitsinformationen

CE

- Bewahren Sie tiefgekühlte Fertigprodukte gemäß den Anweisungen des Herstellers von Tiefkühlkost auf.
- Die Aufbewahrungsempfehlungen der Hersteller von Haushaltsgeräten müssen strikt eingehalten werden. Lesen Sie die entsprechenden Anweisungen.
- Stellen Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke in das Gefrierfach, da der Druck, der sich im Behälter bildet, zu einer Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.[1]
- Eiswürfel können Kälteverbrennungen verursachen, wenn sie direkt aus dem Gerät verzehrt werden.[1]
- Um eine Kontamination der Lebensmittel zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Anweisungen:
- Das Offenstehen der Tür über einen längeren Zeitraum kann zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, sowie zugängliche Wasserablauf- und Entwässerungssysteme.
- Reinigen Sie die Wasserspeicher, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; spülen Sie das Wassersystem aus, das an die Wasserversorgung angeschlossen ist, wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen oder Flüssigkeit darauf tropft.
- Gefrierfächer mit Zwei-Sterne-Kennzeichnung (falls im Gerät vorhanden) eignen sich zur Lagerung von vorgekochten Tiefkühlprodukten, zur Herstellung von Eis oder zur Produktion von Eiswürfeln.

[1] Falls ein Gefrierfach vorhanden ist.

[2] Falls ein Frischhaltefach vorhanden ist.

• Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer (falls im Gerät vorhanden) sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.

• Wenn das Gerät lange Zeit leer bleibt, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um die Bildung von Schimmel im Inneren des Geräts zu vermeiden.

Wartung und Reinigung

• Schalten Sie das Gerät vor allen Wartungsarbeiten aus und ziehen Sie den Netzstecker.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit metallischen Gegenständen.

• Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um Eis vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie einen Kunststoffspatel.[1]

• Überprüfen Sie regelmäßig die Abflussöffnung des Kühlschranks, um zu kontrollieren, ob sich Abtauwasser angesammelt hat. Falls nötig, reinigen Sie die Abflussöffnung. Wenn sie verstopft ist, sammelt sich Wasser im unteren Teil des Geräts an.[2]

Installation

Wichtig! Für den elektrischen Anschluss befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen in den entsprechenden Abschnitten.

• Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie, ob es beschädigt ist. Schließen Sie es nicht an, wenn es beschädigt ist. Melden Sie eventuelle Schäden sofort dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.

• Es wird empfohlen, mindestens vier Stunden zu warten, bevor das Gerät angeschlossen wird, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.

[1] Falls ein Gefrierfach vorhanden ist.

[2] Falls ein Frischhaltefach vorhanden ist.

⚠Sicherheitsinformationen

• Eine ausreichende Luftzirkulation rund um das Gerät muss gewährleistet sein, da dies eine Überhitzung verhindert. Um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen, befolgen Sie die entsprechenden Installationsanweisungen.
• Wenn möglich, sollten die Abstandshalter des Geräts gegen eine Wand positioniert werden, um den Kontakt oder das Einklemmen mit heißen Teilen (Kompressor, Kondensator) zu vermeiden, die Verbrennungen verursachen können.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochstellen aufgestellt werden.
• Stellen Sie sicher, dass die Steckdose nach der Installation des Geräts zugänglich bleibt.

Kundendienst

• Jegliche Reparatur des Geräts muss von einem spezialisierten Techniker durchgeführt werden; andernfalls kann das Produkt möglicherweise nicht korrekt funktionieren und die Garantie kann erlöschen.

Energiersparung

• Stellen Sie keine warmen Lebensmittel in das Gerät.
• Verpacken Sie Lebensmittel nicht zu dicht, da dies die Luftzirkulation behindert.
• Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel die Rückwand oder die Fächer nicht berühren.
• Öffnen Sie das oder die Türen im Falle eines Stromausfalls nicht.
• Öffnen Sie das oder die Türen nicht zu häufig.
• Lassen Sie die Türen nicht zu lange offen.
• Stellen Sie den Thermostat nicht auf zu hohe Temperaturen ein.
• Einige Zubehörteile, wie Schubladen, können entfernt werden, um den Stauraum zu vergrößern und den Energieverbrauch zu reduzieren.

Umweltschutz

Dieses Gerät enthält keine Gase, die die Ozonschicht schädigen könnten, weder im Kältekreislauf noch in den Isoliermaterialien. Das Gerät darf nicht mit dem Haus- oder Kommunalmüll entsorgt werden. Der Isolierschaum enthält entzündliche Gase: Das Gerät muss gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Haushaltsgeräten entsorgt werden. Vermeiden Sie Beschädigungen der Kühleinhheit, insbesondere des Wärmetauschers. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind recycelbar.



Das auf dem Produkt oder auf der Verpackung angebrachte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss an einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

Durch eine korrekte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts entstehen könnten.

Für detailliertere Informationen über das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, den Haushaltsabfalldienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Verpackungsmaterialien

Die Materialien, die dieses Symbol tragen, sind recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in einem dafür vorgesehenen Recyclingbehälter.

Entsorgung des Geräts

⚠Sicherheitsinformationen

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.



⚠ **WARNUNG!**

Während der Verwendung, Wartung oder Entsorgung des Geräts achten Sie auf ein ähnliches Symbol auf der linken Seite auf der Geräterückseite (Rückwand oder Kompressor). Dieses Symbol ist gelb oder orange.

Dieses Symbol weist auf Brandgefahr hin.
Entzündliche Materialien befinden sich in den Kältemittelleitungen und im Kompressor.
Halten Sie sich während der Verwendung, Wartung und Entsorgung von jeglichen Feuerquellen fern.
Dieses Kühlgerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

2. **Gesamtansicht**

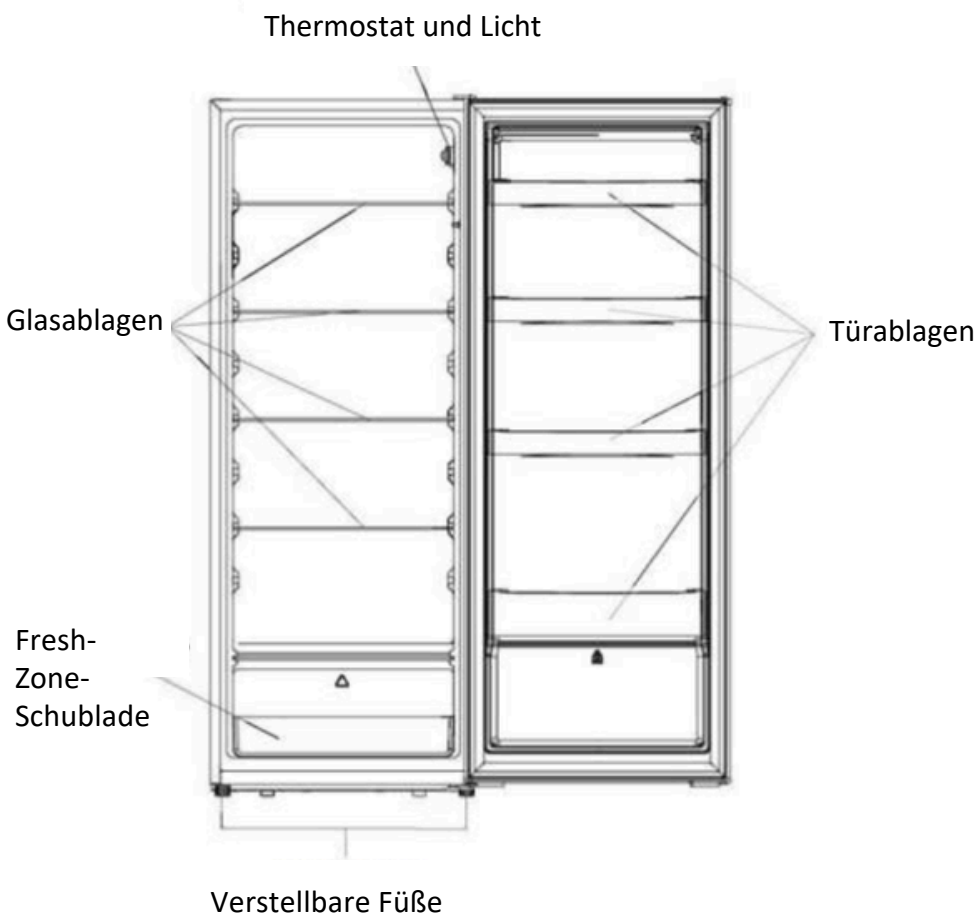

Hinweis: Die Abbildung dient nur als Referenz, das tatsächliche Gerät kann abweichen

3 Türanschlag wechseln

Benötigte Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Sechskantschlüssel.

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und leer ist.

• Um die Tür zu entfernen, muss das Gerät nach hinten geneigt werden.

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche, damit es während des Türwechsels nicht verrutscht.

• Alle entfernten Teile müssen für die spätere Wiederinstallation der Tür aufbewahrt werden.

• Stellen Sie das Gerät nicht waagerecht auf, da dies das Kühlsystem beschädigen kann.

• Es wird empfohlen, dass zwei Personen das Gerät während der Montage handhaben.

1. Entfernen Sie die Abdeckung des rechten oberen Scharniers.

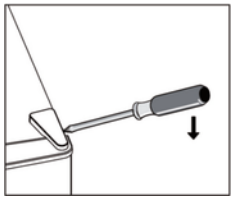

2. Entfernen Sie die Schrauben. Entfernen Sie anschließend die Scharnierhalterung.

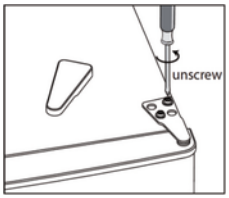

3. Entfernen Sie die linke obere Schraubenabdeckung.

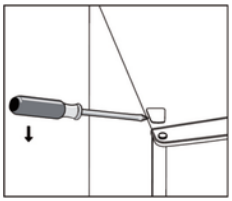

4. Versetzen Sie die Abdeckung von der linken auf die rechte Seite.

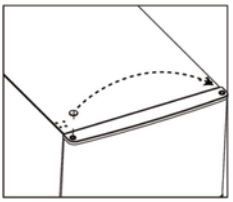

5. Heben Sie anschließend die obere Tür an und legen Sie sie auf eine gepolsterte Oberfläche, um Kratzer zu vermeiden.

3 Türanschlag wechseln

5.Schrauben Sie den Stift des unteren Scharniers ab und entfernen Sie ihn, drehen Sie die Halterung um und montieren Sie sie wieder.

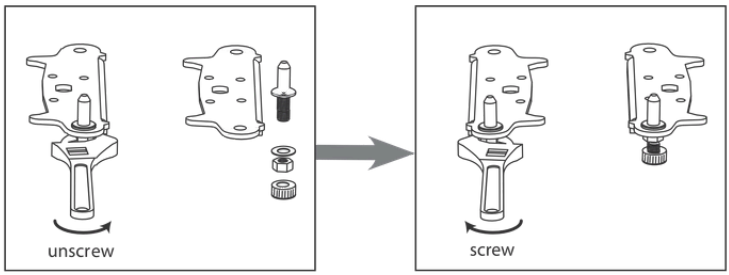

6. Montieren Sie die Halterung wieder, indem Sie den Stift des unteren Scharniers einsetzen. Setzen Sie beide verstellbaren Füße wieder ein.

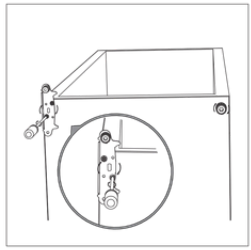

7. Montieren Sie die Tür wieder. Stellen Sie sicher, dass sie horizontal und vertikal ausgerichtet ist, sodass die Dichtungen an allen Seiten anliegen, bevor Sie das Scharnier endgültig festziehen.

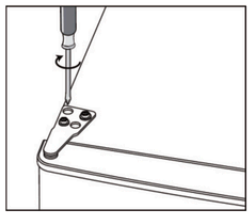

8. Setzen Sie die Scharnierhalterung ein und schrauben Sie sie an der Oberseite des Geräts fest.

9. Verwenden Sie bei Bedarf einen Schraubenschlüssel zum Festziehen.

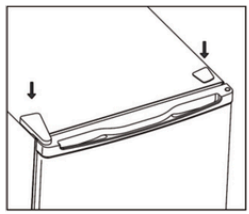

10. Bringen Sie die Scharnierabdeckung und die Schraubenabdeckung wieder an.

11. Trennen Sie die Dichtungen der Kühlschrank- und Gefrierfachtür und befestigen Sie sie nach dem Drehen wieder.

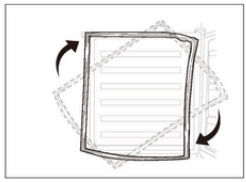

4 Installation

Montieren Sie den äußeren Türgriff

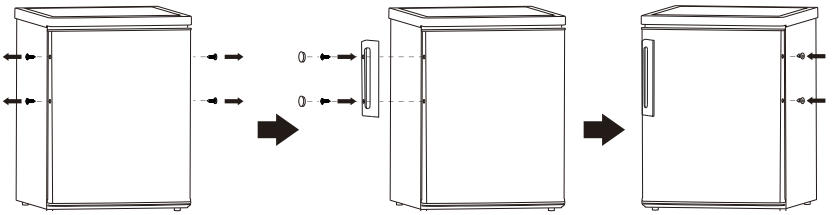

Erforderlicher Platz

• Lassen Sie ausreichend Platz, um die Tür zu öffnen.

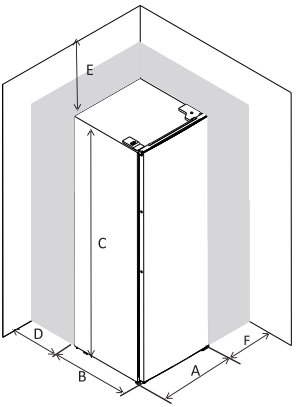

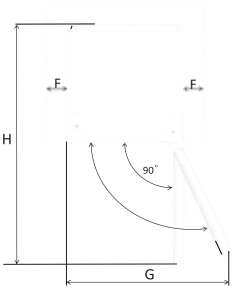

A	545
B	555
C	143
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1088
H	1100

Gerät ausrichten

Dazu die beiden vorderen Stellfüße einstellen.

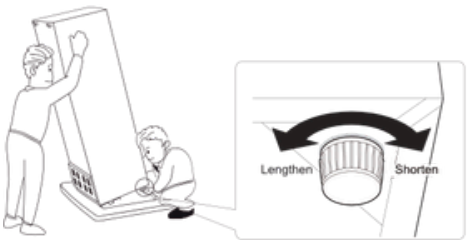

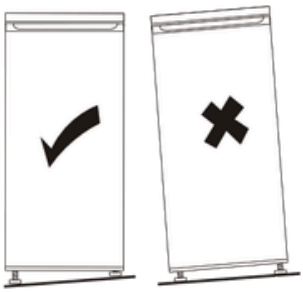

Wenn das Gerät nicht eben steht, schließen die Türen und die magnetische Dichtung nicht korrekt.

5 Täglicher Gebrauch

Aufstellung

Installieren Sie das Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur der auf dem Typenschild angegebenen Klimaklasse entspricht:
Für Kühlgeräte mit Klimaklasse:
• erweitert temperiert: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 32 °C ausgelegt (SN)
• temperiert: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 32 °C ausgelegt (N)
• subtropisch: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 38 °C ausgelegt (ST)
• tropisch: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 43 °C ausgelegt (T)

Positionierung

Das Gerät muss fern von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizkesseln oder direkter Sonneneinstrahlung aufgestellt werden. Stellen Sie sicher, dass die Luft an der Rückseite des Geräts frei zirkulieren kann. Für optimale Leistung sollte, wenn das Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wird, der Mindestabstand zwischen der Oberseite des Geräts und dem Möbelstück mindestens 50 mm betragen. Idealerweise sollte das Gerät jedoch nicht unter Hängeschränken aufgestellt werden. Die korrekte Ausrichtung wird durch einen oder mehrere verstellbare Füße an der Unterseite des Geräts gewährleistet. Dieses Gerät ist nicht für den Einbau geeignet.

⚠ **Warnung!** Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt werden können; die Steckdose muss daher nach der Installation leicht zugänglich bleiben.

Elektrischer Anschluss

Vor dem Anschluss des Geräts ist sicherzustellen, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung und Frequenz mit der häuslichen Stromversorgung übereinstimmen. Das Gerät muss geerdet werden. Der Stecker des Netzkabels ist zu diesem Zweck mit einem Erdungskontakt ausgestattet. Wenn die Steckdose nicht geerdet ist, schließen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften an eine separate Erdung an und wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung, wenn die oben genannten Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden.

5 Täglicher Gebrauch

Empfohlene Temperatureinstellung

Empfohlene Temperatureinstellung		
Umgebungstemperatur	Gefrierfach	Kühlschrank
Sommer	/	 Auf 3~4 einstellen
Normal	/	 Auf 3~4 einstellen
Winter	/	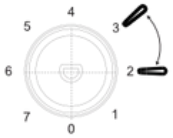 Auf 2~3 einstellen

Die oben genannten Informationen geben den Benutzern Empfehlungen zur Temperatureinstellung.

Auswirkungen auf die Lagerung von Lebensmitteln

Bei empfohlener Einstellung beträgt die optimale Lagerzeit von Lebensmitteln im Kühlschrank nicht mehr als 3 Tage.

Die optimale Lagerzeit kann sich bei anderen Einstellungen verkürzen.

5 Täglicher Gebrauch

Täglicher Gebrauch

Verschiedene Lebensmittel in die entsprechenden Fächer gemäß der folgenden Tabelle einordnen..

Fach	Art der Lebensmittel
Tür oder Türfächer des Kühlschranks	Lebensmittel mit natürlichen Konservierungsstoffen wie Marmeladen, Säfte, Getränke, Gewürze
Gemüseschublade	Keine leicht verderblichen Lebensmittel lagern
Mittleres Kühlschrankfach	Obst, Kräuter und Gemüse sollten getrennt in der Gemüseschublade aufbewahrt werden
Oberes Kühlschrankfach	Keine Bananen, Zwiebeln, Kartoffeln oder Knoblauch im Kühlschrank lagern

5 Täglicher Gebrauch

Erste Verwendung
Innenreinigung
Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, reinigen Sie den Innenraum und alle Innenzubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas neutraler Seife, um den typischen Geruch eines neuen Produkts zu entfernen, und trocknen Sie anschließend alles gründlich ab.
Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen.

Temperatureinstellung

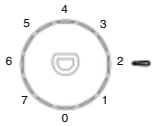

• Schließen Sie das Gerät an. Die Innentemperatur wird durch den Thermostat gesteuert. Es stehen 8 Einstellungen zur Verfügung: 1 ist die wärmste Einstellung, 7 die kälteste und 0 dient zum Ausschalten des Geräts.
• Es ist möglich, dass das Gerät nicht die richtige Temperatur erreicht, wenn die Umgebung sehr warm ist oder die Tür häufig geöffnet wird.
• Dieses Kühlgerät ist nicht zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.



Zubehör
Verstellbare Ablagen
Die Innenwände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, sodass die Ablagen nach Wunsch positioniert werden können.



Positionierung der Türablagen
Um die Lagerung von Lebensmittelverpackungen unterschiedlicher Größe zu ermöglichen, können die Türablagen in verschiedenen Höhen angebracht werden.
Um diese Einstellungen vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor: Ziehen Sie die Ablage schrittweise in Pfeilrichtung heraus, bis sie sich löst, und setzen Sie sie anschließend nach Bedarf wieder ein.

Tipps und nützliche Hinweise
Tipps zur Kühlung frischer Lebensmittel
Für beste Leistung:
• Lagern Sie keine heißen Speisen oder verdampfenden Flüssigkeiten im Kühlschrank.
• Decken Sie Lebensmittel ab oder verpacken Sie sie, insbesondere wenn sie einen starken Geruch haben.

Tipps zur Kühlung
Nützliche Hinweise:
• Fleisch (alle Arten): In Polyethylenbeutel verpacken und auf die Glasablagen über der Gemüseschublade legen.
• Aus Sicherheitsgründen auf diese Weise nur ein bis zwei Tage lagern.
• Gekochte Speisen, kalte Gerichte usw.: sollten abgedeckt werden und können auf jede Ablage gestellt werden.
• Obst und Gemüse: sollten gründlich gereinigt und in die vorgesehenen Schubladen gelegt werden.
• Butter und Käse: sollten in speziellen luftdichten Behältern aufbewahrt oder eingewickelt werden.

5 Täglicher Gebrauch

in Aluminiumfolie oder in Polyethylenbeuteln eingewickelt, um möglichst viel Luft auszuschließen.
• Milchflaschen: müssen einen Deckel haben und in den Türablagen aufbewahrt werden.
• Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch dürfen, wenn sie nicht verpackt sind, nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Reinigung
Aus hygienischen Gründen muss das Innere des Geräts, einschließlich der Innenausstattung, regelmäßig gereinigt werden.

⚠ **Achtung!** Es ist möglich, dass das Gerät während der Reinigung nicht vom Stromnetz getrennt ist. Gefahr eines Stromschlags! Vor der Reinigung das Gerät ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen oder den Sicherungsautomaten bzw. die Sicherung ausschalten. Reinigen Sie das Gerät niemals mit einem Dampfreiniger. Feuchtigkeit könnte sich in elektrischen Bauteilen ansammeln und ein Risiko für Stromschläge verursachen. Heiße Dämpfe können Kunststoffteile beschädigen. Das Gerät muss vollständig trocken sein, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.

Wichtig! Ätherische Öle und organische Lösungsmittel können Kunststoffteile beschädigen, zum Beispiel Zitronen- oder Orangensaft, Buttersäure oder Reinigungsmittel, die Essigsäure enthalten.
• Lassen Sie solche Substanzen nicht mit den Teilen des Geräts in Kontakt kommen.
• Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
• Leeren Sie das Gerät und lagern Sie die Lebensmittel an einem kühlen Ort.
• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose oder schalten Sie den Sicherungsautomaten bzw. die Sicherung aus.
• Reinigen Sie das Gerät und die Innenausstattung mit einem Tuch und lauwarmem Wasser. Nach der Reinigung mit einem weichen Tuch trocknen.
• Sobald alles trocken ist, nehmen Sie das Gerät wieder in Betrieb.

Austausch der Lampe
Die Innenbeleuchtung ist vom Typ LED. Zum Austausch wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.

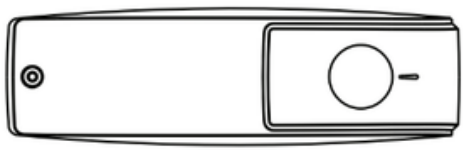

Täglicher Gebrauch

Austausch der Lampe

Die Innenbeleuchtung ist eine LED-Lampe. Für den Austausch wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Techniker.

Fehlerbehebung

⚠ **Achtung!** Bevor Sie mit der Fehlerbehebung beginnen, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Nur ein qualifizierter Elektriker oder eine sachkundige Person darf Probleme beheben, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind.

Wichtig! Einige Geräusche während des Betriebs sind normal (Kompressor, Kältemittelzirkulation).

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Die Temperatureinstellung ist auf die kälteste Stufe eingestellt.	Stellen Sie den Regler auf eine andere Stufe.
	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt oder sitzt locker.	Stecken Sie den Netzstecker ein.
	Die Sicherung ist durchgebrannt oder defekt.	Überprüfen Sie die Sicherung und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
	Der Stecker ist defekt.	Ein Elektriker muss den Defekt beheben.
Das Gerät friert ein oder kühlt zu stark	Die Temperatur ist zu niedrig eingestellt oder das Gerät läuft auf der niedrigsten Temperatur.	Drehen Sie den Temperaturregler vorübergehend auf eine wärmere Einstellung.
	Die Temperatur ist nicht korrekt eingestellt.	Siehe Abschnitt zur Temperatureinstellung.
	Die Tür war längere Zeit geöffnet.	Öffnen Sie die Tür nur so lange wie nötig.
Die Lebensmittel frieren nicht ausreichend ein	Es wurden große Mengen warmer Lebensmittel innerhalb der letzten 24 Stunden eingelegt.	Drehen Sie den Temperaturregler vorübergehend auf eine kältere Einstellung.
	Das Gerät befindet sich in der Nähe einer Wärmequelle.	Siehe Abschnitt zur Geräteplatzierung.
Starke Eisbildung an der Türdichtung	Die Türdichtung ist nicht luftdicht.	Erwärmen Sie die undichten Bereiche vorsichtig mit einem Föhn (an einem kühlen Ort). Drücken Sie gleichzeitig die Dichtung leicht an, damit sie richtig sitzt.
Ungewöhnliche Geräusche	Das Gerät steht nicht waagerecht.	Stellen Sie die Füße neu ein.
	Das Gerät berührt die Wand oder andere Gegenstände.	Bewegen Sie das Gerät leicht.
	Ein Bauteil, z. B. ein Rohr hinten am Gerät, berührt eine andere Stelle des Geräts oder die Wand.	Bewegen Sie das Bauteil vorsichtig aus dem Weg.
Wasser auf dem Boden	Die Abflussöffnung für Tauwasser ist blockiert.	Siehe Abschnitt Reinigung und Pflege.
Die Seitenwände sind heiß	Das ist normal. Die Wärmeaustauschflächen befinden sich an den Seiten.	Tragen Sie Handschuhe, wenn nötig.

Wenn die Störung erneut auftritt, wenden Sie sich an das Servicezentrum.
Diese Angaben sind erforderlich, um Ihnen schnell und korrekt helfen zu können. Notieren Sie hier die Informationen und konsultieren Sie das Typenschild.

Anhang zur Bedienungsanleitung

Diese Liste enthält alle Ökodesign-Anforderungen (gemäß Verordnung (EU) 2019/2019 über das Ökodesign und Verordnung (EU) 2019/2016 über die Energiekennzeichnung), die für Ihr Produkt gelten.

Dieser Kühlschrank ist nicht für den Einbau in Möbel vorgesehen, sofern in der Bedienungsanleitung nichts anderes angegeben ist.

Schubladen, Körbe und Ablagen müssen sich an ihrer aktuellen Position befinden, sofern in diesem Dokument nichts anderes angegeben ist.

Die Türen und Abdeckungen des Kühlschranks müssen vor der Entsorgung entfernt werden, um zu verhindern, dass Kinder oder Tiere darin eingeschlossen werden.

Empfohlene Einstellungen:

Kühlschrank: +4 °C

Gefrierfach: –18 °C

SCHNELLGEFRIEREN

Diese Funktion wird empfohlen, wenn eine große Menge an einzufrierenden Lebensmitteln in das Gefrierfach gelegt wird. 24 Stunden vor dem Einfrieren frischer Lebensmittel drücken Sie die Taste „Fast Freeze“, um die Schnellgefrierfunktion zu aktivieren. Wenn die Funktion aktiviert ist, leuchtet die Anzeige „Fast Freeze“. Nach 24 Stunden können die frischen Lebensmittel in das Gefrierfach gelegt werden. Diese Funktion deaktiviert sich automatisch nach 72 Stunden; sie kann auch manuell deaktiviert werden, indem Sie die Taste „Fast Freeze“ drücken.

SCHNELLKÜHLEN

Die Schnellkühlfunktion erhöht die Kühlleistung des Kühlschranks. Sie wird empfohlen, wenn eine große Menge an Lebensmitteln in den Kühlschrank gelegt wird. Um die Schnellkühlfunktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste „Fast Cool“. Wenn die Funktion aktiv ist, leuchtet die Anzeige „Fast Cool“. Diese Funktion deaktiviert sich automatisch nach 6 Stunden; sie kann auch manuell deaktiviert werden, indem Sie die Taste „Fast Cool“ drücken.

Aufbewahrung von Lebensmitteln:

Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, beachten Sie die empfohlenen Einstellungen und Lagerzeiten.

Kühlschrank: Verschiedene Lebensmittel, insbesondere Obst und Gemüse, haben unterschiedliche Lagertemperaturen. Die Aufbewahrungsdauer beträgt 1 bis 3 Tage (bei der Temperatureinstellung „mittel“).
Gefrierfach: 1 Woche (Temperatureinstellung: Min) – 1 Monat (Temperatureinstellung: Max). Um die Gefrierleistung zu optimieren und mehr Stauraum zu erhalten, kann das Gefrierfach ohne die mitgelieferten Schubladen verwendet werden. Die Menge an frischen Lebensmitteln, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben. Die Belastungsgrenzen werden durch Körbe, Schubladen, Ablagen usw. bestimmt. Achten Sie darauf, dass diese Elemente sich nach dem Einlegen der Lebensmittel problemlos schließen lassen. Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, konsultieren Sie die empfohlenen Einstellungen und Lagerzeiten in der Bedienungsanleitung. Modellinformationen können durch Scannen des auf dem Energielabel aufgedruckten QR-Codes abgerufen werden. Dieses Label enthält außerdem die Modellkennung, die zur Überprüfung im Registrierungsportal unter folgender Adresse verwendet werden kann:https://eprel.ec.europa.eu Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G (falls vorhanden).

Marke	SVAN
Modell	OR14355EW00
Energieeffizienzklasse	E
Zertifizierung	CE CB GS EMC/ERP
Jährlicher Energieverbrauch	104 kWh/Jahr
Nutzinhalt Kühlschrank	242 L
Nutzinhalt Gefrierfach	- L
Sternebewertung	-
Abtausystem	Defrost
Lagerzeit bei Stromausfall	-
Gefrierkapazität	-
Klimaklasse	SN,N,ST
Geräuschpegel	37 dB
Gesamtabmessungen	545 x 555 x 1430 mm
Nennspannung	220-240 V
Nennstrom	0.55 A



In Übereinstimmung mit der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) müssen diese getrennt gesammelt und behandelt werden. Sollte dieses Produkt künftig entsorgt werden, darf es NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie es zu einer entsprechenden WEEE-Sammelstelle, sofern verfügbar.

SVAN TRADING S.L.
Imported by B73737553
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
info@svanelectro.com
ES 960600034 | PT 00351300305065

SVAN

SVAN TRADING S.L.
Imported by B73737553
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
info@svanelectro.com
ES 960600034 | PT 00351300305065