svan

Manuale di istruzioni
Side by Side
Frigorifero Congelatore

SA18901ENF

SA18901ENFX

Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.

⚠ Informazioni di sicurezza CE

Per la tua sicurezza e per garantire il corretto utilizzo, prima di installare e utilizzare il dispositivo per la prima volta, leggere attentamente questo manuale utente, comprese le raccomandazioni e gli avvertimenti. Per evitare errori e incidenti inutili, è importante assicurarsi che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio siano completamente familiarizzate con il suo funzionamento e le sue caratteristiche di sicurezza. Conservare queste istruzioni e assicurarsi che rimangano con il dispositivo se viene spostato o venduto, affinché tutte le persone che lo utilizzano durante tutta la sua vita utile siano adeguatamente informate sull'uso e sulla sicurezza del dispositivo.
Per la sicurezza della vita e della proprietà, attenersi alle precauzioni riportate in queste istruzioni utente, poiché il produttore non è responsabile per danni causati da omissioni.

Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso sicuro del dispositivo e comprendono i rischi coinvolti.
- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono caricare e scaricare questo apparecchio.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- I bambini non devono effettuare operazioni di pulizia e manutenzione senza supervisione, a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sorvegliati.
- Tenere tutti i contenitori lontano dalla portata dei bambini. Esiste un rischio di soffocamento.

⚠ Informazioni di sicurezza CE

- Se si sta smaltendo l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente, tagliare il cavo di collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovere la porta per evitare che i bambini possano subire scosse elettriche o rimanere intrappolati.
- Se questo dispositivo con chiusura magnetica sostituisce un dispositivo più vecchio dotato di chiusura a molla (fermaglio) sulla porta o sul coperchio, assicurarsi che la molla non possa più essere utilizzata prima di smaltire il vecchio dispositivo. Questo eviterà che diventi una trappola mortale per un bambino.

Sicurezza generale

⚠ AVVERTENZA! Mantenere le aperture di ventilazione, nel mobile dell'apparecchio o nella struttura incorporata, libere da ostruzioni.

⚠ AVVERTENZA! Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento se non raccomandati dal produttore.

⚠ AVVERTENZA! Non danneggiare il circuito del refrigerante.

⚠ AVVERTENZA! Non utilizzare altri apparecchi elettrici (come produttori di gelato) all'interno di apparecchi di refrigerazione, a meno che non siano approvati per questo scopo dal produttore.

⚠ AVVERTENZA! Non toccare la lampadina se è rimasta accesa per un lungo periodo di tempo, poiché potrebbe essere molto calda.[1]

⚠ AVVERTENZA! Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o danneggiato.

⚠ AVVERTENZA! Non posizionare più prese portatili o alimentatori portatili sulla parte posteriore dell'apparecchio.

[1] Se vi è una luce nel vano.

⚠ Informazioni di sicurezza CE

- Non conservare sostanze esplosive come bombolette aerosol con propellente infiammabile all'interno dell'apparecchio.
- L'isobutano refrigerante (R-600a) è contenuto all'interno del circuito refrigerante dell'apparecchio, un gas naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale, ma comunque infiammabile.
- Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, assicurarsi che nessun componente del circuito refrigerante venga danneggiato.
- Eliminare fiamme libere e fonti di accensione.
- Ventilare bene la stanza in cui si trova l'apparecchio.
- È pericoloso alterare le specifiche o modificare questo prodotto in qualsiasi modo. Qualsiasi danno al cavo può causare cortocircuiti, incendi o scosse elettriche.
- Questo apparecchio è progettato per essere utilizzato in applicazioni domestiche.

⚠ AVVERTENZA! Qualsiasi componente elettrico (spina, cavo di alimentazione, compressore, ecc.) deve essere sostituito da un tecnico certificato o da personale di assistenza qualificato.

⚠ Informazioni di sicurezza

⚠ AVVERTENZA! La lampadina fornita con questo apparecchio è una "lampadina ad uso speciale" che può essere utilizzata solo con l'apparecchio fornito.

Questa "lampadina ad uso speciale" non è utilizzabile per l'illuminazione domestica.[1]

Il cavo di alimentazione non deve essere allungato.

Assicurarsi che la spina di alimentazione non sia schiacciata o danneggiata dalla parte posteriore dell'apparecchio.

Una spina o un cavo di alimentazione schiacciato o danneggiato può surriscaldarsi e causare un incendio.

Assicurarsi che possa essere collegato alla presa di corrente dell'apparecchio.

Non tirare il cavo di alimentazione.

Se la presa di corrente è allentata, non inserire la spina di alimentazione. Esiste il rischio di scosse elettriche o incendio.

Non utilizzare l'apparecchio senza la lampadina.

Questo apparecchio è pesante. Occorre prestare attenzione durante lo spostamento.

Non toccare né rimuovere gli elementi del vano congelatore con le mani umide o bagnate, poiché ciò potrebbe causare abrasioni sulla pelle o ustioni da congelamento.

Evitare l'esposizione prolungata dell'apparecchio alla luce solare diretta.

Uso quotidiano

- Non riscaldare le parti in plastica dell'apparecchio.
- Non posizionare alimenti direttamente contro la parete posteriore.
- Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.

[1] Se è presente una luce nel vano.

⚠ Informazioni di sicurezza CE

- Conservare gli alimenti surgelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore di alimenti surgelati.
- Le raccomandazioni di conservazione dei produttori di elettrodomestici devono essere seguite scrupolosamente. Consultare le istruzioni pertinenti.
- Non collocare bevande gassate nel comparto congelatore, poiché la pressione creata nel recipiente potrebbe causarne l'esplosione e danneggiare l'apparecchio.[1]
- I ghiaccioli possono causare ustioni da congelamento se consumati direttamente dal congelatore.[1]
- Per evitare la contaminazione degli alimenti, rispettare le seguenti istruzioni:
- Aprire la porta per periodi prolungati può causare un aumento significativo della temperatura nei comparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono entrare in contatto con alimenti e i sistemi di drenaggio accessibili.
- Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; sciacquare il sistema di acqua collegato a un'alimentazione idrica se non è stata prelevata acqua per 5 giorni.
- Conservare carne e pesce crudi in contenitori adeguati nel frigorifero, in modo che non entrino in contatto con altri alimenti né che ne contaminino il contenuto.
- I comparti per alimenti surgelati a due stelle (se presenti sull'apparecchio) sono adatti per conservare alimenti pre-congelati, conservare o preparare gelati e produrre cubetti di ghiaccio.

[1] Se è presente un comparto congelatore.

[2] Se è presente un comparto per la conservazione di alimenti freschi.

⚠ Informazioni di sicurezza CE

- I comparti con una, due o tre stelle (se presenti sull'apparecchio) non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi.
- Se si lascia l'apparecchio vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare, pulire, asciugare e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffa all'interno dell'apparecchio.

Cura e Pulizia

- Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici.
- Non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio dall'apparecchio. Utilizzare un raschietto di plastica.[1]
- Controllare regolarmente il drenaggio del frigorifero alla ricerca di acqua di sbrinamento. Se necessario, pulire il drenaggio. Se il drenaggio è bloccato, l'acqua si accumulerà nella parte inferiore dell'apparecchio.[2]

InstallazioneImportante! Per il collegamento elettrico, seguire attentamente le istruzioni riportate nei paragrafi specifici.

- Disimballare l'apparecchio e controllare che non presenti danni. Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare eventuali danni immediatamente al punto vendita dove è stato acquistato. In tal caso, conservare l'imballaggio.
- Si raccomanda di attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio per permettere all'olio di tornare nel compressore.

[1] Se è presente un comparto congelatore.

[2] Se è presente un comparto di conservazione di alimenti freschi.

⚠ Informazioni di sicurezza CE

Protezione Ambientale

♻ Questo apparecchio non contiene gas che potrebbero danneggiare lo strato di ozono, né nel suo circuito di refrigerazione né nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani o domestici.

La schiuma isolante contiene gas infiammabili: l'apparecchio deve essere smaltito secondo le normative locali per ottenere le autorizzazioni necessarie.

Evitare di danneggiare l'unità di refrigerazione, in particolare lo scambiatore di calore.

I materiali utilizzati in questo apparecchio contrassegnati con il simbolo ♻ sono riciclabili.



Il simbolo sul prodotto o sull'imballaggio indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico.

Deve essere invece consegnato presso un punto di raccolta idoneo per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, si contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana, che potrebbero essere causate da uno smaltimento inadeguato del prodotto.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Materiali di imballaggio

I materiali con il simbolo ♻ sono riciclabili. Smaltire l'imballaggio in un apposito contenitore di raccolta per il riciclaggio.

Smaltimento dell'apparecchio

⚠ Informazioni di sicurezza CE

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo.

⚠ AVVERTENZA! Durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, prestare attenzione al simbolo simile a quello mostrato a sinistra, situato nella parte posteriore dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore).


Questo simbolo sarà di colore giallo o arancione.

È un simbolo di avvertimento di rischio di incendio.

Sono presenti materiali infiammabili nei tubi del circuito di refrigerazione e nel compressore.

Tenersi lontano da fonti di fiamma durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento.

PARTI DEL PRODOTTO

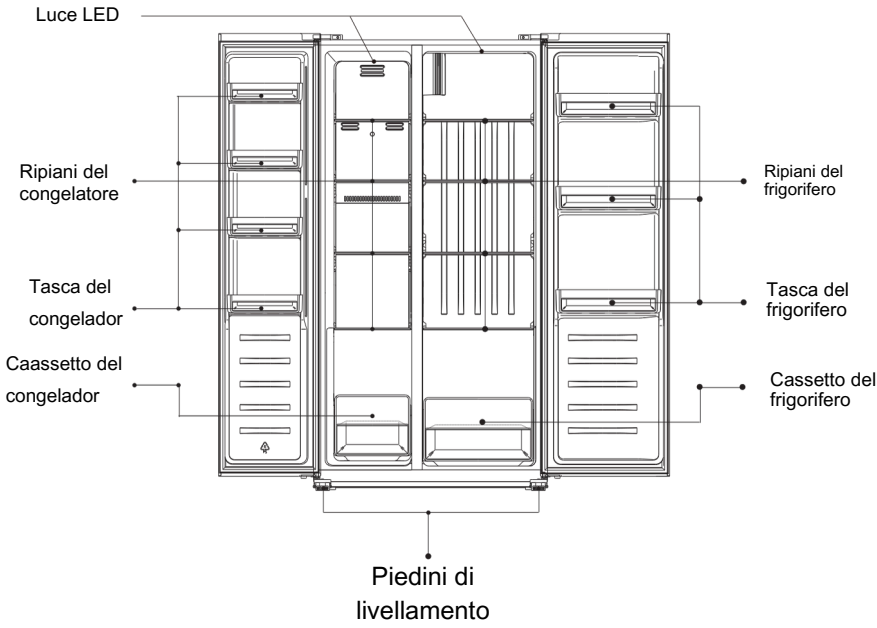

Utilizzare questa immagine solo come riferimento; è molto probabile che l'apparecchio reale sia diverso.

Nota: L'immagine sopra riportata serve solo come riferimento. Il frigorifero reale potrebbe essere diverso.


Installazione

Rimuovere le porte


Strumenti necessari: cacciavite a croce Philips, cacciavite a punta piatta.

- Assicurarsi che l'unità sia scollegata e vuota.
- Per rimuovere la porta, è necessario inclinare l'unità all'indietro. Deve poggiare su qualcosa di solido affinché non scivoli durante il processo di estrazione della porta.
- Tutti i pezzi rimossi devono essere conservati per poter reinstallare correttamente la porta.
- Non appoggiare l'unità in posizione orizzontale, poiché ciò potrebbe danneggiare il sistema di refrigerazione.
- È consigliabile che due persone maneggino l'unità durante il montaggio.


1. Svitate la copertura della cerniera con un cacciavite Philips.

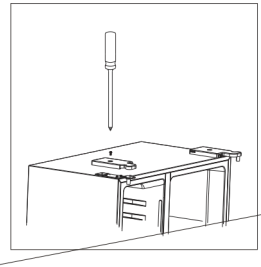

2. Scollegate il cablaggio.

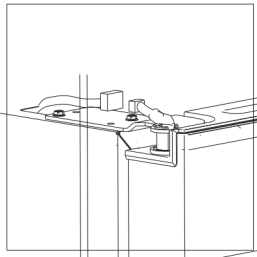


3. Desenrosque la bisagra superior.

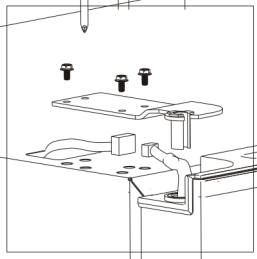

4. Sollevare la porta e posizionarla su un cuscinetto morbido. Poi rimuovere l’altra porta seguendo lo stesso procedimento.



5. Svitare le cerniere inferiori.

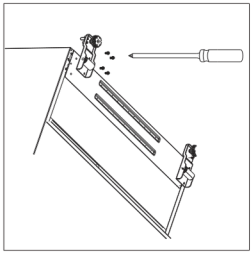



6. Dopo aver posizionato l'apparecchio, reinstallare le porte seguendo il processo inverso..

Installazione

Requisito di spazio


- Lasciare sufficiente spazio per l'apertura della porta.
- Mantenere uno spazio di almeno 50 mm su entrambi i lati e nella parte posteriore.

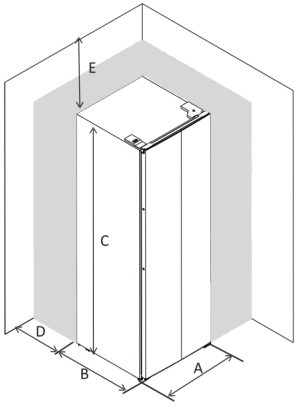


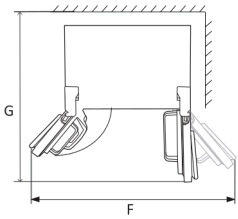

A	B1 C D
min=0	
E	min=50
F	
G	
H	

Livellare il frigorifero

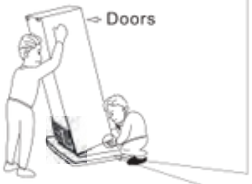

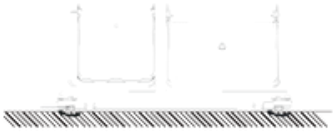

- Ruotare i piedini in senso orario per sollevarli a mano.
- Ruotare i piedini in senso antiorario per abbassarli a mano.

Installazione

Posizionamento

Installare questo apparecchio in un luogo dove la temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla targhetta caratteristiche dell'apparecchio:
per apparecchi di refrigerazione con classe climatica:

- temperato esteso: questo apparecchio di refrigerazione è progettato per essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 10 °C e 32 °C; (SN)
- temperato: questo apparecchio di refrigerazione è progettato per essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16 °C e 32 °C; (N)
- subtropicale: questo apparecchio di refrigerazione è progettato per essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16 °C e 38 °C; (ST)
- tropicale: questo apparecchio di refrigerazione è progettato per essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16 °C e 43 °C; (T)

Ubicazione


L'apparecchio deve essere installato lontano da fonti di calore come radiatori, caldaie, luce solare diretta, ecc. Assicurarsi che l'aria possa circolare liberamente nella parte posteriore del mobile.
Per garantire le migliori prestazioni, se l'apparecchio viene collocato sotto un pensile, la distanza minima tra la parte superiore dell'apparecchio e il mobile pensile deve essere di almeno 100 mm. Tuttavia, l'ideale è che l'apparecchio non sia installato sotto unità pensili che sporgono.
Il livellamento preciso è assicurato da uno o più piedini regolabili alla base del mobile.

⚠ **Avvertenza!**

Deve essere possibile scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione principale; pertanto, la presa deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione.
Collegamento elettrico
Prima di collegare l'apparecchio, assicurarsi che la tensione e la frequenza indicate sulla targhetta caratteristiche corrispondano alla rete elettrica domestica.
L'apparecchio deve essere collegato a terra. La spina del cavo di alimentazione è dotata di un contatto per questo scopo.

Uso quotidiano

Utilizzo del Pannello di Controllo

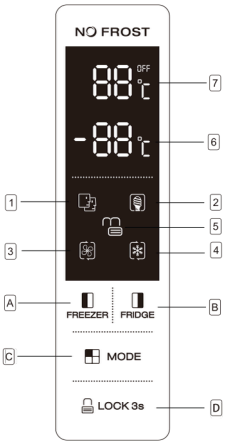

Pulsanti
A: Premere per regolare la temperatura del comparto congelatore (lato sinistro) da -14 °C a -22 °C.

B: Premere per regolare la temperatura del comparto frigorifero (lato destro) da 2 °C a 8 °C; se si seleziona la posizione "OFF", il comparto frigorifero verrà disattivato.

C: Premere per selezionare il tipo di programma di funzionamento tra INTELLIGENTE, ECO, SUPER FREDDO, SUPER CONGELAMENTO e MODALITÀ UTENTE (nessun simbolo sul display).

D: Premere e tenere premuto il pulsante per 3 SECONDI per bloccare le altre tre opzioni. Premere e tenere premuti contemporaneamente A e B per 1 secondo per sbloccare le tre opzioni.

DISPLAY
1: In modalità INTELLIGENTE, il frigorifero imposta automaticamente la temperatura dei due comparti in base alla temperatura interna.

2: IIn modalità ECO, il frigorifero utilizza la modalità di consumo energetico minimo.

3: In modalità SUPER FREDDO, il comparto frigorifero si raffredda rapidamente alla temperatura più bassa per circa 2 ore. Dopo 2 ore, la temperatura ritorna automaticamente a quella impostata prima di attivare la modalità SUPER FREDDO.

4: La modalità SUPER CONGELAMENTO raffredda rapidamente il comparto congelatore alla temperatura più bassa per circa 6 ore. Dopo 6 ore, la temperatura ritorna automaticamente a quella impostata prima di attivare la modalità SUPER CONGELAMENTO.

5: BLOCCO: Il simbolo si illumina se i pulsanti sono bloccati.

6: Lo schermo mostra il valore della temperatura del comparto congelatore.

7: Lo schermo mostra il valore della temperatura del comparto frigorifero.

Uso quotidiano

8. Il blocco bambini fallirà a causa di un'interruzione di corrente. Il blocco bambini sarà valido automaticamente dopo 25 secondi dall'ultima operazione.
Il pannello di visualizzazione si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti dall'ultima operazione.
9. È possibile che alcune funzioni non si applichino a questo modello.

Modalità	Spia Luminosa	Display temperatura congelatore	Display temperatura frigorifero
Smart		Il display del congelatore e del frigorifero cambierà in base alla temperatura ambiente (vedi tabella sotto)	
ECO		-15°C	+8°C
Súper Coolin g		Nessuna modifica	+2°C
Súper Freezin g		-25°C	Nessuna modifica

Note: selezionare questa modalità quando si desidera risparmiare energia.
Modalità super raffreddamento: questa modalità consente di raffreddare rapidamente gli alimenti e si disattiverà automaticamente dopo circa 2,5 ore di funzionamento.
Modalità super congelamento: questa modalità consente di congelare rapidamente gli alimenti e si disattiverà automaticamente dopo 50 ore di funzionamento.

Allarme porta aperta
Quando una porta viene lasciata aperta o non si chiude completamente per circa 60 secondi, il dispositivo emetterà un allarme. Chiudere la porta del frigorifero e l'allarme si fermerà.
Se la porta non è ben chiusa, l'allarme suonerà ogni 35 secondi finché tutte le porte non saranno correttamente chiuse.
Se le porte rimangono aperte per 10 minuti consecutivi, la luce LED interna si spegnerà automaticamente.

Blocco di sicurezza per bambini
Questa funzione è progettata per evitare che i bambini utilizzino l'apparecchio.
- Per attivare la funzione, tenere premuto ![icona] per circa 3 secondi.
- La spia luminosa ![icona] si illuminerà per indicare che la funzione di blocco sicurezza è attivata.
- Per disattivare la funzione, tenere premuto ![icona] per circa 1 secondo.
- La spia luminosa ![icona] si spegnerà per indicare che la funzione di blocco sicurezza è disattivata.

Uso quotidiano

Primo utilizzo dell’apparecchio

Pulizia dell'interno

Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, pulire l'interno e tutti gli accessori interni con acqua tiepida e sapone neutro per eliminare i tipici odori di prodotto nuovo.

Successivamente asciugare.

Importante! Non utilizzare detergenti in polvere abrasivi che potrebbero danneggiare l’apparecchio e i suoi accessori.

Uso quotidiano

Congelazione di alimenti freschi

- Il compartimento del congelatore è adatto per congelare alimenti freschi e per conservare prodotti congelati e ultra congelati per lunghi periodi.
- Introdurre gli alimenti freschi nel cassetto inferiore del congelatore.
- La quantità massima di alimenti che può essere congelata in 24 ore è specificata sull'etichetta delle caratteristiche.
- Il processo di congelamento ha una durata di 24 ore: durante questo periodo non aggiungere altri alimenti nel congelatore.

Conservazione di alimenti congelati

Durante il primo utilizzo, o dopo un periodo in cui il compartimento del congelatore non è stato utilizzato, prima di conservare gli alimenti congelati assicurarsi che il compartimento funzioni da almeno due ore a livelli di potenza elevati.


Importante!

In caso il compartimento del congelatore smetta di funzionare, ad esempio a causa di un'interruzione di corrente che supera il “tempo limite” indicato nelle caratteristiche tecniche dell'apparecchio, gli alimenti scongelati dovranno essere consumati rapidamente o dovranno essere cotti e ricongelati (solo dopo essere stati cotti).

Avvertenza!

Il cassetto con 2 **, con temperatura compresa tra -12 °C e -18 °C, non è adatto per conservare gelati.

2 ** Cassetto compartimento

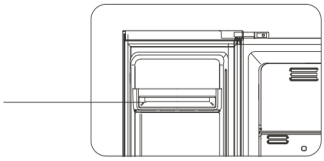

Uso quotidiano

Raccomandazione per la regolazione della temperatura

Raccomandazione per la regolazione della		
Temperatura Ambientale	Regolazione della temperatura	
Estate		Frigorifero a 4°C
		Congelatore impostato a -18°C
Normale		Frigorifero a 4°C
		Congelatore impostato a -18°C
Inverno		Frigorifero a 4°C
		Congelatore impostato a -18°C

- Le informazioni precedenti forniscono agli utenti raccomandazioni sulla regolazione della temperatura.

Impatto sulla conservazione degli alimenti

- Con la configurazione raccomandata, il tempo massimo di conservazione degli alimenti nel frigorifero è di 3 giorni.
- Con la configurazione raccomandata, il tempo massimo di conservazione degli alimenti nel congelatore è di 1 mese.
- Il tempo massimo di conservazione potrebbe ridursi con altre configurazioni.

Uso cotidiano

Scongelamento
Prima dell'uso, il cibo congelato può essere scongelato nel comparto del congelatore o a temperatura ambiente, a seconda del tempo disponibile per questa operazione.
Le porzioni piccole possono anche essere cotte ancora congelate, direttamente dal congelatore. In tal caso, la cottura richiederà più tempo.

Vaschetta per il ghiaccio
Questo frigorifero può essere dotato di una o più vaschette per produrre ghiaccio.
Accessori
Ripiani mobili
Le pareti del frigorifero sono dotate di una serie di guide per consentire il posizionamento dei ripiani all'altezza desiderata.



Posizionamento dei comparti nelle porte
Per consentire la conservazione di pacchetti di cibo di diverse dimensioni, i comparti delle porte possono essere posizionati a diverse altezze.
Per effettuare queste regolazioni, procedere come segue: tirare gradualmente il comparto nella direzione delle frecce fino a che non si sganci e riposizionarlo all'altezza desiderata.



Consigli utili
Consigli per congelare
Per aiutarla a ottenere il massimo dal processo di congelamento, le forniamo alcuni consigli utili:

- la quantità massima di cibo che può essere congelata in 24 ore è indicata nelle specifiche;
- il processo di congelamento richiede 24 ore. Durante questo periodo non devono essere aggiunti altri alimenti da congelare;
- congelare solo alimenti di qualità, freschi e lavati;
- preparare il cibo in piccole porzioni per consentire un congelamento rapido e completo e successivamente scongelare solo la quantità necessaria;
- avvolgere il cibo in carta d'alluminio o pellicola e assicurarsi che i pacchetti siano ben sigillati;
- non permettere che il cibo fresco, non congelato, entri in contatto con il cibo già congelato per evitare che si alzi la temperatura di quest'ultimo;
- gli alimenti magri si conservano meglio e per più tempo rispetto a quelli grassi; il grasso riduce il tempo di conservazione degli alimenti;

Uso quotidiano

- gli alimenti magri si conservano meglio e più a lungo rispetto a quelli grassi; il sale riduce il tempo di conservazione degli alimenti;
- il ghiaccio, se consumato immediatamente dopo essere stato rimosso dal congelatore, può causare ustioni sulla pelle;
- si raccomanda di controllare la data di congelamento su ogni pacchetto individuale per tenere traccia del tempo di conservazione e della sua scadenza.

Consigli per la conservazione degli alimenti congelati
Per ottenere le migliori prestazioni da questo elettrodomestico, è necessario assicurarsi che gli alimenti congelati acquistati siano stati correttamente conservati dal venditore;
assicurarsi che gli alimenti congelati vengano trasferiti dal negozio al congelatore nel minor tempo possibile;
non aprire frequentemente la porta o lasciarla aperta più a lungo del necessario. Una volta scongelato, l'alimento si deteriora rapidamente e non può essere ricongelato.
Non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore degli alimenti.

Consigli per la refrigerazione degli alimenti freschi
Per ottenere migliori prestazioni:

- Non riporre cibi caldi o liquidi che evaporano nel frigorifero.
- Coprire o avvolgere il cibo, soprattutto se ha un odore forte.

Consigli per la refrigerazione
Consigli utili:

- Cibi cotti (di ogni tipo): Avvolgere in sacchetti di plastica e posizionare sui ripiani di vetro sopra il cassetto delle verdure.
- Per sicurezza, conservare in questo modo solo per uno o due giorni al massimo.
- Cibi cucinati, piatti freddi, ecc.: devono essere coperti e riposti su qualsiasi ripiano.
- Frutta e verdura: devono essere accuratamente pulite e riposte nei cassetti speciali.
- Burro e formaggio: devono essere collocati in contenitori ermetici speciali o avvolti in carta d’alluminio o sacchetti di plastica per eliminare il più possibile l’aria.
- Bottiglie di latte: devono essere tappate e conservate nei cassetti della porta.
- Non conservare banane, patate, cipolle e aglio nel frigorifero a meno che non siano confezionati.

Collocare diversi alimenti nei rispettivi compartimenti secondo la seguente tabella

Compartimenti	Tipo di alimento
Balconi del compartimento del frigorifero	- Alimenti con conservanti naturali, come marmellate, succhi, bevande, condimenti. - Non conservare alimenti deperibili.
Cassetto per verdure (cassetto per insalate)	- Frutta, erbe e verdure devono essere collocate separatamente nel cassetto per verdure. - Non conservare banane, cipolle, patate o aglio.
Ripiano centrale del frigorifero	Prodotti lattiero-caseari, uova
Ripiano superiore del frigorifero	Alimenti che non necessitano cottura, come cibi pronti da consumare
Cassetto(i) / ripiano del congelatore	- Alimenti per la conservazione a lungo termine - Cassetto inferiore/ripiano per carne cruda, pollame, pesce - Cassetto/ripiano intermedio per verdure surgelate, patatine fritte - Cassetto/ripiano superiore per gelati, frutta surgelata, prodotti da forno congelati

Uso quotidiano

Pulizia

Per motivi di igiene, l'interno del frigorifero, compresi gli accessori interni, deve essere pulito regolarmente.

⚠ Attenzione!

Scollegare il cavo di alimentazione durante la pulizia in quanto esiste il rischio di scosse elettriche.

Prima di pulire, spegnere il frigorifero e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa o spegnere o azionare l'interruttore del fusibile.

Non pulire l'elettrodomestico con un pulitore a vapore. L'umidità può accumularsi nei componenti elettrici, causando rischio di scosse elettriche. I vapori caldi possono danneggiare le parti in plastica. L'elettrodomestico deve essere completamente asciutto prima di essere rimesso in funzione.

Importante

Gli eteri oleosi e i solventi organici possono deformare le parti in plastica, come ad esempio il succo di limone o il succo della scorza d'arancia, l'acido butirrico, i detergenti contenenti acido acetico.

- Non permettere che tali sostanze vengano a contatto con le parti dell'elettrodomestico.
- Non utilizzare detergenti abrasivi.
- Rimuovere il cibo dal congelatore. Conservarlo in un luogo freddo, ben coperto.
- Spegnere il frigorifero e scollegare il cavo di alimentazione o spegnere o azionare l'interruttore del fusibile.
- Pulire l'elettrodomestico e gli accessori interni con un panno umido.
- Dopo la pulizia, risciacquare e asciugare.
- Assicurarsi che tutto sia asciutto prima di rimettere in funzione il frigorifero.

Risoluzione dei problemi

⚠ Attenzione!

Prima di risolvere eventuali problemi, scollegare il cavo di alimentazione. Solo un elettricista qualificato o una persona competente può risolvere i problemi non specificati in questo manuale.

Importante

Il frigorifero emette suoni durante il normale funzionamento (compressore, circolazione del refrigerante).

Uso quotidiano

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il frigorifero non funziona	Il cavo di alimentazione è scollegato o allentato	Inserire il cavo di alimentazione.
	È saltato un fusibile o è difettoso	Controllare il fusibile, sostituirlo se necessario.
	Presa elettrica difettosa	Questo tipo di guasto deve essere risolto da un elettricista.
Il frigorifero raffredda o congela troppo	La temperatura è impostata troppo bassa o il frigorifero è in modalità **SUPER**	Impostare il regolatore di temperatura su valori più alti temporaneamente.
Il cibo non è sufficientemente congelato	La temperatura non è impostata correttamente	Fare riferimento alla sezione iniziale "Configurazione della Temperatura".
	La porta è rimasta aperta per un lungo periodo	Aprire la porta solo quando necessario.
	È stata inserita una grande quantità di cibo caldo nelle ultime 24 ore	Impostare il regolatore di temperatura su un valore più basso temporaneamente.
	Il frigorifero è vicino a una fonte di calore	Fare riferimento alla sezione "Posizionamento dell'installazione".
Grande accumulo di brina sulla guarnizione della porta	La guarnizione della porta non è ermetica	Riscaldare con cura le sezioni con un asciugacapelli (aria fredda). Modellare la guarnizione con la mano per adattarla bene.
Rumori insoliti	Il frigorifero non è livellato	Regolare i piedini.
	Il frigorifero tocca il muro o altri oggetti	Spostare delicatamente il frigorifero.
	Un componente (es. un tubo) tocca la parete posteriore o il muro	Se necessario, regolare delicatamente il componente.

Se il problema si ripresenta, contattare il Centro di Assistenza.

Allegato al manuale di istruzioni

Questo elenco fornisce tutti i requisiti di
Eco-design (secondo il Regolamento
(UE) 2019/2019 sull'Eco-design e il Regolamento (UE) 2019/2016 sull'etichettatura energetica), tali requisiti sono applicabili al suo prodotto.
Questo frigorifero non è stato progettato per essere incassato in un mobile, a meno che non sia indicato diversamente nel manuale di istruzioni.
Cassetti, cestelli e ripiani devono rimanere nella posizione attuale, salvo diversa indicazione nel presente documento.
Le porte e i coperchi del frigorifero devono essere rimossi prima dello smaltimento, per evitare che bambini o animali possano rimanere intrappolati all'interno.
Impostazioni consigliate:
Frigorifero: +4 °C
Congelatore: -18 °C

CONGELAMENTO RAPIDO

Si consiglia di utilizzare questa funzione quando si desidera congelare una grande quantità di alimenti nel congelatore.
24 ore prima del congelamento degli alimenti freschi, premere il pulsante "Fast Freeze" per attivare la funzione di congelamento rapido. Quando la funzione è attiva, si accende l'indicatore "Fast Freeze".
Trascorse 24 ore, inserire gli alimenti nel congelatore.
Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 72 ore; è possibile disattivarla manualmente premendo il pulsante "Fast Freeze".

RAFFREDDAMENTO RAPIDO

Con la funzione di raffreddamento rapido è possibile aumentare la capacità di refrigerazione del frigorifero.
Si consiglia di utilizzare questa funzione quando si desidera raffreddare una grande quantità di alimenti nel frigorifero.
Per attivare la funzione di raffreddamento rapido, premere il pulsante "Fast Cool". Quando la funzione è attiva, si accende l'indicatore "Fast Cool".
Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 6 ore; è possibile disattivarla manualmente premendo il pulsante "Fast Cool".
Come conservare gli alimenti: per evitare sprechi alimentari, consultare le impostazioni e i tempi di conservazione raccomandati.

Frigorifero: Gli alimenti diversi, in particolare frutta e verdura, richiedono temperature di conservazione differenti. Il tempo di conservazione è compreso tra 1 e 3 giorni (con impostazione della temperatura su "media").

Congelatore:

1 settimana (impostazione della temperatura: Min)

1 mese (impostazione della temperatura: Max)

Per ottimizzare la velocità di congelamento e ottenere più spazio di conservazione, il congelatore può essere utilizzato senza i cassetti in dotazione. La quantità di alimenti freschi che può essere congelata in un determinato periodo di tempo è indicata sulla targhetta delle caratteristiche tecniche.

I limiti di carico sono determinati da cestelli, cassetti, ripiani, ecc. Assicurarsi che tali componenti possano essere facilmente chiusi dopo aver inserito gli alimenti.

Per evitare sprechi alimentari, consultare le impostazioni e i tempi di conservazione raccomandati nel manuale dell'utente.

Le informazioni sul modello possono essere ottenute scansionando il codice QR riportato sull'etichetta energetica. L'etichetta include anche l'identificatore del modello, utilizzabile per consultare il portale di registrazione all'indirizzo:

https://eprel.ec.europa.eu

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G (se presente).

Marca Modello	Svan
Classe energetica	SA18901ENF / SA18901ENFX
Certificazione	E
Consumo annuo di energia	CE CB GS EMC/ERP
Volume utile frigorifero	287 kWh / anno
Volume utile congelatore	291 L
Numero di stelle	151 L
Sistema di sbrinamento	4
Potenza di sbrinamento	No-Frost
Autonomia di conservazione	150 W
Capacità di congelamento	9.5 h
Classe climatica	SN, N, ST, T
Livello di rumore	11.2 kg/24 h
Dimensioni	910 x 590 x 1770 mm
Tensione	220–240 V
Corrente	1.5 A



Secondo la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i rifiuti RAEE devono essere raccolti e trattati separatamente. Se in futuro è necessario smaltire questo prodotto, NON gettarlo tra i rifiuti domestici: portarlo ai punti di raccolta RAEE, se disponibili.

SVAN TRADING S.L.
Imported by B73737553
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
info@svanelectro.com
960600034