svan

FRIGORIFERO
SC185502E

Manuale d’uso

⚠ Informazioni sulla sicurezza

CE

Per la vostra sicurezza e per garantire un utilizzo corretto, leggete attentamente questo manuale d'uso, incluse tutte le istruzioni e gli avvertimenti, prima di installare e utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Per evitare errori e incidenti inutili, è importante assicurarsi che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio conoscano perfettamente il suo funzionamento e le sue caratteristiche di sicurezza. Conservate queste istruzioni e assicuratevi che rimangano con l'apparecchio in caso di spostamento o vendita, affinché tutti coloro che lo utilizzeranno durante tutta la sua vita utile siano adeguatamente informati sul suo utilizzo e sulla sua sicurezza.
Per proteggere la vita e i beni, seguite le precauzioni indicate in questo manuale d'uso, poiché il produttore non è responsabile per eventuali danni causati da una mancata osservanza.

Sicurezza per bambini e persone vulnerabili

• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi correlati.
• I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni possono caricare e scaricare l'apparecchio.
• I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• I bambini non devono eseguire la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio, a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sorvegliati.
• Tenete i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento.

⚠Informazioni sulla sicurezza

• Quando smaltite l'apparecchio, staccate la spina dalla presa, tagliate il cavo di alimentazione (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovete la porta, per evitare che i bambini subiscano una scossa elettrica o che la porta si chiuda accidentalmente.

• Se questo apparecchio sostituisce un modello più vecchio dotato di chiusura a molla sulla porta o sullo sportello, assicuratevi che tale chiusura non possa più essere utilizzata prima di smaltire il vecchio apparecchio. Ciò evita che diventi una trappola mortale per un bambino.

Sicurezza generale

⚠ **AVVERTENZA!** Mantenete libere da ostruzioni le aperture di ventilazione dell'armadio dell'apparecchio o della struttura incorporata.

⚠ **AVVERTENZA!** Non utilizzate dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, se non quelli raccomandati dal produttore.

⚠ **AVVERTENZA!** Non danneggiate il circuito del refrigerante.

⚠ **AVVERTENZA!** Non utilizzate altri apparecchi elettrici (come fabbricatori di ghiaccio) all'interno dell'apparecchio, a meno che non siano autorizzati dal produttore per tale scopo.

⚠ **AVVERTENZA!** Non toccate la lampadina se è stata accesa per un lungo periodo, poiché può essere molto calda. *)

⚠ **AVVERTENZA!** Quando posizionate l'apparecchio, assicuratevi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato o danneggiato.

⚠ **AVVERTENZA!** Non posizionate prese multiple o alimentatori portatili sulla parte posteriore dell'apparecchio.

[1]) Falls im Fach eine Lampe vorhanden ist.

⚠ Informazioni sulla sicurezza

CE

• Non conservate sostanze esplosive come bombolette spray con propellenti infiammabili all'interno dell'apparecchio.
• Il refrigerante isobutano (R-600a) si trova nel circuito di refrigerazione dell'apparecchio. Si tratta di un gas naturale con elevata compatibilità ambientale, ma è infiammabile.
• Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, assicuratevi che nessuna componente del circuito di refrigerazione venga danneggiata.
– Tenere lontano da fiamme libere e fonti di accensione.
– Arieggiate bene il locale in cui si trova l'apparecchio.
• È pericoloso modificare le specifiche o alterare in qualsiasi modo il prodotto. Qualsiasi danneggiamento del cavo può causare un cortocircuito, un incendio o una scossa elettrica.
• Questo apparecchio è destinato all'uso domestico.

⚠ **AVVERTENZA!** Qualsiasi componente elettrico (spina, cavo di alimentazione, compressore, ecc.) deve essere sostituito da un tecnico dell'assistenza certificato o da personale qualificato del servizio clienti.

⚠ Informazioni sulla sicurezza

CE

⚠ **AVVERTENZA!** La lampadina fornita con questo apparecchio è una “lampadina speciale”, che può essere utilizzata solo con l’apparecchio fornito.
Questa “lampadina speciale” non è adatta all’illuminazione domestica generale. [1])
Il cavo di alimentazione non deve essere prolungato.
Assicuratevi che la spina non venga schiacciata o danneggiata dalla parte posteriore dell’apparecchio.
Una spina schiacciata o danneggiata può surriscaldarsi e causare un incendio.
Assicuratevi che la spina sia sempre ben inserita nella presa.
Non tirate il cavo di alimentazione.
Se la presa è allentata, non inserite la spina. Esiste il rischio di scossa elettrica o incendio.
L’apparecchio non deve essere utilizzato senza la lampadina installata.
Questo apparecchio è pesante. Fate attenzione quando lo spostate.
Non rimuovete e non toccate le parti del vano congelatore se le vostre mani sono bagnate o umide, poiché ciò può causare abrasioni cutanee o ustioni da freddo / congelamento.
Evitate l’esposizione prolungata alla luce solare diretta sull’apparecchio.

Uso quotidiano

• Non riscaldate parti in plastica dell’apparecchio.
• Non collocate alimenti direttamente contro la parete posteriore.
• Gli alimenti scongelati non devono essere ricongelati.

[1]) Se è presente una lampadina nello scomparto.

⚠ Informazioni sulla sicurezza

CE

• Conservate gli alimenti surgelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore dei prodotti surgelati.
• Le raccomandazioni di conservazione del produttore dell'elettrodomestico devono essere rigorosamente seguite. Si prega di osservare le istruzioni corrispondenti.
• Non mettete bevande gassate nello scomparto congelatore, poiché la pressione all'interno del contenitore può aumentare, causando una possibile esplosione e danni all'apparecchio. [1])
• I ghiaccioli consumati direttamente dallo scomparto congelatore possono causare congelamento della pelle. [1])
Per evitare la contaminazione degli alimenti, osservate le seguenti indicazioni:
• Lasciare la porta aperta troppo a lungo può causare un aumento significativo della temperatura nei vari scomparti dell'apparecchio.
• Pulite regolarmente le superfici che potrebbero venire a contatto con gli alimenti, così come i sistemi di scarico accessibili.
• Pulite i serbatoi dell'acqua quando non sono stati utilizzati per 48 ore; sciacquate il sistema dell'acqua quando è collegato alla rete idrica e non è stata prelevata acqua per 5 giorni.
• Conservate carne cruda e pesce crudo in contenitori appropriati all'interno del frigorifero, in modo che non vengano a contatto con altri alimenti o non gocciolino su di essi.
• I vani congelatore a due stelle (se presenti) sono adatti alla conservazione di alimenti precongelati, al congelamento o alla preparazione di gelati e alla produzione di cubetti di ghiaccio.

[1]) Se è presente uno scomparto congelatore.
[2]) Se è presente uno scomparto per alimenti freschi.

• I vani a una, due e tre stelle (se presenti nell'apparecchio) non sono adatti al congelamento di alimenti freschi.
• Se l'apparecchio rimane inutilizzato per un lungo periodo, spegnetelo, sbrinatelo, pulitelo e asciugatelo, quindi lasciate la porta aperta per evitare la formazione di muffa all'interno.

Cura e pulizia

• Prima di effettuare lavori di manutenzione, spegnete l'apparecchio e staccate la spina dalla presa.
• Non pulite l'apparecchio con oggetti metallici.
• Non utilizzate oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio dall'apparecchio. Utilizzate una spatola in plastica. [1])
• Controllate regolarmente il sistema di drenaggio del frigorifero per verificare la presenza di acqua residua. Se necessario, pulite lo scarico. Se lo scarico è ostruito, l'acqua si accumulerà nella parte inferiore dell'apparecchio. [2])

Installazione

Importante! Per il collegamento elettrico, seguite attentamente le istruzioni riportate nelle sezioni corrispondenti.
• Disimballate l'apparecchio e verificate che non sia danneggiato. Non collegatelo se è danneggiato. Segnalate immediatamente eventuali danni al rivenditore. Conservate l'imballaggio in questo caso.
• Si consiglia di attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio, in modo che l'olio nel compressore possa rifluire correttamente.

[1]) Se è presente uno scomparto congelatore.
[2]) Se è presente uno scomparto per alimenti freschi.

• È necessario garantire una sufficiente circolazione dell'aria intorno all'apparecchio per evitare il surriscaldamento. Per assicurare una ventilazione adeguata, seguite le istruzioni di installazione pertinenti.
• Quando possibile, i distanziatori del prodotto dovrebbero appoggiare alla parete, così da evitare che parti calde (compressore, condensatore) vengano toccate o schiacciate, prevenendo così ustioni.
• L'apparecchio non deve essere installato vicino a radiatori o fornelli.
• Assicuratevi che la spina rimanga accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.

Assistenza

• I lavori elettrici necessari per il servizio tecnico dell'apparecchio devono essere eseguiti da un elettricista qualificato o da una persona competente.
• Questo prodotto deve essere riparato esclusivamente presso un centro di assistenza autorizzato e devono essere utilizzati solo ricambi originali.

Risparmio energetico

• Non introducete cibi caldi nell'apparecchio.
• Non confezionate gli alimenti in modo troppo denso, poiché ciò ostacola la circolazione dell'aria.
• Assicuratevi che gli alimenti non tocchino la parete posteriore del vano.
• In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica non aprite la/le porta/e.
• Non aprite la/le porta/e troppo spesso.
• Non lasciate le porte aperte a lungo.
• Non impostate il termostato a temperature troppo basse.
• Alcuni accessori, come i cassetti, possono essere rimossi per ottenere un volume utile maggiore e un consumo energetico inferiore.

Protezione dell’ambiente

Questo apparecchio non contiene gas che potrebbero danneggiare lo strato di ozono, né nel circuito del refrigerante né nei materiali isolanti. L’apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici o ad altri tipi di rifiuti. La schiuma isolante contiene gas infiammabili: l’apparecchio deve essere smaltito conformemente alle normative locali sullo smaltimento degli elettrodomestici. Informatevi presso le autorità locali. Evitate di danneggiare l’unità di raffreddamento, in particolare lo scambiatore di calore. I materiali utilizzati in questo apparecchio contrassegnati con il simbolo ♺ sono riciclabili.



Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere portato a un punto di raccolta idoneo per lo smaltimento e il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Smaltendo correttamente questo prodotto, contribuirete a evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgetevi alla vostra autorità locale, al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio presso cui avete acquistato il prodotto.

Materiale di imballaggio

I materiali contrassegnati con il simbolo ♺ sono riciclabili. Smaltite l’imballaggio in un contenitore di raccolta appropriato per il riciclaggio.

Smaltimento dell’apparecchio

⚠ Informazioni sulla sicurezza

1. Scollegate la spina dalla presa.
2. Tagliate il cavo di alimentazione e smaltitelo.



⚠ AVVERTENZA! Durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, prestate attenzione a un simbolo simile a quello mostrato a sinistra, che si trova sul retro dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore).

Questo simbolo è giallo o arancione.

Si tratta di un simbolo di avvertimento per il rischio di incendio.

Nei tubi del refrigerante e nel compressore sono presenti materiali infiammabili.

Tenetevi lontano dal fuoco durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio.

Visualizzazione

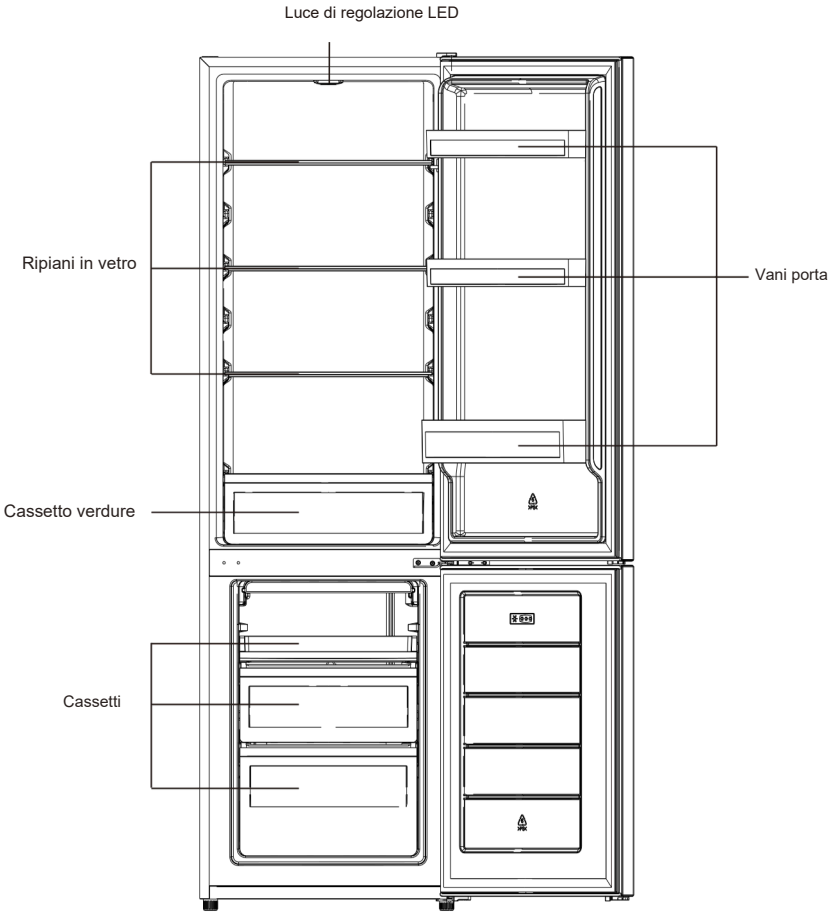

Questa immagine è solo di riferimento; per ulteriori dettagli consultate il vostro apparecchio.

Cerniera della porta reversibile

Strumenti necessari: cacciavite a croce, cacciavite a taglio, chiave esagonale interna.

• Assicuratevi che l'apparecchio sia spento e vuoto.

• Per rimuovere la porta, inclinate l'apparecchio leggermente all'indietro. Appoggiate l'apparecchio su qualcosa di stabile per evitare che scivoli durante il cambio della porta.

• Tutte le parti rimosse devono essere conservate per poter reinstallare la porta successivamente.

• Non posizionate l'apparecchio in orizzontale, poiché ciò potrebbe danneggiare il sistema di raffreddamento.

• È preferibile che due persone maneggino l'apparecchio durante il montaggio.

1. Rimuovete con cautela la copertura della cerniera superiore utilizzando un cacciavite a taglio.

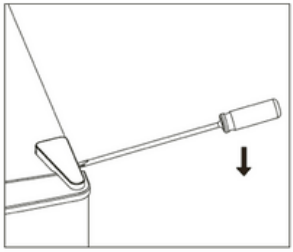

2. Svitare la cerniera superiore con un cacciavite a croce.

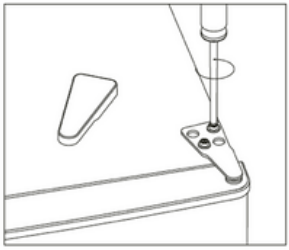

3. Rimuovete il coperchio del foro con un cacciavite a taglio.

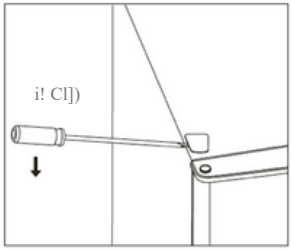

4. Spostate la copertura da sinistra a destra. Sollevate quindi la porta superiore e posatela su una superficie imbottita per evitare graffi.

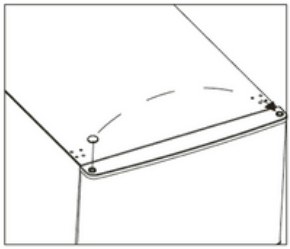

Cerniera della porta reversibile

5. Svitare la cerniera centrale, sollevare quindi la porta inferiore e posarla su un cuscino morbido per evitare graffi.

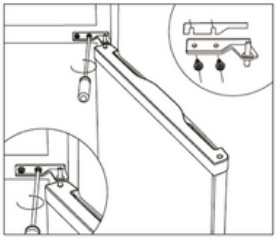

6. Spostare due coperture centrali con foro da sinistra a destra.

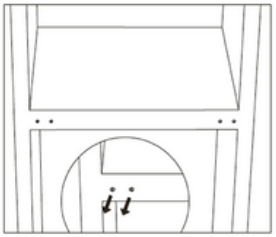

7. Appoggiare la parte posteriore del telaio su un cuscino morbido e svitare la cerniera inferiore e il piedino di livellamento.

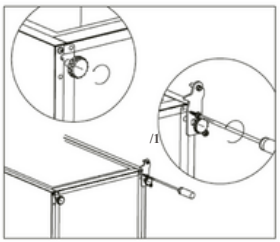

8. Svitare il perno della cerniera inferiore, ruotare il supporto e reinserirlo.

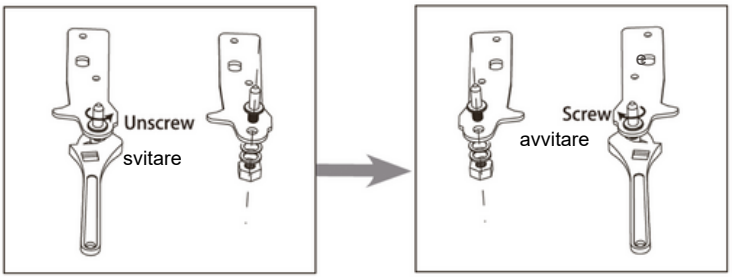

Cerniera della porta reversibile

9. Installare la cerniera sul lato sinistro e il supporto del piedino sul lato destro. Avvitare quindi i due piedini di livellamento con le loro parti.

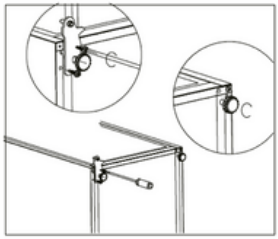

10. Spostare le due coperture centrali con foro da sinistra a destra.

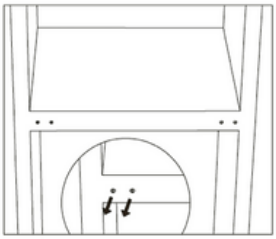

11. Sollevare l'apparecchio e inserire la porta nella cerniera inferiore. Assicurarsi che la cerniera inferiore sia inserita nel foro della porta. Spostare quindi la copertura della cerniera inferiore con foro dal lato sinistro al lato destro della porta inferiore.

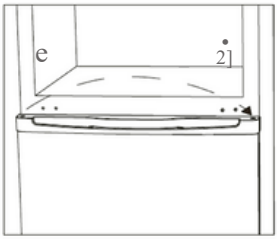

12. Installare la cerniera centrale.

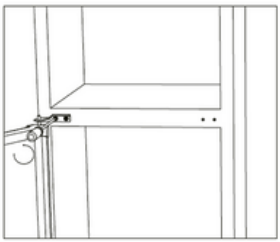

Cerniera della porta reversibile

13. Installare la porta superiore con la cerniera superiore.

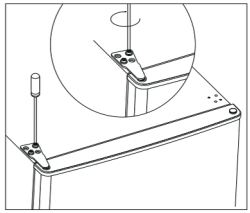

14. Applicare la copertura della cerniera e la copertura con foro sulla parte superiore dell'apparecchio.

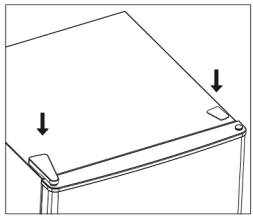

15. Verificare che la guarnizione della porta non sia deformata. In tal caso, rimuovere le guarnizioni delle porte del frigorifero e del congelatore e reinstallarle dopo averle girate.

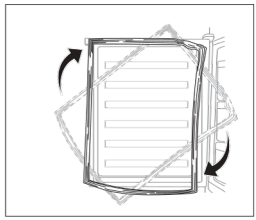

Installazione

Installazione della maniglia esterna della porta (se presente)

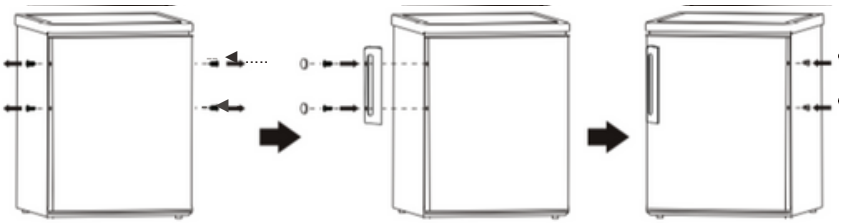

Requisiti di spazio

• Lasciare spazio sufficiente per poter aprire la porta.

•

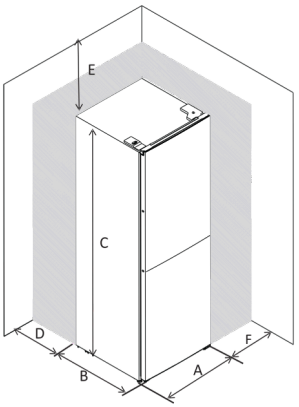

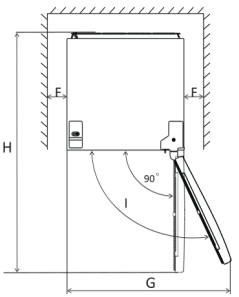

A	550
B	560
C	1800
	D min50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1210
I	135°

Livellamento dell’apparecchio

Per livellare l’apparecchio, regolare i due piedini di livellamento anteriori.

Se l’apparecchio non è perfettamente in piano, l’allineamento della porta e le guarnizioni magnetiche non si chiuderanno correttamente.

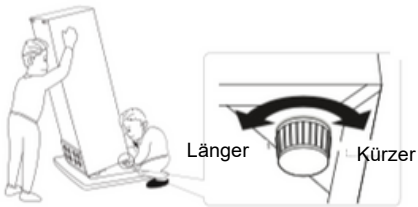

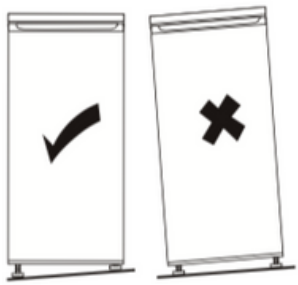

Installazione

Posizionamento

Installare l'apparecchio in un luogo in cui la temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla targhetta del modello.

Per frigoriferi con classe climatica:

- temperata ampliata: questo frigorifero è progettato per funzionare a temperature ambiente da 10 °C a 32 °C (SN);
- temperata: questo frigorifero è progettato per funzionare a temperature ambiente da 16 °C a 32 °C (N);
- subtropicale: questo frigorifero è progettato per funzionare a temperature ambiente da 16 °C a 38 °C (ST);
- tropicale: questo frigorifero è progettato per funzionare a temperature ambiente da 16 °C a 43 °C (T).

Posizionamento

L'apparecchio deve essere installato lontano da fonti di calore come radiatori, caldaie, luce solare diretta ecc. Assicurarsi che l'aria possa circolare liberamente nella parte posteriore dell'apparecchio.

Per prestazioni ottimali, la distanza minima tra la parte superiore dell'apparecchio e una struttura situata sopra deve essere di almeno 50 mm. Idealmente, tuttavia, l'apparecchio non dovrebbe essere posizionato sotto una struttura.

La messa a livello precisa si effettua mediante uno o più piedini regolabili situati sotto l'apparecchio.

Questo apparecchio di refrigerazione non è concepito per essere incassato.

⚠ **Avvertenza!** L'apparecchio deve poter essere scollegato dall'alimentazione elettrica; pertanto, la spina deve rimanere facilmente accessibile dopo l'installazione.

Collegamento elettrico

Prima di collegare l'apparecchio, assicurarsi che la tensione e la frequenza indicate sulla targhetta identificativa corrispondano a quelle dell'alimentazione elettrica della vostra abitazione. L'apparecchio deve essere messo a terra. La spina è dotata di un contatto di messa a terra. Se la presa domestica non è dotata di messa a terra, collegate l'apparecchio a un'installazione di messa a terra separata conforme alle normative vigenti; per farlo, rivolgetevi a un elettricista qualificato.

Il produttore declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto di queste istruzioni di sicurezza. Questo apparecchio è conforme alle direttive CE.

Uso quotidiano

Prima utilizzazione

Pulizia dell’interno

Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, pulite l’interno e tutti gli accessori interni con acqua tiepida e un detergente neutro per eliminare l’odore tipico di un prodotto nuovo. Asciugate poi con cura.
Importante! Non utilizzate detergenti abrasivi né polveri abrasive, poiché potrebbero danneggiare la superficie.

Regolazione della temperatura

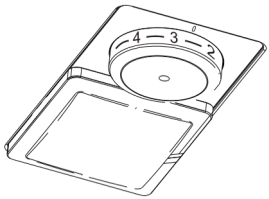

• Collegate il vostro apparecchio. La temperatura interna è regolata da un termostato. Esistono 8 regolazioni. Il livello 1 è il più caldo e il livello 7 il più freddo.
• Se la regolazione è su 0, l’apparecchio è spento. In posizione «max», il compressore funziona in continuo.
• È possibile che l’apparecchio non raggiunga la temperatura corretta se si trova in una stanza molto calda o se la porta viene aperta frequentemente.

Uso quotidiano

Riponete i diversi alimenti nei vani appropriati conformemente alle seguenti indicazioni:

Scomparti del frigorifero	Tipologia di alimenti
Porta o ripiano della porta del frigorifero	• Alimenti con conservanti naturali, come marmellate, succhi, bevande, spezie. • Non conservare alimenti deperibili.
Cassetto delle verdure	• Frutta, spezie e verdure devono essere conservate separatamente nel cassetto delle verdure.• Non conservare banane, cipolle, patate o aglio nel frigorifero.
Ripiano centrale del frigorifero	• Latticini, uova.
Ripiano superiore del frigorifero	• Alimenti che non devono essere cotti, come piatti pronti, affettati, avanzi.
Cassetto/scomparto del congelatore	• Alimenti per la conservazione a lungo termine. • Cassetto inferiore per carne cruda, pollame e pesce. • Cassetto centrale per verdure surgelate, patatine • Scomparto superiore per gelati, frutta congelata e prodotti da forno congelati.

Raccomandazione per la regolazione della temperatura

Impostazione della temperatura consigliata		
Temperatura ambiente	Gefrierfach	Kühlschrankfach
Caldo 29 °C – 38 °C		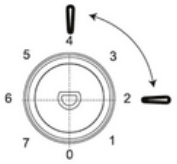 Scomparto frigorifero Impostare su 2–4
Normale 21 °C – 28 °C		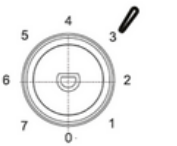 Scomparto congelatore Impostare su 4
Freddo 16 °C – 20 °C		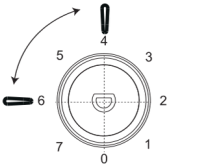 Scomparto frigorifero Impostare su 4–6

• Le informazioni sopra riportate consigliano all'utente come impostare la temperatura.

Impatto sulla conservazione degli alimenti

• Con l'impostazione consigliata, gli alimenti non dovrebbero essere conservati nel frigorifero per più di 3 mesi.

• Con l'impostazione consigliata, gli alimenti non dovrebbero essere conservati nel congelatore per più di 1 mese.

• Il tempo di conservazione può essere più breve con altre impostazioni.

Uso quotidiano

Congelamento degli alimenti freschi
• Il congelatore è adatto per congelare alimenti freschi e per conservare prodotti congelati e surgelati per lungo tempo.
• Riponete gli alimenti freschi da congelare nel vano congelatore.
• La quantità massima di alimenti che può essere congelata entro 24 ore è indicata sulla targhetta del modello.
• Il processo di congelamento dura 24 ore: durante questo periodo non inserite altri alimenti.

Conservazione degli alimenti congelati
Quando utilizzate l'apparecchio per la prima volta o lo riaccendete dopo un periodo di inattività, lasciatelo funzionare per almeno 2 ore alla massima impostazione prima di inserire gli alimenti.
Importante! In caso di scongelamento accidentale (ad es. se l'apparecchio è rimasto spento più a lungo del previsto nei dati tecnici), gli alimenti scongelati devono essere consumati rapidamente oppure cotti immediatamente e poi nuovamente congelati.

Scongelamento
Gli alimenti surgelati o congelati possono essere scongelati nel frigorifero o a temperatura ambiente.
È anche possibile cuocere piccole porzioni direttamente nel vano congelatore. In questo caso il tempo di cottura sarà più lungo.

Allarme porta aperta
Se la porta del frigorifero rimane aperta per più di 60 secondi, la spia LED lampeggia 3 volte e poi rimane accesa per 5 secondi. Questo ciclo si ripete finché la porta non viene chiusa.

Vassoio per ghiaccio
L'apparecchio può essere dotato di uno o più vassoi per cubetti di ghiaccio.

Accessori
Ripiani regolabili
Le pareti del frigorifero sono dotate di diverse guide, così i ripiani possono essere posizionati a diverse altezze secondo necessità.

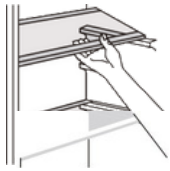

Posizionamento dei ripiani della porta
Per conservare contenitori di alimenti di varie dimensioni, i ripiani della porta possono essere fissati a diverse altezze.
Per regolare queste posizioni, procedete come segue: tirate delicatamente il ripiano della porta verso di voi nella direzione indicata finché non si sgancia, quindi reinseritelo all'altezza desiderata.

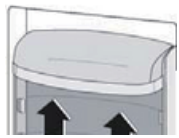

Uso quotidiano

Consigli pratici e suggerimenti

Per ottenere il massimo dal processo di congelamento rapido, ecco alcune raccomandazioni importanti:
• La quantità massima di alimenti che può essere congelata entro 24 ore è indicata sulla targhetta del modello.
• Il processo di congelamento rapido dura 24 ore. Non aggiungere altri alimenti durante questo periodo.
• Congelate solo alimenti di buona qualità, freschi e perfettamente puliti.
• Preparate gli alimenti in piccole porzioni in modo che possano essere congelati rapidamente e completamente, e che successivamente possa essere scongelata solo la quantità necessaria.
• Avvolgete gli alimenti in fogli di alluminio o sacchetti di polietilene e assicuratevi che gli imballaggi siano ben sigillati.
• Evitate che alimenti freschi non confezionati entrino in contatto con alimenti congelati già presenti nel congelatore, così da evitare sbalzi di temperatura dei prodotti congelati.
• Gli alimenti ricchi di grassi si conservano meglio e più a lungo, mentre quelli con molto sale hanno una durata più breve.
• Il ghiaccio sulla superficie degli alimenti può, al momento della rimozione dal congelatore, provocare ustioni da freddo.
• È consigliabile annotare la data di congelamento sulla confezione per facilitare l'utilizzo.
• È inoltre consigliabile annotare la data di congelamento per controllare i tempi di conservazione.

Suggerimenti per la conservazione degli alimenti congelati

Per ottenere le migliori prestazioni dell'apparecchio:
• Assicuratevi che gli alimenti acquistati congelati siano stati conservati correttamente dal rivenditore.
• Assicuratevi che gli alimenti vengano posti nel congelatore il più presto possibile dopo l'acquisto.
• Non aprite inutilmente lo sportello e non lasciatelo aperto più del necessario.
• Dopo lo scongelamento, gli alimenti non devono essere ricongelati e devono essere consumati rapidamente.
• Seguite le indicazioni di conservazione riportate sulla confezione degli alimenti.

Suggerimenti per la conservazione degli alimenti freschi

Per ottenere i migliori risultati:
• Conservate alimenti caldi o ancora fumanti fuori dal frigorifero.
• Coprite gli alimenti o avvolgeteli bene, soprattutto quelli con un odore forte.
• Avvolgete gli alimenti (entrambi i tipi) in sacchetti di polietilene e riponeteli nei cassetti delle verdure.
• Per motivi di sicurezza alimentare, gli alimenti cotti devono essere conservati solo per uno o due giorni.
• I cibi cotti come carne, piatti pronti ecc. devono essere coperti e posizionati su un ripiano.
• Frutta e verdura devono essere lavate e poi riposte nei cassetti predisposti.
• Burro e formaggio: conservarli in contenitori specifici o avvolti in fogli di alluminio o polietilene, cercando di lasciare entrare poca aria.
• Bottiglie di latte: chiudetele bene e riponetele nel ripiano della porta. Banane, patate, cipolle e aglio non devono essere conservati nel frigorifero se non confezionati o avvolti.

Pulizia

Per motivi igienici, l'interno dell'apparecchio, compresi gli accessori, deve essere pulito regolarmente.

Attenzione! L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica durante la pulizia. Pericolo di scossa elettrica! Spegnete l'apparecchio e scollegate la spina o disattivate i fusibili.
Non pulite mai l'apparecchio con getti di vapore. L'umidità potrebbe penetrare nei componenti elettrici causando pericolo di scossa elettrica! Il vapore caldo può danneggiare le parti in plastica. L'apparecchio deve essere completamente asciutto prima di essere riutilizzato.
Importante! Gli oli e i solventi organici possono danneggiare i componenti in plastica, ad es. detergenti contenenti olio di arancia o limone, burro, detergenti con aceto.

Pulizia dello scarico dell'acqua

Per evitare che l'acqua di sbrinamento fuoriesca nel frigorifero, pulite regolarmente lo scarico dell'acqua nella parte inferiore del vano frigorifero.
Per pulire lo scarico, utilizzate l'utensile mostrato nell'immagine.

[1]) Se il condensatore si trova sul retro dell'apparecchio.



o

Uso quotidiano

• Evitate che sostanze acide entrino in contatto con le parti dell'apparecchio.
• Non utilizzate detergenti abrasivi.
• Rimuovete gli alimenti dal congelatore. Conservateli in un luogo fresco e coperto.
• Spegnete l'apparecchio e scollegatelo dalla presa oppure disattivate l'interruttore di protezione / fusibile.
• Pulite l'apparecchio e le parti interne con un panno e acqua tiepida. Dopo la pulizia, passate un panno umido e successivamente asciugate con un panno asciutto.
• Una volta completamente asciutto, richiudete l'apparecchio e riaccendetelo.

Sbrinamento del congelatore
Il vano congelatore si ricopre gradualmente di brina, che deve essere rimossa.
Non utilizzate mai utensili metallici affilati per rimuovere la brina dall'evaporatore, poiché potrebbe danneggiarsi.
Se la brina è molto spessa e aderisce alla parete interna, è necessario uno sbrinamento completo come segue:
• Spegnere l'apparecchio;
• Rimuovere tutti gli alimenti, avvolgerli in diversi strati di carta di giornale e conservarli in un luogo fresco;
• Lasciare la porta aperta e posizionare un contenitore sotto l'apparecchio per raccogliere l'acqua di sbrinamento;
• Una volta terminato lo sbrinamento, asciugare l'interno;
• Riaccendere l'apparecchio.

Sostituzione della lampadina
• La lampada interna è una lampada LED. Per la sostituzione rivolgersi a un tecnico qualificato.

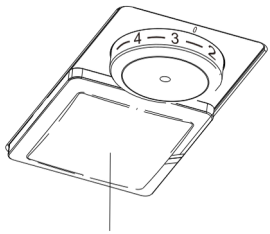

Uso quotidiano

Risoluzione dei problemi

Attenzione! Prima di risolvere il problema, scollegate l'apparecchio dalla rete elettrica. Solo un elettricista qualificato o una persona competente può riparare guasti non indicati nel presente manuale.

Importante! L'apparecchio emette rumori durante il normale funzionamento (compressore, circolazione del refrigerante).

Problema	Possibili cause	Soluzione
L'apparecchio non funziona	Il regolatore della temperatura è impostato su "0".	Impostate il regolatore su un altro numero per accendere l'apparecchio.
	La spina non è collegata o è allentata.	Inserite la spina.
	Il fusibile è bruciato o difettoso.	Controllate il fusibile e sostituitelo se necessario.
	La presa è difettosa.	I guasti elettrici devono essere risolti da un elettricista.
Gli alimenti sono troppo caldi	La temperatura non è impostata correttamente.	Vedere la sezione sulla regolazione della temperatura.
	La porta è rimasta aperta troppo a lungo.	Tenete la porta aperta solo per il tempo necessario.
	Una grande quantità di alimenti caldi è stata inserita nell'apparecchio nelle ultime 24 ore.	Impostate temporaneamente il regolatore su un livello più freddo.
	L'apparecchio si trova vicino a una fonte di calore.	Vedere la sezione sulla scelta della posizione.
L'apparecchio raffredda troppo	L'impostazione della temperatura è troppo bassa.	Impostate temporaneamente il regolatore su un livello meno freddo.
	L'apparecchio non è livellato.	Regolate i piedini.
Rumori insoliti	L'apparecchio tocca la parete o altri oggetti.	Spostate leggermente l'apparecchio.
	Un componente, ad es. un tubo sul retro, tocca la parete o un'altra parte dell'apparecchio.	Se necessario, piegate con cautela il componente per evitare il contatto.
Acqua sul pavimento	Lo scarico è ostruito.	Vedere la sezione sulla pulizia.
La parete laterale è calda	Il condensatore si trova nel pannello laterale.	È normale.

Se il guasto persiste, contattate il servizio clienti.

Appendice al manuale d'uso

Questo elenco contiene tutti i requisiti dell'Eco-Design (ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2019 sull'eco-design e del Regolamento (UE) 2019/2016 sull'etichettatura energetica); tali requisiti si applicano al vostro prodotto.

Questo frigorifero non è stato progettato per essere integrato in un mobile, a meno che non sia espressamente indicato diversamente nel manuale d'uso.

I cassetti, i cestelli e i ripiani devono rimanere nelle loro posizioni originali, salvo diversa indicazione in questo documento.

Le porte e le coperture del frigorifero devono essere rimosse prima dello smaltimento, affinché bambini o animali non possano rimanere intrappolati all'interno.

Impostazioni consigliate:

Frigorifero: +4 °C

Congelatore: –18 °C

CONGELAMENTO RAPIDO

Si consiglia di utilizzare questa funzione quando una grande quantità di alimenti deve essere congelata nel vano congelatore. Premete il tasto "Fast Freeze" per attivare la funzione di congelamento rapido. Quando questa funzione è attiva, si accende la spia "Fast Freeze".

Dopo 24 ore inserite gli alimenti da congelare nel vano congelatore.

Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 72 ore; può anche essere disattivata manualmente premendo nuovamente il tasto "Fast Freeze".

RAFFREDDAMENTO RAPIDO

Con la funzione di raffreddamento rapido è possibile aumentare la capacità di raffreddamento del frigorifero.

Si consiglia di utilizzare questa funzione quando una grande quantità di alimenti viene inserita nel frigorifero.

Per attivare la funzione di raffreddamento rapido, premete il tasto "Fast Cool". Quando la funzione è attiva, si accende la spia "Fast Cool".

Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 6 ore; può anche essere disattivata manualmente premendo nuovamente il tasto "Fast Cool".

Conservazione degli alimenti:

Per evitare sprechi alimentari, rispettate le impostazioni e i tempi di conservazione consigliati.

Frigorifero: diversi alimenti, in particolare frutta e verdura, hanno temperature di conservazione differenti. Il tempo di conservazione varia da 1 a 3 giorni (con l'impostazione della temperatura su "medio").

Congelatore: 1 settimana (impostazione della temperatura: Min) – 1 mese (impostazione della temperatura: Max)

Per ottimizzare la velocità di congelamento e ottenere più spazio di stoccaggio, il congelatore può essere utilizzato senza i cassetti in dotazione.

La quantità di alimenti freschi che può essere congelata entro un determinato periodo è indicata sulla targhetta del modello. I limiti di carico sono stabiliti da cestelli, cassetti, ripiani ecc. Assicuratevi che questi componenti possano essere facilmente chiusi dopo aver inserito gli alimenti.

Per evitare lo spreco di alimenti, consultate le impostazioni e i tempi di conservazione consigliati nel manuale dell'utente.

Le informazioni sul modello possono essere recuperate scansionando il codice QR riportato sull'etichetta energetica.

Questa etichetta contiene anche l'identificativo del modello, che può essere utilizzato per la registrazione sul seguente portale:

https://eprel.ec.europa.eu

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G (se presente).

Voce	Valore
Marca	SVAN
Modello	SC185502E
Classe energetica	E
Certificazione	CE CB GS EMC/ERP
Consumo energetico annuo	210 kWh / anno
Volume utile frigorifero	191 L
Volume utile congelatore	71 L
Numero di stelle	4
Sistema di sbrinamento	Defrost
Autonomia	12 h
Capacità di congelamento	3,2 kg / 24 h
Classe climatica	N, ST
Livello di rumorosità	40 dB
Dimensioni	550 × 560 × 1800 mm
Tensione	220–240 V
Corrente	0,75 A



Conformemente alla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE/WEEE), i rifiuti RAEE devono essere raccolti e trattati separatamente. Se in futuro dovrete disfarvi di questo prodotto, NON gettatelo nei rifiuti domestici. Portatelo presso un punto di raccolta RAEE appropriato, se disponibile.

SVAN TRADING S.L.
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, Spagna.
info@svanelectro.com
960600034