svan

KÜHLSCHRANK
SC185502E

Bedienungsanleitung

⚠ Sicherheitsinformationen

CE

Zu Ihrer Sicherheit und zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Nutzung lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, einschließlich aller Hinweise und Warnungen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal installieren und verwenden. Um Fehler und unnötige Unfälle zu vermeiden, ist es wichtig sicherzustellen, dass alle Personen, die das Gerät benutzen, vollständig mit dessen Funktionsweise und Sicherheitsmerkmalen vertraut sind. Bewahren Sie diese Anweisungen auf und stellen Sie sicher, dass sie beim Gerät bleiben, falls es bewegt oder verkauft wird, damit alle, die es während seiner gesamten Lebensdauer benutzen, angemessen über die Nutzung und Sicherheit des Geräts informiert sind.
Zum Schutz von Leben und Eigentum befolgen Sie die Vorsichtsmaßnahmen dieser Benutzeranweisungen, da der Hersteller nicht für Schäden haftet, die durch Unterlassung verursacht werden.

Sicherheit für Kinder und schutzbedürftige Personen

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
• Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen dieses Gerät be- und entladen.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Kinder dürfen die Reinigung und Wartung durch den Benutzer nicht durchführen, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
• Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern. Erstickungsgefahr.

• Wenn Sie das Gerät entsorgen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, schneiden Sie das Anschlusskabel ab (so nah wie möglich am Gerät) und entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass Kinder einen Stromschlag erleiden oder dass die Tür sich schließt oder zufällt.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischen Türdichtungen ein älteres Gerät ersetzt, das einen Federverschluss an der Tür oder Klappe hat, stellen Sie sicher, dass dieser Verschluss nicht mehr verwendet werden kann, bevor Sie das alte Gerät entsorgen. Dies verhindert, dass es zu einer tödlichen Falle für ein Kind wird.

Allgemeine Sicherheit

⚠ **WARNUNG!** Halten Sie die Lüftungsöffnungen am Geräteschrank oder an der integrierten Struktur frei von Hindernissen.

⚠ **WARNUNG!** Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, außer denen, die vom Hersteller empfohlen werden.

⚠ **WARNUNG!** Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.

⚠ **WARNUNG!** Verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, es sei denn, diese sind vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen.

⚠ **WARNUNG!** Berühren Sie die Glühlampe nicht, wenn sie über einen längeren Zeitraum eingeschaltet war, da sie sehr heiß sein kann. [1])

⚠ **WARNUNG!** Stellen Sie beim Aufstellen des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

⚠ **WARNUNG!** Platzieren Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Stromversorgungen an der Rückseite des Geräts.

[1]) Falls im Fach eine Lampe vorhanden ist.

⚠ Sicherheitsinformationen

CE

• Lagern Sie keine explosionsgefährlichen Stoffe wie Spraydosen mit brennbarem Treibmittel in diesem Gerät.
• Das Kältemittel Isobutan (R-600a) befindet sich im Kältemittelkreislauf des Geräts. Es handelt sich um ein natürliches Gas mit hoher Umweltverträglichkeit, das jedoch entzündlich ist.
• Achten Sie während des Transports und der Installation des Geräts darauf, dass keine Komponenten des Kältemittelkreislaufs beschädigt werden.
- Offene Flammen und Zündquellen fernhalten.
- Lüften Sie den Raum, in dem sich das Gerät befindet, gut.
• Es ist gefährlich, die Spezifikationen zu verändern oder dieses Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren. Jede Beschädigung des Kabels kann einen Kurzschluss, einen Brand oder einen Stromschlag verursachen.
• Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt vorgesehen.

⚠ **WARNUNG!** Jedes elektrische Bauteil (Stecker, Netzkabel, Kompressor usw.) muss von einem zertifizierten Kundendiensttechniker oder qualifiziertem Servicepersonal ersetzt werden.

⚠ Sicherheitsinformationen

⚠ **WARNUNG!** Die mit diesem Gerät gelieferte Glühlampe ist eine „Speziallampen-Glühlampe“, die nur mit dem gelieferten Gerät verwendet werden darf.
Diese „Speziallampe“ ist nicht für die allgemeine Haushaltsbeleuchtung geeignet. [1])
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nicht von der Rückseite des Geräts zerdrückt oder beschädigt wird.
Ein zerdrückter oder beschädigter Netzstecker kann überhitzen und einen Brand verursachen.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker an die Steckdose des Geräts angeschlossen werden kann.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
Wenn die Steckdose locker ist, stecken Sie den Netzstecker nicht ein. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.
Das Gerät darf nicht ohne die Lampe betrieben werden.
Dieses Gerät ist schwer. Beim Bewegen ist Vorsicht geboten.
Entfernen oder berühren Sie keine Teile des Gefrierraums, wenn Ihre Hände feucht oder nass sind, da dies Hautabschürfungen oder Erfrierungen / Kälteverbrennungen verursachen kann.
Vermeiden Sie eine längere direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät.

Täglicher Gebrauch

• Erhitzen Sie keine Kunststoffteile des Geräts.
• Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die Rückwand.
• Aufgetaute Lebensmittel dürfen nicht wieder eingefroren werden.

[1]) Falls im Fach eine Lampe vorhanden ist.

• Lagern Sie vorverpackte Tiefkühlkost gemäß den Anweisungen des Herstellers der Tiefkühlprodukte.
• Die Lagerempfehlungen der Elektrogerätehersteller sind strikt zu befolgen. Bitte beachten Sie die entsprechenden Anweisungen.
• Stellen Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke in das Gefrierfach, da der Druck im Behälter ansteigen kann, was zu einem Bersten und zu Schäden am Gerät führen könnte. [1])
• Eis am Stiel kann bei direktem Verzehr aus dem Gerät zu Erfrierungen führen. [1])
Um eine Kontamination der Lebensmittel zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Anweisungen:
• Längeres Offenstehen der Tür kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Gerätefächern führen.
• Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen könnten, sowie zugängliche Abflusssysteme.
• Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; spülen Sie das Wassersystem durch, wenn es an eine Wasserversorgung angeschlossen ist und 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.
• Lagern Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, sodass sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen oder auf diese tropfen.
• Zwei-Sterne-Gefrierfächer (falls vorhanden) eignen sich zum Lagern von vorgefrorenen Lebensmitteln, zum Einfrieren oder Herstellen von Speiseeis sowie zum Herstellen von Eiswürfeln.

[1]) Falls ein Gefrierfach vorhanden ist.
[2]) Falls ein Lagerfach für frische Lebensmittel vorhanden ist.

• Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer (falls im Gerät vorhanden) sind nicht geeignet zum Einfrieren frischer Lebensmittel.
• Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum leer bleibt, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um die Bildung von Schimmel im Gerät zu vermeiden.

Pflege und Reinigung

• Vor Wartungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um Vereisungen im Gerät zu entfernen. Nutzen Sie einen Kunststoffschaber. [1])
• Überprüfen Sie regelmäßig den Ablauf im Kühlschrank auf abgetaute Flüssigkeit. Falls nötig, reinigen Sie den Abfluss. Ist der Abfluss verstopft, sammelt sich Wasser im unteren Bereich des Geräts an. [2])

Installation

Wichtig! Für den elektrischen Anschluss befolgen Sie sorgfältig die in den entsprechenden Abschnitten angegebenen Anweisungen.
• Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie, ob es beschädigt ist. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn es beschädigt ist. Melden Sie mögliche Schäden sofort an den Händler. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Es wird empfohlen, mindestens vier Stunden zu warten, bevor das Gerät angeschlossen wird, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.

[1]) Falls ein Gefrierfach vorhanden ist.
[2]) Falls ein Lagerfach für frische Lebensmittel vorhanden ist.

• Es sollte eine ausreichende Luftzirkulation um das Gerät herum vorhanden sein, da dies eine Überhitzung verhindert. Befolgen Sie für eine ausreichende Belüftung die relevanten Installationsanweisungen.
• Wann immer möglich, sollten die Abstandshalter des Produkts an einer Wand anliegen, um zu verhindern, dass man heiße Teile (Kompressor, Kondensator) berührt oder eingeklemmt wird, wodurch Verbrennungen vermieden werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Herden aufgestellt werden.
• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Installation des Geräts zugänglich bleibt.

Service

• Elektrische Arbeiten, die für den technischen Service des Geräts erforderlich sind, müssen von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
• Dieses Produkt darf nur von einem autorisierten Servicezentrum repariert werden, und es dürfen ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden.

Energieeinsparung

• Stellen Sie keine warmen Speisen in das Gerät.
• Verpacken Sie Lebensmittel nicht zu dicht, da dies die Luftzirkulation verhindert.
• Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel die Rückwand des Fachs nicht berühren.
• Bei Stromausfall öffnen Sie die Tür(en) nicht.
• Öffnen Sie die Tür(en) nicht häufig.
• Lassen Sie die Türen nicht lange offen stehen.
• Stellen Sie das Thermostat nicht auf sehr hohe Temperaturen ein.
• Einige Zubehörteile, wie z. B. Schubladen, können entfernt werden, um ein größeres Nutzvolumen und einen geringeren Energieverbrauch zu erzielen.

Umweltschutz

Dieses Gerät enthält keine Gase, die die Ozonschicht schädigen könnten, weder im Kältemittelkreislauf noch in den Isoliermaterialien. Das Gerät darf nicht zusammen mit Hausmüll oder sonstigen Abfällen entsorgt werden. Der Isolierschaum enthält entzündliche Gase: Das Gerät muss gemäß den örtlichen Vorschriften über die Entsorgung von Geräten entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden.
Vermeiden Sie es, die Kälteeinheit zu beschädigen, insbesondere den Wärmetauscher. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien, die mit dem Symbol ♺ gekennzeichnet sind, sind recycelbar.



Das Symbol am Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es an eine geeignete Sammelstelle zur Entsorgung und zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden.
Wenn Sie dafür sorgen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Behandlung der Entsorgung dieses Produkts entstehen könnten.

Für weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, den Entsorgungsdienst für Hausmüll oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Verpackungsmaterial

Die Materialien mit dem Symbol sind recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in einem geeigneten Sammelbehälter zur Wiederverwertung.

Entsorgung des Geräts.

⚠ Sicherheitsinformationen

1. Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose.
2. Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.



⚠ WARNUNG! Während der Verwendung, Wartung und Entsorgung des Geräts achten Sie auf ein ähnliches Symbol wie das links abgebildete, das sich auf der Rückseite des Geräts (Rückwand oder Kompressor) befindet.
Dieses Symbol ist gelb oder orange.
Es handelt sich um ein Warnsymbol für Brandgefahr.
In den Rohren des Kältemittels und im Kompressor befinden sich entzündliche Materialien.
Halten Sie sich während der Verwendung, Wartung und Entsorgung vom Feuer fern.

Ansicht

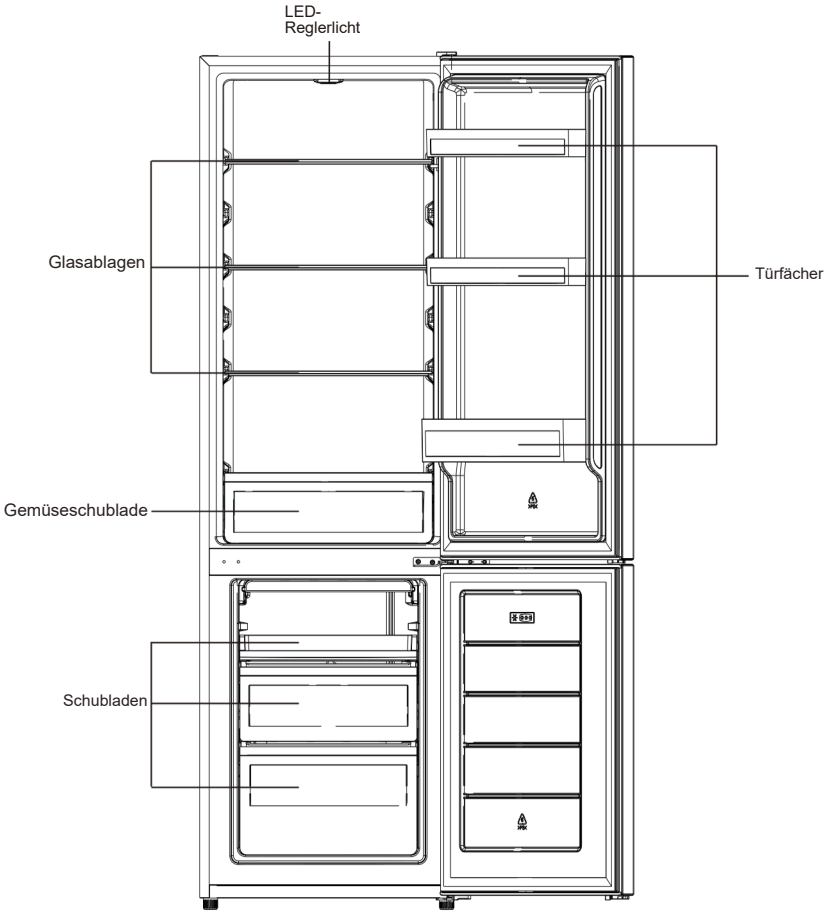

Dieses Bild dient nur als Referenz; für weitere Details prüfen Sie bitte Ihr Gerät.

Wechselbarer Türanschlag

Erforderliche Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Innensechskantschlüssel.

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und leer ist.

• Um die Tür zu entfernen, kippen Sie das Gerät nach hinten. Stützen Sie das Gerät auf etwas Festem ab, damit es während des Türwechsels nicht verrutscht.

• Alle entfernten Teile müssen aufbewahrt werden, um die Tür später wieder anzubringen.

• Legen Sie das Gerät nicht horizontal ab, da dies das Kühlsystem beschädigen könnte.

• Es ist besser, wenn während der Montage zwei Personen das Gerät handhaben.

1. Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung des oberen Scharniers mit einem Schlitzschraubendreher.

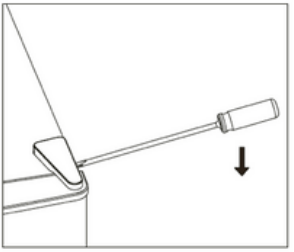

2. Schrauben Sie das obere Scharnier mit einem Kreuzschlitzschraubendreher ab.

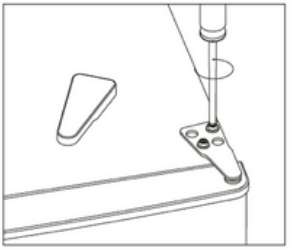

3. Entfernen Sie die Lochabdeckung mit einem Schlitzschraubendreher.

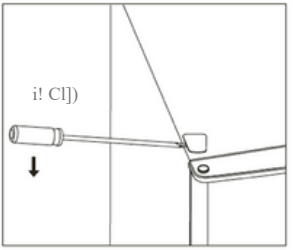

4. Verschieben Sie die Abdeckung von links nach rechts. Heben Sie dann die obere Tür an und legen Sie sie auf eine gepolsterte Oberfläche, um Kratzer zu vermeiden.

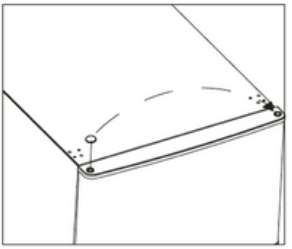

Wechselbarer Türanschlag

5. Schrauben Sie das mittlere Scharnier ab, heben Sie dann die untere Tür an und legen Sie sie auf ein weiches Kissen, um Kratzer zu vermeiden.

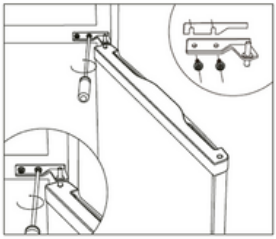

6. Verschieben Sie zwei mittlere Abdeckungen mit Loch von links nach rechts.

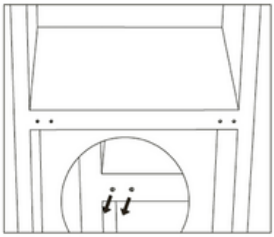

7. Stützen Sie die Rückseite des Rahmens auf ein weiches Kissen und schrauben Sie das untere Scharnier und den Nivellierfuß ab.

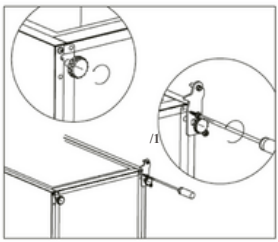

8. Schrauben Sie den Bolzen des unteren Scharniers heraus, drehen Sie die Halterung und setzen Sie sie wieder ein.

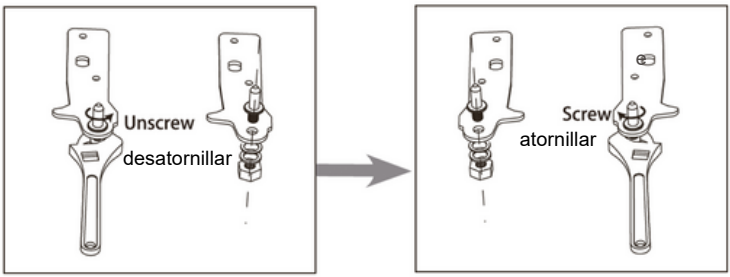

Wechselbarer Türanschlag

9. Installieren Sie das Scharnier auf der linken Seite und die Fußhalterung auf der rechten Seite. Schrauben Sie anschließend die beiden Nivellierfüße mit ihren Teilen fest.

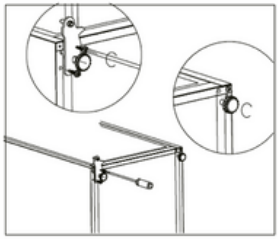

10. Verschieben Sie zwei mittlere Abdeckungen mit Loch von links nach rechts.

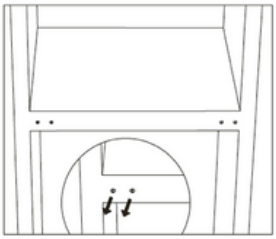

11. Heben Sie das Gerät an und setzen Sie die Tür in das untere Scharnier ein. Stellen Sie sicher, dass das untere Scharnier in das Loch der Tür eingesetzt wird. Verschieben Sie anschließend die Abdeckung des unteren Scharniers mit Loch von der linken auf die rechte Seite der unteren Tür.

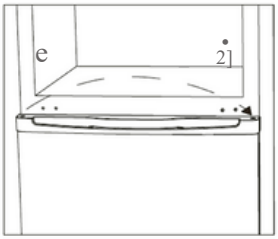

12. Installieren Sie das mittlere Scharnier.

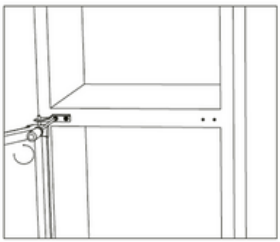

Wechselbarer Türanschlag

13. Installieren Sie die obere Tür mit dem oberen Scharnier.

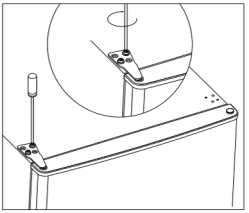

14. Bringen Sie die Scharnierabdeckung und die Abdeckung mit Loch an der Oberseite des Geräts an.

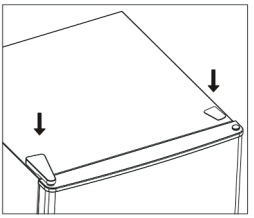

15. Überprüfen Sie, dass die Türdichtung nicht verformt ist. Falls dies der Fall ist, entfernen Sie die Dichtungen der Kühlschrank- und Gefrierschranktüren und setzen Sie sie nach dem Umdrehen wieder ein.

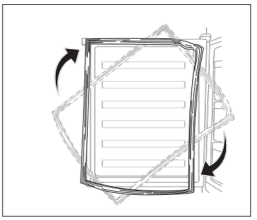

Installation

Installation des externen Türgriffs (falls vorhanden)

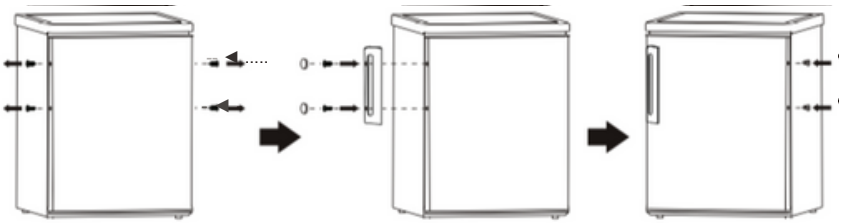

Platzanforderung

• Lassen Sie ausreichend Platz, um die Tür öffnen zu können.

•

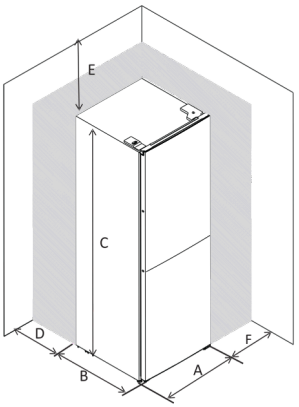

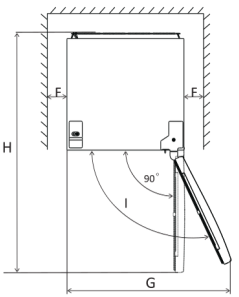

A	550
B	560
C	1800
	D min50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1210
I	135°

Nivellierung des Geräts

Um das Gerät zu nivellieren, stellen Sie die beiden vorderen Nivellierfüße ein.

Wenn das Gerät nicht waagerecht steht, werden die Türausrichtung und die

Magnetdichtungen nicht richtig schließen.

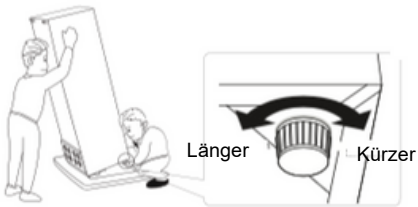

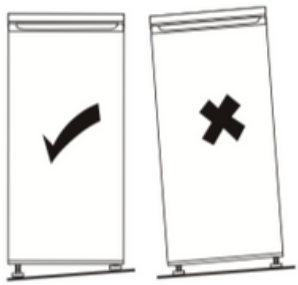

Installation

Aufstellung

Stellen Sie dieses Gerät an einem Ort auf, an dem die Umgebungstemperatur der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Klimaklasse entspricht:
Für Kühlgeräte mit Klimaklasse:

- erweitert gemäßigt: Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 32 °C (SN) ausgelegt;
- gemäßigt: Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 32 °C (N) ausgelegt;
- subtropisch: Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 38 °C (ST) ausgelegt;
- tropisch: Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 43 °C (T) ausgelegt.

Standort

Das Gerät muss fern von Wärmequellen wie Heizkörpern, Kesseln, direkter Sonneneinstrahlung usw. installiert werden. Stellen Sie sicher, dass die Luft frei an der Rückseite des Geräts zirkulieren kann.
Für beste Leistung sollte der Mindestabstand zwischen der Oberseite des Geräts und einer darüber liegenden Struktur mindestens 50 mm betragen. Idealerweise sollte das Gerät jedoch nicht unter Strukturen platziert werden.
Die genaue Nivellierung erfolgt über einen oder mehrere der verstellbaren Füße an der Unterseite des Geräts.
Dieses Kühlgerät ist nicht für den Einbau bestimmt.

⚠ **Warnung!** Das Gerät muss von der Stromversorgung getrennt werden können; daher muss der Stecker nach der Installation leicht zugänglich sein.

Elektrischer Anschluss

Bevor Sie das Gerät anschließen, stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz mit der Stromversorgung Ihres Haushalts übereinstimmen. Das Gerät muss geerdet sein. Der Netzstecker ist mit einem Erdungskontakt ausgestattet. Wenn die Haushaltssteckdose nicht geerdet ist, schließen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften an eine separate Erdungsanlage an; wenden Sie sich hierfür an einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung, wenn diese Sicherheitsvorkehrungen nicht beachtet werden. Dieses Gerät entspricht den EG-Richtlinien.

Tägliche Nutzung

Erste Verwendung

Reinigung des Innenraums

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, reinigen Sie das Innere und sämtliches internes Zubehör mit warmem Wasser und etwas Neutralreiniger, um den typischen Geruch eines neuen Produkts zu entfernen. Anschließend sorgfältig trocknen.
Wichtig! Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Temperatureinstellung

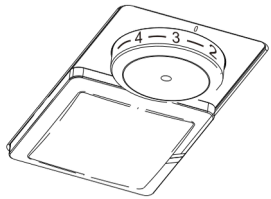

• Schließen Sie Ihr Gerät an. Die Innentemperatur wird durch ein Thermostat geregelt. Es gibt 8 Einstellungen. 1 ist die wärmste und 7 die kälteste Stufe. Wenn die Einstellung auf 0 steht, ist das Gerät ausgeschaltet. Bei Einstellung „max“ läuft der Kompressor ununterbrochen.
• Es ist möglich, dass das Gerät die richtige Temperatur nicht erreicht, wenn es sich in einem besonders warmen Raum befindet oder die Tür häufig geöffnet wird.

Tägliche Nutzung

Lagern Sie die verschiedenen Lebensmittel in den entsprechenden Fächern gemäß der folgenden:

Fächer des Kühlschranks	Tipo de comida Lebensmittelart
Tür oder Türfächer des Kühlschranks	• Lebensmittel mit natürlichen Konservierungsmitteln, wie Marmeladen, Säfte, Getränke, Gewürze. • Lagern Sie keine leicht verderblichen Lebensmittel.
Gemüseschublade	• Obst, Gewürze und Gemüse sollten getrennt im Gemüsefach aufbewahrt werden. • Lagern Sie keine Bananen, Zwiebeln, Kartoffeln oder Knoblauch im Kühlschrank.
Mittleres Regal des Kühlschranks	• Milchprodukte, Eier.
Oberes Regal des Kühlschranks	• Lebensmittel, die nicht gekocht werden müssen, wie verzehrfertige Speisen, Aufschnitt, Reste.
Schublade/Fach des Gefrierschranks	• Lebensmittel für die Langzeitlagerung. • Untere Schublade für rohes Fleisch, Geflügel und Fisch. • Mittlere Schublade für gefrorenes Gemüse, Pommes. • Oberes Fach für Eiscreme, gefrorenes Obst und gefrorene Backwaren.

Empfohlene Temperatureinstellung

Empfohlene Temperatureinstellung		
Umgebungstemperatur	Gefrierfach	Kühlschrankfach
Warm 29 °C – 38 °C		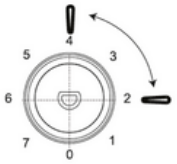 Auf 2–4 einstellen
Normal 21 °C – 28 °C		 Auf 4 einstellen
Kalt 16 °C – 20 °C		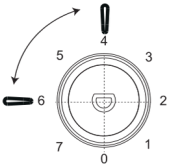 Auf 4–6 einstellen

• Die obigen Informationen empfehlen den Benutzern, wie die Temperatur eingestellt werden soll.

Auswirkung auf die Lebensmittellagerung

• Bei der empfohlenen Einstellung sollten Lebensmittel nicht länger als 3 Monate im Kühlschrank aufbewahrt werden.

• Bei der empfohlenen Einstellung sollten Lebensmittel nicht länger als 1 Monat im Gefrierschrank aufbewahrt werden.

• Die Lagerzeit kann bei anderen Einstellungen kürzer sein.

Tägliche Nutzung

Einfrieren von frischen Lebensmitteln
• Das Gefrierfach ist geeignet zum Einfrieren frischer Lebensmittel und zum Lagern gefrorener und tiefgefrorener Produkte über längere Zeit.
• Legen Sie alle frischen Lebensmittel, die eingefroren werden sollen, in das Gefrierfach.
• Die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben.
• Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden: Frieren Sie während dieses Zeitraums keine weiteren Lebensmittel ein.

Lagerung gefrorener Lebensmittel
Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen oder es nach einer Nichtbenutzung wieder einschalten, lassen Sie es mindestens 2 Stunden auf der höchsten Einstellung laufen, bevor Sie Lebensmittel hineinlegen.
Wichtig! Wenn es zu einer versehentlichen Entfrostung kommt (z. B. wenn das Gerät länger ausgeschaltet war, als in den technischen Daten angegeben), müssen die aufgetauten Lebensmittel schnell verzehrt oder sofort gekocht und dann wieder eingefroren werden.

Abtauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können je nach verfügbarer Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Es ist sogar möglich, kleine gefrorene Portionen direkt im Gefrierfach zu garen. In diesem Fall dauert das Garen länger.

Alarm bei offener Tür
Wenn die Kühlschranktür länger als 60 Sekunden offen bleibt, blinkt die LED-Leuchte 3-mal und leuchtet dann 5 Sekunden lang auf. Dieser Zyklus wiederholt sich, bis die Tür geschlossen wird.

Eiswürfel
Dieses Gerät kann mit einer oder mehreren Eiswürfelschalen ausgestattet sein.

Zubehör
Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit mehreren Führungsschienen ausgestattet, sodass die Ablagen nach Wunsch positioniert werden können.

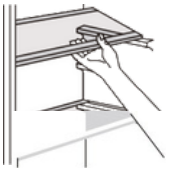

Positionierung der Türfächer
Um das Lagern von Lebensmittelbehältern verschiedener Größen zu ermöglichen, können die Türfächer in unterschiedlichen Höhen angebracht werden.
Um diese Einstellungen vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor: Ziehen Sie das Türfach
langsam in Pfeilrichtung heraus, bis es sich löst, und setzen Sie es dann auf der gewünschten Höhe wieder ein.

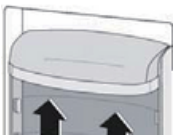

Tägliche Nutzung

Praktische Tipps und Hinweise

Um das Beste aus dem Schnellgefrierprozess herauszuholen, finden Sie hier einige wichtige Empfehlungen:
• Die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben.
• Der Schnellgefrierprozess dauert 24 Stunden. Frieren Sie während dieses Zeitraums keine weiteren Lebensmittel ein.
• Frieren Sie nur Lebensmittel von hoher Qualität, frisch und vollständig sauber ein.
• Bereiten Sie Lebensmittel in kleinen Portionen vor, damit sie schnell und vollständig eingefroren werden können und später nur die benötigte Menge aufgetaut werden muss.
• Wickeln Sie Lebensmittel in Aluminiumfolie oder Polyethylen ein und stellen Sie sicher, dass die Verpackungen luftdicht verschlossen sind.
• Lassen Sie nicht zu, dass frische unverpackte Lebensmittel mit gefrorenen Lebensmitteln in Kontakt kommen – so vermeiden Sie einen Temperaturanstieg der gefrorenen Produkte.
• Fettarme Lebensmittel werden besser gelagert und bleiben länger haltbar als fettreiche; Salz verkürzt die Lagerdauer von Lebensmitteln.
• Eiswürfel können bei sofortigem Verzehr nach Entnahme aus dem Gefrierfach zu Hautverbrennungen führen.
• Es ist ratsam, das Einfrierdatum auf jeder Verpackung zu notieren, um die Entnahme aus dem Gefrierfach zu erleichtern.
• Es ist ebenfalls ratsam, das Einfrierdatum auf jeder Verpackung zu notieren, um die Lagerzeit kontrollieren zu können.

Tipps zur Lagerung gefrorener Lebensmittel

Für die beste Leistung des Geräts:
• Stellen Sie sicher, dass die handelsüblich gefrorenen Lebensmittel vom Händler ordnungsgemäß gelagert wurden.
• Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel so schnell wie möglich vom Geschäft in das Gefrierfach gebracht werden.
• Öffnen Sie die Tür nicht häufig oder lassen Sie sie nicht länger offen als unbedingt nötig.
• Nach dem Auftauen verderben Lebensmittel schnell und können nicht wieder eingefroren werden.
• Überschreiten Sie nicht die vom Lebensmittelhersteller angegebene Lagerdauer.

Tipps zur Kühlung frischer Lebensmittel

Für beste Ergebnisse:
• Lagern Sie keine heißen oder dampfenden Lebensmittel im Kühlschrank.
• Decken Sie Lebensmittel ab oder wickeln Sie sie ein, besonders wenn sie stark riechen.
• Wickeln Sie Lebensmittel (beide Arten) in Polyethylenbeutel ein und legen Sie sie auf die Glasablagen über der Gemüseschublade.
• Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Lebensmittel dieser Art nur ein bis zwei Tage aufbewahren.
• Gekochte Lebensmittel, kalte Speisen usw.: Decken Sie diese ab und stellen Sie sie auf ein Regal.
• Obst und Gemüse: gut waschen und in den dafür vorgesehenen Schubladen lagern.
• Butter und Käse: in speziellen luftdichten Behältern oder in Aluminiumfolie oder Polyethylen verpackt lagern, um möglichst wenig Luft einzuschließen.
• Milchflaschen: mit Verschluss gut verschließen und in die Türfächer stellen. Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank gelagert werden, wenn sie nicht verpackt oder eingewickelt sind.

Reinigung

Aus hygienischen Gründen muss der Innenraum des Geräts einschließlich des Zubehörs regelmäßig gereinigt werden.

Achtung! Das Gerät darf während der Reinigung nicht am Stromnetz angeschlossen sein. Stromschlaggefahr! Vor der Reinigung das Gerät ausschalten und den Stecker ziehen oder den Schutzschalter/Fusible ausschalten. Reinigen Sie das Gerät niemals mit einem Dampfreiniger. Feuchtigkeit könnte in elektrische Bauteile eindringen. Stromschlaggefahr! Heiße Dämpfe können Kunststoffteile beschädigen. Das Gerät muss vollständig trocken sein, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.
Wichtig! Ätherische Öle und organische Lösungsmittel können Kunststoffteile angreifen, z. B. Orangen- oder Zitronenschalenöl, Buttersäure, Reinigungsmittel mit Essigsäure.

Reinigung des Wasserablaufs

Damit abgetautes Wasser nicht im Kühlschrank ausläuft, reinigen Sie regelmäßig den Wasserablauf im unteren Teil des Kühlschrankfachs.
Um den Ablauf zu reinigen, verwenden Sie einen Reiniger wie im Bild rechts gezeigt.



o

[1]) Wenn sich der Kondensator auf der Rückseite des Geräts befindet.

Tägliche Nutzung

• Lassen Sie nicht zu, dass diese Substanzen mit den Teilen dieses Geräts in Kontakt kommen.
• Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
• Entfernen Sie die Lebensmittel aus dem Gefrierschrank. Lagern Sie sie an einem kühlen, gut abgedeckten Ort.
• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie den Schutzschalter bzw. die Sicherung aus.
• Reinigen Sie das Gerät und das Innere des Zubehörs mit einem Tuch und warmem Wasser. Wischen Sie nach der Reinigung mit einem feuchten Tuch und anschließend mit einem trockenen Tuch nach.
• Sobald alles trocken ist, schließen Sie das Gerät wieder an.

Abtauen des Gefrierschranks
Das Gefrierfach wird allmählich mit Reif bedeckt, der entfernt werden muss.
Verwenden Sie niemals scharfe Metallwerkzeuge, um den Reif vom Verdampfer zu entfernen, da dieser beschädigt werden könnte.
Wenn das Eis jedoch sehr dick an der Innenverkleidung haftet, muss ein vollständiges Abtauen wie folgt durchgeführt werden:
• Gerät ausschalten;
• alle gelagerten Lebensmittel herausnehmen, in mehrere Schichten Zeitungspapier einwickeln und an einem kühlen Ort lagern;
• die Tür offen lassen und einen Behälter unter das Gerät stellen, um das Abtauwasser aufzufangen;
• sobald der Abtauvorgang abgeschlossen ist, das Innere trocknen;
• Gerät wieder einschalten.

Austausch der Glühbirne
• Die Innenlampe ist eine LED-Lampe. Wenden Sie sich zum Austausch an einen qualifizierten Techniker.

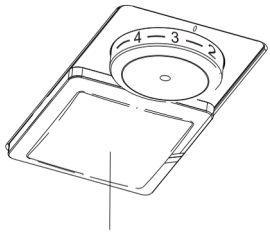

Tägliche Nutzung
Fehlerbehebung

Achtung! Bevor Sie das Problem beheben, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Nur ein qualifizierter Elektriker oder eine fachkundige Person darf Fehler beheben, die nicht in diesem Handbuch aufgeführt sind.

Wichtig! Das Gerät gibt während des normalen Betriebs Geräusche ab (Kompressor, Kältemittelzirkulation).

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Der Temperaturregler steht auf „0".	Stellen Sie den Regler auf eine andere Zahl, um das Gerät einzuschalten.
	Der Stecker ist nicht angeschlossen oder locker.	Stecken Sie den Stecker ein.
	Die Sicherung ist durchgebrannt oder defekt.	Überprüfen Sie die Sicherung und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
	Die Steckdose ist defekt.	Stromstörungen müssen von einem Elektriker behoben werden.
Die Lebensmittel sind zu warm	Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.	Siehe den Abschnitt zur Temperatureinstellung.
	Die Tür war zu lange geöffnet.	Öffnen Sie die Tür nur so lange wie nötig.
	Es wurde eine große Menge heißer Lebensmittel in den letzten 24 Stunden in das Gerät gelegt.	Stellen Sie den Regler vorübergehend auf eine kältere Einstellung.
	Das Gerät steht in der Nähe einer Wärmequelle.	Siehe den Abschnitt zur Standortwahl.
Das Gerät kühlt zu stark	Die Temperatureinstellung ist zu kalt.	Stellen Sie den Regler vorübergehend auf eine weniger kalte Einstellung.
	Das Gerät ist nicht nivelliert.	Stellen Sie die Füße neu ein.
Ungewöhnliche Geräusche	Das Gerät berührt die Wand oder andere Gegenstände.	Bewegen Sie das Gerät leicht.
	Ein Bauteil, z. B. ein Rohr auf der Rückseite, berührt ein anderes Teil des Geräts oder die Wand.	Falls nötig, biegen Sie das Bauteil vorsichtig, um den Kontakt zu vermeiden.
Wasser auf dem Boden	Das Abflussloch ist verstopft.	Siehe den Reinigungsabschnitt.
Die Seitenwand ist warm	Der Kondensator befindet sich im Seitenpanel.	Das ist normal.

Wenn die Störung weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Anhang zur Bedienungsanleitung

Diese Liste enthält alle Anforderungen des Eco-Designs (gemäß Verordnung (EU) 2019/2019 über Eco-Design und Verordnung (EU) 2019/2016 über die Energiekennzeichnung); diese Anforderungen gelten für Ihr Produkt.

Dieser Kühlschrank wurde nicht dafür entwickelt, in ein Möbel integriert zu werden, es sei denn, dies wird in der Bedienungsanleitung ausdrücklich anders angegeben.

Schubladen, Körbe und Ablagen müssen in ihrer aktuellen Position bleiben, sofern in diesem Dokument nichts anderes angegeben wird.

Die Türen und Abdeckungen des Kühlschranks müssen vor der Entsorgung entfernt werden, damit Kinder oder Tiere nicht im Inneren eingeschlossen werden können.

Empfohlene Einstellungen:

Kühlschrank: +4 °C

Gefrierschrank: –18 °C

SCHNELLGEFRIEREN

Es wird empfohlen, diese Funktion zu verwenden, wenn eine große Menge an Lebensmitteln zum Einfrieren in den Gefrierschrank gelegt wird. 24 Stunden vor dem Einfrieren frischer Lebensmittel drücken Sie die Taste „Fast Freeze“, um die Schnellgefrierfunktion zu aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert wird, leuchtet die Anzeige „Fast Freeze“. Nach Ablauf der 24 Stunden legen Sie die Lebensmittel zum Einfrieren in den Gefrierschrank. Diese Funktion schaltet sich nach 72 Stunden automatisch ab; sie kann auch manuell deaktiviert werden, indem die Taste „Fast Freeze“ erneut gedrückt wird.

SCHNELLKÜHLEN

Mit der Schnellkühlfunktion kann die Kühlleistung des Kühlschranks erhöht werden. Es wird empfohlen, diese Funktion zu verwenden, wenn eine große Menge an Lebensmitteln in den Kühlschrank gelegt wird. Um die Schnellkühlfunktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste „Fast Cool“. Wenn diese Funktion aktiviert wird, leuchtet die Anzeige „Fast Cool“. Diese Funktion deaktiviert sich nach 6 Stunden automatisch; sie kann auch manuell deaktiviert werden, indem die Taste „Fast Cool“ erneut gedrückt wird.

Lebensmittel aufbewahren:

Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, beachten Sie bitte die empfohlenen Einstellungen und Lagerzeiten.

Kühlschrank: Verschiedene Lebensmittel, insbesondere Obst und Gemüse, haben unterschiedliche Lagertemperaturen. Die Lagerzeit beträgt zwischen 1 und 3 Tagen (bei der Temperatureinstellung „mittel“).

Gefrierschrank: 1 Woche (Temperatureinstellung: Min) – 1 Monat (Temperatureinstellung: Max)

Um die Gefriergeschwindigkeit zu optimieren und mehr Stauraum zu erhalten, kann der Gefrierschrank ohne die darin enthaltenen Schubladen verwendet werden.

Die Menge an frischen Lebensmitteln, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben. Die Belastungsgrenzen werden durch Körbe, Schubladen, Ablagen usw. festgelegt. Stellen Sie sicher, dass diese Komponenten nach dem Einlegen der Lebensmittel leicht geschlossen werden können.

Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, konsultieren Sie die empfohlenen Einstellungen und Lagerzeiten im Benutzerhandbuch.

Modellinformationen können durch Scannen des auf dem Energielabel aufgedruckten QR-Codes abgerufen werden.

Dieses Etikett enthält auch die Modellkennung, die zur Registrierung auf dem folgenden Portal verwendet werden kann:

https://eprel.ec.europa.eu

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G (falls enthalten).

Marke	SVAN
Modell	SC185502E
Energieklasse	E
Zertifizierung	CE CB GS EMC/ERP
Jährlicher Energieverbrauch	210 kWh / Jahr
Nutzvolumen Kühlschrank	191 L
Nutzvolumen Gefrierschrank	71 L
Sternezahl	4
Abtausystem	Defrost
Autonomiezeit	12 h
Gefrierkapazität	3,2 kg / 24 h
Klimaklasse	N, ST
Geräuschpegel	40 dB
Abmessungen	550 × 560 × 1800 mm
Spannung	220–240 V
Stromstärke	0,75 A



Gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) müssen WEEE-Abfälle getrennt gesammelt und behandelt werden. Wenn Sie dieses Produkt in Zukunft entsorgen müssen, werfen Sie es NICHT in den Hausmüll. Bringen Sie es zu einer entsprechenden WEEE-Sammelstelle, sofern vorhanden.

SVAN TRADING S.L.
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, Spanien.
info@svanelectro.com
960600034