svan

Manuale di istruzioni

CONGELATORE

SCH1001EDC
SCH1501EDC
SCH2002EDC
SCH2501EDC
SCH3001EDC
SCH4001EDC

Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.

⚠ Informazioni di sicurezza

Per la vostra sicurezza e per garantire un utilizzo corretto, prima di installare e utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggete attentamente questo manuale d'uso, comprese le avvertenze e i consigli.

Per evitare errori e incidenti inutili, è importante assicurarsi che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio conoscano bene il suo funzionamento e le caratteristiche di sicurezza.

Conservate queste istruzioni e assicuratevi che restino con l'apparecchio in caso di spostamento o vendita, in modo che chiunque lo utilizzerà durante tutta la sua vita sia correttamente informato sul suo uso e sulla sua sicurezza.

Per la sicurezza delle persone e dei beni, rispettate le precauzioni contenute in queste istruzioni d'uso. Il produttore non è responsabile dei danni causati da omissioni.

Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenze, a condizione che siano sorvegliate o che abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e che comprendano i rischi coinvolti.
- I bambini dai 3 agli 8 anni possono caricare e scaricare questo apparecchio.
- I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.
- I bambini non devono eseguire la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio, a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano supervisionati.
- Tenete tutti gli imballaggi fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.

- Se mettete l'apparecchio fuori uso, scollegate la spina dalla presa di corrente, tagliate il cavo di collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovete la porta per evitare che i bambini possano subire una scossa elettrica o che la porta possa cadere o richiudersi.
- Se questo apparecchio con guarnizioni magnetiche della porta sostituisce un vecchio apparecchio dotato di serratura a molla (chiusura) sulla porta o sul coperchio, assicuratevi che tale molla non possa più essere utilizzata prima di smaltire il vecchio apparecchio. Ciò eviterà che diventi una trappola mortale per un bambino.

Sicurezza generale

⚠ AVVERTENZA! Mantenete libere da ostruzioni le aperture di ventilazione, sia nell'armadio dell'apparecchio che nella struttura a incasso.

⚠ AVVERTENZA! Non utilizzate dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, a meno che non siano raccomandati dal produttore.

⚠ AVVERTENZA! Non danneggiate il circuito di refrigerazione.

⚠ AVVERTENZA! Non utilizzate altri apparecchi elettrici (come macchine per il ghiaccio) all'interno degli apparecchi di refrigerazione, a meno che non siano approvati a tale scopo dal produttore.

⚠ AVVERTENZA! Non toccate la lampadina se è rimasta accesa per un lungo periodo, poiché potrebbe essere molto calda.[1])

⚠ AVVERTENZA! Durante l'installazione dell'apparecchio, assicuratevi che il cavo di alimentazione non sia né schiacciato né danneggiato.

⚠ AVVERTENZA! Non installate prese multiple portatili o blocchi di alimentazione portatili nella parte posteriore dell'apparecchio.

[1]) Se è presente una lampada nel comparto.

⚠ Informazioni di sicurezza

- Non conservate sostanze esplosive, come bombolette spray contenenti propellenti infiammabili, all'interno di questo apparecchio.
- Il refrigerante isobutano (R-600a) è contenuto nel circuito di refrigerazione dell'apparecchio: si tratta di un gas naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale, ma comunque infiammabile.
- Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, assicuratevi che nessun componente del circuito di refrigerazione venga danneggiato.
- Assicuratevi che le valvole siano chiuse per evitare qualsiasi perdita.
- Arieggiate bene il locale in cui si trova l'apparecchio.
- È pericoloso modificare o alterare le specifiche di questo prodotto in qualsiasi modo. Qualsiasi danno al cavo può provocare un cortocircuito, un incendio o una scossa elettrica.
- Questo apparecchio è destinato a un uso domestico. Qualsiasi utilizzo commerciale comporterà l'annullamento della garanzia.
-

⚠ **AVVERTENZA!** Qualsiasi componente elettrico (spina, cavo di alimentazione, compressore, ecc.) deve essere sostituito da un tecnico qualificato.

⚠ Informazioni di sicurezza

CE

⚠ **AVVERTENZA!**

La lampadina fornita con questo apparecchio è una “lampadina speciale” che può essere utilizzata solo con l’apparecchio in dotazione. Questa “lampadina speciale” non è adatta all’illuminazione domestica.[1])

- Il cavo di alimentazione non deve essere prolungato.
- Assicuratevi che la spina di alimentazione non sia schiacciata o danneggiata dietro l’apparecchio.
- Una spina di alimentazione schiacciata o danneggiata può surriscaldarsi e provocare un incendio.
- Assicuratevi che possa essere collegata correttamente alla presa di corrente dell’apparecchio.
- Non tirate mai il cavo di alimentazione.
- Se la presa è allentata, non inserite la spina: rischio di scossa elettrica o incendio.
- Non utilizzare il prodotto senza lampadina.
- Questo apparecchio è pesante: maneggiatelo con cautela durante gli spostamenti.
- Non rimuovete e non toccate gli elementi del comparto congelatore con le mani umide o bagnate, poiché ciò potrebbe causare abrasioni cutanee o ustioni da freddo.
- Evitate l’esposizione prolungata dell’apparecchio alla luce solare diretta.

Uso quotidiano

- Non riscaldate le parti in plastica dell’apparecchio.
- Non collocate gli alimenti direttamente contro la parete posteriore.
- Gli alimenti scongelati non devono essere ricongelati dopo lo scongelamento.

[1]) Se è presente una lampada nel comparto.

- Conservate gli alimenti surgelati preconfezionati conformemente alle istruzioni del produttore degli alimenti surgelati.
- Le raccomandazioni di conservazione dei produttori di elettrodomestici devono essere rigorosamente rispettate. Consultate le istruzioni corrispondenti.
- Non collocate bevande gassate nel comparto congelatore, poiché la pressione creata nel recipiente potrebbe provocarne l'esplosione e danneggiare l'apparecchio.[1])
- I ghiaccioli possono provocare ustioni da freddo se consumati direttamente dall'apparecchio.[1])
- Per evitare la contaminazione degli alimenti, rispettate le seguenti istruzioni:
- Aprire la porta per lunghi periodi può comportare un aumento significativo della temperatura nei comparti dell'apparecchio.
- Pulite regolarmente le superfici che possono entrare in contatto con gli alimenti, così come i sistemi di drenaggio accessibili.
- Pulite i serbatoi d'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; risciacquate il sistema idrico collegato a un'alimentazione se non è stata prelevata acqua per 5 giorni.
- Conservate carne e pesce crudi in contenitori appropriati nel frigorifero, in modo che non vengano a contatto con altri alimenti né possano rovesciarsi su di essi.
- I comparti a due stelle per alimenti surgelati (se presenti nell'apparecchio) sono adatti per conservare alimenti già congelati, per congelare o preparare gelati e per produrre ghiaccio.

[1]) Se è presente un comparto congelatore.
[2]) Se è presente un comparto di conservazione per alimenti freschi.

- I comparti a una, due e tre stelle (se presenti nell'apparecchio) non sono adatti al congelamento di alimenti freschi.
- Se l'apparecchio rimane vuoto per lunghi periodi, spegnetelo, sbrinatelo, pulitelo, asciugatelo e lasciate la porta aperta per evitare la formazione di muffe all'interno dell'apparecchio.

Manutenzione e Pulizia

- Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, spegnete l'apparecchio e scollegate la spina dalla presa di corrente.
- Non pulite l'apparecchio con oggetti metallici.
- Non utilizzate oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio dall'apparecchio. Utilizzate un raschietto in plastica.[1])
- Controllate regolarmente lo scarico del frigorifero per rilevare la presenza di acqua di sbrinamento. Se necessario, pulite lo scarico. Se lo scarico è ostruito, l'acqua si accumulerà sul fondo dell'apparecchio.[2])

Installazione

- Importante! Per il collegamento elettrico, seguite attentamente le istruzioni riportate nei paragrafi specifici.
- Disimballate l'apparecchio e controllate se è danneggiato. Non collegatelo se è danneggiato. Segnalate immediatamente eventuali danni al punto vendita in cui lo avete acquistato. In tal caso, conservate l'imballaggio.
- Si raccomanda di attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio, per consentire all'olio di tornare nel compressore.

[1]) Se è presente un comparto congelatore.
[2]) Se è presente un comparto di conservazione per alimenti freschi.

- Deve esserci una circolazione d'aria adeguata intorno all'apparecchio, per evitare qualsiasi surriscaldamento. Per garantire una ventilazione sufficiente, seguite le istruzioni relative all'installazione.
- Ogni volta che è possibile, i separatori dell'apparecchio devono essere posizionati contro una parete per evitare di toccare o bloccare le parti calde (compressore, condensatore) e quindi prevenire eventuali ustioni.
- L'apparecchio non deve essere collocato vicino a radiatori o fornelli.
- Assicuratevi che la presa di corrente resti accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.

Assistenza

- Qualsiasi intervento di riparazione di questo apparecchio deve essere eseguito da un tecnico specializzato, altrimenti il prodotto potrebbe non funzionare correttamente e, di conseguenza, la garanzia verrebbe annullata.

Risparmio energetico

- Non collocate alimenti caldi nell'apparecchio;
- Non imballate troppo gli alimenti insieme, poiché ciò impedisce la circolazione dell'aria;
- Assicuratevi che gli alimenti non tocchino la parete posteriore del/dei comparto/i;
- In caso di interruzione di corrente, non aprite la/le porta/e;
- Non aprite la/le porta/e troppo frequentemente;
- Non lasciate le porte aperte troppo a lungo;
- Non impostate il termostato su temperature troppo basse;
- Alcuni accessori, come i cassetti, possono essere rimossi per ottenere un volume di stoccaggio maggiore e un consumo energetico ridotto.

⚠ Informazioni di sicurezza

Protezione ambientale

Questo apparecchio non contiene gas che possano danneggiare lo strato di ozono, né nel circuito di refrigerazione né nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani o ai rifiuti domestici.

La schiuma isolante contiene gas infiammabili: l'apparecchio deve essere smaltito conformemente alle normative locali. Contattare le autorità locali per ottenere ulteriori informazioni.

Evitare di danneggiare l'unità di refrigerazione, in particolare lo scambiatore di calore. I materiali utilizzati in questo apparecchio contrassegnati con il simbolo sono riciclabili.



Il simbolo riportato sul prodotto o sul suo imballaggio indica che questo prodotto non può essere trattato come un rifiuto domestico. Deve essere portato a un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Assicurando un corretto smaltimento di questo prodotto, si contribuisce a prevenire possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero risultare da uno smaltimento inadeguato.

Per ottenere informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'amministrazione locale, il servizio di gestione dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato.

Materiali di imballaggio

I materiali contrassegnati con questo simbolo sono riciclabili. Smaltire l'imballaggio in un contenitore di raccolta appropriato per il riciclaggio.

Smaltimento dell'apparecchio.

⚠ Informazioni di sicurezza

1. Scollegate la spina dalla presa di corrente.
2. Tagliate il cavo di alimentazione e smaltitelo.

⚠ AVVERTENZA! Durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, prestate attenzione al simbolo simile situato sul lato sinistro, sul retro dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore). Questo simbolo sarà di colore giallo o arancione.

È un simbolo di avvertimento per il rischio di incendio.

Sono presenti materiali infiammabili nei tubi del refrigerante e nel compressore.

Tenetevi lontano da fonti di calore durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento.

Questo apparecchio frigorifero è destinato esclusivamente a uso domestico.

Vista Generale

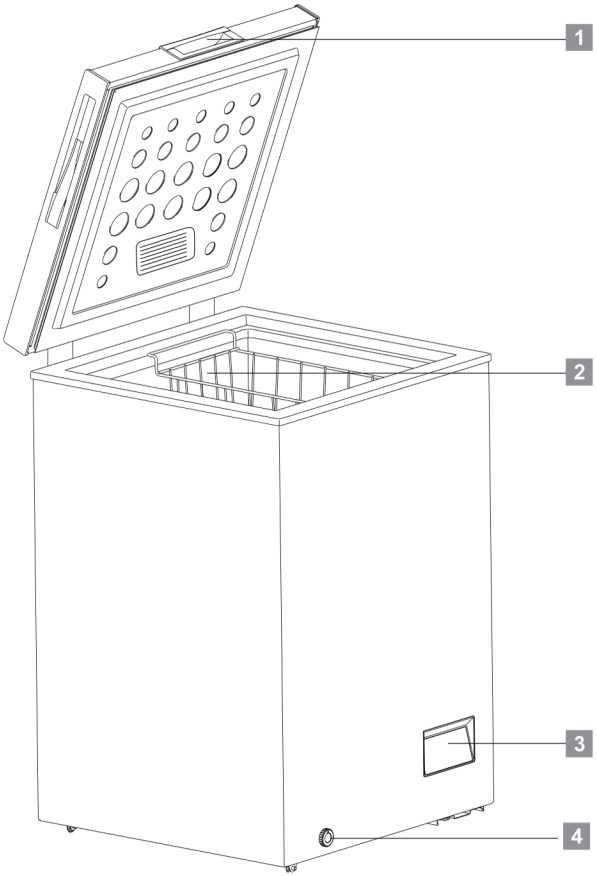

1. Maniglia
2. Cestello
3. Schermo di controllo
4. Foro di drenaggio

Nota: l'immagine sopra è presentata solo a scopo di riferimento.

Collegamento elettrico

Prima di collegare l'apparecchio, assicurarsi che la tensione e la frequenza indicate sulla targhetta corrispondano all'alimentazione elettrica della propria abitazione. L'apparecchio deve essere collegato a terra. Il connettore del cavo di alimentazione fornito è dotato di un contatto di terra per questo utilizzo.

Se la presa della vostra abitazione non è collegata a terra, collegate l'apparecchio a una presa con messa a terra indipendente, in conformità alle norme vigenti. Consultare un elettricista qualificato se necessario.

Il produttore declina ogni responsabilità qualora le istruzioni di sicurezza sopra indicate non siano rispettate. Questo apparecchio è conforme alle direttive CEE.

Requisiti di spazio

Le seguenti distanze attorno al congelatore orizzontale sono consigliate:

Lati …… 10 cm
Retro …… 10 cm
Sopra …… 70 cm

Posizionamento

Installare l'apparecchio in un luogo in cui la temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla targhetta dell'apparecchio:

Classe	Temperatura ambiente
SN	da +10 °C a +32 °C
N	da +16 °C a +32 °C
ST	da +16 °C a +38 °C
T	da +16 °C a +43 °C

Uso quotidiano

Schermo digitale di controllo

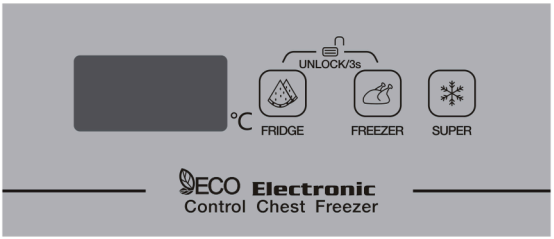

- **Funzioni dei pulsanti:**

A. Premere il pulsante FRIDGE per modificare la temperatura quando il congelatore è in modalità frigorifero. Intervallo di temperatura: 2~6 ºC.

Premere il pulsante FREEZER per modificare la temperatura quando il congelatore è in modalità congelatore. Intervallo di temperatura: -14~ -25 ºC.

- **B. Blocco / Sblocco**

Il sistema si blocca automaticamente 30 secondi dopo l'ultima operazione. Per accendere lo schermo di controllo, toccare un qualsiasi pulsante.

Il sistema può essere sbloccato premendo contemporaneamente per tre secondi i pulsanti FRIDGE e FREEZER.

- **Modalità Raffreddamento SUPER**

Premere il pulsante SUPER per attivare la funzione di raffreddamento rapido.

L'indicatore SF appare sul display quando la modalità SUPER è attiva.

Dopo 52 ore di funzionamento in modalità SUPER, l'apparecchio disattiva automaticamente la funzione e ritorna alla temperatura impostata prima dell'attivazione.

- **Altre istruzioni:**

A. La modalità FRIDGE e la modalità SUPER non possono funzionare contemporaneamente.

Quando la modalità FRIDGE è attiva, la modalità SUPER non può essere attivata.

Quando la modalità SUPER è attiva, non è possibile regolare la temperatura tramite il pulsante FRIDGE.

B. La temperatura cambia progressivamente premendo contemporaneamente i pulsanti FRIDGE e FREEZER.

Congelare alimenti freschi

- Il vano congelatore è progettato per congelare alimenti freschi e conservare alimenti congelati e surgelati per un periodo prolungato.
- Posizionare gli alimenti freschi che si desidera congelare nella parte inferiore del compartimento.
- La quantità massima di alimenti che può essere congelata in 24 ore è indicata sulla targhetta segnaletica.
- Il processo di congelamento dura 24 ore: durante questo periodo, non introdurre altri alimenti da congelare.

Conservare alimenti congelati

Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta o dopo un periodo di inattività, lasciarlo in funzione per almeno 2 ore al livello più alto prima di introdurre i prodotti.
Importante: in caso di scongelamento accidentale, ad esempio se l'alimentazione è stata interrotta per un periodo più lungo rispetto a quello indicato nella tabella delle caratteristiche tecniche alla voce "tempo di risalita", gli alimenti scongelati devono essere consumati rapidamente o cucinati subito e poi ricongelati solo dopo la cottura.

Scongelamento

Gli alimenti surgelati o congelati devono essere scongelati prima dell'uso, nel vano congelatore o a temperatura ambiente, a seconda del tempo disponibile.

Le porzioni piccole possono essere cucinate anche se ancora congelate, senza bisogno di scongelamento. In tal caso, il tempo di cottura sarà più lungo.

Consigli e suggerimenti utili

Per ottimizzare il processo di congelamento, ecco alcune raccomandazioni importanti:

- La quantità massima di alimenti congelabili in 24 ore è indicata sulla targhetta del prodotto.
- Il processo di congelamento dura 24 ore. Non aggiungere altri alimenti da congelare durante questo intervallo.

… durante questo periodo:

- Congelate solo alimenti di buona qualità, freschi e adeguatamente puliti;
- Preparate gli alimenti in piccole porzioni per poterli congelare in modo rapido e completo, quindi scongelate solo la quantità necessaria;
- Avvolgete gli alimenti in carta alluminio o in polietilene e assicuratevi che i pacchetti siano ben sigillati;
- Non lasciate che gli alimenti freschi e non congelati vengano a contatto con quelli già congelati, poiché ciò provocherebbe un aumento della temperatura di questi ultimi;
- Gli alimenti magri si conservano meglio e più a lungo rispetto a quelli grassi; il sale riduce il periodo di conservazione degli alimenti;
- I ghiaccioli, se consumati immediatamente dopo essere stati tolti dal compartimento congelatore, possono causare ustioni cutanee da freddo;
- Si consiglia di indicare la data di congelamento su ogni pacchetto per facilitarne il ritiro dal comparto, in quanto possono anche causare ustioni da freddo;
- È consigliabile indicare la data di congelamento su ciascun pacchetto per tenere sempre traccia del tempo di conservazione di ogni alimento.

Consigli per la conservazione degli alimenti congelati

Per ottenere i migliori risultati da questo apparecchio, è necessario:

- Assicurarsi che gli alimenti surgelati siano stati adeguatamente conservati dal distributore;
- Assicurarsi che i prodotti vengano trasferiti dal punto vendita al congelatore nel più breve tempo possibile;
- Non aprire lo sportello troppo spesso né lasciarlo aperto più a lungo del necessario;
- Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non devono essere ricongelati;
- Non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore degli alimenti.

Collocate i diversi alimenti nei rispettivi scomparti secondo la seguente tabella.

Cassetto del congelatore	• Alimenti per la conservazione a lungo termine: • Carne cruda, pollame, pesce, verdure surgelate, patatine fritte, gelati, frutta congelata, prodotti da forno surgelati.

Pulizia

Precauzione. L'apparecchio non deve essere collegato alla rete elettrica durante le operazioni di pulizia.

Prima di pulire l'apparecchio, spegnerlo e scollegare la spina dalla presa di corrente oppure disattivare/scollegare l'interruttore automatico o il fusibile del circuito. Non pulire mai l'apparecchio con un pulitore a vapore. L'umidità potrebbe accumularsi nei componenti elettrici e provocare un rischio di scossa elettrica. I vapori caldi possono danneggiare le parti in plastica. L'apparecchio deve essere completamente asciutto prima di essere rimesso in funzione.

Importante. Gli oli eterei e i solventi organici possono danneggiare le parti in plastica, ad esempio succo di limone, succo di buccia d'arancia, acido butirrico o detergenti contenenti acido acetico.

- Evitare il contatto di tali sostanze con le parti dell'apparecchio.
- Non utilizzare prodotti abrasivi.
- Rimuovere gli alimenti dal congelatore. Conservarli in un luogo fresco e coprirli adeguatamente.
- Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente oppure disattivare/scollegare l'interruttore automatico o il fusibile del circuito.
- Pulire l'apparecchio e gli accessori interni con un panno inumidito con acqua tiepida. Dopo la pulizia, asciugare con acqua pulita e un panno asciutto.
- L'accumulo di polvere sul condensatore aumenta il consumo energetico. Per questo motivo, pulire accuratamente il condensatore sul retro dell'apparecchio una volta l'anno con una spazzola morbida o un aspirapolvere.
- Dopo aver asciugato tutto, rimettere in posizione l'apparecchio e collegarlo alla corrente.

Sbrinamento del congelatore

Sebbene l'evaporatore si ricopra gradualmente di ghiaccio, questo deve essere rimosso. Non utilizzare mai strumenti metallici appuntiti per rimuovere il ghiaccio dall'evaporatore, in quanto potrebbe danneggiarsi. Se lo strato di ghiaccio diventa molto spesso, è necessario sbrinare manualmente l'apparecchio nel modo seguente:

- Scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Rimuovere il connettore di drenaggio situato all'interno del congelatore. Il processo di sbrinamento inizia e l'acqua scorre attraverso l'orifizio di drenaggio.
- Per accelerare lo sbrinamento, mantenere la porta aperta.
- Per lo scarico dell'acqua, posizionare una bacinella sotto il connettore di drenaggio esterno.
- Ruotare la rotella di drenaggio.

- Ruotare la rotella di drenaggio di 180 gradi. Questo permetterà all'acqua di defluire nella vaschetta. Una volta completata l'operazione, premere nuovamente la rotella di drenaggio. Reinserire il connettore di drenaggio all'interno del comparto del congelatore.

Nota: controllare il contenitore posizionato sotto l'orifizio di drenaggio per evitare eventuali traboccamenti.

Pulire l'interno del congelatore e ricollegare la spina alla presa di corrente.

Reimpostare il controllo della temperatura al livello desiderato.

Se il condensatore si trova sul retro dell'apparecchio.

Risoluzione dei problemi

- Precauzione. Prima di esaminare eventuali guasti, scollegare il cavo di alimentazione. Solo un elettricista qualificato o una persona competente può diagnosticare guasti non menzionati in questo manuale.
- Importante. Alcuni rumori sono normali durante il funzionamento (compressore, circolazione del liquido refrigerante, ecc.).

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona	La spina di alimentazione non è collegata o è allentata.	Collegare la spina.
	Il fusibile è saltato o è difettoso.	Controllare il fusibile e sostituirlo se necessario.
	La presa è difettosa.	I guasti devono essere riparati da un elettricista.
L'apparecchio congela troppo	La temperatura è impostata troppo bassa o l'apparecchio è impostato sul livello "7".	Ruotare il regolatore di temperatura su un'impostazione temporaneamente più calda.
Gli alimenti non sono sufficientemente congelati	La temperatura non è impostata correttamente.	Consultare la sezione "Impostazione iniziale della temperatura".
	La porta è rimasta aperta troppo a lungo.	Aprire la porta solo per il tempo necessario.
	Una grande quantità di alimenti caldi è stata inserita nell'apparecchio nelle ultime 24 ore.	Impostare temporaneamente la temperatura su un livello più freddo.
	L'apparecchio è posizionato vicino a una fonte di calore.	Consultare la sezione "Posizionamento dell'installazione".
Forte accumulo di brina sulla guarnizione della porta	La guarnizione della porta non è ermetica.	Riscaldare con cautela le zone della guarnizione della porta che presentano perdite con un asciugacapelli (in un ambiente fresco). Allo stesso tempo, modellare manualmente la guarnizione riscaldata affinché aderisca correttamente.
Rumori insoliti	L'apparecchio non è livellato.	Regolare nuovamente i piedini.
	L'apparecchio tocca il muro o altri oggetti.	Spostare leggermente l'apparecchio.
	Un componente, ad esempio un tubo sul retro dell'apparecchio, tocca un'altra parte dell'apparecchio o il muro.	Se necessario, raddrizzare con cautela il componente interessato.

Appendice al manuale di istruzioni

Questo elenco fornisce tutti i requisiti di Eco-design (secondo il Regolamento (UE) 2019/2019 sull'Eco-design e il Regolamento (UE) 2019/2016 sull'etichettatura energetica). Tali requisiti si applicano al vostro prodotto.

Questo frigorifero non è stato progettato per essere integrato in un mobile, salvo diversa indicazione nel manuale di istruzioni.

I cassetti, i cestelli e i ripiani devono rimanere nella posizione attuale, salvo diversa indicazione in questo documento.

Le porte e i coperchi del frigorifero devono essere rimossi prima dello smaltimento, al fine di evitare che bambini o animali possano rimanere intrappolati all'interno.

Impostazioni raccomandate :

Frigorifero : +4 ºC

Congelatore : -18 ºC

CONGELAMENTO RAPIDO

Si raccomanda di utilizzare questa funzione quando deve essere congelata una grande quantità di alimenti nel congelatore.

24 ore prima di congelare alimenti freschi, premere il pulsante «Fast Freeze» per attivare la funzione di congelamento rapido.

Quando questa funzione è attiva, l'indicatore «Fast Freeze» si accende. Dopo 24 ore, collocate gli alimenti da congelare nel congelatore. Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 72 ore; può anche essere disattivata manualmente premendo nuovamente il pulsante «Fast Freeze».

RAFFREDDAMENTO RAPIDO

Con la funzione di raffreddamento rapido è possibile aumentare la capacità di refrigerazione del frigorifero.

Si raccomanda di utilizzare questa funzione quando viene collocata una grande quantità di alimenti nel frigorifero.

Per attivare la funzione di raffreddamento rapido, premere il pulsante «Fast Cool». Quando questa funzione è attiva, l'indicatore «Fast Cool» si accende. Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 6 ore; può anche essere disattivata manualmente premendo nuovamente il pulsante «Fast Cool».

Come conservare gli alimenti

Per evitare sprechi alimentari, consultate le impostazioni e i tempi di conservazione raccomandati.

Frigorifero :

I diversi alimenti, in particolare frutta e verdura, hanno temperature di conservazione differenti. Il tempo di conservazione è di 1 a 3 giorni (con l'impostazione della temperatura «media»).

Congelatore :

1 settimana (impostazione della temperatura: Min) – 1 mese (impostazione della temperatura: Max).

Per ottimizzare la velocità di congelamento e ottenere più spazio di stoccaggio, il congelatore può essere utilizzato senza i cassetti in esso contenuti.

La quantità di alimenti freschi che possono essere congelati in un determinato periodo è indicata sulla targhetta delle caratteristiche tecniche. I limiti di carico sono determinati dai cestelli, dai cassetti, dai ripiani, ecc. Assicuratevi che questi componenti possano chiudersi facilmente dopo l'introduzione degli alimenti.

Per evitare sprechi alimentari, consultate le impostazioni e i tempi di conservazione raccomandati nel manuale d'uso.

Le informazioni sul modello possono essere ottenute scansionando il codice QR stampato sull'etichetta energetica.

Questa etichetta include anche l'identificativo del modello, che può essere utilizzato per consultare il portale di registrazione al seguente indirizzo:

https://eprel.ec.europa.eu

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G (se inclusa).



Selon la directive relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE / WEEE), les déchets DEEE doivent être collectés et traités séparément. Si, à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, ne le jetez PAS avec les déchets ménagers ; apportez-le à un point de collecte DEEE, s'il en existe.

Marca	SVAN	SVAN	SVAN	SVAN
Modello	SCH1001EDC	SCH1501EDC	SCH2002EDC	SCH2501EDC
Classe energetica	E	E	E	E
Certificazione	CE CB GS/ERP	CE CB GS EMC/ERP	CE CB GS EMC/ERP	CE CB GS EMC/ERP
Consumo annuale di energia	168 kWh/anno	182 kWh/anno	200 kWh/anno	215 kWh/anno
Volume utile frigorifero	- L	- L	- L	- L
Volume utile congelatore	98 L	142 L	198 L	246 L
Numero di stelle	4	4	4	4
Sistema di sbrinamento	Sbrinamento	Sbrinamento	Sbrinamento	Sbrinamento
Autonomia di conservazione	13,5 h	20 h	22 h	24 h
Capacità di congelamento	6 kg/24 h	7 kg/24 h	12 kg/24 h	14 kg/24 h
Classe climatica	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Livello di rumore	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB
Dimensioni	545 × 560 × 850 mm	705 × 560 × 850 mm	910 × 560 × 850 mm	955 × 625 × 850 mm
Tensione	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Corrente	0,85 A	0,9 A	1,25 A	1,35 A

Marca	SVAN	SVAN
Modello	SCH3001EDC	SCH4001EDC
Classe energetica	E	E
Certificazione	CE CB GS EMC/ERP	CE CB GS EMC/ERP
Consumo annuale di energia	227 kWh/anno	254 kWh/anno
Volume utile frigorifero	- L	- L
Volume utile congelatore	287 L	371 L
Numero di stelle	4	4
Sistema di sbrinamento	Sbrinamento	Sbrinamento
Autonomia di conservazione	28 h	36 h
Capacità di congelamento	14 kg/24 h	18 kg/24 h
Classe climatica	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Livello di rumore	40 dB	40 dB
Dimensioni	1090 × 625 × 850 mm	1300 × 705 × 850 mm
Tensione	220–240 V	220–240 V
Corrente	1,4 A	1,65 A

SVAN TRADING S.L.
Imported by B73737553
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
info@svanelectro.com
ES 960600034 | PT 00351300305065