svan

# Bedienungsanleitung

## GEFRIERSCHRANK

SCH1001EDC
SCH1501EDC
SCH2002EDC
SCH2501EDC
SCH3001EDC
SCH4001EDC

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

# ⚠ Sicherheitsinformationen CE

Zu Ihrer Sicherheit und um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten, lesen Sie vor der Installation und der ersten Nutzung des Geräts dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, einschließlich aller Hinweise und Warnungen. Um Fehler und unnötige Unfälle zu vermeiden, ist es wichtig sicherzustellen, dass alle Personen, die das Gerät benutzen, mit seiner Funktionsweise und seinen Sicherheitsmerkmalen vollständig vertraut sind. Bewahren Sie diese Anweisungen auf und stellen Sie sicher, dass sie dem Gerät bei einem Transport oder Weiterverkauf beiliegen, damit alle Benutzer stets richtig über die Verwendung und Sicherheit des Geräts informiert sind.
Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutz des Eigentums befolgen Sie bitte alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen, da der Hersteller nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden kann, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Unterlassungen verursacht werden.

## Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.
• Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät be- und entladen.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Kinder dürfen Reinigung und Wartung nur durchführen, wenn sie älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden.
• Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr.

Wenn Sie das Gerät entsorgen, ziehen Sie den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel ab (so nahe wie möglich am Gerät) und entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass Kinder einen Stromschlag erleiden, hineinfallen oder eingeschlossen werden.

• Wenn dieses Gerät mit magnetischen Türdichtungen ein älteres Gerät mit mechanischem Verschluss ersetzt, stellen Sie sicher, dass der Verriegelungsmechanismus nicht mehr funktionsfähig ist, bevor Sie das alte Gerät entsorgen. Dies verhindert, dass es zu einer tödlichen Falle für Kinder wird.

**Allgemeine Sicherheit**

⚠ WARNUNG! Halten Sie die Lüftungsöffnungen am Gerät oder in der Einbaustruktur stets frei von Hindernissen.

⚠ WARNUNG! Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder anderen Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, außer wenn diese vom Hersteller empfohlen werden.

⚠ WARNUNG! Beschädigen Sie den Kältekreislauf nicht.

⚠ WARNUNG! Verwenden Sie keine elektrischen Geräte (wie Eismaschinen) im Innenraum des Kühlgeräts, außer wenn sie vom Hersteller empfohlen werden.

⚠ WARNUNG! Berühren Sie die Lampe nicht, wenn sie für längere Zeit eingeschaltet war, da sie sehr heiß sein kann.[1]

⚠ WARNUNG! Achten Sie bei der Installation darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

⚠ WARNUNG! Platzieren Sie keine tragbaren Netzteile oder Mehrfachsteckdosen hinter dem Gerät.

[1]) Falls eine Lampe im Fach vorhanden ist.

Lagern Sie keine explosionsgefährlichen Stoffe wie Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen in diesem Gerät.

• Das Kältemittel Isobutan (R-600a) befindet sich im Kältekreislauf des Geräts. Dabei handelt es sich um ein natürliches, umweltfreundliches Gas, das jedoch auch brennbar ist.

• Achten Sie beim Transport und bei der Installation des Geräts darauf, dass keine Bauteile des Kältekreislaufs beschädigt werden.

• Stellen Sie sicher, dass die Ventile ordnungsgemäß geschlossen sind, um Lecks zu vermeiden.

• Belüften Sie den Raum, in dem sich das Gerät befindet, ausreichend.

• Es ist gefährlich, Geräteeigenschaften in irgendeiner Weise zu verändern oder zu manipulieren. Eine Beschädigung des Kabels kann zu einem Kurzschluss, Brand oder Stromschlag führen.

• Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt. Eine gewerbliche Nutzung führt zum Erlöschen der Garantie.

⚠ **WARNUNG!** Jedes elektrische Bauteil (Steckdose, Netzkabel, Kompressor usw.) darf nur durch einen qualifizierten Techniker ersetzt werden.

# ⚠ Sicherheitsinformationen CE

⚠ **WARNUNG!**

Die mit diesem Gerät gelieferte Lampe ist eine spezielle Lampe, die nur mit diesem Gerät verwendet werden darf.

Diese Speziallampe ist nicht für die häusliche Raumbeleuchtung bestimmt.[1]

Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.

Achten Sie darauf, dass der Netzstecker nicht eingeklemmt oder beschädigt wird, z. B. durch die Rückseite des Geräts.

Ein gequetschter oder beschädigter Stecker kann überhitzen und einen Brand verursachen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden kann.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Wenn die Steckdose locker ist, stecken Sie den Stecker nicht ein: Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.

Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn die Lampe fehlt.

Das Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport oder Bewegen.

Berühren oder entfernen Sie keine Bauteile im Gefrierfach, wenn Ihre Hände nass oder feucht sind: dies kann Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen verursachen.

Vermeiden Sie eine lange direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät.

**Täglicher Gebrauch**

- Keine Kunststoffteile des Geräts erhitzen.
- Keine Lebensmittel direkt an die Rückwand stellen.
- Aufgetaute Lebensmittel nicht erneut einfrieren.

[1] Wenn im Fach eine Lampe vorhanden ist.

• • Bewahren Sie vorgepackte Tiefkühlprodukte gemäß den Anweisungen des Herstellers der Tiefkühlware auf.[2]

• Die Lagerungsempfehlungen der Elektrogerätehersteller müssen strikt befolgt werden. Lesen Sie die entsprechenden Anweisungen.

• Stellen Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke in das Gefrierfach, da sich der Druck im Behälter erhöhen kann, was zu einer Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.[1]

• Wassereis kann direkt nach der Entnahme aus dem Gerät Kälteverbrennungen im Mund verursachen.[1]

Zur Vermeidung der Kontamination von Lebensmitteln beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen:

• Halten Sie die Tür nicht zu lange geöffnet, da dies zu einem deutlichen Temperaturanstieg im Gerät führen kann.

• Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, sowie zugängliche Entwässerungssysteme.

• Reinigen Sie Wasserbehälter, wenn sie 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; spülen Sie das angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.

• Bewahren Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, um Kontakt oder Tropfen auf andere Lebensmittel zu vermeiden.

• Gefrierfächer mit 2-Sterne-Einstufung (falls das Gerät damit ausgestattet ist) eignen sich zur Lagerung von vorgefrorenen Lebensmitteln, zum Lagern oder Herstellen von Eiswürfeln.

[1] Falls ein Gefrierfach vorhanden ist.
[2] Falls ein Fach zur Lagerung frischer Lebensmittel vorhanden ist.

• Gefrierfächer mit einer, zwei oder drei Sternen (falls im Gerät vorhanden) sind nicht für das Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.[2]

• Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum leer bleibt, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es. Lassen Sie die Tür einen Spalt geöffnet, um die Bildung von unangenehmen Gerüchen im Innenraum zu vermeiden.

**Pflege und Reinigung**

• Schalten Sie das Gerät vor jeglicher Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit metallischen Gegenständen.

• Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, um Eis im Gerät zu entfernen. Nutzen Sie dazu einen Kunststoffspatel.[1]

• Überprüfen Sie regelmäßig den Abfluss im Kühlschrank, um festzustellen, ob Abtauwasser vorhanden ist. Falls erforderlich, reinigen Sie den Abfluss. Wenn er verstopft ist, sammelt sich das Wasser am Boden des Geräts.[2]

**Installation**

**Wichtig!**

Für den elektrischen Anschluss beachten Sie sorgfältig die entsprechenden Anweisungen in den speziellen Abschnitten des Handbuchs.

• Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob es beschädigt ist.

• Das Gerät nicht anschließen, wenn es beschädigt ist.

• Melden Sie sofort jegliche Schäden beim Händler.

• Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.

• Es wird empfohlen, mindestens vier Stunden zu warten, bevor Sie das Gerät einstecken, damit das Kältemittel wieder in den Kompressor zurückfließen kann.

[1] Falls ein Gefrierfach vorhanden ist.
[2] Falls ein Fach zur Lagerung von frischen Lebensmitteln vorhanden ist.

Es muss für eine ausreichende Luftzirkulation rund um das Gerät gesorgt sein, um eine Überhitzung zu vermeiden. Um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen, befolgen Sie die entsprechenden Installationsanweisungen.

• Wenn möglich, sollte die Rückseite des Geräts gegen eine Wand gestellt werden, um Kontakt mit heißen Teilen (Kompressor, Verflüssiger) zu vermeiden, da diese Verbrennungen verursachen können.

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Herden aufgestellt werden.

• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker zugänglich bleibt, nachdem das Gerät installiert wurde.

**Service**

• Alle Reparaturen an diesem Gerät müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Andernfalls kann das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren und die Garantie kann erlöschen.

**Energieeinsparung**

• Keine heißen Lebensmittel in das Gerät geben.

• Gerät nicht überladen: Die Luft muss frei zirkulieren können.

• Achten Sie darauf, dass Lebensmittel die Rückwand nicht berühren.

• Bei einem Stromausfall die Tür bzw. Türen möglichst geschlossen halten.

• Öffnen Sie die Tür/Türen nicht zu häufig.

• Lassen Sie die Tür nicht zu lange geöffnet.

• Stellen Sie den Thermostat nicht zu kalt ein.

• Zubehörteile, wie z. B. Schubladen, können entfernt werden, um mehr Stauraum zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren.

## Umweltschutz

Dieses Gerät enthält keine Gase, die die Ozonschicht schädigen könnten, weder im Kältekreislauf noch in den Dämmmaterialien.
Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll oder normalen städtischen Abfällen entsorgt werden.
Der Isolierschaum enthält entzündbare Gase:
Das Gerät muss gemäß den geltenden lokalen Vorschriften entsorgt werden.
Vermeiden Sie es, die Kälteanlage zu beschädigen, insbesondere den Wärmetauscher.
Materialien mit dem Symbo sind recycelbar.


Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.
Es muss an einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen können.
Für weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, den kommunalen Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.
Verpackungsmaterial

Materialien mit diesem Symbol sind recycelbar.
Entsorgen Sie die Verpackung in einem geeigneten Sammelbehälter zur Wiederverwertung.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.

**⚠ WARNUNG!**

Während der Verwendung, Wartung und Entsorgung des Geräts achten Sie auf das ähnliche Symbol, das sich auf der linken Seite, auf der Rückseite des Geräts (Rückwand oder Kompressor) befindet. Dieses Symbol ist gelb oder orange.
Es handelt sich um ein Warnsymbol für Brandgefahr.
In den Kältemittelleitungen und im Kompressor befinden sich brennbare Materialien.
Halten Sie sich während der Verwendung, Wartung und Entsorgung von Wärmequellen fern.
Dieses Kühlgerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

## *Übersicht*

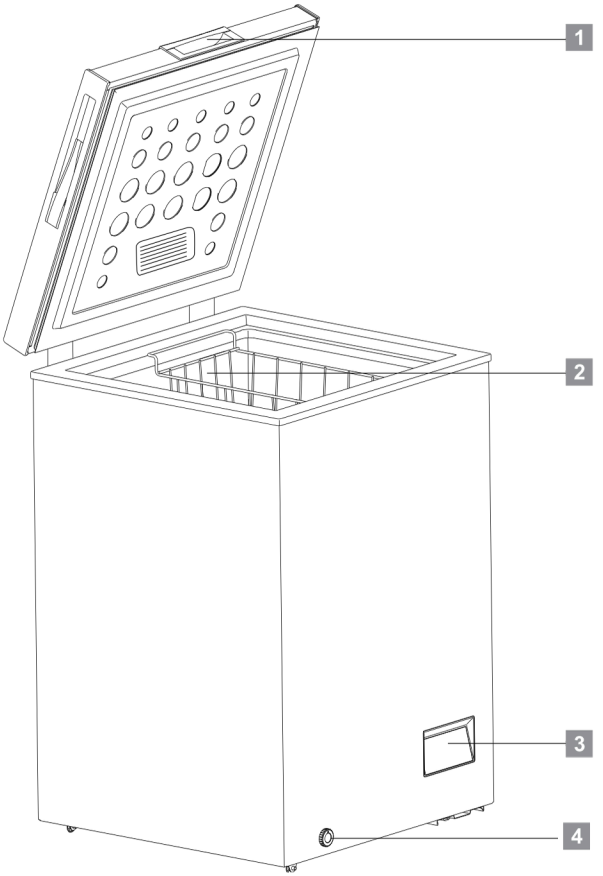


1. Griff
2. Korb
3. Bedienfeld
4. Ablauföffnung

Hinweis: Das obige Bild dient ausschließlich als Referenz.

**Elektrischer Anschluss**

Bevor Sie das Gerät anschließen, stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz der Stromversorgung Ihres Haushalts entsprechen.

Das Gerät muss geerdet sein. Der mitgelieferte Netzstecker verfügt für diesen Zweck über einen Schutzkontakt.

Wenn Ihre Steckdose zu Hause nicht geerdet ist, schließen Sie das Gerät an eine separat geerdete Steckdose an, die den geltenden Vorschriften entspricht. Ziehen Sie bei Bedarf einen qualifizierten Elektriker hinzu.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung, wenn die oben genannten Sicherheitsanweisungen nicht befolgt werden. Dieses Gerät entspricht den EG-Richtlinien.

**Platzanforderungen**

Die folgenden Abstände um den Horizontalgefrierschrank werden empfohlen:

Seiten …… 10 cm

Rückseite …… 10 cm

Oberseite …… 70 cm

**Aufstellung**

Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem die Umgebungstemperatur der auf dem Typenschild angegebenen Klimaklasse des Geräts entspricht.

| Klimaklasse | Umgebungstemperatur |
|---|---|
| SN | von +10 °C bis +32 °C |
| N | von +16 °C bis +32 °C |
| ST | von +16 °C bis +38 °C |
| T | von +16 °C bis +43 °C |

## Tägliche Verwendung
## Digitales Bedienfeld

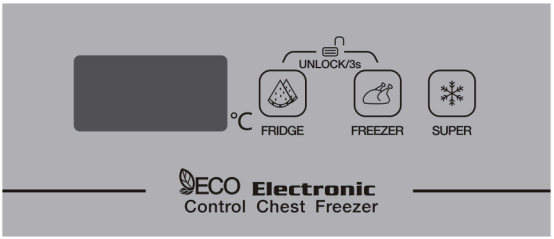


- **Tastenfunktionen:**

A. Drücken Sie die Taste FRIDGE, um die Temperatur zu ändern, wenn das Gerät im Kühlschrankmodus arbeitet. Temperaturbereich: 2–6 ºC.

Drücken Sie die Taste FREEZER, um die Temperatur zu ändern, wenn das Gerät im Gefriermodus arbeitet. Temperaturbereich: –14 bis –25 ºC.

B. Sperren / Entsperren

Das System sperrt sich automatisch 30 Sekunden nach der letzten Bedienung.

Um das Bedienfeld zu aktivieren, berühren Sie eine beliebige Taste.

Das System kann entsperrt werden, indem die Tasten FRIDGE und FREEZER gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt werden.

**SUPER-Kühlmodus**

Drücken Sie die Taste SUPER, um die Schnellkühlfunktion zu aktivieren.

Die Anzeige SF erscheint im Display, wenn der SUPER-Modus aktiv ist.

Nach 52 Stunden Betrieb im SUPER-Modus schaltet das Gerät die Funktion automatisch aus und kehrt zur zuvor eingestellten Temperatur zurück.

**Weitere Hinweise:**

A. Der FRIDGE-Modus und der SUPER-Modus können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Wenn der FRIDGE-Modus aktiv ist, kann der SUPER-Modus nicht aktiviert werden.

Wenn der SUPER-Modus aktiv ist, kann die Temperatur über die FRIDGE-Taste nicht eingestellt werden.

B. Die Temperatur ändert sich schrittweise, wenn die Tasten FRIDGE und FREEZER gleichzeitig gedrückt werden.

**Frische Lebensmittel einfrieren**

Der Gefrierraum ist dafür ausgelegt, frische Lebensmittel einzufrieren sowie gefrorene und tiefgefrorene Lebensmittel über längere Zeit aufzubewahren.

Legen Sie die frischen Lebensmittel, die Sie einfrieren möchten, in den unteren Bereich des Gefrierfachs.

Die maximal einfrierbare Lebensmittelmenge innerhalb von 24 Stunden ist auf dem Typenschild angegeben.

Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden: Während dieses Zeitraums dürfen keine weiteren Lebensmittel zum Einfrieren eingelegt werden.

**Gefrorene Lebensmittel aufbewahren**

Wenn das Gerät zum ersten Mal oder nach einer Ruhezeit in Betrieb genommen wird, lassen Sie es mindestens 2 Stunden auf der höchsten Stufe laufen, bevor Sie Lebensmittel einlegen.

Wichtig: Bei einem unbeabsichtigten Auftauen – z. B. wenn die Stromversorgung länger unterbrochen war als in der technischen Tabelle unter „Auffrischzeit“ angegeben – müssen aufgetaute Lebensmittel schnell verzehrt oder sofort gekocht und erst nach dem Kochen wieder eingefroren werden.

**Auftauen**

Gefrorene oder tiefgefrorene Lebensmittel müssen vor der Verwendung aufgetaut werden – entweder im Gefrierraum oder bei Raumtemperatur, abhängig von der verfügbaren Zeit.

Kleine Portionen können ohne Auftauen direkt gekocht werden. In diesem Fall verlängert sich die Garzeit.

Nützliche Tipps und Hinweise

Um den Gefrierprozess zu optimieren, beachten Sie folgende

**Empfehlungen:**

Die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben.

Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Fügen Sie in dieser Zeit keine weiteren Lebensmittel zum Einfrieren hinzu.

… während dieses Zeitraums:

Gefrieren Sie nur qualitativ hochwertige, frische und sorgfältig gereinigte Lebensmittel ein.

Bereiten Sie die Lebensmittel in kleinen Portionen vor, damit sie schnell und vollständig gefrieren, und tauen Sie anschließend nur die benötigte Menge auf.

Wickeln Sie die Lebensmittel in Aluminiumfolie oder Polyethylen ein und stellen Sie sicher, dass die Verpackungen gut verschlossen sind.

Vermeiden Sie, dass frische, nicht gefrorene Lebensmittel mit bereits gefrorenen in Kontakt kommen, da dies deren Temperatur erhöhen würde.

Mageres Essen hält sich besser und länger als fettreiche Lebensmittel; Salz verkürzt die Haltbarkeit von Lebensmitteln.

Eis am Stiel kann, wenn es direkt nach dem Herausnehmen aus dem Gefrierfach verzehrt wird, Kälteverbrennungen auf der Haut verursachen.

Es wird empfohlen, das Einfrierdatum auf jeder Verpackung zu vermerken, um das Entnehmen aus dem Fach zu erleichtern und Kälteverbrennungen zu vermeiden.

Es ist ratsam, das Einfrierdatum auf jeder Verpackung zu notieren, um die Lagerzeit jedes Lebensmittels stets im Blick zu behalten.

**Tipps zur Lagerung gefrorener Lebensmittel**

Um die besten Ergebnisse mit diesem Gerät zu erzielen, sollten Sie:

Sicherstellen, dass die tiefgefrorenen Lebensmittel vom Händler ordnungsgemäß gelagert wurden.

Sicherstellen, dass die Produkte so schnell wie möglich vom Geschäft in das Gefriergerät gebracht werden.

Die Tür nicht zu häufig öffnen und nicht länger offen lassen als notwendig.

Aufgetaute Lebensmittel verderben schnell und dürfen nicht wieder eingefroren werden.

Die vom Lebensmittelhersteller angegebene Lagerdauer nicht überschreiten.

Legen Sie die verschiedenen Lebensmittel gemäß der folgenden Tabelle in die jeweiligen Fächer.

| | |
|---|---|
| Gefrierschublade | • Lebensmittel für die Langzeitlagerung:<br>• Rohes Fleisch, Geflügel, Fisch, tiefgefrorenes Gemüse, Pommes frites, Speiseeis, tiefgefrorene Früchte, tiefgekühlte Backwaren. |

**Reinigung**
Vorsicht. Das Gerät darf während der Reinigungsarbeiten nicht an das Stromnetz angeschlossen sein.
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, oder schalten bzw. trennen Sie den Leitungsschutzschalter bzw. die Sicherung des Stromkreises.
Reinigen Sie das Gerät niemals mit einem Dampfreiniger. Feuchtigkeit kann in die elektrischen Komponenten eindringen und einen Stromschlag verursachen.
Heißer Dampf kann Kunststoffteile beschädigen. Das Gerät muss vollständig trocken sein, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.
Wichtig. Ätherische Öle und organische Lösungsmittel können Kunststoffteile beschädigen, z. B. Zitronensaft, Orangenschalenextrakt, Buttersäure oder Reinigungsmittel, die Essigsäure enthalten.
• Vermeiden Sie den Kontakt dieser Substanzen mit den Geräteteilen.
• Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
• Entfernen Sie die Lebensmittel aus dem Gefrierfach. Lagern Sie sie an einem kühlen Ort und decken Sie sie gut ab.
• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, oder trennen Sie den Leitungsschutzschalter bzw. die Sicherung.
• Reinigen Sie das Gerät und das Innenzubehör mit einem Tuch, das in warmes Wasser getaucht wurde. Danach mit klarem Wasser nachwischen und mit einem trockenen Tuch abtrocknen.
• Staubansammlung am Kondensator erhöht den Energieverbrauch. Reinigen Sie deshalb den Kondensator auf der Geräterückseite einmal pro Jahr gründlich mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger.
• Nachdem alles getrocknet ist, das Gerät wieder an seinen Platz stellen und anschließen.

**Abtauen des Gefriergeräts**
Obwohl der Verdampfer allmählich vereisen kann, muss dieses Eis entfernt werden. Verwenden Sie niemals scharfe Metallwerkzeuge, um Eis vom Verdampfer zu lösen, da dieser beschädigt werden könnte.
Wenn die Eisschicht sehr dick wird, muss das Gerät wie folgt manuell abgetaut werden:
• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
• Entfernen Sie den im Inneren des Gefrierschranks befindlichen Ablassanschluss. Der Abtauvorgang beginnt, und das Wasser läuft durch die Abflussöffnung ab.
• Um das Abtauen zu beschleunigen, lassen Sie die Tür geöffnet.
• Stellen Sie eine Schüssel unter den äußeren Ablassanschluss, um das abfließende Wasser aufzufangen.
• Drehen Sie das Ablaufrad.

Drehen Sie das Ablaufrad um 180 Grad. Dadurch kann das Wasser in die Auffangschale abfließen.
Nach Abschluss des Vorgangs drücken Sie das Ablaufrad erneut hinein.
Setzen Sie anschließend den Ablassanschluss wieder in das Gefrierfach ein.

**Hinweis:** Überprüfen Sie den unter der Abflussöffnung positionierten Behälter, um ein Überlaufen zu vermeiden.
Reinigen Sie den Innenraum des Gefrierschranks und stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose.
Stellen Sie die Temperaturregelung erneut auf die gewünschte Stufe ein.
Wenn sich der Kondensator auf der Rückseite des Geräts befindet.

## Fehlerbehebung

- Vorsicht. Bevor Sie mögliche Störungen überprüfen, ziehen Sie den Netzstecker. Nur ein qualifizierter Elektriker oder eine fachkundige Person darf Störungen diagnostizieren, die in diesem Handbuch nicht erwähnt sind.
- Wichtig. Einige Geräusche während des Betriebs sind normal (Kompressor, Umlauf des Kältemittels usw.).

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Das Gerät funktioniert nicht | Der Netzstecker ist nicht eingesteckt oder sitzt locker. | Stecker einstecken. |
| | Die Sicherung ist durchgebrannt oder defekt. | Die Sicherung überprüfen und bei Bedarf ersetzen. |
| | Die Steckdose ist defekt. | Defekte müssen von einem Elektriker repariert werden. |
| Das Gerät friert zu stark | Die Temperatur ist zu niedrig eingestellt oder das Gerät steht auf Stufe „7“. | Den Temperaturregler vorübergehend auf eine etwas wärmere Einstellung drehen. Siehe Abschnitt „Erste Temperatureinstellung“. |
| Die Lebensmittel sind nicht ausreichend gefroren | Die Temperatur ist nicht korrekt eingestellt. | Die Tür nur so lange wie nötig geöffnet lassen. |
| | Die Tür wurde zu lange offen gelassen. | Die Temperatur vorübergehend auf eine kältere Stufe einstellen. |
| | Eine große Menge heißer Lebensmittel wurde in den letzten 24 Stunden in das Gerät gelegt. | Siehe Abschnitt „Aufstellort“. |
| | Das Gerät steht in der Nähe einer Wärmequelle. | Undichte Stellen der Türdichtung vorsichtig mit einem Haartrockner erwärmen (in einem kühlen Raum). |
| Starke Reifbildung an der Türdichtung | Die Türdichtung ist nicht luftdicht. | Gleichzeitig die erwärmte Dichtung von Hand formen, damit sie wieder richtig abdichtet. |
| Ungewöhnliche Geräusche | Das Gerät ist nicht waagerecht aufgestellt. | Die Füße erneut justieren. |
| | Das Gerät berührt die Wand oder andere Gegenstände. | Das Gerät leicht verschieben. |
| | Ein Bauteil, z. B. ein Rohr auf der Geräterückseite, berührt ein anderes Teil des Geräts oder die Wand. | Falls nötig, das betroffene Bauteil vorsichtig geradebiegen. |

**Anhang zur Bedienungsanleitung**

Diese Liste enthält alle Eco-Design-Anforderungen (gemäß Verordnung (EU) 2019/2019 über das Eco-Design und Verordnung (EU) 2019/2016 über die Energieverbrauchskennzeichnung), die für Ihr Produkt gelten.

Dieser Kühlschrank ist nicht für den Einbau in Möbel vorgesehen, außer wenn dies ausdrücklich in der Bedienungsanleitung angegeben ist.

Schubladen, Körbe und Ablagen müssen in ihrer ursprünglichen Position verbleiben, sofern in diesem Dokument nichts anderes angegeben ist.

Die Türen und Abdeckungen des Kühlschranks müssen vor der Entsorgung des Geräts entfernt werden, um zu verhindern, dass Kinder oder Tiere im Inneren eingeschlossen werden.

Empfohlene Einstellungen:

- Kühlschrank: +4 °C
- Gefrierfach: –18 °C

**SCHNELLEINFREIEREN (Fast Freeze)**

Es wird empfohlen, diese Funktion zu verwenden, wenn eine große Menge frischer Lebensmittel eingefroren werden soll.

- 24 Stunden vorher die Taste „Fast Freeze“ drücken, um die Schnellgefrierfunktion zu aktivieren.
- Die Kontrollanzeige „Fast Freeze“ leuchtet bei aktivierter Funktion.
- Nach 24 Stunden die Lebensmittel zum Einfrieren in das Gefrierfach legen.
- Die Funktion schaltet sich nach 72 Stunden automatisch aus.
- Sie kann auch manuell deaktiviert werden, indem die Taste „Fast Freeze“ erneut gedrückt wird.

**SCHNELLKÜHLEN (Fast Cool)**

Diese Funktion erhöht die Kühlleistung des Kühlschranks.

- Empfohlen beim Einlagern größerer Mengen an Lebensmitteln im Kühlschrank.
- Zur Aktivierung die Taste „Fast Cool“ drücken.
- Die Kontrollanzeige „Fast Cool“ leuchtet bei aktivierter Funktion.
- Die Funktion schaltet sich nach 6 Stunden automatisch aus.
- Sie kann auch manuell deaktiviert werden, indem die Taste „Fast Cool“ erneut gedrückt wird.

Lebensmittel lagern

Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, beachten Sie die in dieser Anleitung empfohlenen Einstellungen und Lagerzeiten:

(Hier kann später deine Tabelle oder der folgende Text ergänzt werden.)

Kühlschrank: Verschiedene Lebensmittel, insbesondere Obst und Gemüse, haben unterschiedliche Lagertemperaturen.
Die Haltbarkeitsdauer beträgt 1 bis 3 Tage (bei einer mittleren Temperatureinstellung).
Gefrierfach: 1 Woche (Temperatureinstellung: Min) – 1 Monat (Temperatureinstellung: Max)
Um die Gefrierleistung zu optimieren und mehr Stauraum zu erhalten, kann das Gefrierfach ohne Schubladen verwendet werden.
Die maximale Menge an frischen Lebensmitteln, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben.
Die Belastungsgrenzen werden durch Körbe, Schubladen, Ablagen usw. bestimmt.
Achten Sie darauf, dass diese Komponenten nach dem Einlegen der Lebensmittel leicht schließen.
Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, beachten Sie die empfohlenen Einstellungen und Lagerzeiten in der Bedienungsanleitung.
Modellinformationen können Sie durch Scannen des QR-Codes auf dem Energielabel erhalten.
Dieses Label enthält außerdem die Modell-Identifikationsnummer, die zur Einsichtnahme im Registrierungsportal genutzt werden kann:
https://eprel.ec.europa.eu
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G (falls vorhanden).



Gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE / DEEE) müssen WEEE-Abfälle getrennt gesammelt und behandelt werden.
Wenn Sie dieses Produkt in Zukunft entsorgen müssen, werfen Sie es NICHT mit dem Hausmüll weg; bringen Sie es stattdessen zu einer geeigneten WEEE-Sammelstelle, sofern eine solche vorhanden ist.

| Marke | SVAN | SVAN | SVAN | SVAN |
|---|---|---|---|---|
| Modell | SCH1001EDC | SCH1501EDC | SCH2002EDC | SCH2501EDC |
| Energieklasse | E | E | E | E |
| Zertifizierung | CE CB GS/ERP | CE CB GS EMC/ERP | CE CB GS EMC/ERP | CE CB GS EMC/ERP |
| Jährlicher Energieverbrauch | 168 kWh/Jahr | 182 kWh/Jahr | 200 kWh/Jahr | 215 kWh/Jahr |
| Nutzvolumen Kühlschrank | - L | - L | - L | - L |
| Nutzvolumen Gefrierschrank | 98 L | 142 L | 198 L | 246 L |
| Sterneanzahl | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Abtausystem | Abtauen | Abtauen | Abtauen | Abtauen |
| Lagerautonomie | 13,5 h | 20 h | 22 h | 24 h |
| Gefrierkapazität | 6 kg/24 h | 7 kg/24 h | 12 kg/24 h | 14 kg/24 h |
| Klimaklasse | SN, N, ST | SN, N, ST | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Geräuschpegel | 40 dB | 40 dB | 40 dB | 40 dB |
| Abmessungen | 545 × 560 × 850 mm | 705 × 560 × 850 mm | 910 × 560 × 850 mm | 955 × 625 × 850 mm |
| Spannung | 220–240 V | 220–240 V | 220–240 V | 220–240 V |
| Stromstärke | 0,85 A | 0,9 A | 1,25 A | 1,35 A |

| Marke | SVAN | SVAN |
|---|---|---|
| Modell | SCH3001EDC | SCH4001EDC |
| Energieklasse | E | E |
| Zertifizierung | CE CB GS EMC/ERP | CE CB GS EMC/ERP |
| Jährlicher Energieverbrauch | 227 kWh/Jahr | 254 kWh/Jahr |
| Nutzvolumen Kühlschrank | - L | - L |
| Nutzvolumen Gefrierschrank | 287 L | 371 L |
| Sterneanzahl | 4 | 4 |
| Abtausystem | Abtauen | Abtauen |
| Lagerautonomie | 28 h | 36 h |
| Gefrierkapazität | 14 kg/24 h | 18 kg/24 h |
| Klimaklasse | SN, N, ST, T | SN, N, ST, T |
| Geräuschpegel | 40 dB | 40 dB |
| Abmessungen | 1090 × 625 × 850 mm | 1300 × 705 × 850 mm |
| Spannung | 220–240 V | 220–240 V |
| Stromstärke | 1,4 A | 1,65 A |

SVAN TRADING S.L.
Imported by B73737553
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
info@svanelectro.com
ES 960600034 | PT 00351300305065