
svan

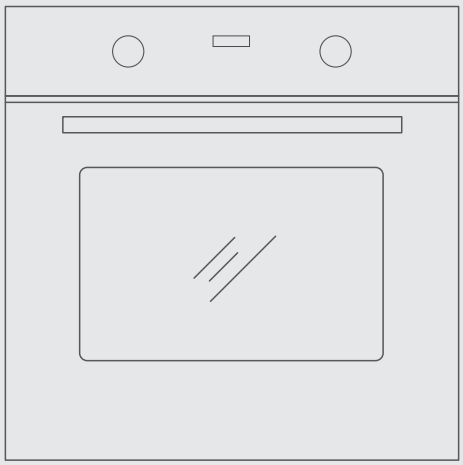

BUILT-IN OVEN

Instruction Manual

SHM8700DCN

Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.

DIRECTORY

SAFETY INFORMATION	SAFETY INFORMATION	1-3
INSTALLATION	Cabinet Diagram (Standing Cabinet)	4
	Cabinet Diagram (Ground Cabinet)	5
	Installation Important Instructions	6
	Installation steps	7
PRODUCT INTRODUCTION	Control Panel introduction Mode	8
	introduction	9
	First use	10
	Operation steps	10
ACCESSORY	Accessory included	13
	Accessory use	13
CLEANING MAINTENANCE	Cleaning method	14
	Lamp Replacement	15
FAULT HANDLING	FAULT HANDLING	16
TECHNICAL PARAMETERS	TECHNICAL PARAMETERS	16
PRODUCT RECYCLING	PRODUCT RECYCLING	17

SAFETY INFORMATION

Thank you for choosing us! Please read all instructions before using this appliance. This book contains valuable information about operation, care and service. Keep it in a safe place for future reference. Should the appliance be sold or transferred to another owner, or should you move house and leave the appliance, always ensure that the book is supplied with appliance in order that new owner can be acquainted with the functioning of the appliance and relevant warnings.

THESE WARNINGS ARE PROVIDED IN THE INTEREST OF SAFETY. PLEASE READ THEM
CAREFULLY BEFORE INSTALLING OR USING THE APPLIANCE.
To maintain the EFFICIENCY and SAFETY of this appliance, we recommend:
- Call only the Service Centers authorized by store where you buy the cooker
- Always use original Spare Parts

1. When the oven is first switched on, it may give off an unpleasant smell. This is due to the bonding agent used for the insulating panels within the oven. Please run the new empty product with the conventional cooking function, 250°C, 90 minutes to clean oil impurities inside the cavity.
2. When you use it for the first time, there will be a pungent smell or smoke, which is normal. If it does happen, you should wait for the smell or smoke to disappear before putting food in the oven.
3. Use the product in an environment where there is air circulation.
4. The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
5. If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

7. During use, the appliance becomes very hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
8. Do not allow children to go near the oven when it is operating, especially when the grill is on.
9. Ensure that the appliance is switched off before replacing the oven lamp to avoid the possibility of electric shock.
10. The means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring specifications.
11. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
12. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by person responsible for their safety.
13. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
14. An all-pole disconnection means must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
15. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
16. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
17. Only use the temperature probe recommended for this oven.
18. A steam cleaner is not to be used.
19. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
20. The instructions for ovens that have shelves shall include details indicating the correct installations of the shelves.

21. Do not use the oven unless you are wearing something on your feet. Do not touch the oven with wet or damp hands or feet.
22. For oven: Oven door should not be opened often during the cooking period.
23. The appliance must be installed by an authorized technician and put into use. The producer is not responsible for any damage that might be caused by defective placement, and installation by unauthorized personnel.
24. When the door or drawer of oven is open do not leave anything on it, or you may unbalance your appliance or break the door.
25. Some parts of appliance may keep its heat for a long time; it is required to wait for it to cool down before touching onto the points that are exposed to the heat directly.
26. If you will not use the appliance for a long time, it is advised to plug it off.
27. This appliance is intended for domestic use only.


DECLARATION OF COMPLIANCE


When you have unpacked the oven, make sure that it has not been damaged in any way. If you have any doubts at all, do not use it: contact a professionally qualified person. Keep packing materials such as plastic bags, polystyrene, or nails out of the reach of children because these are dangerous to children.


INSTALLATION

1. As the appliance is constantly upgrading, the actual appliance shall prevail if the picture is different from the actual appliance.
2. The thickness of the cabinet board is 20 mm.
3. If the power socket is installed on the back of the appliance, the depth of the cabinet opening shall be increased from a minimum of 590 mm to 620 mm.
4. The dimensions in the figures are in mm.


Cabinet Diagram (Standing Cabinet)

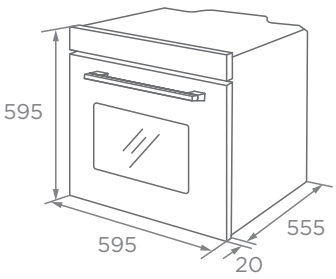

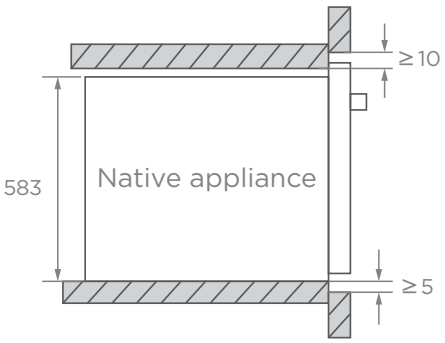

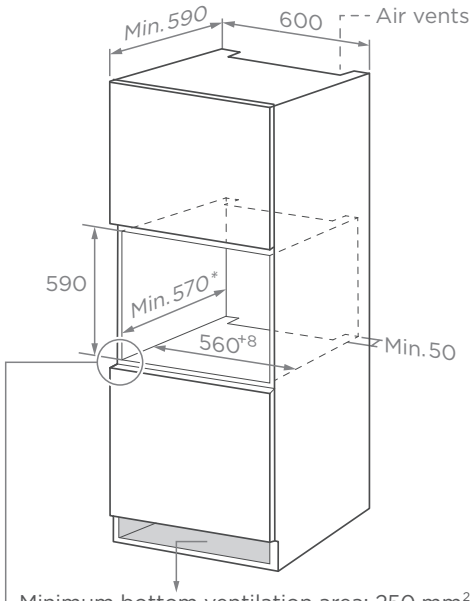



Minimum bottom ventilation area: 250 mm²

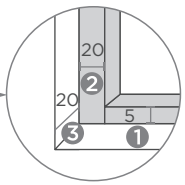


❶ Reserve 5 mm for the door panel at the top and bottom respectively.
❷ Reserve 20 mm for the door panel on the left and right respectively.
❸ Reserve 20 mm for the door panel in thickness.

Cabinet Diagram (Ground Cabinet)

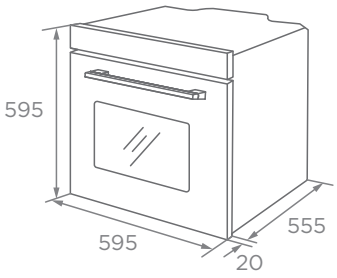


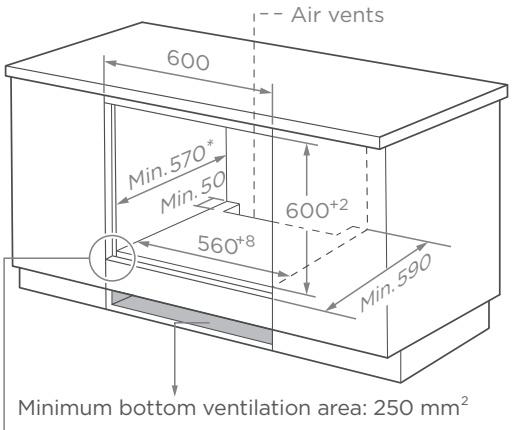


Minimum bottom ventilation area: 250 mm^2

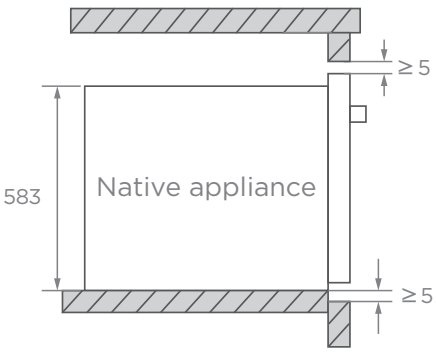

Without hob

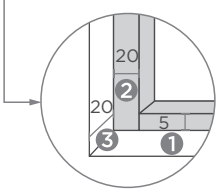

1. Reserve 5 mm for the door panel at the top and bottom respectively.
2. Reserve 20 mm for the door panel on the left and right respectively.
3. Reserve 20 mm for the door panel in thickness.

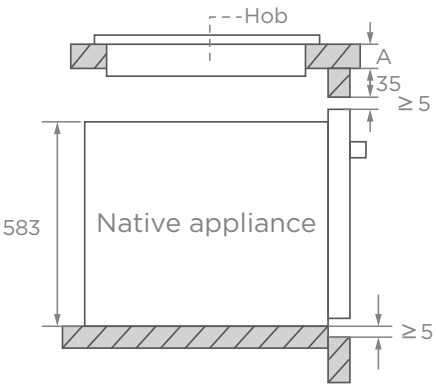

With hob

If the appliance is installed under the hob, the minimum thickness of worktop A is shown below:

Hob type	worktop A
Induction hob	37 mm
Full-surface induction hob	47 mm
Gas hob	30 mm
Electric hob	27 mm

Installation Important Instructions

Content that means [mandatory]

1. The safe operation of this appliance can only be guaranteed if it has been installed to a professional standard in accordance with these installation instructions. The installer shall be liable for any damage resulting from incorrect installation.
2. The entire installation process requires two professional installers. Wear dry protective gloves during installation to avoid scratch or electric shock.
3. Fitted units must be heat-resistant up to 90°C, and adjacent unit fronts up to 70 °C.
4. Please use a 16A socket.

Content that means [prohibit]


1. Do not install the appliance behind a decorative door or the door of a kitchen unit, as this may cause the appliance to overheat.
2. Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.
3. Do not block the vent of the appliance and the gap between the cabinet and the appliance.
4. Use extreme caution when moving or installing the appliance. It is very heavy, do not lift the appliance by the door handle.
5. If the power cord or power plug is damaged, stop using the appliance immediately, to avoid fire, electric shock or other injuries.

Content that means [note]

1. Be very careful when moving or installing the appliance to avoid damage to the appliance or damage to the cabinets.
2. Before starting up the appliance, remove all packaging materials and accessories from the cavity.
3. The power socket shall be accessible to users (such as next to the cabinet) for easy power-off.
4. After installation is complete, make sure that the power plug is firmly inserted into the socket.
5. Please refer to the "Cabinet Diagram" for the requirements of net depth of the cabinet. The clearance between the cabinet bottom board and the rear board (or wall) shall not be less than 50 mm.

Installation steps

1. Please customize the cabinet according to the "Cabinet Diagram".
2. Before installation, please check for normal power socket and appropriate grounding, and check whether the cabinet dimension meets the installation requirements.
3. Place the appliance in designated locations in the kitchen, install it in a vertical cabinet, and connect the power supply.
4. To locate the mounting fixing holes, open the appliance door and look at the side frame of the appliance(position shown above).
5. Fix the appliance to the cabinet with two rubber plugs A and screws B provided with the appliance.

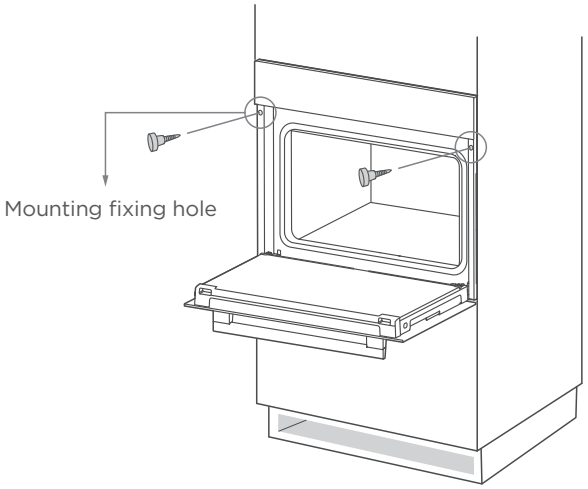


PRODUCT INTRODUCTION


When removing food, please wear heat insulating gloves to prevent burns!

At the moment of opening the door of the furnace, pay attention to the steam. Please open the door at a small Angle to avoid the steam on your face.

As the product is constantly upgraded, if there is any difference between the real object and the picture below, please refer to the real object.

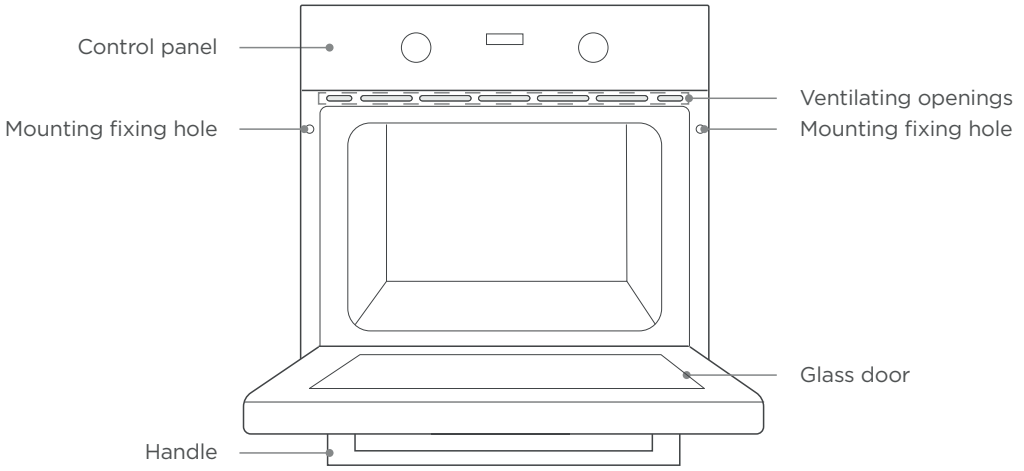

Control Panel introduction

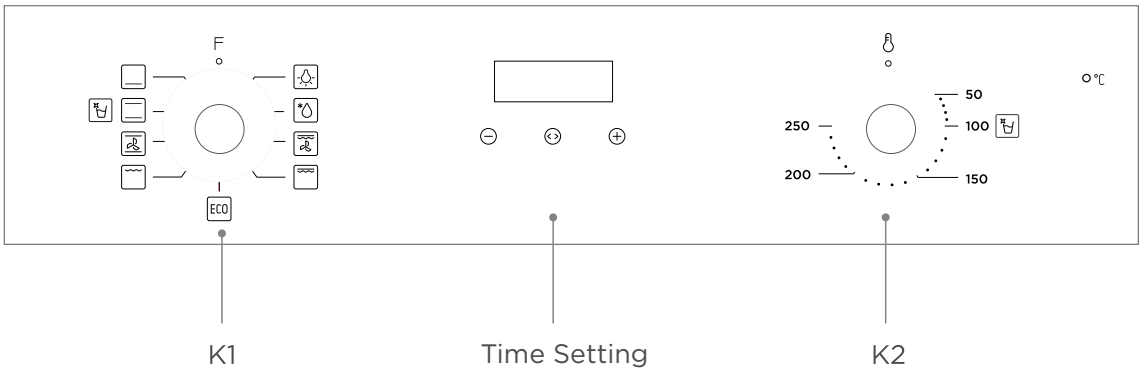

K1: For selecting oven functions.

K2: For setting the temperature.

Time Setting: For adjusting the cooking time.

Mode introduction

Mode	Mode introduction
 Lamp	The cooking process can be observed under illuminated conditions. Except ECO function.
 Defrost	The circulation of air at room temperature enables quicker thawing of frozen food (without the use of any heat).
 Double grill with fan	The radiant heating element and top heating element are working with fan.
 Double grill	The radiant heating element and top heating element are working.
 Single grill	The inner grill element switchs on and off to maintain temperature. Can be used to grill a small number of food.
 Conventional+fan	The combination of fan and the top and bottom heating elements provides more even heat penetration and coloration, primarily for cooking meat.
 Conventional	The top and bottom heating elements work together to provide convectional cooking.
 Bottom heating	Heating is provided by heating pipes at the bottom of the oven. Mainly used for keeping warm and the coloring of the food.
 ECO	For energy-saving cooking. Cooking the selected ingredients in a gentle manner, and the heat comes from the top and the bottom.
 Water clean	Steam softens food residue or grease in the cavity.

First use

Before using it for the first time, please clean the oven and accessories to a certain extent.

1. Remove the oven packaging shipping protection parts.
2. Remove all accessories (eg: baking trays, grills, foam, etc.) from the cavity.
3. Thoroughly clean the attachment with soapy water and a rag or soft brush.
4. Wipe cavity and oven surfaces with a soft damp cloth.
5. To avoid fire, please make sure that the cavity is free of any remaining packing materials and accessories when using it for the first time.
6. When using it for the first time, keep the kitchen highly ventilated (open the hood and windows). During this time, keep children and pets out of the kitchen and keep the doors of adjacent rooms closed.
7. When used for the first time, the anti-corrosion coating of the oven heating tube evaporates when heated, which will produce a pungent smell or smoke, which is a normal phenomenon. Please run the following mode:

Function	Temperature	Time
Conventional	250℃	0.5-1 Hour

Operation steps

Setting the clock


When the oven is connected to the power supply for the first time, you need to set the clock.

Note: The clock is a 24 hour clock.

1. Press "⊖" or "⊕" key to adjust the hour setting.
2. Press "◇" key to confirm the hour setting.
3. Press "⊖" or "⊕" key to adjust the minute setting.
4. Press "◇" key to complete the clock setting.

Regular operation

1. Turn knob K1 to select the oven functions.
2. Turn knob K2 to adjust the temperature.
3. Mode setting.
4. When cooking is finished, turn all knobs to the " ○ " position.

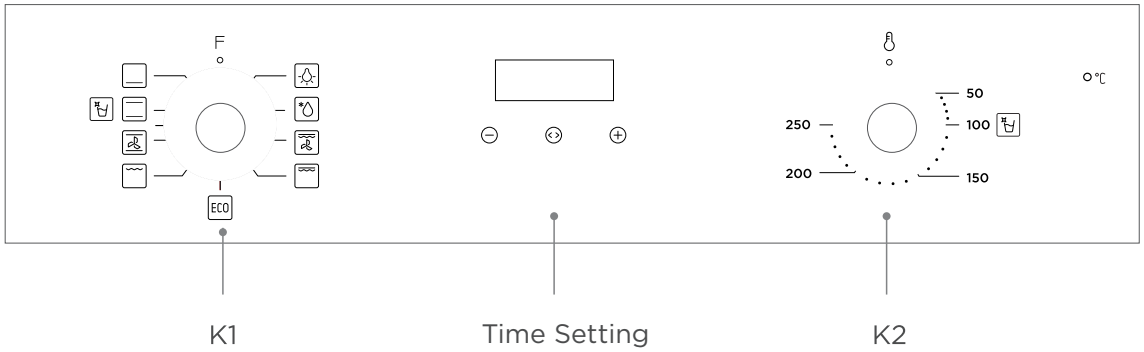

Mode setting

In standby mode, press and hold the "⟨·⟩" key for 3 seconds to enter manual mode, the "♨" icon will light up.
Under manual mode, press the "⟨·⟩" key to enter the time mode selection: manual → minute minder → dur → End → manual.
The automatic cooking modes that can be set are semi-automatic: dur or End.
If the display does not show the icon "♨", the oven will not work or heat up.
The oven will only work or heat up if the display shows icon "♨".

Notes

1. Manual mode - the cooking time is controlled by the user.
2. Minute minder - you can set an audible reminder for the time period of completion.
3. Dur - you can set the oven so it will cook for a desired time range.
4. End - you can set the oven so it will cook to a desired time.

Manual mode

In manual mode, only the day's time and the symbol "♨" lights up. The oven is always in working order and the cooking time is controlled by the user.

Notes

1. In manual mode, after 5 hours of no operation, the displayed time starts to flash. After 10 hours without any operation, return to the standby state.
2. When the time is flashing, if you want to use the manual mode again, please press the "⊖" or "⊕" key.

Minute minder

This mode is only used as a reminder function.

1. Press "⟨·⟩" key to select the minute minder function. The relevant "🔔" "▪" symbol will flash.
2. Press the "⊖" or "⊕" key to enter the alarm clock time setting (Refer to "Setting the clock").
3. After setting, press the "⟨·⟩" key to confirm the alarm clock setting, and the "🔔" icon is always on.
4. When the time is up, the buzzer beeps to remind you, and the "🔔" symbol on the screen begins to blink. At this point, press any key to cancel the reminder.

Cooking dur time

If the dur mode is set for 1 hour, cooking ends after 1 hour.

1. Press the "⟨·⟩" key continuously until the screen shows "dur".
2. Press the "⊖" or "⊕" key to enter the dur mode time setting (Refer to "Setting the clock"). The maximum setting time is 10 hours.
3. After confirming the time setting, press the "⟨·⟩" key to start. At this time, the icons "♨" and " A " are always on.
4. If the dur mode is set for 1 hour, the buzzer sounds after 1 hour to indicate the end of cooking and the icon "A" flashes.
5. At this point, press any key to return to standby, stop the chirping alert and the icon "A" disappears.

Cooking End time

Cooking starts at the current time and ends at the set clock time.

1. Press the "⟨·⟩" key continuously until the screen shows "End".
2. Press the "⊖" or "⊕" key to enter the End mode time setting (Refer to "Setting the clock").
3. After confirming the time setting, press the "⟨·⟩" key to start. At this time, the icons "♨" and " A " are always on.
4. When the End time is the same as the system clock time, the buzzer will sound, indicating the end of cooking. The icon "♨" disappears and the icon "A" flashes.
5. At this point, press any key to return to standby, stop the chirping alert and the icon "A" disappears.

Precautions for timer use

1. When setting the time, press and hold the "⊖" or "⊕" key for 3 seconds to increment or decrement the time continuously.
2. In alarm or automatic cooking mode, press and hold the "⊕" and "⟨·⟩" keys until the buzzer sounds to cancel all mode settings and enter standby mode.
3. When setting the timer mode, if nothing is done for 5 minutes, it will return to manual mode.
4. When setting each function, press and hold the "⟨·⟩" key for more than 3 seconds to cancel the current setting and enter manual mode.
5. When setting the timer mode, only one of the alarm clock and automatic cooking modes can be selected.


ACCESSORIES

As the products and accessories are constantly upgraded, if there is any difference between the real object and the picture below, please refer to the real object.

Your appliance is accompanied by a range of accessories. Here, you can find an overview of the accessories included and information on how to use them correctly.


Accessories included

Your appliance is equipped with the following accessories:




Barbecue rack

Grill food or place heat-resistant cooking containers



Baking Tray

Cook large portions of food or catch food scraps

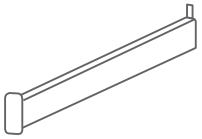


Slide rail


(Only for some models)


Accessories use

For the oven to work properly, the grill rack and Baking Tray should only be placed between the first and fifth levels. When used together, place the Baking tray under the grill.

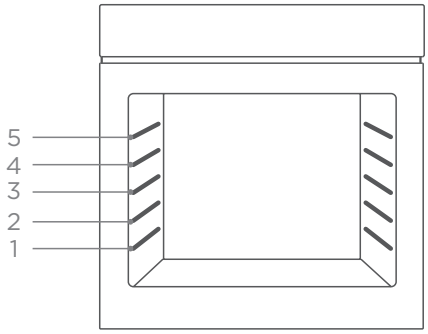



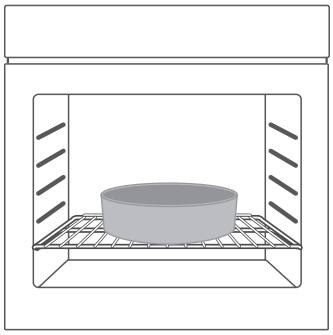

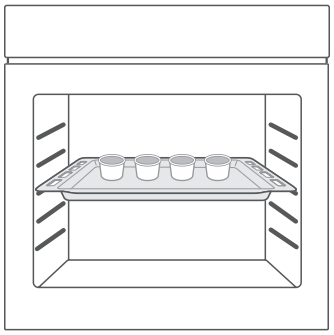

CLEAN AND MAINTENANCE


Disconnect the power supply before cleaning and maintenance.
In order to ensure the life of the machine, it should be thoroughly cleaned frequently.

cleaning method 1

1. After cooking is complete, wait for the oven to cool down completely.
2. Remove oven accessories, rinse with warm water and dry.
3. Use a hot rag to clean food residue or grease from the oven.
4. Clean the oven surface with a soft cloth dampened with detergent and dry.

cleaning method 2

1. After cooking, wait for the oven to cool completely.
2. Remove oven accessories, rinse with warm water and dry.
3. Remove food residues and oil stains from the oevn cavity.
4. Clean the oven surface with a soft cloth dampened with detergent and dry.
5. Start the water clean function as follows:
   1). Add about 250 ml of purified water and an appropriate amount of dish soap to the cavity and stir well.
   2). With the oven door closed, turn Knob K1 to the "" position.
   3). Turn knob K2 to the "100°C" position.
   4). Select dur mode and set the time to 30 minutes.
   5). Press the "" key to start.
6. After the water clean function is completed, wait for the oven to cool completely. Then dry the furnace oven cavity with clean absorbent sponge or soft cloth.

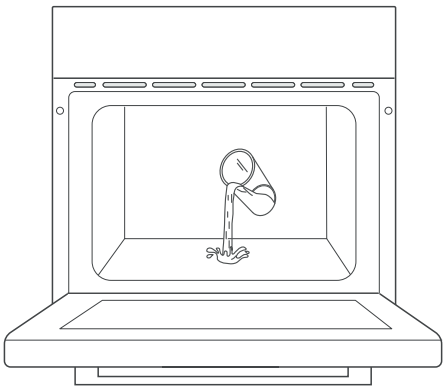


Notes

1. Do not use sharp cleaning tools, hard brush and corrosive cleaning products, so as not to damage the oven and its accessories.
2. Do not use rough scrubbing agent or sharp metal spatula to clean the door glass.

Lamp Replacement

1. Switch off and disconnect the power from the oven. Ensure that the internal parts are cool before touching internal parts.
2. Remove the lamp cover by turning it counter-clockwise (note, it may be stiff), replace the bulb with a new one of the same type.
3. Insert the new bulb, which should be resistant to 300°C. For replacement bulbs contact your local service centre.
4. Re-fit the cover.
5. If in any doubt, consult a qualified electrician for help.

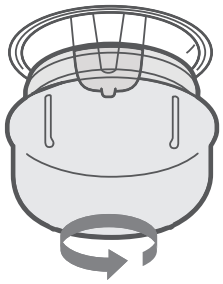

WARNING:

To avoid electric shocks-please ensure that the electricity supply to the appliance is switched off and the appliance is fully cold. before removing the lamp lens.

FAULT HANDLING

If the problem cannot be solved or other problems occur, please contact the after-sales service.

The fault phenomenon	Possible causes	Processing method
After cooking, the machine still has the sound of working (the sound of the fan rotating).	Fan delay blowing, used for heat dissipation.	Under normal conditions, food can be taken out normally without treatment;Do not unplug the fan while it is in operation.
There is a sound in the oven cavity when the oven is working.	1. The sound of a cavity expanding by heat and contracting by cold. 2. The furnace cavity is not cleaned for a long time, which accumulates a lot of grease.	1. Belong to normal condition, need not deal with. 2. Wipe the heating tube and furnace cavity with a clean towel.
The first use has an unpleasant smell.	Heating tube with anticorrosive coating, heating after melting smell.	For the first use, please heat the cavity in a well-ventilated environment for half an hour.
The machine was smoking.	1. Product failure damage. 2. The furnace cavity has oil, food residue, etc., not cleaned in time.	1. Turn off the power and seek after service. 2. Wipe the heating tube and furnace cavity with a clean towel
The food is not cooked.	1. The heating time is too short. 2. Oversized portions of food.	1. Prolong the heating time appropriately. 2. Break the food into small pieces or cook it multiple times.
Furnace light not on.	The furnace lamp is broken.	Please seek after service.

TECHNICAL PARAMETERS

Model	SHM8700DCN
Usable Volume	70L
ECelectric, cavity ( )	0.99 kW·h/cycle
ECelectric, cavity ( )	0.79 kW·h/cycle
Energy efficiency class	A

Energy Efficiency Index	94.0
Rated voltage	220-240V~
Rated frequency	50Hz-60Hz
ECelectric power	3.0 kW

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Standby mode	0.8 W
The maximum time needed for the oven to automatically reach the applicable low power mode or condition	20 minutes

PRODUCT RECYCLING


This symbol on the product or instruction manual indicates that your device should be disposed of separately from your household waste at the end of its useful life.

There is a separate recycling system locally for recycling. For more information, please contact the local authority or retailer where you purchased the product.



When you have unpacked the oven, make sure that it has not been damaged in any way. If you have any doubts at all, do not use it: contact a professionally qualified person. Keep packing materials such as plastic bags, polys tyren, or nails out of the reach of children because these are dangerous to children.

svan

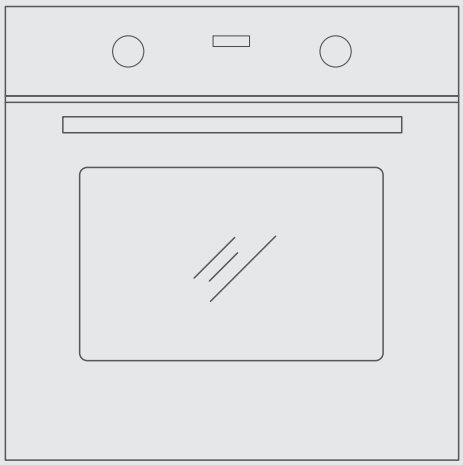

HORNO INTEGRABLE

Manual de instrucciones

SHM8700DCN

Antes de usar este producto, lea detenidamente este manual y guárdelo como referencia futura.

DIRECTORIO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	1-4
INSTALACIÓN	Diagrama del armario (en columna)	5
	Diagrama del armario (armario bajo encimera)	6
	Instrucciones importantes de instalación	7
	Pasos de instalación	8
INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO	Introducción al panel de control	9
	Introducción a los modos de cocinado	10
	Primer uso	11
	Pasos de la operación	11
ACCESORIOS	Accesorios incluidos	14
	Uso de los accesorios	14
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	Método de limpieza 1	15
	Método de limpieza 2	15
	Sustitución de la lámpara	16
GESTIÓN DE AVERÍAS	GESTIÓN DE AVERÍAS	17
PARÁMETROS TÉCNICOS	PARÁMETROS TÉCNICOS	17
RECICLAJE DEL PRODUCTO	RECICLAJE DEL PRODUCTO	18

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

¡Gracias por elegirnos! Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico. Este manual contiene información valiosa sobre el funcionamiento, mantenimiento y cuidados. Guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias. En caso de que el aparato se venda o se transfiera a otro propietario, o en caso de que usted se mude y deje el aparato, asegúrese siempre de que el manual permanezca con el aparato para que el nuevo propietario pueda familiarizarse con el funcionamiento del aparato y las advertencias pertinentes.

ESTAS ADVERTENCIAS SE PROPORCIONAN EN INTERÉS DE LA SEGURIDAD. POR FAVOR, LÉALAS
DETENIDAMENTE ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR EL APARATO.
Para conservar la EFICIENCIA y la SEGURIDAD de este electrodoméstico, es recomendable:

- Llamar solamente a los centros de reparaciones autorizados por la tienda en la que compró el horno
- Utilizar siempre repuestos originales

1. Cuando se enciende en horno por primera vez, puede que emita un olor desagradable. Esto se debe al agente adhesivo usado para los paneles de aislamiento del interior del horno. Ponga en funcionamiento el nuevo producto vacío con la función de cocinado convencional, a 250 °C, durante 90 minutos para limpiar las impurezas de aceite del interior de la cavidad.
2. Cuando lo utilice por primera vez, habrá un olor penetrante o humo, lo cual es normal. Si esto ocurre, debería esperar a que el olor o el humo desaparezca antes de poner comida en el horno.
3. Utilice el producto en un entorno donde exista circulación de aire.
4. El aparato y sus piezas accesible se calientan durante su uso. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos térmicos. Niños menores de 8 años deben permanecer lejos del horno a menos que estén continuamente bajo supervisión.
5. Si la superficie presenta grietas, apague el aparato para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.

6. Este aparato pueden usarlo niños con una edad de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimientos siempre y cuando se les haya supervisado o hayan recibido instrucciones respecto al uso del aparato de forma segura y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza o el mantenimiento del usuario sin supervisión.
7. Durante su uso, el aparato se calienta mucho. Se debe tener cuidado para evitar tocar elementos térmicos dentro del horno.
8. No deje que los niños se acerquen al horno mientras está funcionando, en especial cuando el grill esté encendido.
9. Asegúrese de que el aparato está apagado antes de sustituir la bombilla de horno para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
10. Se debe incorporar un medio de desconexión en el cableado fijo conforme a las especificaciones de cableado.
11. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
12. Este aparato no está diseñado para usarse por parte de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimientos o experiencia salvo que se les haya dado una supervisión o instrucciones adecuara respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
13. Las partes accesibles pueden calentarse durante su uso. Se debe mantener alejado a los niños pequeños.
14. Se debe incorporar una desconexión de todos los polos en el cableado fijo conforme a la normativa de cableado.
15. Si el cable de alimentación presenta daños, el fabricante, su agente de servicio o personas con una cualificación similar deben sustituirlo para evitar cualquier riesgo.

16. No use limpiadores abrasivos duros o ralladores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del microondas ya que pueden arañar la superficie, lo que puede provocar que se destroce el cristal.
17. Use únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno.
18. No debe usarse un limpiador a vapor.
19. El aparato no está diseñado para ser utilizado mediante un temporizador externo o un sistema separado de mando a distancia.
20. Las instrucciones para aquellos hornos que disponen de estanterías deben incluir detalles que indiquen la instalación correcta de las estanterías.
21. No use el horno salvo que lleve puesto algo en los pies. No toque el horno con las manos o los pies húmedos o mojados.
22. Para el horno: No debe abrirse la puerta del horno durante el periodo de cocinado.
23. Un técnico autorizado debe instalar el aparato y ponerlo en funcionamiento. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier daños que pudiera provocarse por una colocación e instalación defectuosa realizada por personal no autorizado.
24. Cuando la puerta o el cajón del horno estén abiertos, no deje nada en ellos, puede desequilibrar el aparato y romper la puerta.
25. Algunas piezas del aparato pueden permanecer calientes durante mucho tiempo, es necesario esperar a que se enfríen antes de tocar los puntos que están expuestos al calor directamente.
26. Si no va a usar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, le aconsejamos que lo desenchufe.
27. Este aparato está destinado únicamente al uso doméstico.


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD


Cuando haya desembalado el horno, asegúrese de que no presente daños de ninguna de las maneras. Si tiene cualquier duda, no lo use y póngase en contacto con una persona profesional cualificada. Mantenga los materiales del embalaje, como bolsas de plástico, poliestireno o clavos fuera del alcance de los niños ya que son peligrosos para ellos.


INSTALACIÓN


1. Como el aparato se mejora constantemente, el aparato real prevalecerá en el caso de que las imágenes no coincidan con el aparato real.
2. El tablero del armario tiene un grosor de 20 mm.
3. Si la toma de corriente se encuentra en la parte trasera del aparato, es necesario aumentar el fondo de la apertura del armario desde el mínimo de 590 mm hasta 620 mm.
4. Las dimensiones de las figuras están en mm.

Diagrama del armario (en columna)

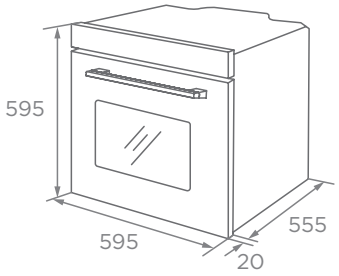

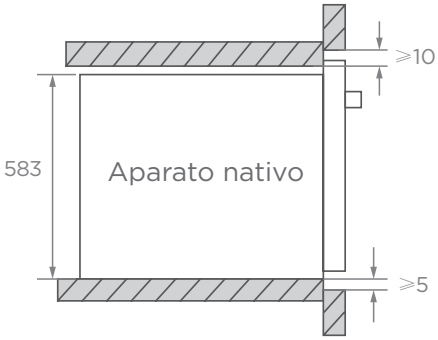


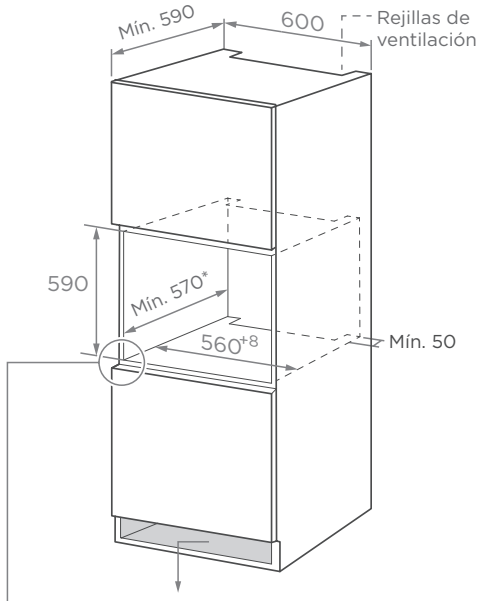


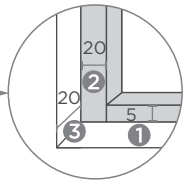


❶ Reserve 5 mm para el panel de la puerta en la parte superior e inferior respectivamente.
❷ Reserve 20 mm para el panel de la puerta a izquierda y derecha respectivamente.
❸ Reserve 20 mm en grosor para el panel de la puerta.

Diagrama del armario (armario bajo encimera)

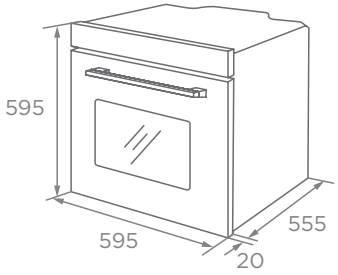


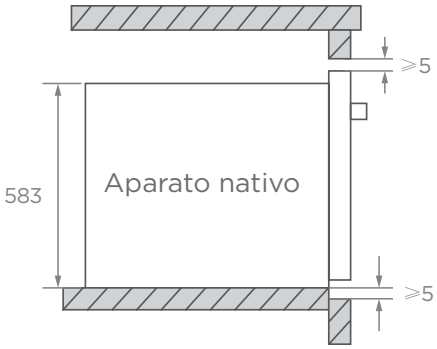

Sin placa de cocina

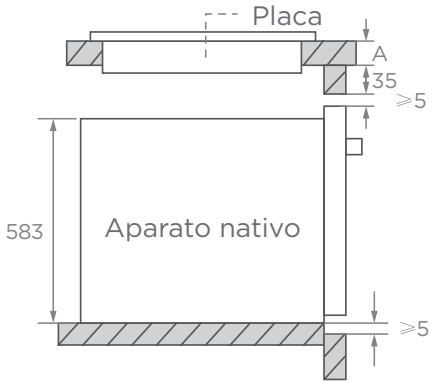

Con placa de cocina

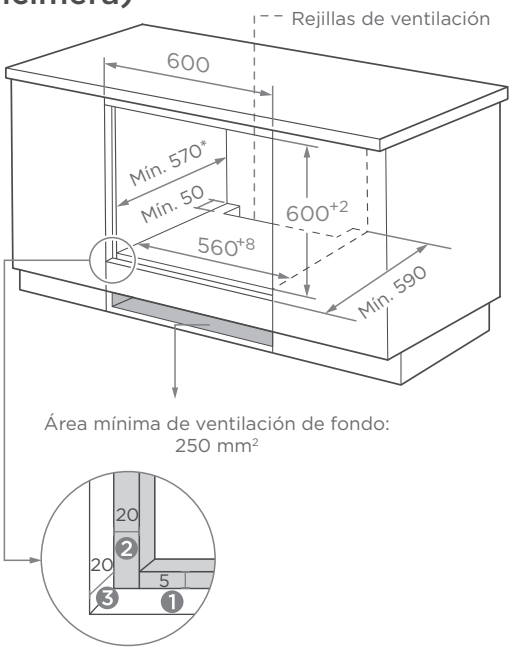

❶ Reserve 5 mm para el panel de la puerta en la parte superior e inferior respectivamente.
❷ Reserve 20 mm para el panel de la puerta a izquierda y derecha respectivamente.
❸ Reserve 20 mm en grosor para el panel de la puerta.

Si el aparato se instala debajo de la placa de cocina, el grosor mínimo de la encimera A, se muestra a continuación:

Tipo de placa de cocina	Encimera A
Placa de inducción	37 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm
Cocina de gas	30 mm
Cocina eléctrica	27 mm

Instrucciones importantes de instalación

Contenido que indica [obligatoriedad]

1. El funcionamiento seguro de este aparato sólo puede garantizarse si se ha instalado según normativas profesionales de acuerdo con estas instrucciones de instalación. El instalador debe responsabilizarse de cualquier daño resultante de una instalación incorrecta.
2. El proceso completo de instalación requiere de dos instaladores profesionales. Durante la instalación hay que utilizar guantes de protección secos para evitar arañazos y descargas eléctricas.
3. Otras unidades instaladas deben ser resistentes al calor hasta 90°C, y los frentes de las unidades adyacentes hasta los 70 °C.
4. Utilice una toma de corriente de 16 A.

Contenido que indica [prohibición]


1. No instale el aparato detrás de una puerta decorativa o detrás de la puerta de la cocina, ya que la falta de circulación de aire causaría el sobrecalentamiento de la unidad.
2. Después de desembalar el aparato, compruebe que no presenta daños. No enchufe el aparato si ha sufrido algún daño durante el transporte.
3. No bloquee las rejillas de ventilación ni el espacio entre el mueble y el aparato.
4. Extreme las precauciones cuando mueva o instale el aparato. Es muy pesado, no lo levante agarrando por el asa de la puerta.
5. Si el enchufe o el cable de alimentación presentan daños, deje de usar el aparato inmediatamente para evitar un incendio, una descarga eléctrica u otro tipo de lesiones.

Contenido que indica [advertencia]

1. Tenga mucho cuidado al mover o instalar el aparato para evitar daños en el armario o en el propio aparato.
2. Antes de usar el aparato, retire todos los materiales de embalaje y accesorios del interior.
3. La toma de corriente deberá ser accesible para los usuarios (próxima al armario) para una desconexión rápida.
4. Después de finalizar la instalación, asegúrese de que el enchufe esté correctamente introducido en la toma de corriente.
5. Consulte el «Diagrama del armario» para conocer los requisitos sobre el fondo del armario. El espacio libre entre el tablero inferior del armario y el tablero trasero (o pared) no debe ser inferior a 50 mm.

Pasos de instalación


1. Personalice el armario de acuerdo con el «Diagrama del armario».
2. Antes de la instalación, compruebe que la toma de corriente es normal con su correspondiente toma de tierra, y compruebe que las dimensiones del armario cumplen los requisitos de instalación.
3. Coloque el aparato en el lugar designado de la cocina, en un armario vertical, y conecte la toma de corriente.
4. Para localizar los orificios de fijación del montaje, abra la puerta y fíjese en el marco lateral del aparato (la posición se indica en la imagen anterior).
5. Fije el aparato al armario usando los dos tapones de goma A y los tornillos B suministrados con el aparato.

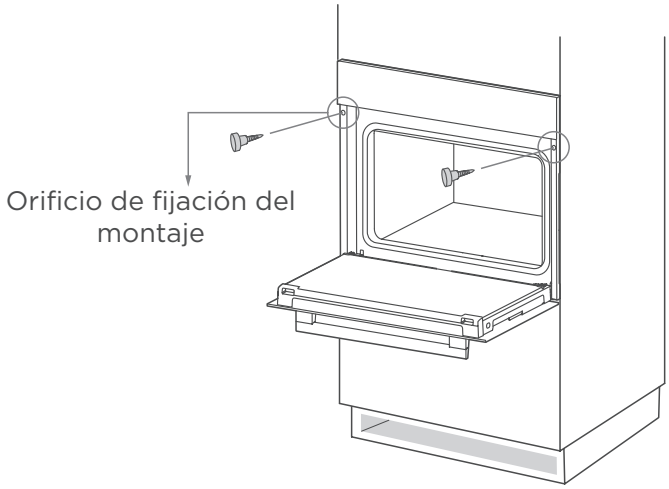


INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

Al sacar la comida del interior, use guantes aislantes del calor para evitar quemaduras. En el momento de abrir la puerta del horno, preste atención al vapor. Abra la puerta solo un poco para evitar que el vapor le llegue a la cara.

Como el producto se mejora constantemente, si observa diferencias entre el aparato real y las imágenes siguientes, el aparato real tiene preferencia.

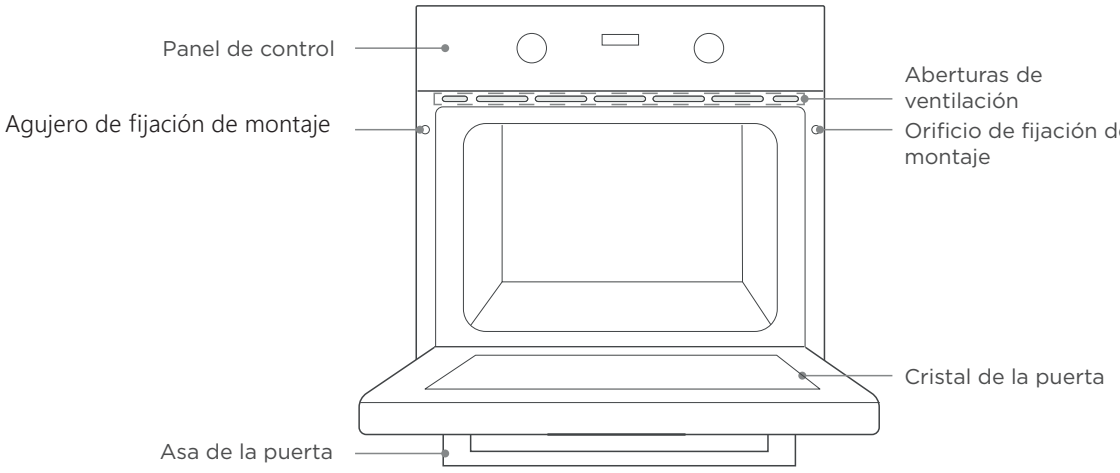

Introducción al panel de control

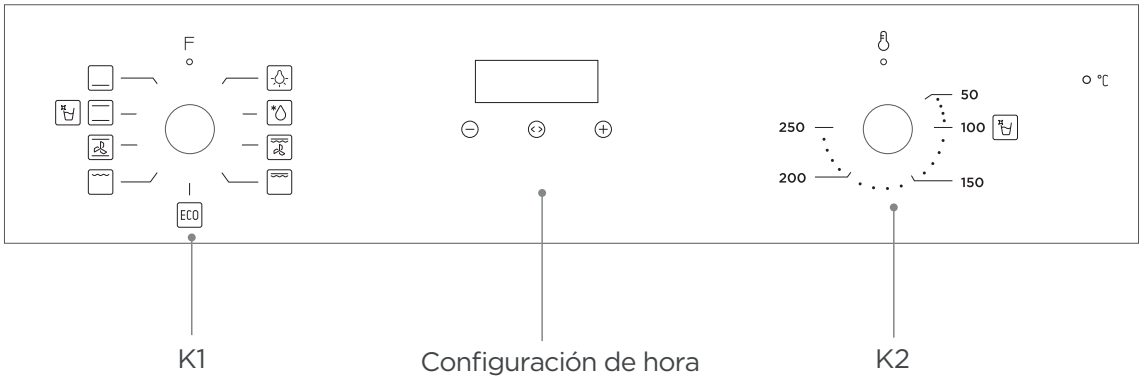

K1: Para seleccionar las funciones del horno.

K2: Para ajustar la temperatura.

Configuracion de hora: Para ajustar el tiempo de cocción.

Introducción a los modos de cocinado

Modo	Introducción a los modos de cocinado
 Lámpara	El proceso de cocción se puede observar en condiciones de iluminación. Excepto función ECO.
 Descongelar	La circulación de aire a temperatura ambiente permite una descongelación más rápida de los alimentos congelados (sin utilizar calor).
 Parrilla doble con ventilador	El elemento calefactor radiante y el elemento calefactor superior funcionan con ventilador.
 Parrilla doble	El elemento calefactor radiante y el elemento calefactor superior están funcionando.
 Parrilla individual	El elemento de parrilla interior se enciende y se apaga para mantener la temperatura. Se puede utilizar para asar una pequeña cantidad de alimentos.
 Convencional + ventilador	La combinación del ventilador y los elementos calefactores superior e inferior proporciona una penetración del calor y una coloración más uniformes, principalmente para cocinar carne.
 Convencional	Los elementos calefactores superior e inferior trabajan juntos para proporcionar una cocción por convección.
 Parilla Inferior	La calefacción se proporciona mediante tuberías de calefacción en la parte inferior del horno. Se utiliza principalmente para mantener el calor y dar color a los alimentos.
 ECO	Para cocinar con ahorro de energía. Cocinar los ingredientes seleccionados de manera suave. El calor viene por arriba y por abajo.
 Limpieza	El vapor ablanda los residuos de alimentos o la grasa en la cavidad.

Primer uso

Antes de usar el horno por primera vez, limpie el horno y los accesorios hasta cierto punto.

1. Retire los elementos de embalaje utilizados durante el transporte del horno.
2. Saque todos los accesorios (p. ej.: bandejas de horneado, parrillas, espuma, etc.) del interior del horno.
3. Limpie a fondo los accesorios con agua jabonosa y un trapo o cepillo suave.
4. Limpie el interior del horno y las superficies exteriores con una bayeta humedecida.
5. Para evitar un incendio, asegúrese de que en el interior del horno no queden restos del material de embalaje y accesorios cuando lo utilice por primera vez.
6. La primera vez que use el horno, mantenga la cocina ventilada (abra las ventanas y encienda la campana). Durante este tiempo, mantenga a los niños y las mascotas fuera de cocina y cierre las puertas de las habilitaciones adyacentes.
7. Cuando use el horno por primera vez, el revestimiento anticorrosivo del tubo calefactor del horno se evapora cuando se calienta, lo que producirá un olor penetrante o humo, que es un fenómeno normal. Utilice el modo siguiente:

Modo	Temperatura	Tiempo
Convencional	250 °C	0,5 - 1 hora

Pasos de la operación
Configuración del reloj


Cuando el horno se conecta a la fuente de alimentación por primera vez, debe configurar el reloj.

Nota: El reloj es de 24 horas.

1. Presione la tecla « ⊖ » o « ⊕ » para ajustar la configuración de la hora.
2. Pulse la tecla « ‹› » para confirmar el ajuste de la hora.
3. Presione la tecla « ⊖ » o « ⊕ » para ajustar la configuración de los minutos.
4. Presione la tecla « ‹› » para completar la configuración del reloj.

Operación regular

1. Gire la perilla K1 para seleccionar las funciones del horno.
2. Gire la perilla K2 para ajustar la temperatura.
3. Configuración de modo.
4. Cuando termine de cocinar, gire todas las perillas a la posición «O».

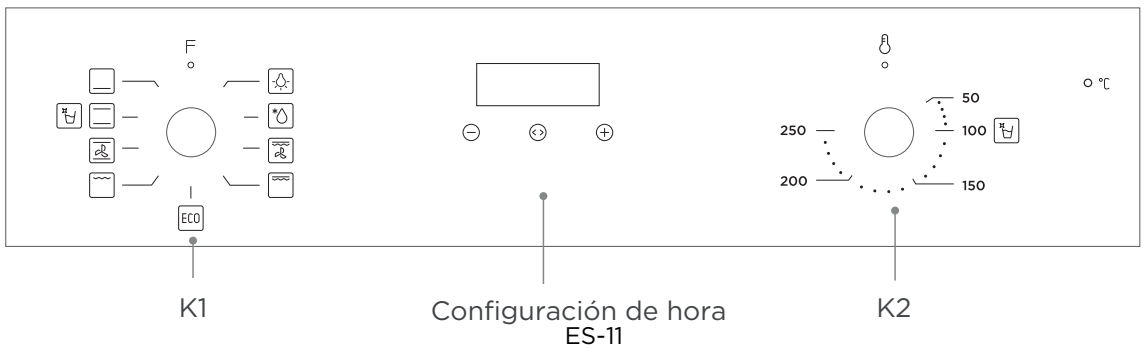

Configuración de modo

En el modo de espera, mantenga presionada la tecla « ⟨·⟩ » durante 3 segundos para acceder al modo manual. El icono « ♨ » se iluminará.

En el modo manual, presione la tecla « ⟨·⟩ » para acceder a la selección del modo de tiempo: manual t minutero t dur t Fin t manual.

Los modos de cocción automáticos que se pueden programar son semiautomáticos: dur o Fin. Si la pantalla no muestra el icono « ♨ », el horno no funcionará ni se calentará. El horno solo funcionará o se calentará si la pantalla muestra el icono « ♨ ».

Notas

1. Modo manual: el usuario controla el tiempo de cocción.
2. Recordatorio de minutos: puede configurar un recordatorio audible para el período de tiempo de finalización.
3. Dur: puede configurar el horno para que cocine durante un intervalo de tiempo deseado.
4. Fin: puede configurar el horno para que se cocine a la hora deseada.

Modo manual

En modo manual, sólo se enciende la hora del día y el símbolo « ♨ ». El horno está siempre en condiciones de funcionamiento y el tiempo de cocción es controlado por el usuario.

Notas

1. En modo manual, después de 5 horas de inactividad, la hora mostrada comienza a parpadear. Después de 10 horas sin ninguna operación, vuelva al estado de espera.
2. Cuando la hora parpadea, si desea volver a utilizar el modo manual, presione la tecla « ⊖ » o « ⊕ ».

Cuentaminutos

Este modo solo se utiliza como una función de recordatorio.

1. Pulse la tecla « ⟨·⟩ » para seleccionar la función de cuentaminutos. El símbolo relevante « 🔔 » « ▪ » parpadeará.
2. Presione la tecla « ⊖ » o « ⊕ » para acceder a la configuración de la hora del reloj de alarma (el método de configuración es el mismo que «Configuración del reloj»).
3. Después de configurar, presione la tecla « ⟨·⟩ » para confirmar la configuración del reloj de alarma. El icono « 🔔 » estará siempre encendido.
4. Cuando se acaba el tiempo, el timbre emite un pitido para recordárselo y el símbolo « 🔔 » en la pantalla comienza a parpadear. En este punto, presione cualquier tecla para cancelar el recordatorio.

Tiempo de duración de la cocción

Si el modo dur está configurado para 1 hora, la cocción finaliza después de 1 hora.

1. Presione la tecla « ⟨·⟩ » continuamente hasta que la pantalla muestre «dur».
2. Presione la tecla « − » o « + » para acceder a la configuración de tiempo del modo dur (el método de configuración es lo mismo que «Configuración del reloj»). El tiempo máximo de fraguado es de 10 horas.
3. Después de confirmar el ajuste de tiempo, presione la tecla « ⟨·⟩ » para comenzar. En este momento, los iconos « ≋ » y «A» están siempre encendidos.
4. Si el modo dur está configurado para 1 hora, el timbre suena después de 1 hora para indicar el final de la cocción y el icono «A» parpadea.
5. En este punto, presione cualquier tecla para volver al modo de espera y detener el sonido del timbre, y el icono «A» desaparecerá.

Hora de finalización de la cocción

La cocción comienza a la hora actual y finaliza a la hora establecida en el reloj.

1. Presione la tecla « ⟨·⟩ » continuamente hasta que la pantalla muestre «Fin».
2. Pulse la tecla « − » o « + » para acceder a la configuración de la hora del modo de finalización (el método de configuración es el mismo que «Configuración del reloj»).
3. Después de confirmar el ajuste de tiempo, presione la tecla « ⟨·⟩ » para comenzar. En este momento, los iconos « ≋ » y «A» están siempre encendidos.
4. Cuando la hora de finalización sea la misma que la hora del reloj del sistema, sonará el timbre para indicar el final de la cocción. El icono « ≋ » desaparece y el icono «A» parpadea.
5. En este punto, presione cualquier tecla para volver al modo de espera y detener el sonido del timbre, y el icono «A» desaparecerá.

Precauciones para el uso del temporizador

1. Al configurar el tiempo, mantenga presionada la tecla « − » o « + » durante 3 segundos para aumentar o disminuir el tiempo de forma continua.
2. En el modo de alarma o de cocción automática, mantenga presionadas las teclas « + » y « ⟨·⟩ » hasta que suene el timbre para cancelar todas las configuraciones de modo y acceder al modo de espera.
3. Al configurar el modo de temporizador, si no se hace nada durante 5 minutos, volverá al modo manual.
4. Al configurar cada función, mantenga presionada la tecla « ⟨·⟩ » durante más de 3 segundos para cancelar la configuración actual y acceder al modo manual.
5. Al configurar el modo de temporizador, solo se puede seleccionar uno de los modos de alarma y cocción automática.

ACCESORIOS

Como los productos y accesorios se mejoran constantemente, si observa diferencias entre el aparato real y las imágenes siguientes, el aparato real tiene preferencia.

Su aparato viene de fábrica con un juego de accesorios. Aquí puede encontrar una visión general de los accesorios incluidos y la información sobre cómo usarlos correctamente.


Accesorios incluidos

Si aparato está equipado con los accesorios siguientes:




Rejilla para barbacoas

Ase alimentos o coloque recipientes de cocina resistentes al calor



Bandeja de cocción

Cocine grandes porciones de comida o úsela para recoger los restos de comida

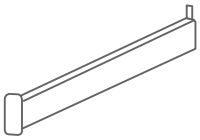



Carril deslizante


(Solo para algunos modelos)


Uso de los accesorios

Para que el horno funcione correctamente, la rejilla y la bandeja solo se deberían colocar entre el primer y el quinto nivel. Cuando las use juntas, coloque la bandeja debajo de la rejilla.

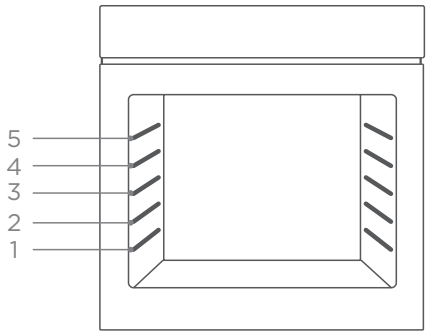

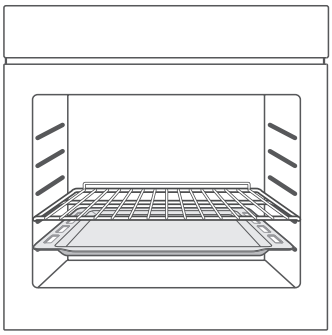

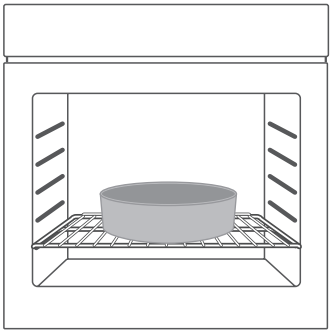

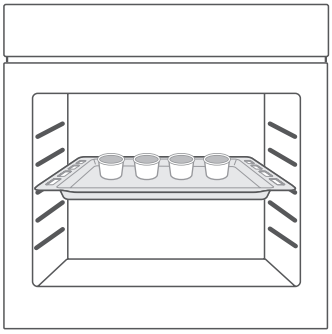

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desconecte la alimentación eléctrica antes de limpiar o realizar trabajos de mantenimiento en el horno.
Para garantizar una larga vida útil del aparato, debería limpiarlo a fondo con frecuencia.

Método de limpieza 1


1. Después de terminar de cocinar, espere a que el horno se enfríe completamente.
2. Saque los accesorios del horno, enjuáguelos con agua caliente y séquelos.
3. Use un trapo caliente para limpiar los residuos de comida o grasa del horno.
4. Limpie la superficie del horno con una bayeta humedecida con detergente y luego, séquela.

Método de limpieza 2

1. Después de cocinar, espere a que el horno se enfríe por completo.
2. Retire los accesorios del horno, enjuague con agua tibia y seque.
3. Retire los restos de comida y las manchas de aceite de la cavidad del horno.
4. Limpie la superficie del horno con un paño suave humedecido con detergente y séquelo.
5. Inicie la función de limpieza de agua de la siguiente manera:

   1). Agregue alrededor de 250 ml de agua purificada y una cantidad adecuada de jabón para platos a la cavidad y revuelva bien.
   2). Con la puerta del horno cerrada, gire la Perilla K1 a la posición « ».
   3). Gire la perilla K2 a la posición «100 °C».
   4). Seleccione el modo dur y establezca el tiempo en 30 minutos.
   5). Presione la tecla « » para comenzar.

6. Después de que el horno se haya enfriado por completo, seque la cavidad con una esponja absorbente limpia o un paño suave.

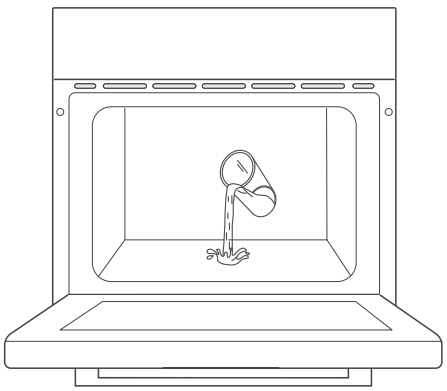


Notas

1. No utilice herramientas de limpieza afiladas, cepillos duros y productos de limpieza corrosivos, para no dañar el horno y sus accesorios.
2. No use un agente de limpieza áspero o una espátula de metal afilada para limpiar el vidrio de la puerta.

Sustitución de la lámpara

1. Apague el horno y desconecte la alimentación. Asegúrese de que las partes internas estén frías antes de tocarlas.
2. Retire la cubierta de la lámpara girándola en sentido antihorario (nota, debe estar rígida) y cambie la bombilla por una nueva del mismo tipo.
3. Coloque la bombilla nueva, que tiene que resistir los 300 °C. Para solicitar una bombilla de reemplazo, contacte con su centro de servicio local.
4. Vuelva a colocar la cubierta.
5. Si tiene alguna duda, solicite la ayuda de un electricista cualificado.

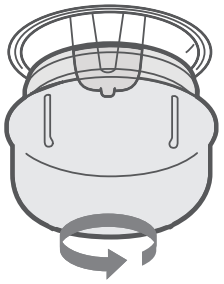

ADVERTENCIA:
Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de que la alimentación eléctrica del aparato está desconectada y el aparato está completamente frío antes de retirar la cubierta de la lámpara.

GESTIÓN DE AVERÍAS

Si no puede solventar el problema, o surgen nuevos problemas, contacte con el servicio de posventa.

Causa de la avería	Posibles causas	Modo de proceder
Después de cocinar, el aparato suena como si estuviera funcionando (el sonido del ventilador girando).	Retardo de apagado del ventilador, para la disipación del calor.	En condiciones normales, la comida se puede sacar del horno sin tener que hacer nada para solucionarlo; no desenchufe el ventilador mientras esté en funcionamiento.
Hay un sonido en el interior del horno cuando está en funcionamiento.	1. Los materiales del interior del horno se expanden con el calor y se contraen cuando se enfrían. 2. El interior del horno no se ha limpiado en un largo periodo de tiempo, por lo que ha acumulado gran cantidad de grasa.	1. Esto ocurre en condiciones normales, no tiene por qué preocuparse. 2. Limpie el tubo calentador y el interior del horno con una toallita limpia.
La primera vez que se usa genera un olor desagradable.	El tubo calentador con revestimiento anticorrosivo genera olor al fundirse el revestimiento al calentarse.	Para el primer uso, caliente el interior del horno en un entorno bien ventilado durante media hora.
La máquina echaba humo.	1. Daños por fallo del producto. 2. El interior del horno tiene aceite, residuos de comida, etc., y no se ha limpiado a tiempo.	1. Apague el aparato y contacte con el servicio de posventa. 2. Limpie el tubo calentador y el interior del horno con una toallita limpia.
La comida no se cocina.	1. El tiempo de horneado es demasiado corto. 2. El tamaño de los trozos de los alimentos son muy grandes.	1. Aumente el tiempo de horneado consecuentemente. 2. Parta los alimentos en trozos más pequeños o cocine en varias veces.
La luz del horno no se enciende.	La lámpara del horno está rota.	Contacte con el servicio de posventa.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	SHM8700DCN		
Volumen útil	70 L	Índice de Eficiencia Energética	94.0
ECelectric, interior (▭)	0.99 kW·h/ciclo	Tensión nominal	220-240V~
ECelectric, interior (◉)	0.79 kW·h/ciclo	Frecuencia nominal	50 Hz - 60 Hz
Clase de eficiencia energética	A	Potencia ECelectric	3,0 kW

CONSUMO ENERGÉTICO

Información del producto sobre el consumo energético y el tiempo máximo necesario para alcanzar el modo de bajo consumo aplicable.

Modo de espera	0.8 W
El tiempo máximo necesario para que el horno alcance automáticamente el modo o la condición de bajo consumo aplicable.	20 minutos


RECICLAJE DEL PRODUCTO

Este símbolo en el producto o en el manual de instrucciones indica que su aparato, al final de su vida útil, debe eliminarse por separado de la basura doméstica. En su ciudad hay un sistema de recogida selectiva de basuras para su reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor donde adquirió el producto.



Cuando haya desembalado el horno, asegúrese de que no presente daños de ninguna de las maneras. Si tiene cualquier duda, no lo use y póngase en contacto con una persona profesional cualificada. Mantenga loa materiales del embalaje, como bolsas de plástico, poliestireno o clavos fuera del alcance de los niños ya que son peligrosos para ellos.

svan

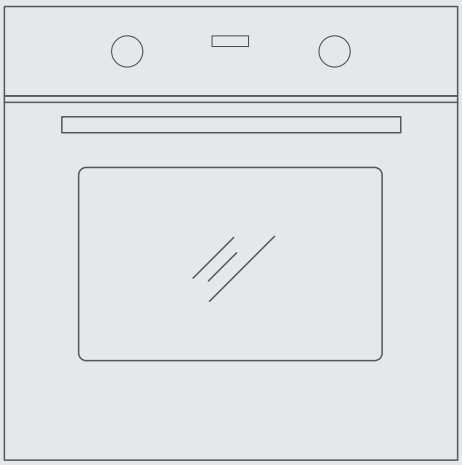

FORNO DE ENCASTRAR

Manual de instruções

SHM8700DCN

Deve ler este manual atentamente e guardar o mesmo para consulta futura.

DIRETÓRIO

INFORMAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA	INFORMAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA	1-4
INSTALAÇÃO	Esquema do armário (Armário encastrado)	5
	Esquema do armário (Móvel)	6
	Instruções importantes de instalação	7
	Passos para a instalação	8
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	Apresentação do painel de controlo	9
	Apresentação do modo	10
	Primeira utilização	11
	Passos do funcionamento	11
ACESSÓRIOS	Acessórios incluídos	14
	Uso dos acessórios	14
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	Método de limpeza 1	15
	Método de limpeza 2	15
	Substituição da lâmpada	16
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	17
PARÂMETROS TÉCNICOS	PARÂMETROS TÉCNICOS	17
RECICLAGEM DO PRODUTO	RECICLAGEM DO PRODUTO	18

INFORMAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA

Obrigado por nos ter escolhido! Deve ler todas as instruções antes de usar o aparelho. Este manual inclui informação valiosa sobre o funcionamento, cuidados e reparação. Deve guardar o mesmo num local seguro para consulta futura. SE o aparelho for vendido ou transferido para outro proprietário ou se mudar de casa e deixar o aparelho, deve assegurar sempre que o manual é fornecido com o aparelho de modo a que o novo proprietário possa familiarizar-se com o funcionamento do aparelho e com as advertências respetivas.

ESTAS ADVERTÊNCIAS SÃO FORNECIDAS NO INTERESSE DA SEGURANÇA. DEVE LER AS MESMAS
ATENTAMENTE ANTES DA INSTALAÇÃO OU DA UTILIZAÇÃO DO APARELHO.
Para manter a EFICIÊNCIA e a SEGURANÇA deste aparelho, recomendamos que:

- Contactar apenas os Centros de Assistência autorizados junto da loja onde comprou o fogão.
- Usar sempre peças de substituição.originais.

1. Quando o forno é ligado pela primeira vez, pode emitir um odor desagradável. Isto deve-se ao agente adesivo utilizado para os painéis isolantes no interior do forno. Ligar o novo produto vazio com a função de cozedura convencional, 250°C, 90 minutos para limpar as impurezas de óleo no interior da cavidade.
2. Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, haverá um odor acre ou fumo, o que é normal. Se isso acontecer, deve aguardar que o cheiro ou o fumo desapareçam antes de colocar os alimentos no forno.
3. O aparelho deve ser usado numa espaço aberto.
4. O aparelho e as respetivas partes acessíveis aquecem durante a utilização. Deve ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento. As crianças com menos de 8 anos devem ser mantidas afastadas a menos que tenham uma supervisão contínua.
5. Se a superfície apresentar fissuras, desligar o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico.

6. Este equipamento pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se lhes tiver sido dada a supervisão ou instrução relativamente ao uso do equipamento de uma forma segura e entender os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
7. Durante a utilização, o aparelho fica muito quente. Terr cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento dentro do forno.
8. Não permitir que as crianças se aproximem do forno quando este estiver a funcionar, especialmente quando o grelhador estiver ligado.
9. Assegurar que o aparelho é desligado antes de substituir a lâmpada do forno, para evitar a possibilidade de choque elétrico.
10. Os meios para desligar devem ser incorporados na cablagem fixa, de acordo com as especificações da cablagem.
11. As crianças devem ser supervisionadas e impedidas de utilizar o aparelho como brinquedo.
12. Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se receberam supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
13. As peças acessíveis podem ficar quentes durante a utilização. Manter as crianças afastadas.
14. Deve ser incorporado na cablagem fixa um meio para desligar todos os polos, de acordo com as regras de cablagem.

15. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo respetivo agente de assistência ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos.
16. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos nem raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que pode provocar estilhaçamento do vidro.
17. Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno.
18. Não usar equipamento de limpeza a vapor.
19. O aparelho não se destina a ser operado através de um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
20. As instruções para fornos que disponham de prateleiras devem incluir pormenores que indiquem as instalações corretas das prateleiras.
21. Não utilizar o forno se estiver descalço. Não tocar no forno com as mãos ou pés molhados ou húmidos.
22. Relativamente ao forno: A porta do forno não deve ser aberta frequentemente durante o período da cozedura.
23. O aparelho deve ser instalado e colocado em funcionamento por um técnico autorizado. O produtor não é responsável por quaisquer danos que possam ser provocados por colocação defeituosa e instalação por pessoal não autorizado.
24. Quando a porta ou gaveta do forno estiver aberta não deixar nada sobre a mesma, pode desequilibrar o seu aparelho ou partir a porta.
25. Algumas partes do aparelho podem manter o seu calor durante muito tempo; é necessário esperar que arrefeça antes de tocar nos pontos que estão expostos diretamente ao calor.
26. Se não utilizar o aparelho durante muito tempo, é aconselhável desligá-lo.
27. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.


DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE


Quando tiver desembalado o forno, assegurar que este não tenha sido danificado de nenhuma forma. Se tiver alguma dúvida, não utilizar o forno: contactar um técnico profissionalmente qualificado. Manter os materiais da embalagem como sacos de plástico, poliestireno ou pregos fora do alcance de crianças, porque estes materiais são perigosos para as mesmas.


INSTALAÇÃO

1. Dado que o aparelho está a ser constantemente atualizado, o aparelho atual prevalece no caso de a imagem ser diferente do mesmo.
2. A espessura da placa do armário é de 20 mm.
3. Se a tomada de alimentação for instalada na parte de trás do aparelho. A profundidade da abertura do armário deve ser aumentada de um mínimo de 590 mm para 620 mm.
4. As dimensões nas figuras são em mm.


Esquema do armário (Armário encastrado)

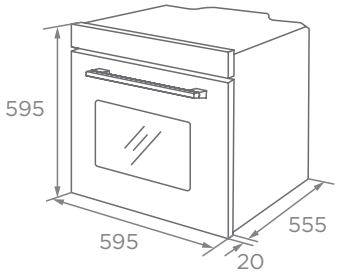

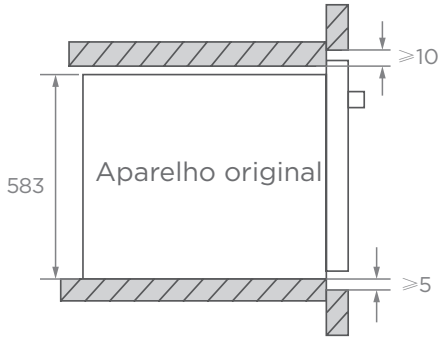

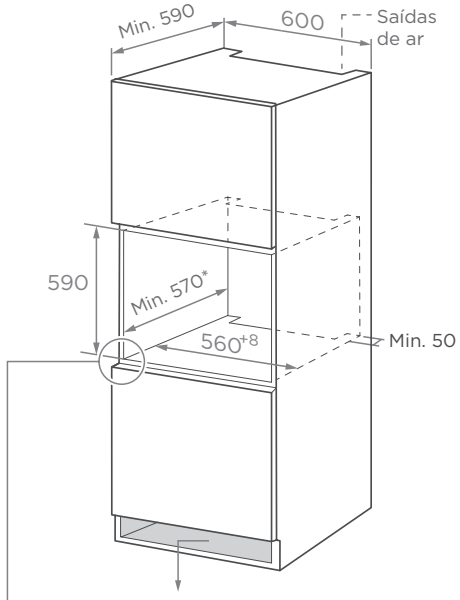



Zona inferior mínima de ventilação: 250 mm²

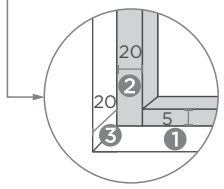


❶ Reservar 5 mm para o painel da porta respetivamente na parte superior e na parte inferior.
❷ Reservar 20 mm para o painel da porta respetivamente no lado esquerdo e no lado direito.
❸ Reservar 20 mm para o painel da porta em espessura.

Esquema do armário (Móvel)

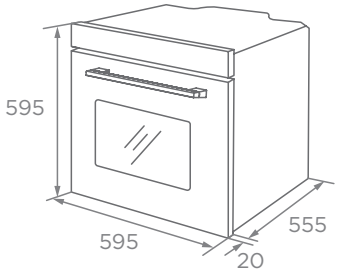


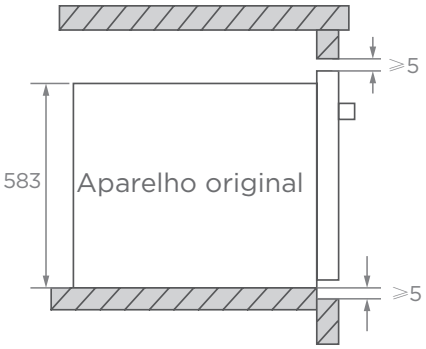


Sem placa

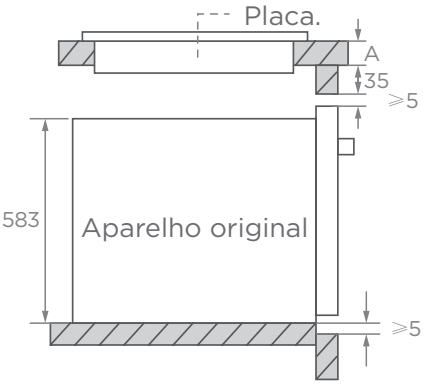

Com placa

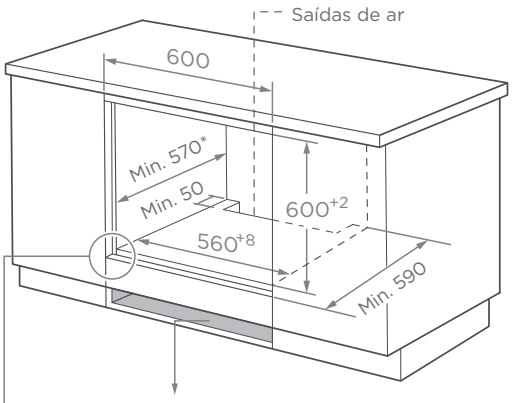

Zona inferior mínima de ventilação: 250 mm²

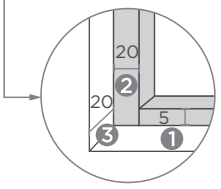

❶ Reservar 5 mm para o painel da porta respetivamente na parte superior e na parte inferior.
❷ Reservar 20 mm para o painel da porta respetivamente no lado esquerdo e no lado direito.
❸ Reservar 20 mm para o painel da porta em espessura.

Se o aparelho for instalado por baixo da placa, a espessura mínima da bancada A é mostrada abaixo:

Tipo de placa	bancada A
Placa de indução	37 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm
Placa a gás	30 mm
Placa elétrica	27 mm

Instruções importantes de instalação

❗ Conteúdo que é importante [obrigatório]

1. O funcionamento seguro deste aparelho pode apenas ser garantido se o mesmo tiver sido instalado a um nível profissional em conformidade com estas instruções de instalação. O instalador deve ser responsável por quaisquer danos resultantes de uma instalação incorreta.
2. Todo o processo de instalação exige dois instaladores profissionais. Deve usar luvas de proteção durante a instalação para evitar arranhões ou choques elétricos.
3. Os armários instalados devem ser resistentes ao calor até 90 ºC e as frentes dos armários adjacentes devem ser resistentes até 70 ºC.
4. Usar uma tomada de 16A.

⃠ Conteúdo que é importante [proibido]


1. Não instalar o aparelho por trás de uma porta decorativa ou da porta de um móvel de cozinha, dado isso poder provocar um sobreaquecimento do aparelho.
2. Verificar o aparelho em relação a danos depois de o desembalar. Não ligar o aparelho se tiver sido danificado durante o transporte.
3. Não bloquear as saídas de ar do aparelho e a folga entre o armário e o aparelho.
4. Deve ser tido o maior cuidado quando mover ou instalar o aparelho. É muito pesado, não inclinar o aparelho segurando na pega da porta.
5. Se o cabo de alimentação ou a ficha de alimentação estiver danificada, deve parar de o utilizar imediatamente para evitar um incêndio, choque elétrico ou outras lesões.

⚠ Conteúdo que é importante [nota]

1. Deve ser tido cuidado quando se deslocar o aparelho para evitar danos no aparelho ou danos nos armários.
2. Antes de colocar o aparelho em funcionamento, deve remover da cavidade todos os materiais de embalagem e os acessórios.
3. A tomada de alimentação deve estar acessível para os utilizadores (tal como junto do armário) para um desligamento fácil.
4. Após a instalação estar concluída, assegurar que a ficha de alimentação está firmemente inserida na tomada.
5. Consultar o “Esquema do Armário” para os requisitos em relação à profundidade real do mesmo. A folga entre a parte inferior do armário e a placa traseira (ou parede) não deve ser inferior a 50 mm.


Passos para a instalação

1. Configurar o armário de acordo com o “Esquema do Armário”.
2. Antes da instalação verificar a tomada relativamente a uma tensão normal e se tem ligação à terra e verificar se a dimensão do armário está de acordo com os requisitos da instalação.
3. Colocar o aparelho em localizações designadas na cozinha, instalar o mesmo num armário vertical e ligar a fonte de alimentação.
4. Para localizar os orifícios de fixação da montagem, abrir a porta do aparelho e observar a estrutura lateral do aparelho (posição mostrada acima).
5. Fixar o aparelho ao armário com dois bujões de borracha A e com os parafusos B fornecidos com o aparelho.

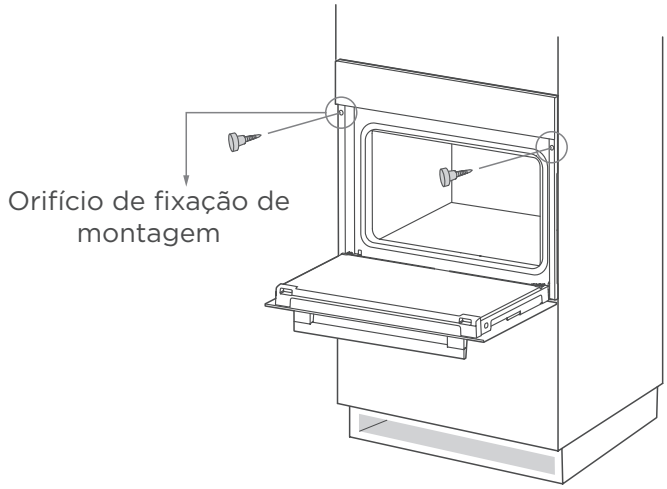


APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Quando remover os alimentos, deve usar luvas com isolamento de calor para impedir queimaduras!
No momento de abrir a porta do forno, deve prestar atenção ao vapor. Abrir a porta com um ângulo pequeno para evitar que o vapor atinja o seu rosto.

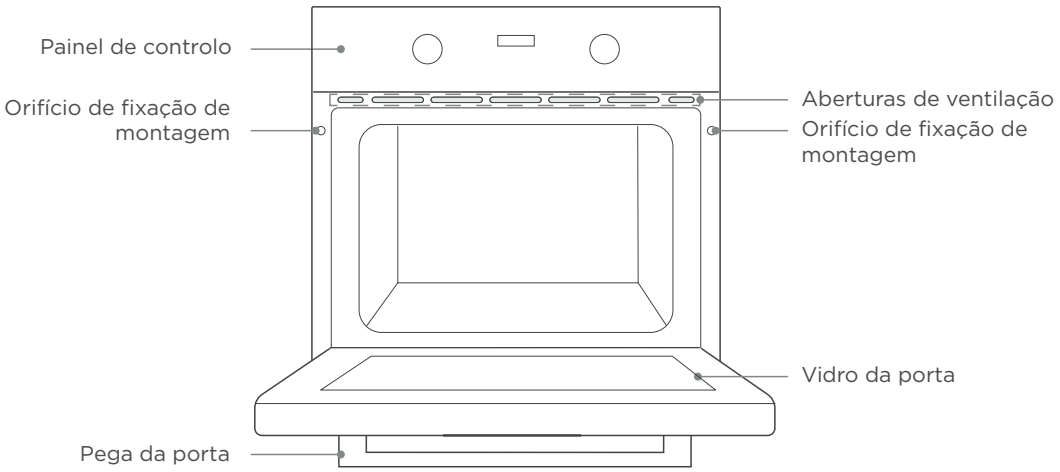

Apresentação do painel de controlo

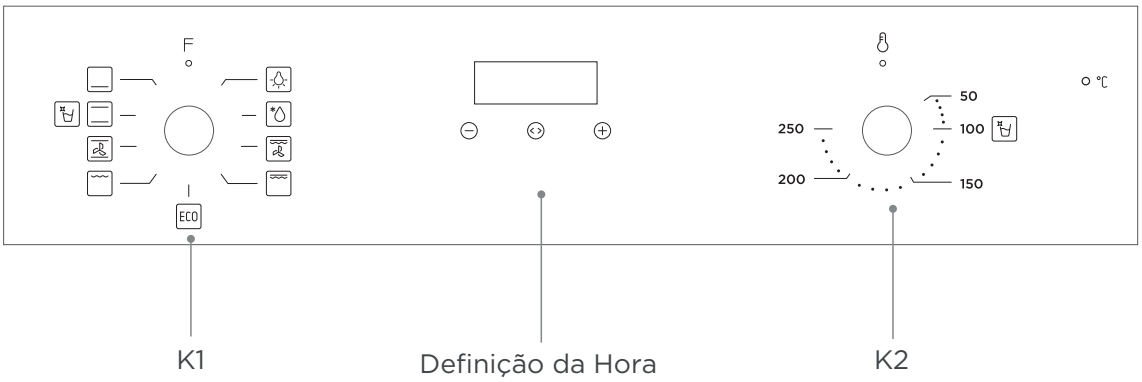

K1: Para selecionar as funções do forno.
K2: Para definir a temperatura.
Definição do Tempo: Para ajustar o tempo de cozedura.

Apresentação do modo

Modo	Apresentação do modo
 Lâmpada	O processo de cozedura pode ser observado em condições iluminadas. Exceto na função ECO.
 Descongelamento	A circulação do ar à temperatura ambiente permite descongelamento mais rápido da comida congelada (sem a utilização de qualquer aquecimento).
 Grelhar duplo com ventoínha	O elemento de aquecimento radiante e superior funcionam com a ventoínha.
 Grelha Dupla	O elemento de aquecimento radiante e superior estão em funcionamento.
 Grelha única	O elemento de grelha interior liga e desliga para manter a temperatura. Pode ser utilizado para grelhar um pequeno número de alimentos.
 Convencional+ ventoínha	A combinação da ventoínha e dos elementos de aquecimento superior e inferior proporciona uma penetração do calor e coloração mais uniforme, principalmente para cozinhar carne.
 Convencional	Os elementos de aquecimento superior e inferior funcionam ao mesmo tempo para fornecer cozimento convencional.
 Aquecimento inferior	O aquecimento é fornecido por tubos de aquecimento no fundo do forno. É principalmente utilizado para manter o calor e a coloração dos alimentos.
 ECO	Para cozinhar a poupar energia. Cozinhar os ingredientes seleccionados de forma cuidada e o calor vem de cima e de baixo.
 Limpeza com água	O vapor amolece os resíduos alimentares ou a gordura na cavidade.

Primeira utilização

Antes de o utilizar pela primeira vez, limpar o forno e os acessórios.

1. Remover as peças de proteção de transporte da embalagem do forno.
2. Remover todos os acessórios da cavidade (por ex. tabuleiros de cozedura, grelhadores, espuma, etc.).
3. Limpar em profundidade a fixação com água com detergente e um pano ou uma escova macia.
4. Limpar a cavidade e as superfícies do forno com um pano macio humedecido.
5. Para evitar algum incêndio, assegurar que na cavidade não há quaisquer resíduos do material da embalagem: e dos acessórios quando for utilizar o forno pela primeira vez.
6. Quando o usar pela primeira vez, manter a cozinha bem ventilada (ligar o exaustor e abrir as janelas). Durante este tempo, manter as crianças e os animais fora da cozinha e manter as portas e as divisões adjacentes fechadas.
7. Quando usado pela primeira vez, o revestimento anti-corrosão do tubo de aquecimento do forno evapora quando aquecido, o que dará origem a fumo ou cheiro, o que é um fenómeno normal. Deve executar o modo seguinte:

Modo	Temperatura	Tempo
Conventional	250 °C	0,5-1 hora

Passos do funcionamento

Definição do relógio


Quando o forno é ligado à fonte de alimentação para pela primeira vez, é necessário acertar o relógio.

Nota: O relógio é de 24 horas.

1. Pressione a tecla " ⊖ " ou " ⊕ " para ajustar a definição da hora.
2. Pressione a tecla " ‹› " para confirmar a definição da hora.
3. Pressione a tecla " ⊖ " ou " ⊕ " para ajustar a definição dos minutos.
4. Pressione a tecla " ‹› " para concluir a definição do relógio.

Operação regular

1. Rode o botão K1 para selecionar as funções do forno.
2. Rode o botão K2 para ajustar a temperatura.
3. Definição de modo.
4. Quando terminar de cozinhar, gire todos os botões para a posição "O".

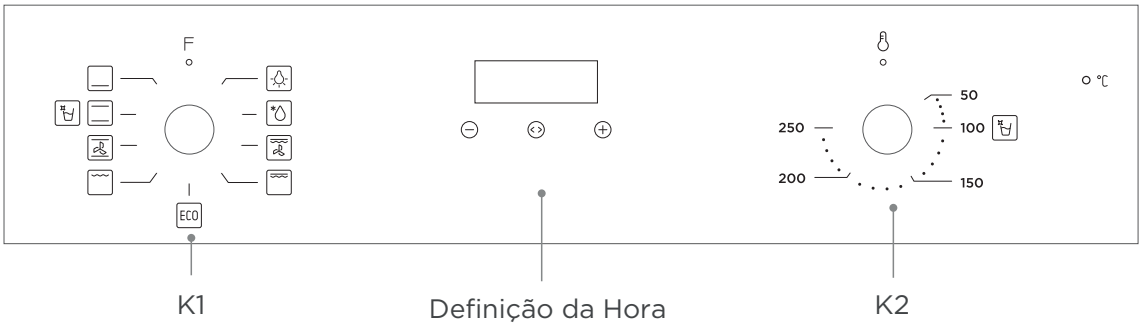

definição de modo

No modo de suspensão, mantenha a tecla " ⟨·⟩ " pressionada por 3 segundos para entrar no modo manual e o ícone " ♨ " acende-se.
No modo manual, pressione a tecla " ⟨·⟩ " para entrar na seleção do modo de hora: manual t temporizador t dur t Fim t manual.
Os modos de cozedura automáticos que podem ser definidos são semi-automáticos: dur ou Fim. Se o ecrã não exibir o ícone " ♨ ", o forno não funciona nem aquece. O forno só funciona ou aquece se o ecrã exibir o ícone " ♨ ".

Notas

1. Modo manual - o tempo de cozedura é controlado pelo utilizador.
2. Temporizador - pode definir um lembrete audível para o período de tempo de conclusão.
3. Dur - pode regular o forno de modo a que este cozinhe durante um intervalo de tempo desejado.
4. End - pode definir o forno para que este cozinhe a uma hora desejada.

Modo manual

No modo manual, unicamente a hora do dia e o símbolo " ♨ " se acendem. O forno está sempre em condições de funcionamento e o tempo de cozedura é controlado pelo utilizador.

Notas

1. No modo manual, após 5 horas sem operação, o tempo apresentado começa a piscar. Após 10 horas sem qualquer operação, volta ao estado de suspensão.
2. Quando a hora está a piscar, se desejar utilizar o modo manual novamente, pressione a tecla " ⊖ " ou " ⊕ ".

Temporizador

Este modo é usado apenas como função de lembrete.

1. Pressione a tecla " ⟨·⟩ " para selecionar a função do temporizador. O símbolo " 🔔 " " ▪ " relevante pisca.
2. Pressione a tecla " ⊖ " ou " ⊕ " para entrar nas definições do relógio alarme (o método de definição é o mesmo que a “Definição do Relógio”).
3. Após definir, pressione a tecla " ⟨·⟩ " para confirmar a definição do relógio e o ícone " 🔔 " está sempre aceso.
4. Quando o tempo terminar, a campainha toca e o símbolo " 🔔 " no ecrã começa a piscar. Neste momento, pressione qualquer tecla para cancelar o lembrete.

Tempo de cozedura

Se o modo dur for definido para 1 hora, a cozedura termina após 1 hora.

1. Pressione a tecla " ⟨·⟩ " continuamente até que o ecrã exiba "dur".
2. Pressione a tecla " ⊖ " ou " ⊕ " para entrar nas definições do tempo do modo dur (o método de definição é o mesmo que a "Definição do Relógio"). O tempo máximo é 10 horas.
3. Após confirmar a definição do tempo, pressione a tecla " ⟨·⟩ " para iniciar. Neste momento, os ícones " ♨ " e " A " estão sempre acesos.
4. Se o modo dur for definido para 1 hora, a campainha soa após 1 hora para indicar o final da cozedura e o ícone "A" pisca.
5. Neste momento, pressione qualquer tecla para regressar à suspensão, parar o alerta e o ícone "A" desaparece.

Tempo do final de cozedura

A cozedura começa na hora atual e termina na hora do relógio definida.

1. Pressione a tecla " ⟨·⟩ " continuamente até que o ecrã exiba "End".
2. Pressione a tecla " ⊖ " ou " ⊕ " para entrar nas definições do tempo do modo End (o método de definição é o mesmo que a "Definição do Relógio").
3. Após confirmar a definição do tempo, pressione a tecla " ⟨·⟩ " para iniciar. Neste momento, os ícones " ♨ " e " A " estão sempre acesso.
4. Quando a hora final for a mesma que a hora do relógio do sistema, a campainha soará, indicando o fim da cozedura. O ícone " ♨ " desaparece e o ícone "A" pisca.
5. Neste momento, pressione qualquer tecla para regressar à suspensão, parar o alerta e o ícone "A" desaparece.

Precauções para a utilização do temporizador

1. Quando definir o tempo, mantenha a tecla " ⊖ " ou " ⊕ " pressionada por 3 segundos para aumentar ou diminuir continuamente.
2. No modo de alarme ou cozedura automática, mantenha as teclas " ⊕ " e " ⟨·⟩ " pressionadas até que a compainha soa para cancelar todas as definições de modo e entrar no modo de suspensão.
3. Quando definir o modo do temporizador, se nada for feito durante 5 minutos, voltará ao modo manual.
4. Quando definir cada função, mantenha a tecla " ⟨·⟩ " pressionada por mais de 3 segundos para cancelar a definição atual e entrar no modo manual.
5. Quando definir o modo do temporizador, apenas um dos modos de alarme e de cozedura automática pode ser selecionado.

ACESSÓRIOS

Como o produto e os acessórios estão a ser constantemente atualizados, se existir alguma diferença entre o objeto real e a imagem abaixo, consultar o objeto real.


O seu aparelho é acompanhado por uma variedade de acessórios. Aqui, pode encontrar uma visão geral dos acessórios incluídos e a informação de como os utilizar corretamente.

Acessórios incluídos


O seu aparelho está equipado com os seguintes acessórios:



Prateleira para churrasco
Grelhar os alimentos ou colocar recipientes de cozedura resistentes ao calor




Tabuleiro de cozedura
Cozinhar grandes porções de alimentos ou para aparar restos dos alimentos.

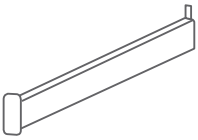



Trilho deslizante
(Apenas para alguns modelos)


Uso dos acessórios

Para que o forno funcione corretamente, a prateleira do grelhador e o tabuleiro de cozedura devem somente ser colocados entre o primeiro e o quinto níveis. Quando usado ao mesmo tempo, colocar o tabuleiro de cozedura por baixo do grelhador.

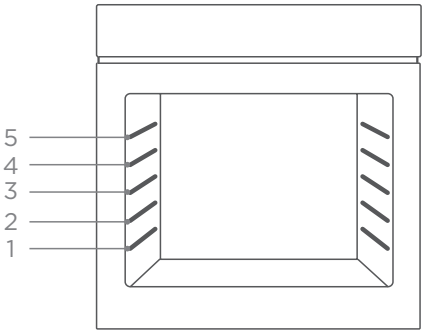

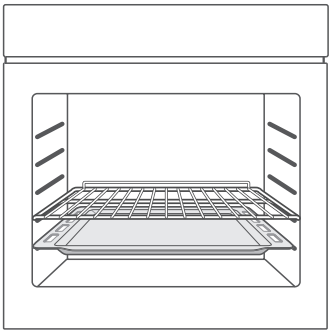

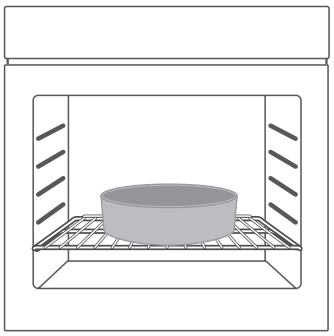

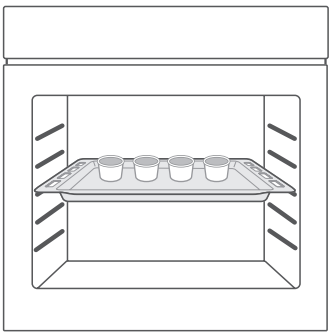

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligar a fonte de alimentação antes da limpeza e da manutenção.
De modo a assegurar a durabilidade do aparelho, o mesmo deve ser totalmente limpo frequentemente.

Método de limpeza 1


1. Depois de a cozedura estar concluída aguardar que o forno arrefeça totalmente.
2. Remover os acessórios do forno, enxaguar com água quente e secar.
3. Usar um pano quente para limpar os resíduos dos alimentos ou a gordura existentes no forno.
4. Limpar a superfície do forno com um pano macio humedecido com detergente e secar.

Método de limpeza 2

1. Depois de cozinhado, aguarde que o forno arrefeça completamente.
2. Retire os acessórios do forno, enxagúe com água morna e deixe secar.
3. Remova os resíduos alimentares e manchas de óleo da cavidade do forno.
4. Limpe a superfície do forno com um pano macio humedecido com detergente e deixe secar.
5. Inicie a função de limpeza com água como se segue:

   1). Adicione aproximadamente 250 ml de água purificada e uma quantidade apropriada de detergente da louça na cavidade e mexa bem.
   2). Com a porta do forno fechada, rode o botão K1 para a posição " ".
   3). Gire o botão K2 para a posição "100°C".
   4). Selecione o modo dur e defina o tempo para 30 minutos.
   5). Pressione a tecla " " para iniciar.

6. Depois de o forno ter arrefecido completamente, seque a cavidade com uma esponja absorvente limpa ou um pano macio.

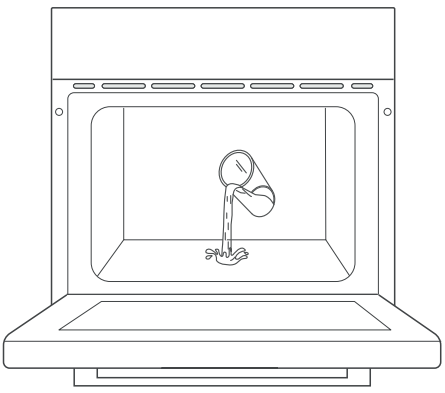


Notas

1. Não utilize ferramentas de limpeza afiadas, escova dura e produtos de limpeza corrosivos, de modo a não danificar o forno e os seus acessórios.
2. Não utilize palha de aço ou espátula metálica afiada para limpar o vidro da porta.

Substituição da lâmpada

1. Apagar e desligar a alimentação do forno. Assegurar que as partes interiores estão frias antes de tocar nas mesmas.
2. Remover a tampa da lâmpada rodando-a no sentido anti-horário (ter em atenção que pode estar presa), substituir a lâmpada por outra nova do mesmo tipo.
3. Inserir a nova lâmpada, a qual deve ser resistente a 300 ºC. Para lâmpadas de substituição deve contactar um centro de assistência local.
4. Voltar a colocar a tampa.
5. Se existir alguma dúvida, deve consultar um eletricista qualificado a fim de obter ajuda.

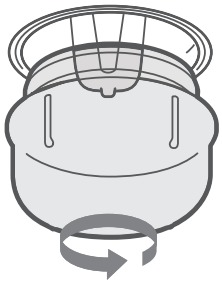

AVISO:
Para evitar choques elétricos assegurar que a alimentação elétrica ao aparelho está desligada e que o aparelho está totalmente frio antes de remover a lâmpada.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o problema não puder ser resolvido ou ocorrerem outros problemas, deve contactar o serviço pós-venda.

O fenómeno do problema	Causa possível	Método de processamento
Depois da cozedura, o aparelho continua fazer o mesmo som de quando está em funcionamento (o som de um ventilador em funcionamento).	Ventilação deferida usada para a dissipação do calor.	Em condições normais, os alimentos podem ser retirados normalmente sem qualquer tratamento especial. Não desligar o ventilador enquanto o mesmo estiver em funcionamento.
Há um som na cavidade do forno quando o forno está em funcionamento.	1. O som de uma cavidade a expandir-se com o calor e a contrair-se com o frio. 2. A cavidade do forno não é limpa há muito tempo, daí acumular muita gordura.	1. Sendo uma situação normal, não é necessária qualquer ação. 2. Limpar o tubo de aquecimento e a cavidade do forno com uma toalha limpa.
A primeira utilização tem um cheiro desagradável.	O tubo de aquecimento com revestimento anti-corrosivo, aquece e depois produz o cheiro do revestimento a derreter.	Durante a primeira utilização, deve aquecer a cavidade num ambiente bem ventilado durante meia hora.
O aparelho está a deitar fumo.	1. Danos devido a avaria do aparelho. 2. A cavidade do forno tem óleo, resíduos de alimentos, etc, não foi limpo em devido tempo.	1. Desligar a alimentação e contactar o serviço de assistência. 2. Limpar o tubo de aquecimento e a cavidade do forno com uma toalha limpa.
Os alimentos não estão cozinhados.	1. O tempo de aquecimento é demasiado curto. 2. Porções demasiado grandes dos alimentos.	1. Prolongar adequadamente o tempo de aquecimento. 2. Cortar os alimentos em pedaços pequenos ou cozinhar os mesmo por diversas vezes.
A iluminação do forno não acende.	A lâmpada do forno está partida.	Contactar o serviço de assistência.

PARÂMETROS TÉCNICOS

Modelo	SHM8700DCN		
Volume utilizável	70L	Índice de Eficiência de Energia	94.0
ECelectric, cavidade (▭)	0,99 kW·h/ciclo	Tensão estipulada	220-240V~
ECelectric, cavidade (◉)	0.79 kW·h/ciclo	Frequência estipulada	50Hz-60Hz
Classe de eficiência energética	A	Alimentação ECelectric	3.0 kW

CONSUMO DE ENERGIA

Informações do produto sobre o consumo de energia e o tempo máximo para atingir o modo de baixo consumo de energia aplicável.

Modo de espera	0.8 W
O tempo máximo necessário para que o forno atinja automaticamente o modo ou condição de baixo consumo de energia aplicável.	20 minutos

RECICLAGEM DO PRODUTO


Este símbolo no produto ou no manual de instruções indica que o seu aparelho deve ser eliminado separadamente dos resíduos domésticos no fim da respetiva vida útil. Há localmente um sistema separado de reciclagem para realizar a reciclagem deste tipo de aparelhos. Para mais informações, deve contactar a autoridade local ou a loja onde comprou o seu aparelho.



Quando tiver desembalado o forno, assegurar que este não tenha sido danificado de nenhuma forma. Se tiver alguma dúvida, não utilizar o forno: contactar um técnico profissionalmente qualificado. Manter os materiais da embalagem como sacos de plástico, poliestireno ou pregos fora do alcance de crianças, porque estes materiais são perigosos para as mesmas.

SVAN TRADING S.L.
Imported by B73737553
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
info@svanelectro.com
960600034

svan

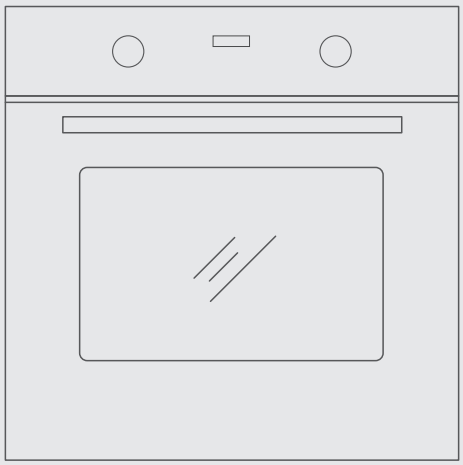

FOUR ENCASTRABLE

Manuel d'instructions

SHM8700DCN

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

SOMMAIRE

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ	INFORMATIONS DE SÉCURITÉ	1-4
INSTALLATION	Schéma de l'armoire (armoire debout)	5
	Schéma de l'armoire (armoire au sol)	6
	Instructions importantes d'installation	7
	Étapes d'installation	8
PRÉSENTATION DU PRODUIT	Présentation du panneau de commande	9
	Présentation du mode	10
	Première utilisation	11
	Étapes de fonctionnement	11
ACCESSOIRE	Accessoire inclus	14
	Utilisation de l'accessoire	14
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	Méthode de nettoyage	15
	Remplacement de la lampe	16
DÉPANNAGE	DÉPANNAGE	17
PARAMÈTRES TECHNIQUES	PARAMÈTRES TECHNIQUES	17
RECYCLAGE DU PRODUIT	RECYCLAGE DU PRODUIT	18

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Merci de nous avoir choisis ! Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
Ce manuel contient des informations précieuses sur le fonctionnement, l'entretien et le service. Conservez-le dans un endroit sûr pour référence future. Si l'appareil est vendu ou transféré à un autre propriétaire, ou si vous déménagez et laissez l'appareil, assurez-vous toujours que le manuel accompagne l'appareil afin que le nouveau propriétaire puisse se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil et les avertissements correspondants.

CES AVERTISSEMENTS SONT FOURNIS DANS L'INTÉRÊT DE LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER L'APPAREIL.
Pour maintenir l'EFFICACITÉ et la SÉCURITÉ de cet appareil, nous recommandons :

- Contactez uniquement les Centres de Service autorisés par le magasin où vous avez acheté la cuisinière
- Utilisez toujours des pièces détachées d'origine

1. Lorsque le four est allumé pour la première fois, il peut dégager une odeur désagréable. Cela est dû à l'agent liant utilisé pour les panneaux isolants à l'intérieur du four. Veuillez faire fonctionner le produit neuf et vide avec la fonction de cuisson conventionnelle, 250°C, pendant 90 minutes pour nettoyer les impuretés d'huile à l'intérieur de la cavité.
2. Lors de la première utilisation, une odeur forte ou de la fumée peuvent apparaître, ce qui est normal. Si cela se produit, vous devez attendre que l'odeur ou la fumée disparaisse avant de mettre des aliments dans le four.
3. Utilisez le produit dans un environnement où il y a une circulation d’air.

4. L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Il convient de faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart sauf s'ils sont continuellement surveillés.
5. Si la surface est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter tout risque de choc électrique.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été supervisés ou instruits quant à l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers encourus.
   Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
   Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
7. Pendant l'utilisation, l'appareil devient très chaud.
   Il convient de faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.
8. Ne laissez pas les enfants s'approcher du four lorsqu'il fonctionne, en particulier lorsque le gril est allumé.
9. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer l'ampoule du four pour éviter tout risque de choc électrique.
10. Le moyen de coupure doit être incorporé dans le câblage fixe conformément aux spécifications de câblage.
11. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
12. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou instruites quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de.

13. Les parties accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart.
14. Un moyen de coupure omnipolaire doit être incorporé dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.
15. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
16. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs agressifs ni de grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four car ils peuvent rayer la surface, ce qui pourrait entraîner l'éclatement du.
17. Utilisez uniquement la sonde de température recommandée pour ce four.
18. Un nettoyeur à vapeur ne doit pas être utilisé.
19. L'appareil n'est pas conçu pour être commandé par une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.
20. Les instructions pour les fours équipés d'étagères doivent inclure des détails indiquant la bonne installation des étagères.
21. N'utilisez pas le four à moins de porter quelque chose aux pieds. Ne touchez pas le four avec des mains ou des pieds mouillés ou humides
22. Pour le four : la porte du four ne doit pas être ouverte fréquemment pendant la cuisson.
23. L'appareil doit être installé par un technicien agréé et mis en service. Le fabricant n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'un placement défectueux ou d'une installation par du personnel non autorisé.
24. Lorsque la porte ou le tiroir du four est ouvert, ne laissez rien dessus, au risque de déséquilibrer votre appareil ou de casser la porte.

25. Certaines parties de l’appareil peuvent conserver la chaleur longtemps ; il est nécessaire d’attendre qu’elles refroidissent avant de toucher les points exposés directement à la chaleur.
26. Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une longue période, il est conseillé de le débrancher.
27. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.


DÉCLARATION DE CONFORMITÉ


Lorsque vous avez déballé le four, assurez-vous qu’il n’a subi aucun dommage. En cas de doute, ne l’utilisez pas: contactez une personne professionnellement qualifiée. Gardez les matériaux d'emballage tels que les sacs en plastique, le polystyrène ou les clous hors de portée des enfants car ils sont dangereux pour eux.


INSTALLATION


1. Comme l'appareil est en constante évolution, l'appareil réel prévaut si l'image diffère de l'appareil réel.
2. L'épaisseur du panneau de l'armoire est de 20 mm.
3. Si la prise électrique est installée à l'arrière de l'appareil, la profondeur de l'ouverture de l'armoire doit être augmentée d'un minimum de 590 mm à 620 mm.
4. Les dimensions sur les figures sont en mm.

Schéma de l'armoire (Armoire debout)

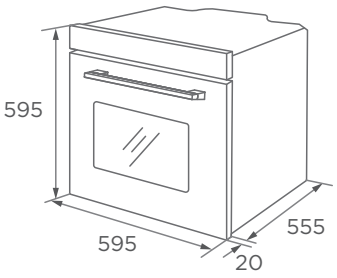

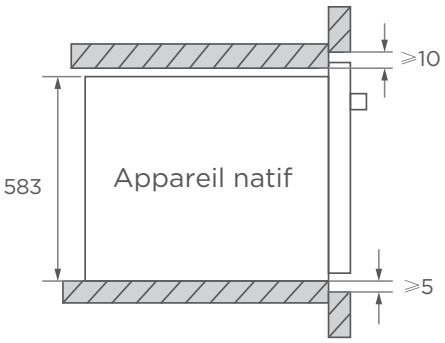


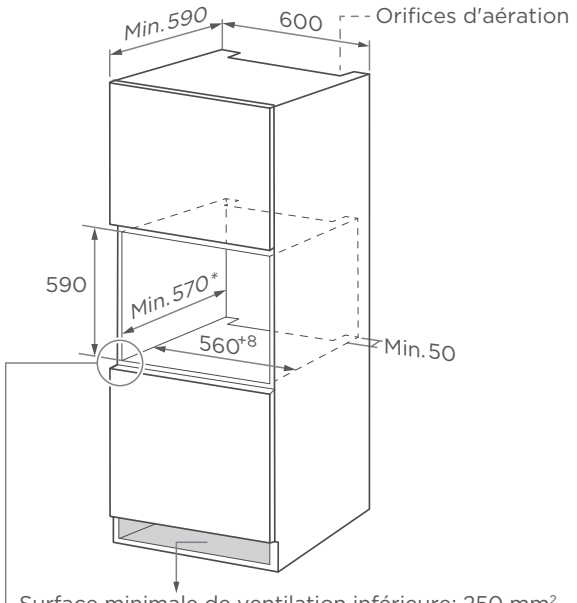


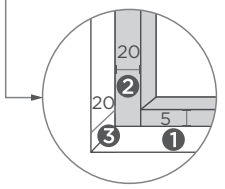


❶ Réserver 5 mm pour le panneau de la porte en haut et en bas respectivement.
❷ Réserver 20 mm pour le panneau de la porte à gauche et à droite respectivement.
❸ Réserver 20 mm pour l'épaisseur du panneau de la porte.

Schéma de l'armoire (armoire basse)

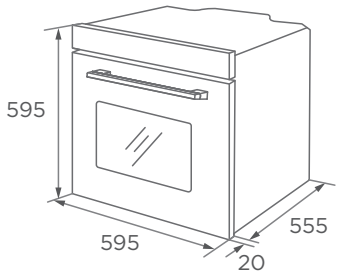


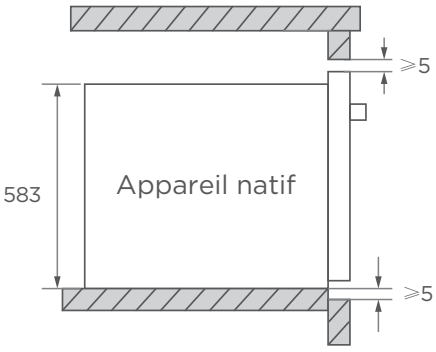


Sans plaque de cuisson

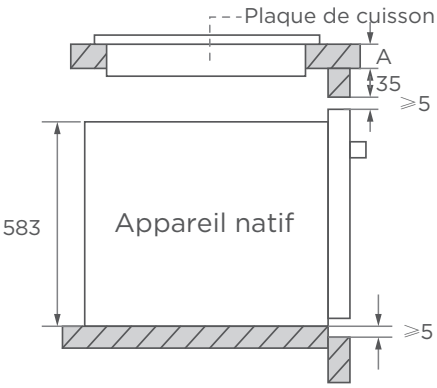

Avec plaque de cuisson

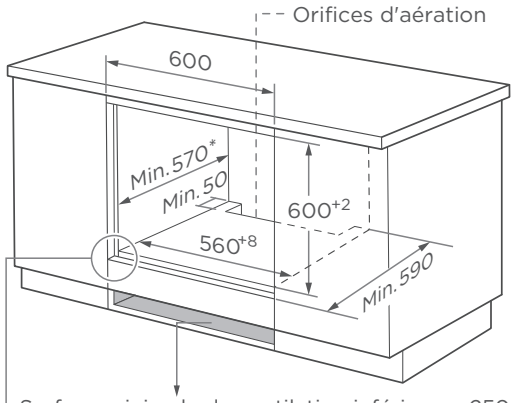

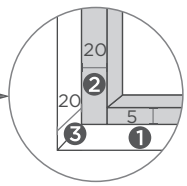

❶ Réserver 5 mm pour le panneau de la porte en haut et en bas respectivement.

❷ Réserver 20 mm pour le panneau de la porte à gauche et à droite respectivement.

❸ Réserver 20 mm pour l'épaisseur du panneau de la porte.

Si l'appareil est installé sous la plaque de cuisson, l'épaisseur minimale du plan de travail A est indiquée ci-dessous:

Type de plaque de cuisson	plan de travail A
Plaque à induction	37 mm
Plaque à induction pleine surface	47 mm
Plaque à gaz	30 mm
Plaque électrique	27 mm

Instructions importantes d'installation

Contenu signifiant [obligatoire]

1. Le fonctionnement sûr de cet appareil ne peut être garanti que s'il a été installé selon une norme professionnelle conformément à ces instructions d'installation. L'installateur sera responsable de tout dommage résultant d'une installation incorrecte.
2. L'ensemble du processus d'installation nécessite deux installateurs professionnels. Portez des gants de protection secs pendant l'installation pour éviter les rayures ou les chocs électriques.
3. Les meubles encastrés doivent résister à une température allant jusqu'à 90°C, et les façades des meubles adjacents jusqu'à 70°C.
4. Veuillez utiliser une prise 16A.

Contenu signifiant [interdire]


1. Ne pas installer l'appareil derrière une porte décorative ou la porte d'un meuble de cuisine, car cela pourrait provoquer une surchauffe de l'appareil.
2. Vérifiez l'appareil pour détecter tout dommage après le déballage. Ne connectez pas l'appareil s'il a été endommagé pendant le transport.
3. Ne bloquez pas la ventilation de l'appareil ni l'espace entre l'armoire et l'appareil.
4. Faites preuve d'une extrême prudence lors du déplacement ou de l'installation de l'appareil. Il est très lourd, ne soulevez pas l'appareil par la poignée de la porte.
5. Si le cordon d'alimentation ou la prise électrique est endommagé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou d'autres blessures.

Contenu signifiant [note]

1. Soyez très prudent lors du déplacement ou de l'installation de l'appareil afin d'éviter d'endommager l'appareil ou les meubles.
2. Avant de mettre l'appareil en marche, retirez tous les matériaux d'emballage et accessoires de la cavité.
3. La prise électrique doit être accessible aux utilisateurs (par exemple à côté du meuble) pour faciliter la coupure de courant.
4. Après l'installation, assurez-vous que la fiche est bien insérée dans la prise.
5. Veuillez vous référer au « Schéma de l'armoire » pour les exigences de profondeur nette de l'armoire. L'espace entre le panneau inférieur de l'armoire et le panneau arrière (ou le mur) ne doit pas être inférieur à 50 mm.


Étapes d'installation

1. Veuillez personnaliser l'armoire selon le « Schéma de l'armoire ».
2. Avant l'installation, vérifiez la présence d'une prise électrique normale et d'une mise à la terre appropriée, et vérifiez si les dimensions de l'armoire répondent aux exigences d'installation.
3. Placez l'appareil dans les emplacements désignés de la cuisine, installez-le dans un meuble vertical et connectez l'alimentation électrique.
4. Pour localiser les trous de fixation de montage, ouvrez la porte de l'appareil et regardez le cadre latéral de l'appareil (position indiquée ci-dessus).
5. Fixez l'appareil au meuble avec deux bouchons en caoutchouc A et des vis B fournis avec l'appareil.

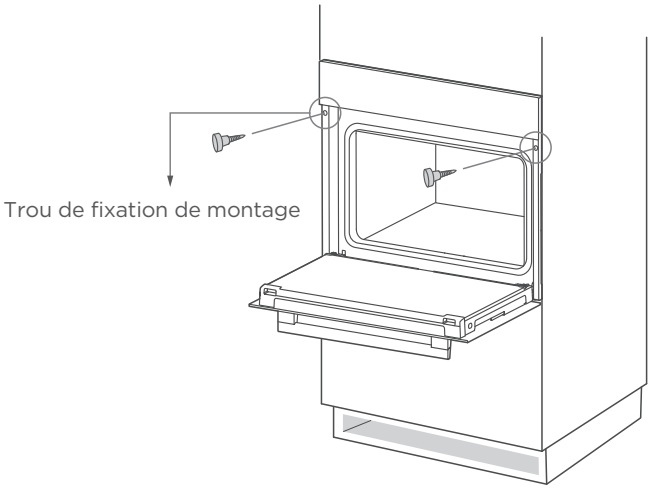


PRÉSENTATION DU PRODUIT

Lors du retrait des aliments, veuillez porter des gants isolants thermiques pour éviter les brûlures ! Au moment d'ouvrir la porte du four, faites attention à la vapeur. Veuillez ouvrir la porte à un petit angle pour éviter que la vapeur ne vous atteigne le visage.
Comme le produit est constamment amélioré, s'il existe une différence entre l'objet réel et l'image ci-dessous, veuillez vous référer à l'objet réel.

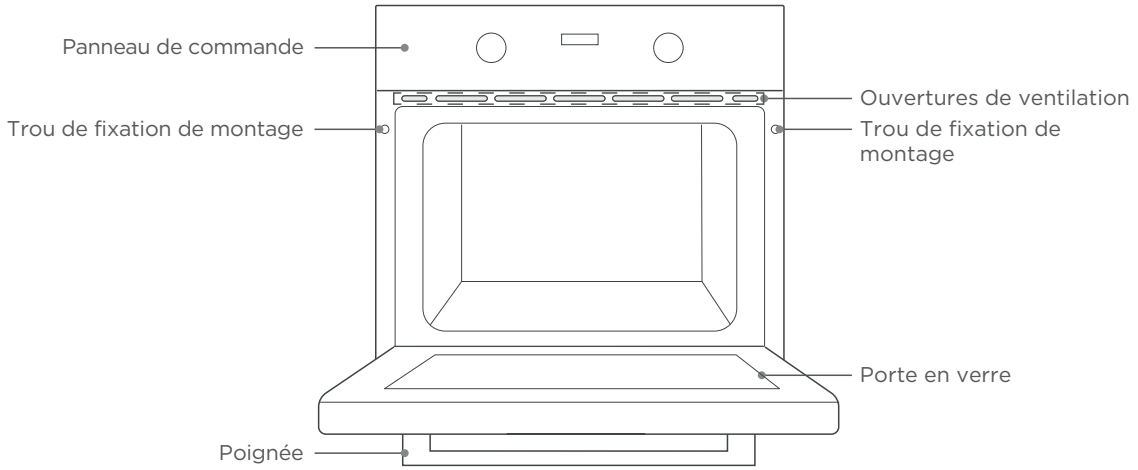

Présentation du panneau de commande

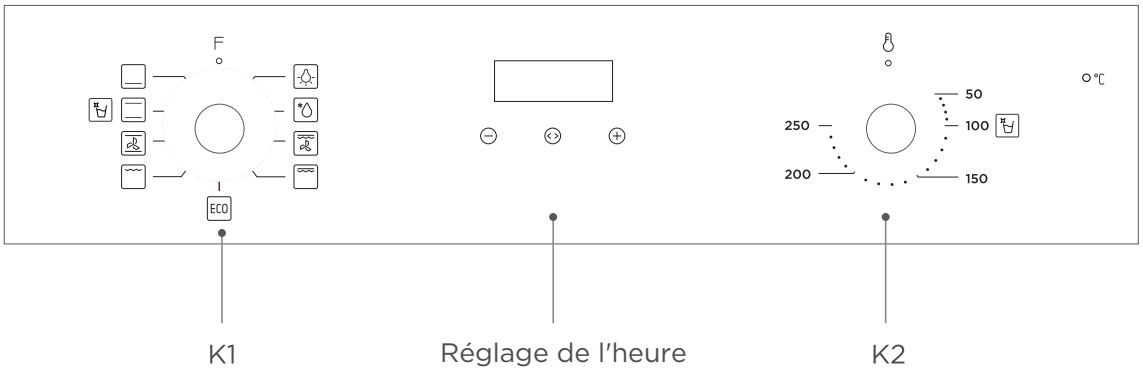

K1 : Pour sélectionner les fonctions du four.
K2 : Pour régler la température.
Réglage de l'heure : Pour ajuster le temps de cuisson.

Mode introduction

Mode	Mode introduction
 Lamp	Le processus de cuisson peut être observé sous éclairage. Sauf fonction ECO.
 Décongélation	La circulation d'air à température ambiante permet une décongélation plus rapide des aliments surgelés (sans utilisation de chaleur).
 Double gril avec ventilateur	L'élément chauffant radiant et l'élément chauffant supérieur fonctionnent avec ventilateur.
 Double gril	L'élément chauffant radiant et l'élément chauffant supérieur fonctionnent.
 Gril simple	L'élément de gril intérieur s'allume et s'éteint pour maintenir la température. Peut être utilisé pour griller une petite quantité d'aliments.
 Convection+ ventilateur	La combinaison du ventilateur et des éléments chauffants supérieur et inférieur offre une pénétration et coloration de la chaleur plus uniformes, principalement pour la cuisson de la viande.
 Cuisson conventionnelle	Les éléments chauffants supérieur et inférieur fonctionnent ensemble pour fournir une convection.
 Chauffage inférieur	La chaleur est fournie par des résistances situées au bas du four. Principalement utilisé pour le maintien au chaud et le brunissement des aliments.
 ÉCO	Pour une cuisson économique. Cuisson douce des ingrédients sélectionnés, la chaleur provenant du haut et du bas.
 Nettoyage à l'eau	La vapeur ramollit les résidus alimentaires ou la graisse dans la cavité.

Première utilisation

Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez nettoyer le four et les accessoires dans une certaine mesure.

1. Retirez les parties de protection d'expédition de l'emballage du four.
2. Retirez tous les accessoires (par ex. : plaques de cuisson, grilles, mousse, etc.) de la cavité.
3. Nettoyez soigneusement les accessoires avec de l'eau savonneuse et un chiffon ou une brosse douce.
4. Essuyez la cavité et les surfaces du four avec un chiffon doux et humide.
5. Pour éviter tout risque d'incendie, assurez-vous que la cavité est exempte de tout matériau d'emballage et accessoires restants lors de la première utilisation.
6. Lors de la première utilisation, assurez une ventilation maximale de la cuisine (ouvrez la hotte et les fenêtres). Pendant ce temps, gardez les enfants et les animaux domestiques hors de la cuisine et maintenez les portes des pièces adjacentes fermées.
7. Lors de la première utilisation, le revêtement anti-corrosion du tube chauffant du four s'évapore lorsqu'il est chauffé, ce qui produira une odeur âcre ou de la fumée, ce qui est un phénomène normal. Veuillez lancer le mode suivant:

Fonction	Température	Temps
Conventionnel	250°C	0,5-1 Heure

Étapes de fonctionnement

Réglage de l'horloge


Lorsque le four est connecté à l'alimentation électrique pour la première fois, vous devez régler l'horloge.

Remarque : L'horloge est une horloge de 24 heures.

1. Appuyez sur la touche " ⊖ " ou " ⊕ " pour régler l'heure.
2. Appuyez sur la touche " ◇ " pour confirmer le réglage de l'heure.
3. Appuyez sur la touche " ⊖ " ou " ⊕ " pour régler les minutes.
4. Appuyez sur la touche " ◇ " pour terminer le réglage de l'horloge.

Fonctionnement normal

1. Tournez le bouton K1 pour sélectionner les fonctions du four.
2. Tournez le bouton K2 pour régler la température.
3. Réglage du mode.
4. Lorsque la cuisson est terminée, tournez tous les boutons en position " o ".

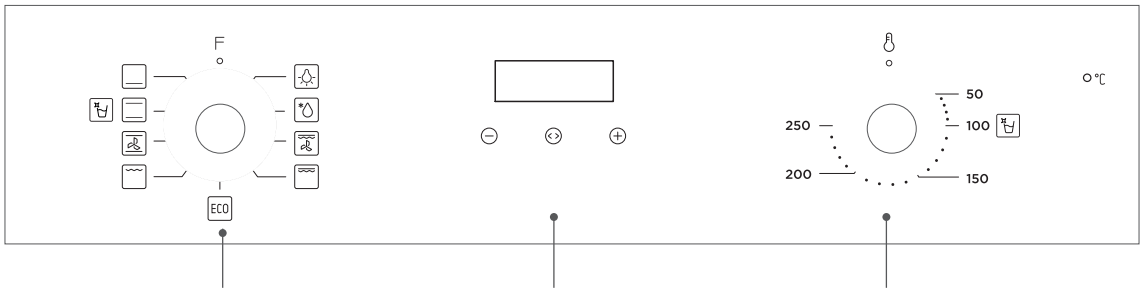

Réglage du mode

En mode veille, appuyez et maintenez la touche " ⟨·⟩ " pendant 3 secondes pour entrer en mode manuel, l'icône " ♨ " s'allumera.
En mode manuel, appuyez sur la touche " ⟨·⟩ " pour entrer dans la sélection du mode temps : manuel → minuteur →dur →Fin →manuel .
Les modes de cuisson automatiques pouvant être réglés sont semi-automatiques: dur ou Fin.
Si l'affichage ne montre pas l'icône " ♨ ", le four ne fonctionnera pas ni ne chauffera.
Le four ne fonctionnera ou ne chauffera que si l'affichage montre l'icône " ♨ ".

Notes

1. Mode manuel - le temps de cuisson est contrôlé par l'utilisateur.
2. Minuteur - vous pouvez régler un rappel sonore pour la période de temps écoulée.
3. Dur - vous pouvez régler le four pour qu'il cuise pendant une plage de temps désirée.
4. Fin - vous pouvez régler le four pour qu'il cuise jusqu'à une heure désirée.

Mode manuel

En mode manuel, seul l'heure du jour et le symbole " ♨ " s'allument. Le four est toujours en état de fonctionnement et le temps de cuisson est contrôlé par l'utilisateur.

Notes

1. En mode manuel, après 5 heures sans opération, l'heure affichée commence à clignoter.
   Après 10 heures sans aucune opération, retour à l'état veille.
2. Lorsque l'heure clignote, si vous souhaitez utiliser à nouveau le mode manuel, veuillez appuyer sur la touche " ⊖ " ou " ⊕ ".

Minuteur

Ce mode est uniquement utilisé comme fonction de rappel.
1. Appuyez sur la touche " ⟨·⟩ " pour sélectionner la fonction minuteur.
   Le symbole " 🔔 " " ▪ " correspondant clignotera.
2. Appuyez sur la touche " ⊖ " ou " ⊕ " pour entrer dans le réglage de l'heure de l'alarme (Référez-vous à « Réglage de l'horloge »).
3. Après le réglage, appuyez sur la touche " ⟨·⟩ " pour confirmer le réglage de l'alarme, et l'icône " 🔔 " reste allumée.
4. Lorsque le temps est écoulé, le buzzer émet un bip pour vous avertir, et le symbole " 🔔 " à l'écran commence à clignoter. À ce moment, appuyez sur n'importe quelle touche pour annuler le rappel.

Durée de cuisson

Si le mode dur est réglé pour 1 heure, la cuisson se termine après 1 heure.

1. Appuyez continuellement sur la touche " ⟨·⟩ " jusqu'à ce que l'écran affiche "dur".
2. Appuyez sur la touche " ⊖ " ou " ⊕ " pour entrer dans le réglage du temps du mode dur (Référez-vous à « Réglage de l'horloge »). Le temps de réglage maximum est de 10 heures.
3. Après avoir confirmé le réglage de l'heure, appuyez sur la touche " ⟨·⟩ " pour démarrer. À ce moment, les icônes " " et " A " sont toujours allumées.
4. Si le mode dur est réglé pour 1 heure, le buzzer sonne après 1 heure pour indiquer la fin de la cuisson et l'icône "A" clignote.
5. À ce moment, appuyez sur n'importe quelle touche pour revenir en veille, arrêter l'alerte sonore et l'icône "A" disparaît.

Heure de fin de cuisson

La cuisson commence à l'heure actuelle et se termine à l'heure réglée.

1. Appuyez continuellement sur la touche " ⟨·⟩ " jusqu'à ce que l'écran affiche "Fin".
2. Appuyez sur la touche " ⊖ " ou " ⊕ " pour entrer dans le réglage de l'heure du mode Fin (Référez-vous à « Réglage de l'horloge »).
3. Après avoir confirmé le réglage de l'heure, appuyez sur la touche " ⟨·⟩ " pour démarrer. À ce moment, les icônes " " et " A " sont toujours allumées.
4. Lorsque l'heure de fin est la même que l'heure de l'horloge système, le buzzer sonnera, indiquant la fin de la cuisson. L'icône " " disparaît et l'icône "A" clignote.
5. À ce moment, appuyez sur n'importe quelle touche pour revenir en veille, arrêter l'alerte sonore et l'icône "A" disparaît.

Précautions pour l'utilisation du minuteur


1. Lors du réglage de l'heure, appuyez et maintenez la touche " ⊖ " ou " ⊕ " pendant 3 secondes pour augmenter ou diminuer l'heure en continu.
2. En mode alarme ou cuisson automatique, appuyez et maintenez les touches " ⊕ " et " ⟨·⟩ " jusqu'à ce que le buzzer retentisse pour annuler tous les réglages de mode et passer en mode veille.
3. Lors du réglage du mode minuterie, si aucune action n'est effectuée pendant 5 minutes, l'appareil revient en mode manuel.
4. Lors du réglage de chaque fonction, appuyez et maintenez la touche " ⟨·⟩ " pendant plus de 3 secondes pour annuler le réglage en cours et passer en mode manuel.
5. Lors du réglage du mode minuterie, un seul des modes alarme ou cuisson automatique peut être sélectionné.

ACCESSOIRES

Comme les produits et accessoires sont constamment améliorés, s'il existe une différence entre l'objet réel et l'image ci-dessous, veuillez vous référer à l'objet réel. Votre appareil est accompagné d'une gamme d'accessoires. Vous trouverez ici un aperçu des accessoires inclus ainsi que des informations sur leur utilisation correcte.


Accessoires inclus

Votre appareil est équipé des accessoires suivants :




Grille barbecue

Grillez les aliments ou placez des récipients de cuisson résistants à la chaleur



Plaque de cuisson

Cuisinez de grandes portions ou récupérez les résidus alimentaires

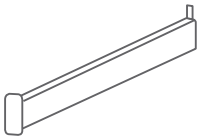



Rail coulissant


(Seulement pour certains modèles)


Utilisation des accessoires

Pour que le four fonctionne correctement, la grille et la plaque de cuisson doivent être placées uniquement entre les premier et cinquième niveaux.
Lorsqu'ils sont utilisés ensemble, placez la plaque de cuisson sous la grille.

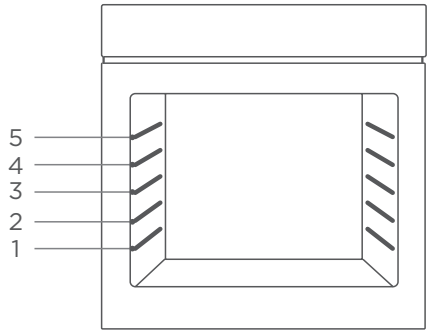

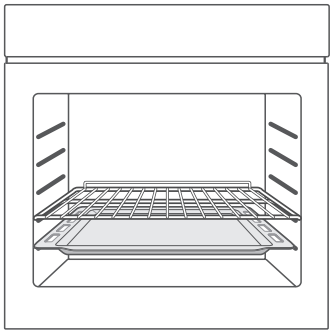

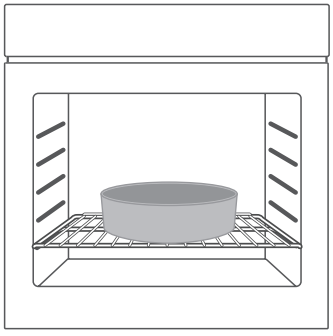

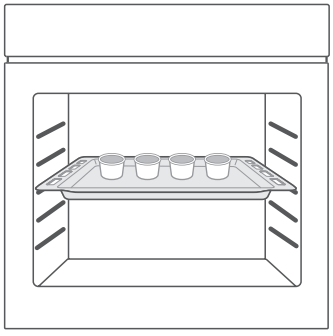

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Débranchez l'alimentation électrique avant le nettoyage et l'entretien.
Afin d'assurer la longévité de l'appareil, il doit être nettoyé fréquemment et en profondeur.

méthode de nettoyage 1

1. Après la fin de la cuisson, attendez que le four refroidisse complètement.
2. Retirez les accessoires du four, rincez-les à l'eau tiède et séchez-les.
3. Utilisez un chiffon chaud pour nettoyer les résidus alimentaires ou la graisse dans le four.
4. Nettoyez la surface du four avec un chiffon doux imbibé de détergent puis essuyez.

méthode de nettoyage 2

1. Après la cuisson, attendez que le four soit complètement refroidi.
2. Retirez les accessoires du four, rincez-les à l'eau tiède et séchez-les.
3. Enlevez les résidus alimentaires et les taches d'huile de la cavité du four.
4. Nettoyez la surface du four avec un chiffon doux humidifié avec du détergent puis séchez.
5. Lancez la fonction de nettoyage à l'eau comme suit:
   1). Ajoutez environ 250 ml d'eau purifiée et une quantité appropriée de liquide vaisselle dans la cavité, puis remuez bien.
   2). Avec la porte du four fermée, tournez le bouton K1 en position " ⍈ ".
   3). Tournez le bouton K2 en position "100°C".
   4). Sélectionnez le mode dur et réglez le temps à 30 minutes.
   5). Appuyez sur la touche " ⏲ " pour démarrer.
6. Après la fin de la fonction de nettoyage à l'eau, attendez que le four refroidisse complètement.
   Puis séchez la cavité du four avec une éponge absorbante propre ou un chiffon doux.

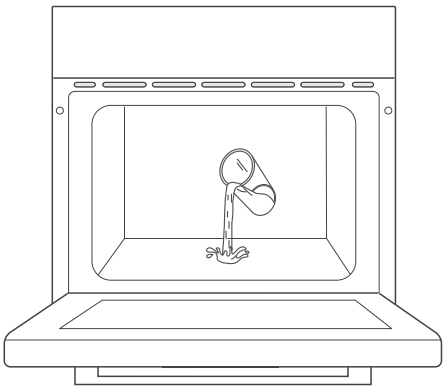


Notes

1. N'utilisez pas d'outils de nettoyage tranchants, de brosses dures ni de produits corrosifs afin de ne pas endommager le four et ses accessoires.
2. N'utilisez pas d'agent abrasif ou de spatule métallique tranchante pour nettoyer la vitre de la porte.

Remplacement de la lampe

1. Éteignez et débranchez le four. Assurez-vous que les parties internes sont froides avant de les toucher.
2. Retirez le couvercle de la lampe en le tournant dans le sens antihoraire (notez qu'il peut être rigide), remplacez l'ampoule par une neuve du même type.
3. Insérez la nouvelle ampoule, qui doit résister à 300°C. Pour les ampoules de remplacement contactez votre centre de service local.
4. Remettez le couvercle en place.
5. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.

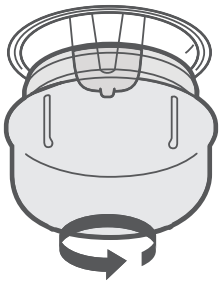

AVERTISSEMENT:

Pour éviter les chocs électriques, veuillez vous assurer que l'alimentation électrique de l'appareil est coupée et que l'appareil est complètement froid. avant de retirer la lentille de la lampe.

DÉPANNAGE

Si le problème ne peut être résolu ou si d'autres problèmes surviennent, veuillez contacter le service après-vente.

Le phénomène de panne	Causes possibles	Méthode de traitement
Après la cuisson, la machine émet encore un bruit de fonctionnement (le bruit du ventilateur en rotation).	Soufflage différé du ventilateur, utilisé pour la dissipation de la chaleur.	Dans des conditions normales, les aliments peuvent être retirés normalement sans traitement ; Ne débranchez pas le ventilateur pendant son fonctionnement.
Il y a un bruit dans la cavité du four lorsque le four fonctionne.	1. Le bruit d'une cavité qui se dilate par la chaleur et se contracte par le froid. 2. La cavité du four n'a pas été nettoyée depuis longtemps, ce qui accumule beaucoup de graisse.	1. Appartient à une condition normale, aucun traitement nécessaire. 2. Essuyez le tube chauffant et la cavité du four avec une serviette propre.
La première utilisation dégage une odeur désagréable.	Tube chauffant avec revêtement anticorrosion, odeur de fusion lors du chauffage.	Pour la première utilisation, veuillez chauffer la cavité dans un environnement bien ventilé pendant une.
La machine dégageait de la fumée.	1. Dommages dus à une défaillance du produit. 2. La cavité du four contient de l'huile, des résidus alimentaires, etc., non nettoyés à temps.	1. Coupez l'alimentation et contactez le service après-vente. 2. Essuyez le tube chauffant et la cavité du four avec une serviette propre.
La nourriture n'est pas cuite.	1. Le temps de cuisson est trop court. 2. Portions de nourriture trop grandes.	1. Prolongez le temps de cuisson appropriément. 2. Coupez les aliments en petits morceaux ou faites-les cuire plusieurs fois.
La lumière du four ne s'allume pas.	La lampe du four est cassée.	Veuillez contacter le service après-vente.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	**SHM8700DCN**
Volume utilisable	70L
ECelectric, cavité (▭)	0.99 kW·h/cycle
ECelectric, cavité (◉)	0.79 kW·h/cycle
Classe d'efficacité énergétique	A

Indice d'efficacité énergétique	94.0
Tension nominale	220-240V~
Fréquence nominale	50Hz-60Hz
Puissance électrique CE	3,0 kW

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Informations produit sur la consommation d'énergie et le temps maximum pour atteindre le mode basse consommation applicable.

Mode veille	0.8 W
Temps maximum nécessaire pour que le four atteigne automatiquement le mode basse consommation ou condition applicable.	20 minutes


RECYCLAGE DU PRODUIT

Ce symbole sur le produit ou dans le manuel d'instructions indique que votre appareil doit être éliminé séparément de vos déchets ménagers en fin de vie.
Un système de recyclage séparé est disponible localement pour le recyclage.
Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur où vous avez acheté le produit.



Lorsque vous avez déballé le four, assurez-vous qu'il n'a subi aucun dommage.
En cas de doute, ne l'utilisez pas : contactez un professionnel qualifié. Gardez les matériaux d'emballage tels que sacs en plastique, polystyrène ou clous hors de portée des enfants car ils sont dangereux pour eux.

svan

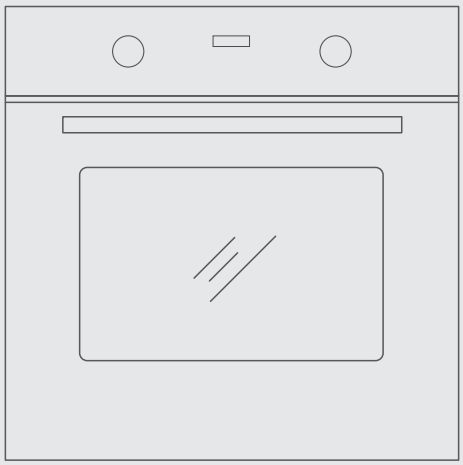

FORNO INCASSATO

Manuale di istruzioni

SHM8700DCN

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.

INDICE

INFORMAZIONI DI SICUREZZA	INFORMAZIONI DI SICUREZZA	1-4
INSTALLAZIONE	Diagramma del mobile (Mobile in piedi)	5
	Diagramma del mobile (Mobile a terra)	6
	Istruzioni importanti per l'installazione	7
	Fasi di installazione	8
INTRODUZIONE AL PRODOTTO	Introduzione al pannello di controllo	9
	Introduzione alla modalità	10
	Primo utilizzo	11
	Fasi di funzionamento	11
ACCESSORIO	Accessorio incluso	14
	Uso dell'accessorio	14
MANUTENZIONE PULIZIA	Metodo di pulizia	15
	Sostituzione della lampada	16
GESTIONE DEI GUASTI	GESTIONE DEI GUASTI	17
PARAMETRI TECNICI	PARAMETRI TECNICI	17
RICICLAGGIO DEL PRODOTTO	RICICLAGGIO DEL PRODOTTO	18

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Grazie per averci scelto! Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo elettrodomestico.
Questo manuale contiene informazioni preziose su funzionamento, cura e assistenza.
Conservalo in un luogo sicuro per future consultazioni.
Se l'elettrodomestico viene venduto o trasferito a un altro proprietario, o se si cambia casa lasciando l'elettrodomestico, assicurarsi sempre che il manuale sia fornito con l'elettrodomestico affinché il nuovo proprietario possa familiarizzare con il funzionamento dell'apparecchio e le relative avvertenze.

QUESTI AVVERTIMENTI SONO FORNITI PER MOTIVI DI SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI INSTALLARE O UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO.
Per mantenere l'EFFICIENZA e la SICUREZZA di questo elettrodomestico, si consiglia:

- Rivolgersi solo ai Centri di Assistenza autorizzati dal negozio dove si acquista il forno
- Utilizzare sempre Parti di Ricambio originali

1. Quando il forno viene acceso per la prima volta, può emanare un odore sgradevole. Ciò è dovuto all'agente legante utilizzato per i pannelli isolanti all'interno del forno. Si prega di far funzionare il prodotto nuovo e vuoto con la funzione di cottura convenzionale, 250°C, per 90 minuti per pulire le impurità di olio all'interno della cavità.
2. Quando lo si usa per la prima volta, ci sarà un odore pungente o fumo, il che è normale. Se ciò accade, si consiglia di attendere che l'odore o il fumo scompaiano prima di mettere il cibo nel forno.
3. Utilizzare il prodotto in un ambiente dove vi sia circolazione d'aria.

4. L’elettrodomestico e le sue parti accessibili si riscaldano durante l’uso. Si raccomanda di evitare di toccare gli elementi riscaldanti.
   I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati.
5. Se la superficie è incrinata, spegnere l’elettrodomestico per evitare il rischio di scossa elettrica.
6. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, se sono state sorvegliate o istruite sull’uso sicuro dell’elettrodomestico e comprendono i rischi connessi.
   I bambini non devono giocare con l’elettrodomestico.
   La pulizia e la manutenzione da parte dell’utente non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.
7. Durante l’uso, l’elettrodomestico diventa molto caldo. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti all’interno del forno
8. Non permettere ai bambini di avvicinarsi al forno quando è in funzione, specialmente quando la griglia è accesa.
9. Assicurarsi che l’elettrodomestico sia spento prima di sostituire la lampada del forno per evitare il rischio di scossa elettrica.
10. Il mezzo di disconnessione deve essere incorporato nell’impianto fisso in conformità alle specifiche di cablaggio.
11. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l’elettrodomestico.
12. Questo elettrodomestico non è destinato all’uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sorvegliate o istruite sull’uso dell’elettrodomestico da una persona responsabile della loro sicurezza.

13. Le parti accessibili possono diventare calde durante l'uso. I bambini piccoli devono essere tenuti lontani.
14. Un mezzo di disconnessione a tutti i poli deve essere incorporato nell'impianto fisso in conformità alle norme di cablaggio.
15. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone con qualifiche simili per evitare pericoli.
16. Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro della porta del forno poiché possono graffiare la superficie, il che potrebbe causare la rottura del vetro.
17. Utilizzare solo la sonda di temperatura raccomandata per questo forno.
18. Non utilizzare un pulitore a vapore.
19. L'elettrodomestico non è destinato ad essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
20. Le istruzioni per i forni che hanno ripiani devono includere dettagli che indicano la corretta installazione dei ripiani.
21. Non utilizzare il forno a meno che non indossi qualcosa ai piedi.
    Non toccare il forno con mani o piedi bagnati o umidi.
22. Per il forno: la porta del forno non deve essere aperta frequentemente durante il periodo di cottura.
23. L'elettrodomestico deve essere installato da un tecnico autorizzato e messo in funzione. Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati da un posizionamento difettoso o da installazioni effettuate da personale.
24. Quando la porta o il cassetto del forno sono aperti, non lasciare nulla sopra, altrimenti potresti sbilanciare l'elettrodomestico o rompere la porta.

25. Alcune parti dell'elettrodomestico possono mantenere il calore per lungo tempo; è necessario attendere che si raffreddino prima di toccare le parti esposte direttamente al calore.
26. Se non utilizzerai l'elettrodomestico per un lungo periodo, è consigliato scollegarlo.
27. Questo elettrodomestico è destinato esclusivamente all'uso domestico.


DÉCLARATION DE CONFORMITÉ


Quando hai disimballato il forno, assicurati che non sia stato danneggiato in alcun modo. Se hai anche il minimo dubbio, non utilizzarlo contattare una persona professionalmente qualificata. Tenere i materiali di imballaggio come sacchetti di plastica, polistirolo o chiodi fuori dalla portata dei bambini perché sono pericolosi per i bambini.


INSTALLAZIONE


1. Poiché l'elettrodomestico è in costante aggiornamento, l'elettrodomestico reale prevarrà se l'immagine è diversa dall'elettrodomestico reale.
2. Lo spessore del pannello del mobile è di 20 mm.
3. Se la presa di corrente è installata sul retro dell'elettrodomestico, la profondità dell'apertura del mobile deve essere aumentata da un minimo di 590 mm a 620 mm.
4. Le dimensioni nelle figure sono in mm.

Diagramma del mobile (Mobile in piedi)

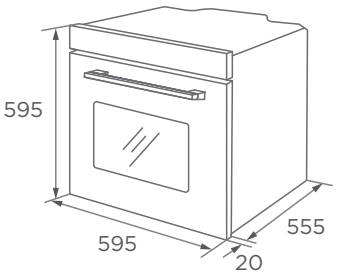

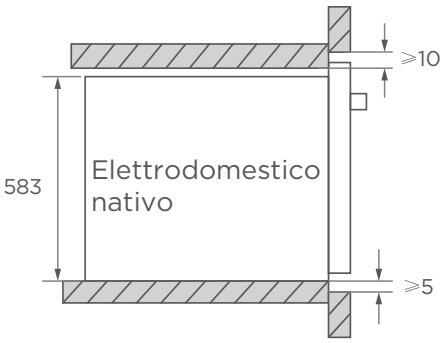


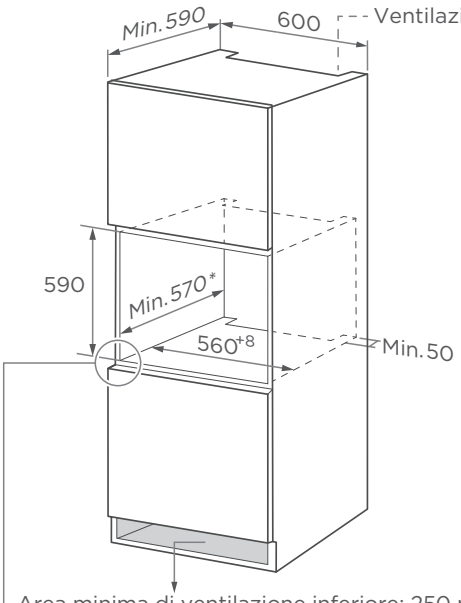


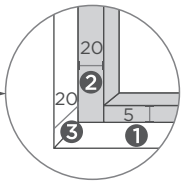

❶ Riservare 5 mm per il pannello della porta rispettivamente in alto e in basso.
❷ Riservare 20 mm per il pannello della porta rispettivamente a sinistra e a destra.
❸ Riservare 20 mm per lo spessore del pannello della porta.


Diagramma del mobile (Mobile a terra)

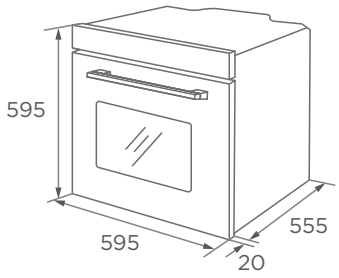

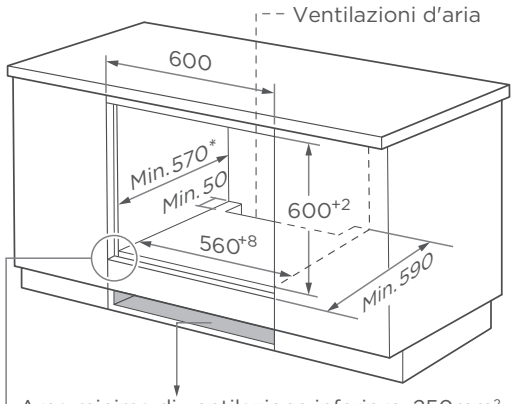




Senza piano cottura

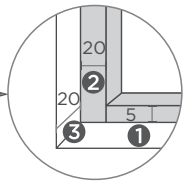

❶ Riservare 5 mm per il pannello della porta rispettivamente in alto e in basso.
❷ Riservare 20 mm per il pannello della porta rispettivamente a sinistra e a destra.
❸ Riservare 20 mm per lo spessore del pannello della porta.

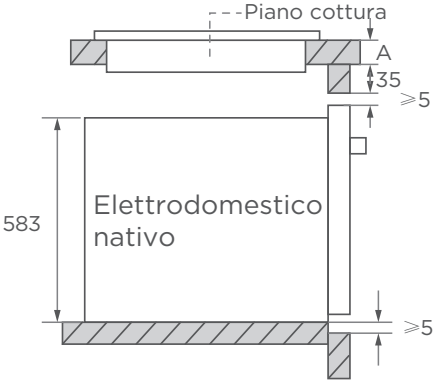

Con piano cottura

Se l'elettrodomestico è installato sotto il piano cottura, lo spessore minimo del piano A è indicato di seguito:

Tipo di piano cottura	piano A
Piano cottura a induzione	37 mm
Piano cottura a induzione a superficie totale	47 mm
Piano cottura a gas	30 mm
Piano cottura elettrico	27 mm

Istruzioni importanti per l'installazione

Contenuto che significa [obbligatorio]

1. Il funzionamento sicuro di questo elettrodomestico può essere garantito solo se è stato installato a regola d'arte in conformità con queste istruzioni di installazione. L'installatore sarà responsabile di eventuali danni derivanti da un'installazione errata.
2. L'intero processo di installazione richiede due installatori professionisti. Indossare guanti protettivi asciutti durante l'installazione per evitare graffi o scosse elettriche.
3. Le unità incassate devono essere resistenti al calore fino a 90°C, e le superfici frontali delle unità adiacenti fino a 70°C.
4. Si prega di utilizzare una presa da 16A.

Contenuto che significa [vietare]


1. Non installare l'elettrodomestico dietro una porta decorativa o la porta di un'unità cucina, poiché ciò potrebbe causare il surriscaldamento dell'elettrodomestico.
2. Controllare l'elettrodomestico per eventuali danni dopo averlo disimballato. Non collegare l'elettrodomestico se è stato danneggiato durante il trasporto.
3. Non ostruire la ventola dell'elettrodomestico né lo spazio tra il mobile e l'elettrodomestico
4. Usare estrema cautela durante lo spostamento o l'installazione dell'elettrodomestico.
   È molto pesante, non sollevare l'elettrodomestico dalla maniglia della porta.
5. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, interrompere immediatamente l'uso dell'elettrodomestico per evitare incendi, scosse elettriche o altri.

Contenuto che significa [nota]

1. Prestare molta attenzione durante lo spostamento o l'installazione dell'elettrodomestico per evitare danni all'elettrodomestico o ai mobili.
2. Prima di avviare l'elettrodomestico, rimuovere tutti i materiali di imballaggio e gli accessori dalla cavità.
3. La presa di corrente deve essere accessibile agli utenti (ad esempio accanto al mobile) per facilitare lo spegnimento dell'alimentazione.
4. Dopo il completamento dell'installazione, assicurarsi che la spina di alimentazione sia inserita saldamente nella presa.
5. Si prega di fare riferimento al "Diagramma del mobile" per i requisiti della profondità netta del mobile. Lo spazio tra il pannello inferiore del mobile e il pannello posteriore (o la parete) non deve essere inferiore a 50 mm.


Fasi di installazione

1. Si prega di personalizzare il mobile secondo il "Diagramma del mobile".
2. Prima dell'installazione, verificare la presenza di una presa di corrente normale e di un adeguato collegamento a terra, e controllare se le dimensioni del mobile soddisfano i requisiti di installazione.
3. Posizionare l'elettrodomestico nei luoghi designati in cucina, installarlo in un mobile verticale e collegare l'alimentazione elettrica.
4. Per individuare i fori di fissaggio per il montaggio, aprire la porta dell'elettrodomestico e osservare il telaio laterale dell'elettrodomestico (posizione mostrata sopra).
5. Fissare l'elettrodomestico al mobile con due tappi in gomma A e viti B forniti con l'elettrodomestico.

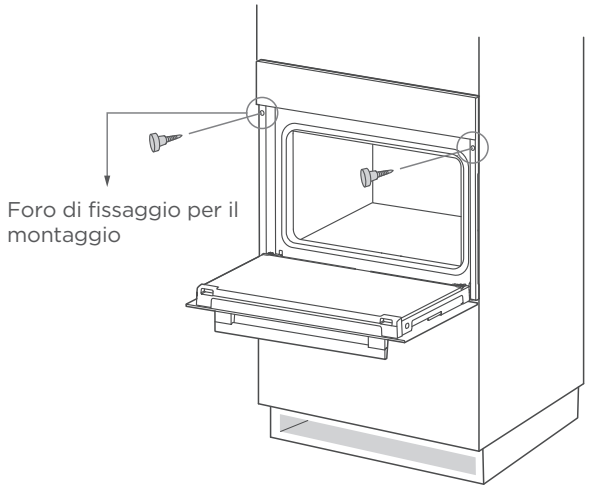


INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Quando si rimuove il cibo, indossare guanti isolanti dal calore per evitare ustioni!
Al momento dell'apertura della porta del forno, prestare attenzione al vapore.
Si prega di aprire la porta ad un piccolo angolo per evitare che il vapore colpisca il viso.
Poiché il prodotto è in costante aggiornamento, se vi sono differenze tra l'oggetto reale l'immagine sottostante, fare riferimento all'oggetto reale.

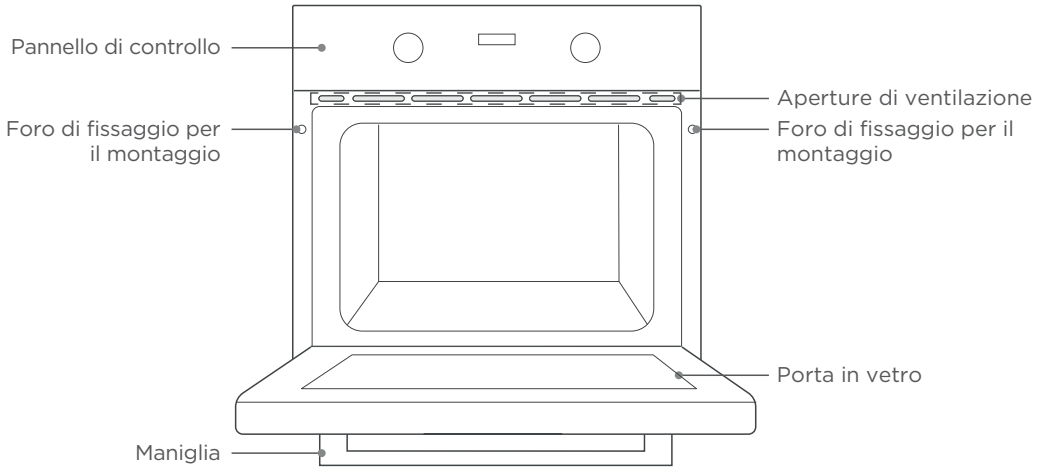

Introduzione al pannello di controllo

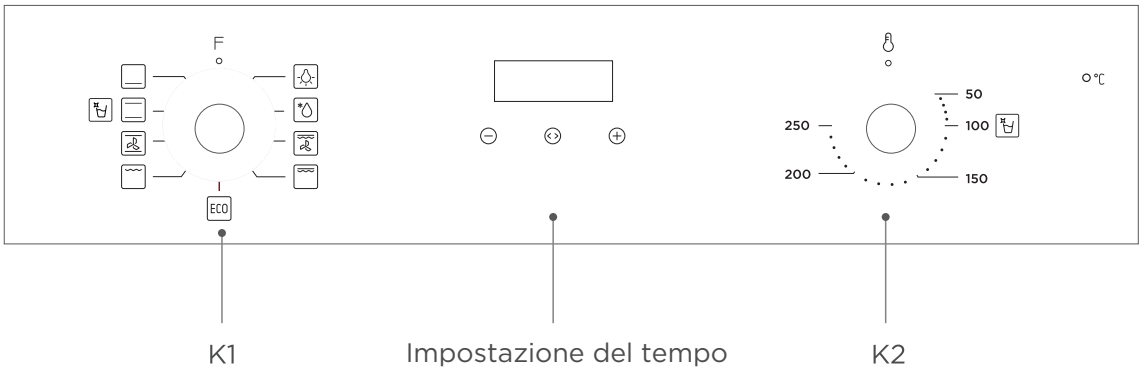

K1: Per selezionare le funzioni del forno.
K2: Per impostare la temperatura.
Impostazione del tempo: Per regolare il tempo di cottura.

Introduzione alla modalità

Modalità	Introduzione alla modalità
 Lamp	Il processo di cottura può essere osservato in condizioni illuminate. Tranne la funzione ECO.
 Scongelamento	La circolazione dell'aria a temperatura ambiente consente uno scongelamento più rapido degli alimenti congelati (senza l'uso di calore).
 Doppio grill con ventola	L'elemento riscaldante radiante e l'elemento riscaldante superiore funzionano con la ventola.
 Doppio grill	L'elemento riscaldante radiante e l'elemento riscaldante superiore funzionano.
 Grill singolo	L'elemento grill interno si accende e si spegne per mantenere la temperatura. Può essere usato per grigliare una piccola quantità di cibo.
 Convenzionale +ventola	La combinazione di ventola e degli elementi riscaldanti superiore e inferiore fornisce una penetrazione e colorazione del calore più uniforme, principalmente per la cottura della carne.
 Cottura convenzionale	Gli elementi riscaldanti superiore e inferiore lavorano insieme per fornire la cottura convenzionale.
 Riscaldamento inferiore	Il riscaldamento è fornito da tubi riscaldanti nella parte inferiore del forno. Principalmente usato per mantenere caldo e per la colorazione del cibo.
 ECO	Per una cottura a risparmio energetico. Cucinare gli ingredienti selezionati in modo delicato, con il calore proveniente dalla parte superiore e inferiore.
 Pulizia con acqua	Il vapore ammorbidisce i residui di cibo o il grasso nella cavità.

Primo utilizzo

Prima di utilizzarlo per la prima volta, pulire il forno e gli accessori in modo adeguato.

1. Rimuovere le parti di protezione dell'imballaggio del forno.
2. Rimuovere tutti gli accessori (es: teglie, griglie, schiuma, ecc.) dalla cavità.
3. Pulire accuratamente gli accessori con acqua saponata e un panno o una spazzola morbida.
4. Pulire la cavità e le superfici del forno con un panno morbido e umido.
5. Per evitare incendi, assicurarsi che la cavità sia libera da materiali di imballaggio e accessori residui quando lo si usa per la prima volta.
6. Quando lo si usa per la prima volta, mantenere la cucina ben ventilata (aprire la cappa e le finestre). Durante questo periodo, tenere bambini e animali domestici fuori dalla cucina e mantenere chiuse le porte delle stanze adiacenti.
7. Quando viene utilizzato per la prima volta, il rivestimento anticorrosione del tubo riscaldante del forno evapora durante il riscaldamento, producendo un odore pungente o fumo, che è un fenomeno normale. Si prega di eseguire la seguente modalità.

Funzione	Temperatura	Tempo
Convenzionale	250°C	0,5-1 Ora

Fasi di funzionamento

Impostazione dell'orologio


Quando il forno è collegato all'alimentazione per la prima volta, è necessario impostare l'orologio.

Nota: l'orologio è a 24 ore.

1. Premere il tasto " ⊖ " o " ⊕ " per regolare l'impostazione dell'ora.
2. Premere il tasto " ‹› " per confermare l'impostazione dell'ora.
3. Premere il tasto " ⊖ " o " ⊕ " per regolare l'impostazione dei minuti.
4. Premere il tasto " ‹› " per completare l'impostazione dell'orologio.

Funzionamento regolare

1. Ruotare la manopola K1 per selezionare le funzioni del forno.
2. Ruotare la manopola K2 per regolare la temperatura.
3. Impostazione modalità.
4. Al termine della cottura, ruotare tutte le manopole nella posizione " o ".

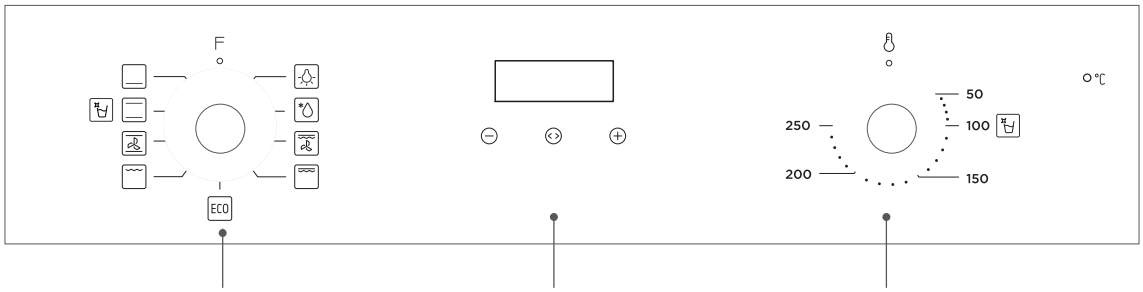

K1 Impostazione del tempo K2

Impostazione modalità

In modalità standby, premere e tenere premuto il tasto " ⟨·⟩ " per 3 secondi per entrare in modalità manuale, l'icona " ≋ " si accenderà.
In modalità manuale, premere il tasto " ⟨·⟩ " per entrare nella selezione della modalità orologio: manuale → minutiera →durata →Fine →manuale.
Le modalità di cottura automatica che possono essere impostate sono semi-automatiche: durata o Fine.
Se il display non mostra l'icona " ≋ ", il forno non funzionerà né si riscalderà.
Il forno funzionerà o si riscalderà solo se il display mostra l'icona " ≋ ".

Notes

1. Modalità manuale - il tempo di cottura è controllato dall'utente.
2. Promemoria minuti - puoi impostare un avviso acustico per il periodo di completamento.
3. Dur - puoi impostare il forno in modo che cucini per un intervallo di tempo desiderato.
4. Fine - puoi impostare il forno in modo che cucini fino a un orario desiderato.

Modalità manuale

In modalità manuale, si accendono solo l'ora del giorno e il simbolo " ≋ ". Il forno è sempre in funzione e il tempo di cottura è controllato dall'utente.

Notes

1. In modalità manuale, dopo 5 ore di inattività, l'ora visualizzata inizia a lampeggiare. Dopo 10 ore senza alcuna operazione, si torna allo stato di standby.
2. Quando l'orario lampeggia, se desideri utilizzare nuovamente la modalità manuale, premi il tasto " ⊖ " o il tasto " ⊕ ".

Promemoria minuti

Questa modalità è utilizzata solo come funzione di promemoria.

1. Premere il tasto " ⟨·⟩ " per selezionare la funzione timer. Il relativo simbolo " 🔔 " " ▪ " lampeggerà.
2. Premere il tasto " ⊖ " o " ⊕ " per entrare nella impostazione dell'ora della sveglia (Fare riferimento a "Impostazione dell'orologio").
3. Dopo l'impostazione, premere il tasto " ⟨·⟩ " per confermare l'impostazione della sveglia, e l'icona " 🔔 " rimarrà accesa.
4. Quando il tempo è scaduto, il segnalatore acustico emette un segnale per avvisare, e il simbolo " 🔔 " sullo schermo inizia a lampeggiare. A questo punto, premere un qualsiasi tasto per annullare il promemoria.

Durata cottura

Se la modalità dur è impostata per 1 ora, la cottura termina dopo 1 ora.

1. Premi continuamente il tasto " ⟨·⟩ " finché sullo schermo non appare "dur".
2. Premi il tasto " ⊖ " o il tasto " ⊕ " per entrare nella modalità di impostazione del tempo dur (Consulta "Impostazione dell'orologio"). Il tempo massimo impostabile è di 10 ore.
3. Dopo aver confermato l'impostazione dell'orario, premi il tasto " ⟨·⟩ " per avviare. In questo momento, le icone " ♨ " e " A " sono sempre accese.
4. Se la modalità dur è impostata per 1 ora, il segnalatore acustico suona dopo 1 ora per indicare la fine della cottura e l'icona "A" lampeggia.
5. A questo punto, premere un tasto qualsiasi per tornare in standby, fermare l'allarme acustico e l'icona "A" scompare.

Orario di fine cottura

La cottura inizia all'orario corrente e termina all'orario impostato.

1. Premere continuamente il tasto " ⟨·⟩ " finché sullo schermo non appare "Fine".
2. Premere il tasto " ⊖ " o " ⊕ " per entrare nella modalità di impostazione dell'ora di fine (Fare riferimento a "Impostazione dell'orologio").
3. Dopo aver confermato l'impostazione dell'orario, premi il tasto " ⟨·⟩ " per avviare. In questo momento, le icone " ♨ " e " A " sono sempre accese.
4. Quando l'ora di fine coincide con l'ora dell'orologio di sistema, il segnalatore acustico suonerà, indicando la fine della cottura. L'icona " ♨ " scompare e l'icona "A" lampeggia.
5. A questo punto, premere un tasto qualsiasi per tornare in standby, fermare l'allarme acustico e l'icona "A" scompare.

Precauzioni per l'uso del timer


1. Quando si imposta l'ora, premere e tenere premuto il tasto " ⊖ " o " ⊕ " per 3 secondi per incrementare o decrementare continuamente l'ora.
2. In modalità allarme o cottura automatica, premere e tenere premuti i tasti " ⊕ " e " ⟨·⟩ " finché il segnalatore acustico suona per annullare tutte le impostazioni della modalità ed entrare in modalità standby.
3. Quando si imposta la modalità timer, se non viene eseguita alcuna operazione per 5 minuti, si tornerà alla modalità manuale.
4. Quando si imposta ogni funzione, premere e tenere premuto il tasto " ⟨·⟩ " per più di 3 secondi a cancellare l'impostazione corrente ed entrare in modalità manuale.
5. Quando si imposta la modalità timer, può essere selezionata solo una tra la modalità sveglia e la modalità cottura automatica.

ACCESSORI

Poiché i prodotti e gli accessori sono costantemente aggiornati, se vi è qualche differenza tra l'oggetto reale e l'immagine sottostante, fare riferimento all'oggetto reale.
Il vostro elettrodomestico è accompagnato da una gamma di accessori.
Qui potete trovare una panoramica degli accessori inclusi e informazioni su come usarli correttamente.


Accessori inclusi

Il tuo elettrodomestico è dotato dei seguenti accessori:




Griglia per barbecue

Grigliare il cibo o posizionare contenitori da cucinaresistenti al calore



Teglia da forno

Cuoci grandi porzioni di cibo o raccogli residui di cibo

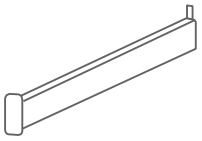



Binario scorrevole


(Solo per alcuni modelli)


Uso degli accessori

Per il corretto funzionamento del forno, la griglia e la teglia da forno devono essere posizionate solo tra il primo e il quinto livello. Quando usati insieme, posizionare la teglia da forno sotto la griglia.

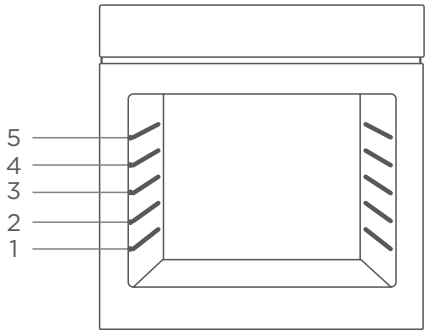

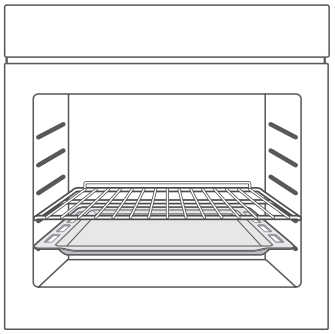

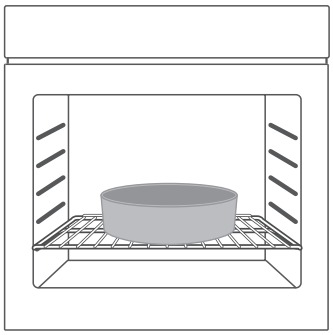

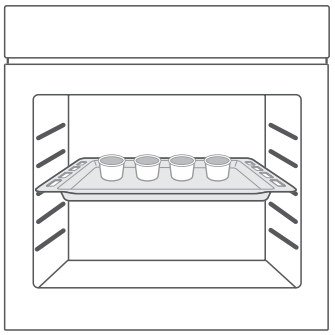

PULIZIA E MANUTENZIONE


Scollegare l'alimentazione prima di pulire e effettuare la manutenzione.
Per garantire la durata della macchina, deve essere pulita accuratamente e frequentemente.

metodo di pulizia 1

1. Dopo aver terminato la cottura, attendere che il forno si raffreddi completamente.
2. Rimuovere gli accessori del forno, sciacquarli con acqua calda e asciugarli.
3. Usare un panno caldo per pulire residui di cibo o grasso dal forno.
4. Pulire la superficie del forno con un panno morbido inumidito con detergente e asciugare.

metodo di pulizia 2

1. Dopo la cottura, attendere che il forno si raffreddi completamente.
2. Rimuovere gli accessori del forno, sciacquarli con acqua tiepida e asciugarli.
3. Rimuovere residui di cibo e macchie di olio dalla cavità del forno.
4. Pulire la superficie del forno con un panno morbido inumidito con detergente e asciugare.
5. Avviare la funzione di pulizia con acqua come segue:
   1). Aggiungere circa 250 ml di acqua purificata e una quantità appropriata di detersivo per piatti nella cavità e mescolare bene.
   2). Con la porta del forno chiusa, girare la manopola K1 nella posizione " ⍓ ".
   3). Girare la manopola K2 nella posizione "100°C".
   4). Selezionare la modalità dur e impostare il tempo a 30 minuti.
   5). Premere il tasto " ⟨·⟩ " per avviare.
6. Dopo il completamento della funzione di pulizia con acqua, attendere che il forno si raffreddi completamente.
   Quindi asciugare la cavità del forno con una spugna assorbente pulita o un panno morbido.

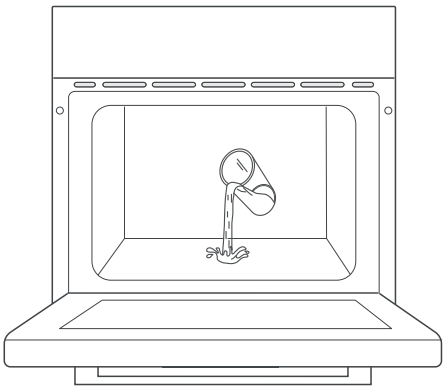


Notes

1. Non utilizzare strumenti di pulizia appuntiti, spazzole dure e prodotti corrosivi per non danneggiare il forno e i suoi accessori.
2. Non utilizzare agenti abrasivi o spatole metalliche affilate per pulire il vetro della porta.

Sostituzione della lampada

1. Spegnere e scollegare l'alimentazione dal forno. Assicurarsi che le parti interne siano fredde prima di toccarle.
2. Rimuovere il coprilampada ruotandolo in senso antiorario (nota, potrebbe essere rigido), sostituire la lampadina con una nuova dello stesso tipo.
3. Inserire la nuova lampadina, che deve resistere a 300°C. Per lampadine di ricambio contattare il centro assistenza locale.
4. Rimontare il coprilampada.
5. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato per assistenza.

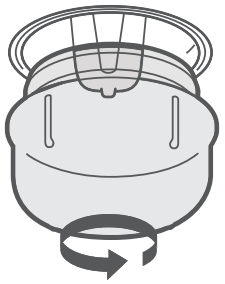

AVVERTENZA:

Per evitare scosse elettriche, assicurarsi che l'alimentazione elettrica dell'elettrodomestico sia spenta e che l'elettrodomestico sia completamente freddo. prima di rimuovere la lente della lampada.

GESTIONE DEI GUASTI

Se il problema non può essere risolto o si verificano altri problemi, contattare il servizio post-vendita.

Il fenomeno del guasto	Cause possibili	Metodo di trattamento
Dopo la cottura, la macchina emette ancora il suono di funzionamento (il suono della ventola in rotazione).	Ritardo della ventola, utilizzato per la dissipazione del calore.	In condizioni normali, il cibo può essere estratto normalmente senza trattamento; Non scollegare la ventola mentre è in funzione.
Si sente un suono nella cavità del forno quando il forno è in funzione.	1. Il suono di una cavità che si espande con il calore e si contrae con il freddo. 2. La cavità del forno non è stata pulita per molto tempo, accumulando molto grasso.	1. Appartiene a una condizione normale, non è necessario intervenire. 2. Pulire il tubo riscaldante e la cavità del forno con un panno pulito.
Il primo utilizzo emette un odore sgradevole.	Tubo riscaldante con rivestimento anticorrosivo, riscaldamento dopo odore di fusione.	Per il primo utilizzo, si prega di riscaldare la cavità in un ambiente ben ventilato per mezz.
La macchina stava fumando.	1. Danno da guasto del prodotto. 2. La cavità del forno contiene olio, residui di cibo, ecc., non puliti in tempo.	1. Spegnere l'alimentazione e contattare l'assistenza. 2. Pulire il tubo riscaldante e la cavità del forno con un panno pulito.
Il cibo non è cotto.	1. Il tempo di riscaldamento è troppo breve. 2. Porzioni di cibo troppo grandi.	1. Prolungare il tempo di riscaldamento in modo appropriato. 2. Tagliare il cibo in piccoli pezzi o cuocerlo più volte.
Luce del forno spenta.	La lampada del forno è rotta.	Si prega di contattare l'assistenza.

PARAMETRI TECNICI

Model	SHM8700DCN
Volume utilizzabile	70L
ECelectric, cavità ( )	0.99 kW·h/ciclo
ECelectric, cavità ( )	0.79 kW·h/ciclo
Classe di efficienza energetica	A

Indice di efficienza energetica	94.0
Tensione nominale	220-240V~
Frequenza nominale	50Hz-60Hz
Potenza elettrica EC	3,0 kW

CONSUMO ENERGETICO

Informazioni sul prodotto riguardanti il consumo di energia e il tempo massimo per raggiungere la modalità a basso consumo applicabile.

Modalità standby	0.8 W
Il tempo massimo necessario affinché il forno raggiunga automaticamente la modalità o condizione a basso consumo applicabile.	20 minuti

RICICLAGGIO DEL PRODOTTO

Questo simbolo sul prodotto o sul manuale di istruzioni indica che il vostro dispositivo deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine della sua vita utile.
Esiste un sistema di riciclaggio separato a livello locale per il riciclaggio. Per maggiori informazioni, contattate l'autorità locale o il rivenditore presso cui avete acquistato il prodotto.



CE

Quando avrete disimballato il forno, assicuratevi che non sia stato danneggiato in alcun modo. In caso di dubbi, non utilizzatelo: contattate una persona professionalmente qualificata. Tenete i materiali di imballaggio come sacchetti di plastica, polistirene o chiodi fuori dalla portata dei bambini perché sono pericolosi per loro.