svan

Lavatrice Automatica a Tamburo

Manuale dell'Utente

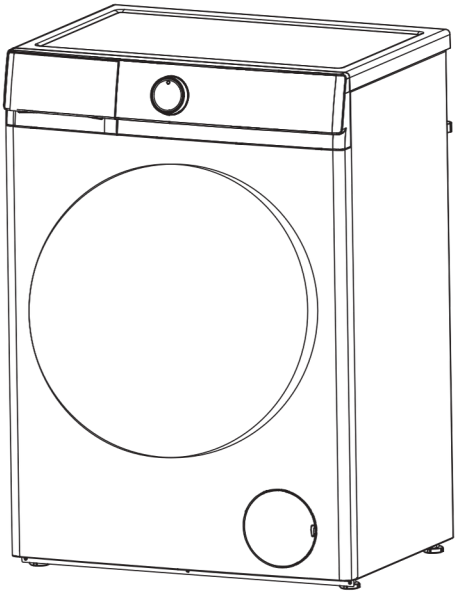

Model: **SL7205AIDV**
SL7201AIDVX

Grazie per aver scelto la nostra Lavatrice.
È essenziale leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e del primo utilizzo.

PREFEZIONE

Questa lavatrice è conforme agli attuali requisiti di sicurezza. Tuttavia, un uso improprio può causare lesioni personali e danni alla proprietà.
Per evitare il rischio di incidenti e danni alla lavatrice, leggere attentamente questo manuale prima di utilizzarla per la prima volta. Contiene informazioni importanti sull'installazione, la sicurezza, l'uso e la manutenzione.
Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

Contenuti

Avvisi di sicurezza 1
Parti e caratteristiche 4
Installazione 5
Funzioni del pannello di controllo 8
Come usare la lavatrice 12
Pulizia e manutenzione 14
Guida alla risoluzione dei problemi .. 16
Parametri 18
Schema elettrico 21

ATTENZIONE



Leggere e comprendere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima dell'uso. Gli elementi indicati qui sono misure di sicurezza molto importanti, che devono essere seguite. Non possiamo essere ritenuti responsabili per danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni di avviso e sicurezza o da un uso improprio dell'apparecchio.
Pulizia e manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
I nuovi tubi di alimentazione forniti con l'apparecchio devono essere utilizzati, mentre i vecchi non devono essere riutilizzati.
Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
I bambini di età pari o superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali possono utilizzare l'apparecchio solo sotto supervisione o previa istruzione sul suo utilizzo in sicurezza.
Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili.
Le lavatrici con aperture di ventilazione alla base non devono essere posizionate su tappeti.

Precauzioni per l'installazione e l'uso

- Prima di impostare la lavatrice, controllare che non vi siano danni esterni visibili.
- Non installare o utilizzare una lavatrice danneggiata.
- Prima di collegare la lavatrice alla rete elettrica, verificare che i dati sulla targhetta (voltaggio e corrente) corrispondano alla fornitura elettrica. In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.
- La sicurezza elettrica di questa lavatrice può essere garantita solo se il sistema di messa a terra è conforme agli standard di sicurezza locali e nazionali.
- È fondamentale che questo requisito sia presente e regolarmente verificato. Se vi sono dubbi sulla sicurezza dell'impianto elettrico domestico, consultare un elettricista qualificato.
    - Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da un sistema di messa a terra inadeguato.
- Non collegare la lavatrice alla rete elettrica tramite una prolunga. Le prolunghe non garantiscono la sicurezza necessaria per l'apparecchio.
- Riparazioni non autorizzate possono comportare pericoli imprevisti per l'utente.
    - Il produttore non accetta responsabilità per riparazioni non autorizzate.
    - Le riparazioni devono essere eseguite solo da un tecnico del servizio assistenza approvato.
    - Assicurarsi che la lavatrice non sia collegata alla rete elettrica durante la manutenzione o dopo la riparazione fino al completamento del lavoro.

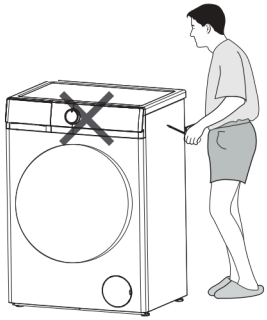

- **Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da personale qualificato per evitare rischi.**

Se il cavo di collegamento è danneggiato o rotto, deve essere sostituito esclusivamente da un tecnico del servizio autorizzato per proteggere l'utente da eventuali pericoli.
I componenti difettosi devono essere sostituiti solo con ricambi originali del produttore. Solo con questi ricambi è possibile garantire il rispetto degli standard di sicurezza della macchina.
Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dal produttore, dal suo servizio autorizzato o da personale qualificato per evitare rischi. Il produttore non è responsabile di eventuali danni causati da interventi non autorizzati.
Non tentare mai di riparare da soli un apparecchio difettoso o che si presume tale: potreste mettere in pericolo la vostra vita e quella degli altri.
Solo specialisti autorizzati sono abilitati a eseguire tali interventi.

La penna di misurazione si accende

- Utilizzare una presa tripla speciale e certificata.
- Assicurarsi che il foro di messa a terra della presa tripla non sia sotto tensione.
- Verificare che il foro di messa a terra della presa tripla sia correttamente collegato a terra.
- Se non si soddisfano le condizioni sopra indicate, contattare un elettricista qualificato per effettuare le correzioni necessarie prima di utilizzare la lavatrice.

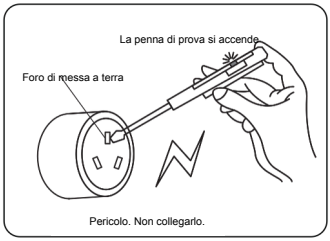

Note **QUESTA LAVATRICE DEVE ESSERE COLLEGATA A TERRA.**

Parametri Tecnici

Parámetro \ Modelo	SL7205AIDV SL7201AIDVX
Potencia	220-240V~/50Hz
Capacidad de lavado	7 kg
Potencia nominal	1600W
Presión de agua	0.02-0.8MPa
Peso neto / Peso bruto	50kg/53kg

El periodo de garantía de las piezas de repuesto es de 2 años.
Si necesita un repuesto, por favor, contacte con nuestro servicio al cliente.

Para reparaciones profesionales, por favor, contacte con nuestro servicio al cliente.

Web	
Dirección	
Número de teléfono:	960600034
Correo	info@svanelectro.com

ATTENZIONE

Uso corretto



• Per evitare il rischio di lesioni personali o danni alla lavatrice, non installarla in un luogo umido o dove possa essere esposta alla pioggia.
• Non installare la lavatrice in un luogo dove riceva luce solare diretta, poiché la plastica o i componenti potrebbero danneggiarsi. Questo ridurrà la vita utile della lavatrice.
• Non installare la lavatrice in luoghi dove possano verificarsi temperature sotto lo zero. I tubi congelati possono scoppiare o spezzarsi. L'affidabilità del sistema di controllo elettronico può essere compromessa a temperature inferiori allo zero.
• Non pulire la lavatrice con getti d'acqua.
• Tenere la lavatrice lontano dal fuoco o da fonti di calore.
• Prima di utilizzare la lavatrice per la prima volta, assicurarsi che i bulloni di trasporto sul retro della macchina siano stati rimossi. Se non vengono rimossi, potrebbero danneggiare la lavatrice e i mobili o gli elettrodomestici vicini durante la centrifuga.
• Chiudere il rubinetto dell'acqua se non si utilizza la macchina per un periodo prolungato (ad esempio durante le vacanze), soprattutto se non è presente uno scarico vicino.
• Non lavare articoli che respingono l'acqua (ad esempio, impermeabili) nella lavatrice.
• Rimuovere la biancheria dalla lavatrice solo dopo che il tamburo ha smesso di girare. Inserire la mano in un tamburo in movimento è estremamente pericoloso e può causare lesioni.
• Non salire sulla lavatrice né appoggiarvi oggetti sopra per evitare cadute o danni all'apparecchio, così come deformazioni nelle parti in plastica del coperchio.
• Il blocco elettromagnetico della porta può sbloccarsi due minuti dopo il termine del ciclo o se è necessario aprire la porta per motivi di sicurezza.

Sicurezza dei bambini



• Tenere i bambini lontani dalla lavatrice in ogni momento.
Per evitare il rischio di lesioni, non permettere loro di salire o giocare sopra di essa o vicino ai comandi.
• Sorvegliare i bambini mentre la lavatrice è in funzione.
• I bambini più grandi dovrebbero usare la lavatrice solo se il suo funzionamento è stato loro spiegato chiaramente e sono in grado di utilizzarla correttamente, riconoscendo i pericoli di un uso improprio.
• Nelle lavatrici con oblò, ricordare che il vetro può diventare molto caldo quando si lavano i capi ad alte temperature. Non permettere ai bambini di toccarlo.

Parti e caratteristiche

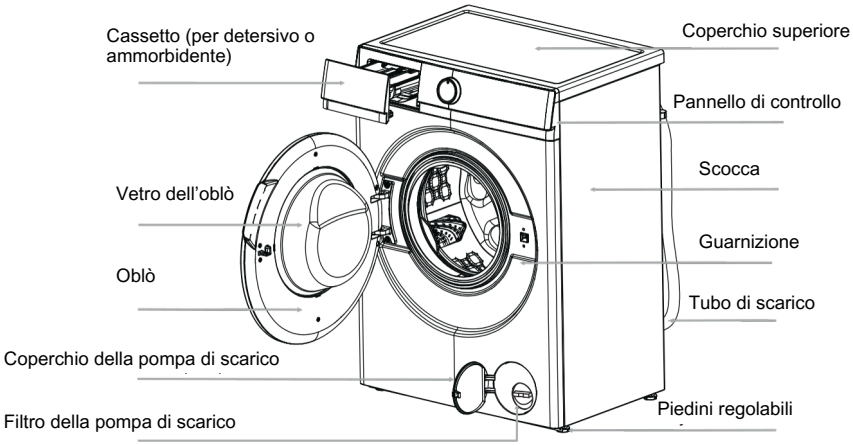

⚠ Nota	Svitare il filtro della pompa di scarico per far defluire l'acqua quando la lavatrice non viene utilizzata per un lungo periodo.

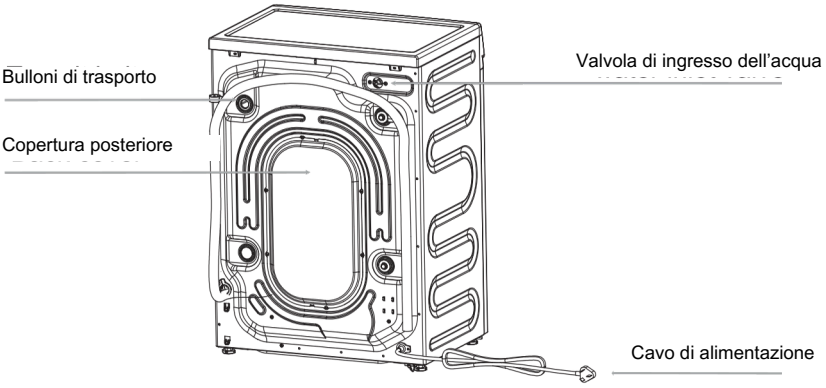

⚠ Nota	Il disegno della macchina nel manuale è utilizzato solo a scopo illustrativo. Può differire dal modello che hai acquistato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.

Rimozione dell'imballaggio

- Rimuovere tutto l'imballaggio (compresa la base in schiuma), altrimenti possono verificarsi vibrazioni e rumori.
- Smaltire in modo sicuro tutto il materiale d'imballaggio e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!
- È normale che compaiano gocce d'acqua sul sacchetto di plastica dell'imballaggio e sul vetro della porta, causate dall'acqua residua rimasta nel cestello durante il controllo finale.

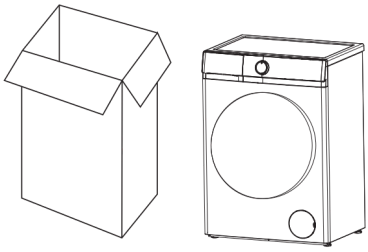

Accessori

- Assicurati di aver ricevuto tutti gli articoli elencati di seguito.

Accessori	Nome	Qta.	Accessori	Nome	Qta.
	Tubo di ingresso	1		Pezzo a "U"	1
	Tappi per bulloni di trasporto	4		Manuale	1

Rimozione dei bulloni di trasporto

- Rimuovere tutti i bulloni di trasporto sul retro della macchina utilizzando degli attrezzi.
- Chiudere i fori con i tappi per bulloni di trasporto forniti in dotazione.

⚠ **Nota: F**orti vibrazioni, rumori o malfunzionamenti possono verificarsi se i bulloni di trasporto non vengono rimossi.

Bulloni di trasporto

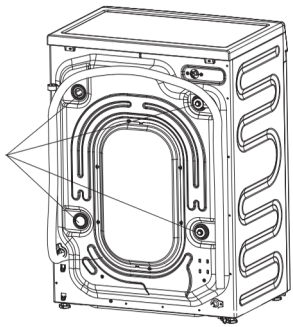

- Conservare i bulloni di trasporto per futuri trasporti. Ogni volta che la macchina viene trasportata, i bulloni di trasporto devono essere reinstallati.

Requisiti del luogo di installazione

- Un pavimento in cemento è la superficie di installazione più adatta per una lavatrice, in quanto molto meno soggetto a vibrazioni durante la centrifuga rispetto a pavimenti in legno o rivestimenti in moquette.
- La macchina deve essere livellata e posizionata in modo sicuro. La distanza tra la macchina e la parete deve essere superiore a 10 cm.
- Per evitare vibrazioni durante la centrifuga, la macchina non deve essere installata su rivestimenti da pavimento morbidi.

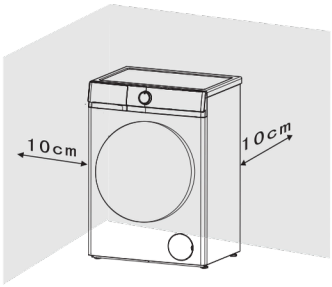

Regolazione del livello

La macchina deve essere perfettamente in piano su tutti e quattro i piedini per garantire un funzionamento sicuro e corretto.

Un'installazione scorretta può causare vibrazioni e rumori e può far muovere la macchina.

Per eseguire queste operazioni quando la macchina non è livellata:

- Utilizzare una chiave per ruotare il controdado in senso orario. Poi ruotare contemporaneamente i controdadi e i piedini regolabili per svitare.
- Tenere saldamente i piedini regolabili con una chiave a tubo.
- Ruotare nuovamente il controdado con la chiave finché non aderisce saldamente alla struttura.
- Allentare i controdadi utilizzando una chiave da 17 mm e una da 5 mm di spessore.

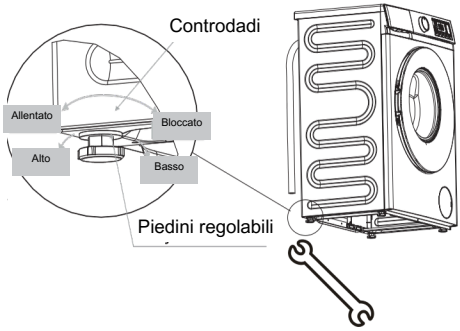

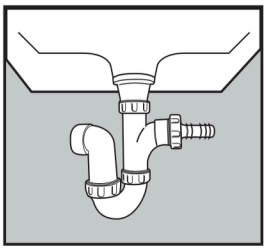

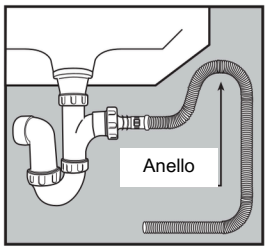

Requisiti del luogo di installazione

- Un pavimento in cemento è la superficie di installazione più adatta per una lavatrice, in quanto molto meno soggetto a vibrazioni durante la centrifuga rispetto a pavimenti in legno o rivestimenti in moquette.
- La macchina deve essere livellata e posizionata in modo sicuro. La distanza tra la macchina e la parete deve essere superiore a 10 cm.
- Per evitare vibrazioni durante la centrifuga, la macchina non deve essere installata su rivestimenti da pavimento morbidi.



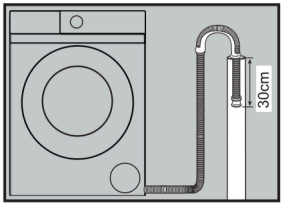

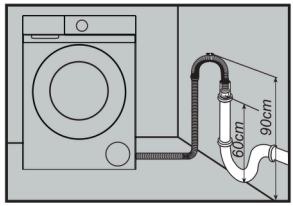

Collegamento dell'ingresso dell'acqua

- Selezionare il rubinetto appropriato e assicurarsi che la bocca di uscita sia piatta.
- Collegare il tubo di ingresso fornito con la macchina a un rubinetto con filettatura da 3/4".
- Non utilizzare tubi precedentemente usati.
- L'installazione deve essere conforme alle normative locali in materia di approvvigionamento idrico e edilizia.

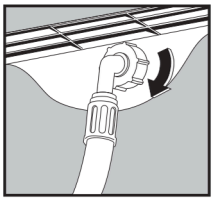

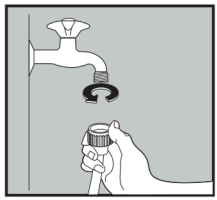

Quando è presente una valvola di ingresso sul retro della macchina, deve essere collegata a una fornitura di acqua fredda.

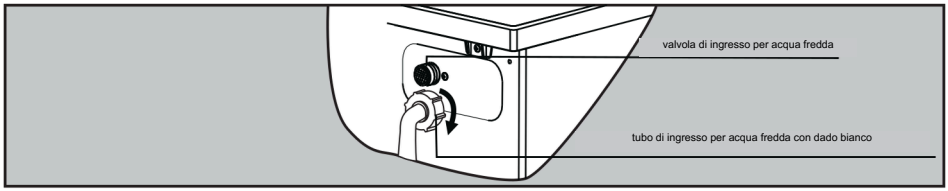

LAVADO + SECADO / LAVAGEM + SECAGEM WASHING + DRYING

Lavado Programas / Wash Programmes / Programas de Lavagem

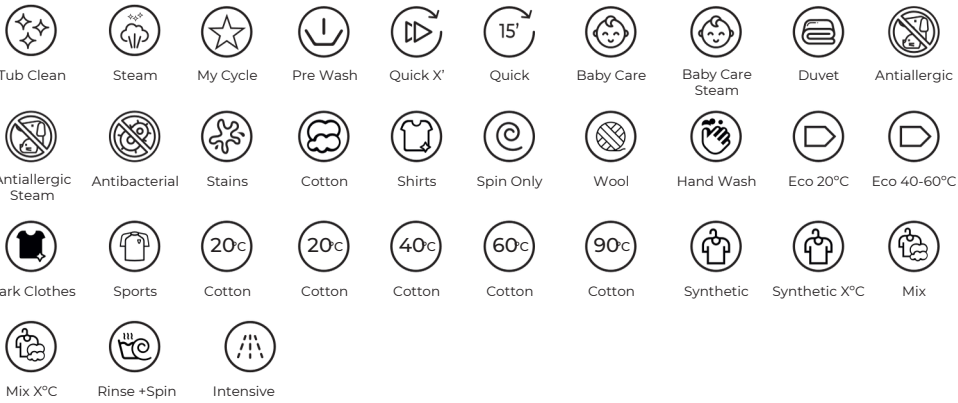

Secado Programas / Drying Programmes / Programas de Secagem

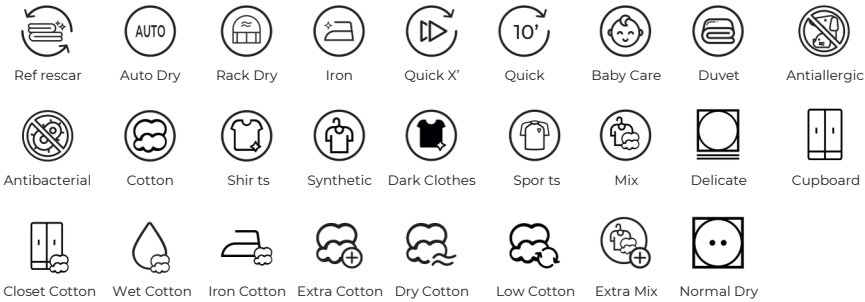

LAVAVAJILLAS / DISHWASHER / LAVA-LOUÇA



Le funzioni del pannello di controllo

A10 Pannello di Controllo

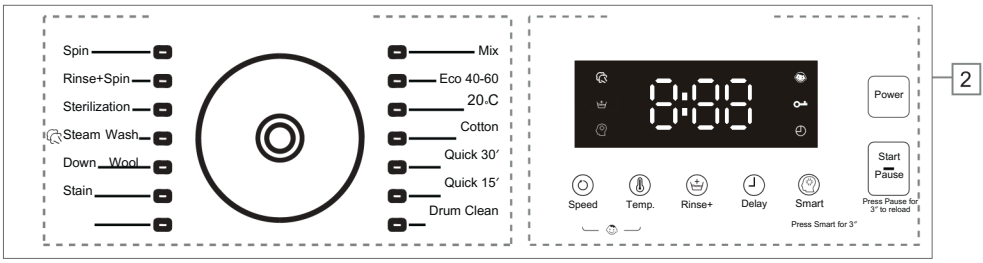

1 Programmi: Pagina 10

2 Display: Pagina 10

3 Pulsanti: Pagina 11

Display

Il display mostra le impostazioni correnti, le opzioni o le informazioni rilevanti

Il display digitale può mostrare:

- Durata del programma
- Velocità
- Temperatura
- Numero di risciacqui
- Tempo di avvio ritardato
- Lavaggio a vapore: la luce sotto questa icona si accenderà quando è selezionata la funzione di lavaggio a vapore
- Codici di errore

🕒 Tempo ritardato: la luce sotto questa icona si accenderà quando il display mostra il tempo ritardato.

🔒 Blocco porta: la luce sotto questa icona si accenderà quando il blocco porta è attivo.

👶 Blocco bambini: la luce sotto questa icona si accenderà quando è attiva la funzione di blocco bambini.

🔄 Risciacquo+: questa icona si illuminerà quando è selezionata. Effettua un risciacquo aggiuntivo.

Le funzioni del pannello di controllo

Pulsanti
Di seguito sono riportate le istruzioni dei pulsanti e delle loro opzioni di impostazione.

1. Velocità
Premere ripetutamente questo pulsante per modificare la velocità di centrifuga.

2. Temp.
Premere ripetutamente questo pulsante per modificare la temperatura di lavaggio.

3. Risciacquo+
Premere ripetutamente questo pulsante per modificare il numero di risciacqui.

4. Ritardo
Premere ripetutamente questo pulsante per modificare il tempo di avvio ritardato.

5. Avvio/pausa (▶II)
Premere questo pulsante per avviare o mettere in pausa un ciclo di lavaggio.
Per aggiungere il bucato durante un ciclo, premere questo pulsante per **3** secondi e la macchina scaricherà l'acqua se il livello è troppo alto.
(Il blocco porta PTC non consente di aggiungere vestiti)
La funzione di aggiunta non è disponibile se la temperatura dell'acqua è troppo alta.

6. Blocco bambini (“Velocità” + “Temp.”)
Quando la macchina è avviata, premere contemporaneamente i pulsanti “Velocità” e “Temp.” per 3 secondi:
la spia del blocco bambini si accenderà e la funzione sarà attivata.
Premere di nuovo gli stessi pulsanti per 3 secondi per disattivare la funzione.
Quando il blocco bambini è attivo, solo il pulsante di spegnimento funziona; gli altri tasti non sono validi.

Nota
Per la tua sicurezza, non premere il pulsante “⊠” e non estrarre i vestiti mentre la macchina è in funzione.
La temperatura dell’acqua potrebbe essere elevata e potresti scottarti.
Il blocco porta si sbloccherà automaticamente alla fine del ciclo, quando la temperatura del cestello sarà scesa.

Programmi
Opzioni e funzioni per i programmi
7KG

	Programma	Carico Max	Temp Max (°C)	Max Centrifuga (rpm	Tipo di Lavaggio e Ra
1	Mix	5	60	1200	Biancheria resistente leggermente o normalmente sporca in cotone,
2	Eco 40-60	7	—	1200	Biancheria in cotone normalmente sporca. Programma
3	Cotone 20°C	7	20	1200	Cotone, lino o tessuti misti cotone.
4	Express 30'	3	—	1000	Piccoli carichi di capi che necessitano di rinfresco e che possono essere
5	Express 15'	2	—	1000	Piccoli carichi di capi che necessitano di rinfresco e che possono essere
6	Pulizia Cestello	0	90	600	Questo programma serve per pulire il cestello. Non inserire vestiti durante il
7	Sintetici	3.5	60	800	Tessuti sintetici o misti, biancheria intima, capi colorati, T-shirt indeformabili.
8	Delicati	2	40	600	Biancheria fine in tessuti delicati o seta, che richiedono trattamento
9	Vapore	3	90	800	Cotone, biancheria intima, lenzuola, cuscini, vestiti per bambini.
10	Risciacquo+Centrifuga	—	—	1200	Questo programma può essere usato per risciacquare i capi. Non aggiungere
11	Centrifuga	—	—	1200	Centrifuga separata per cotone e lino.

Il rumore e il contenuto di umidità residua sono influenzati dalla velocità di centrifuga: maggiore è la velocità di centrifuga nella fase di centrifugazione, maggiore sarà il rumore e minore sarà il contenuto di umidità residua.

Come usare la lavatrice

Prima di lavare i vestiti per la prima volta, è necessario eseguire un ciclo completo senza indumenti. Per farlo:

1. Collegare l'alimentazione e aprire il rubinetto.
2. Premere il pulsante "Power" per accendere la macchina e selezionare il programma "Cotone 20°C".
3. Premere il pulsante "Avvio/Pausa".

Questo consente di eliminare l'acqua residua lasciata nella vasca in fase di controllo da parte del produttore.

Preparazione al lavaggio

1. Collegare bene il tubo di ingresso e aprire il rubinetto.
2. Dopo essersi assicurati che la presa di corrente sia collegata a terra in modo affidabile, inserire la spina nella presa.

Posizionare correttamente il tubo di scarico**.**

Preparazione dei capi

1. Separare il bucato per colore e secondo l'etichetta di cura. La maggior parte dei capi ha un'etichetta all'interno del colletto o delle cuciture laterali.
2. Assicurarsi che tutte le tasche siano vuote. Oggetti estranei (es. chiodi, monete, graffette ecc.) possono danneggiare i capi e i componenti della macchina.
3. Chiudere cerniere, ganci e occhielli prima del lavaggio.
4. I tessuti scuri spesso rilasciano colore in eccesso e dovrebbero essere lavati separatamente più volte prima di unirli ad altri capi. Lavare sempre i bianchi e i colorati separatamente.
5. Le aree molto sporche o macchiate devono essere pretrattate con detersivo liquido, smacchiatori, ecc.
6. Rivoltare i capi che tendono a formare pelucchi o con superfici in lana prima di inserirli nella lavatrice.



Diagramma 1



Diagramma 2



Diagramma 3

Inserire i capi nella lavatrice

Aprire i capi e caricarli liberamente nel cestello.

Mescolare capi grandi e piccoli offre risultati migliori e aiuta a distribuire il carico in modo uniforme durante la centrifuga.

L'uso più efficiente di energia e acqua si ottiene con un carico pieno. Tuttavia, non sovraccaricare, poiché ciò provoca pieghe e riduce l'efficacia del lavaggio.

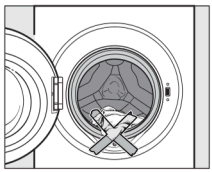

⚠ **Nota**

Assicurarsi che nessun capo sia intrappolato tra la porta e la guarnizione.

Come usare la lavatrice

Uso del cassetto del detersivo

1. Aprire il cassetto e aggiungere la quantità adeguata di detersivo nello scomparto principale contrassegnato con " II " o " ▮▮ ".
2. Aggiungere l'ammorbidente nello scomparto contrassegnato con "🌸" o "✤".
3. Non superare il livello massimo indicato.
4. Chiudere il cassetto

La quantità corretta da erogare dipenderà da:

- La quantità di bucato
- Il livello di sporco del bucato:
  - Leggermente sporco: nessuna macchia visibile, possibile leggero odore corporeo.
  - Sporco normale: visibilmente sporco o solo qualche lieve macchia.
  - Molto sporco: sporco visibile, macchie evidenti e/o sporco secco.
- Il livello di durezza dell'acqua

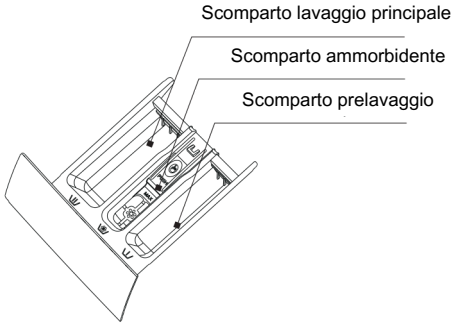

⚠ Nota
Si raccomanda di utilizzare detersivo in polvere a bassa schiuma per tutti i programmi di lavaggio.

Fasi del lavaggio

1. Aprire il rubinetto e collegare l'alimentazione.
2. Aprire la porta e inserire i capi nel cestello uno alla volta.
3. Chiudere la porta, inserire la quantità adeguata di detersivo e ammorbidente negli appositi scomparti, quindi chiudere il cassetto.
4. Selezionare il programma desiderato.
5. Premere il pulsante "Avvio/Pausa" per avviare la lavatrice.
6. Al termine del ciclo, verrà emesso un segnale acustico.

⚠ Nota
Quando il ciclo di lavaggio è terminato, la macchina passerà in modalità standby. Dopo 10 minuti senza alcun comando sul pannello, entrerà in modalità "sleep".

⚠ Nota
La macchina è dotata di un dispositivo di controllo dell'equilibrio, che garantisce stabilità durante la centrifuga.
Per proteggere la macchina, la centrifuga verrà interrotta se il carico non è distribuito uniformemente nel cestello.
Il bucato verrà ridistribuito tramite la rotazione inversa del cestello. Questo può ripetersi più volte fino a che lo sbilanciamento scompare e la centrifuga normale può riprendere.
Se, dopo circa 20 minuti, il bucato non è ancora distribuito in modo uniforme, la macchina non effettuerà la centrifuga. In tal caso, ridistribuire manualmente il carico e selezionare nuovamente il programma di centrifuga.

Come usare la lavatrice

Blocco porta

- Quando la macchina viene avviata, la porta viene bloccata.
- Quando la temperatura all'interno del cestello supera i 60°C, la porta resta bloccata.
- Quando il livello dell'acqua supera un certo limite, la porta viene bloccata.
- Quando il ciclo di lavaggio è terminato, la porta viene sbloccata.

Importante:
Non tentare di aprire la porta quando il ciclo di lavaggio non è terminato o se l'alimentazione viene interrotta durante il lavaggio, perché la temperatura potrebbe essere elevata e potresti scottarti.

Pulizia e manutenzione

⚠ Scollegare la macchina dalla rete elettrica e staccare la spina prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia.
⚠ La lavatrice non deve essere lavata con getti d'acqua.

Pulizia dell'esterno
Pulire l'esterno con un detergente delicato non abrasivo oppure con acqua e sapone, usando un panno ben strizzato. Asciugare con un panno morbido.
⚠ Non usare solventi, detergenti abrasivi, per vetri o detergenti multiuso.
Questi possono danneggiare le superfici in plastica e altri componenti a causa delle sostanze chimiche che contengono.

Pulizia del cestello
Pulire il cestello ogni 3 mesi utilizzando il programma "Pulizia cestello".

Pulizia del cassetto detersivo
Rimuovere regolarmente i residui di detersivo. Pulire il cassetto seguendo questi passaggi:

- Estrarre il cassetto finché non si sente resistenza. Premere la linguetta di rilascio e, contemporaneamente, tirare completamente il cassetto fuori dalla macchina.
- Rimuovere il sifone dallo scomparto e pulirlo.
- Pulire l'erogatore con una spazzola e acqua tiepida.

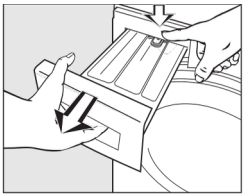

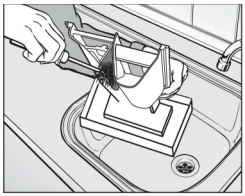

Pulizia e Manutenzione

Pulizia dell'alloggiamento del cassetto
Usare una spazzola a bottiglia per rimuovere i residui di detersivo all'interno dell'alloggiamento del cassetto.

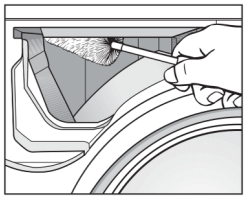

Pulizia del filtro d'ingresso dell'acqua
Usare pinze a becco per rimuovere il filtro in plastica.
Pulire, quindi reinserire saldamente.
Questo filtro dovrebbe essere controllato ogni 6 mesi circa, o più spesso in caso di frequenti interruzioni nella fornitura d'acqua.

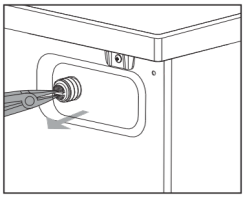

⚠ **Nota**
Il filtro deve essere rimontato correttamente dopo la pulizia

Pulizia del filtro della pompa di scarico

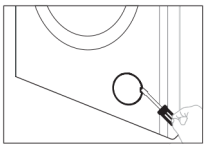

1.Scollegare la macchina dalla rete elettrica.
Con un cacciavite piatto, sollevare il fermo e aprire il coperchio inferiore.



2. Posizionare un contenitore sotto la pompa.
Svitare e rimuovere il filtro.

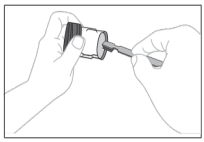

3. Pulire accuratamente il filtro.

Importante:
Se la macchina è esposta a temperature inferiori a 0°C, devono essere prese alcune precauzioni.
⚠ **Nota**
Il filtro deve essere pulito ogni 2 mesi o quando compare il messaggio di errore "E03" sullo schermo.

Guida alla risoluzione dei problemi

Spiegazione complessa

	Problema	Codice Errore	Possibile Causa	Soluzioni
1	Riempimento acqua oltre il tempo previsto	E01	1. Il rubinetto non è aperto. 2. Il tubo di scarico è posizionato in basso.	1. Aprire il rubinetto. 2. Collegare il tubo. 3. Cambiare la valvola di
2	Allarme blocco porta	E02	1. La porta non è ben chiusa. 2. Il bucato è incastrato tra la porta e la	1. Chiudere bene la porta. 2. Mettere il bucato nel cestello. 3. Cambiare il
3	Scarico oltre il tempo previsto	E03	1. Il tubo di scarico è schiacciato o piegato. 2. Il filtro della pompa è bloccato.	1. Controllare il tubo di scarico. 2. Pulire il filtro. 3. Controllare e pulire lo scarico.
4	Troppo acqua / Sensore acqua anomalo	E04	1. La valvola di ingresso è danneggiata. 2. Il collegamento tra sensore acqua	1. Cambiare la valvola di ingresso. 2. Controllare il collegamento e
5	Il motore non funziona	E05	1. Il collegamento tra motore e filo non è sicuro. 2. Protezione del motore per	1. Controllare il collegamento e fissarlo bene. 2. Se il motore è sovraccarico,
6	Guasto alla resistenza	E06	1. Il collegamento tra resistenza e filo non è sicuro. 2. La resistenza è danneggiata.	1. Controllare il collegamento e fissarlo bene. 2. Cambiare la resistenza.
7	Guasto al sensore di temperatura	E07	1. Il collegamento tra sensore di temperatura e filo non è sicuro. 2. Sensore	1. Controllare il collegamento e fissarlo bene. 2. Cambiare il sensore
8	Anomalia di tensione	E08	1. La tensione di rete è troppo alta o troppo bassa.	Spegnere e riavviare dopo il ripristino della tensione.
9	Errore di comunicazione	E09	1. Cavo di comunicazione danneggiato. 2. Scheda display danneggiata.	1. Controllare se i cavi di comunicazione sono danneggiati. 2. Sostituire la

Guida alla risoluzione dei problemi

Spiegazione complessa

	Problema	Codice Errore	Possibile Causa	Soluzioni
1	Guasto scheda a frequenza variabile	E10	1. Guasto alla scheda a frequenza variabile 2. La tensione del	1. Cambiare il convertitore di frequenza 2. Verificare che la tensione sia
2	Livello acqua alto	"H L" appare sullo schermo	1. In stato di sospensione, a causa dell'alto livello dell'acqua nel cestello, non si	1. Il problema si risolverà quando il livello dell'acqua tornerà normale
3	Alta temperatura	"H t" appare sullo schermo	1. In stato di sospensione, a causa dell'alta temperatura nel cestello, non si	1. Il problema si risolverà quando la temperatura tornerà normale

Parametri

7KG

<table>
<tr><td colspan="6">Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto</td></tr>
<tr><td colspan="6">Parametri generali del prodotto:</td></tr>
<tr><td>Parametro</td><td colspan="2">Valore</td><td>Parametro</td><td colspan="2">Valore</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Capacità nominale (kg)</td><td colspan="2" rowspan="3">7.0</td><td rowspan="3">Dimensioni in cm (a), (c)</td><td>Altezza</td><td>85</td></tr>
<tr><td>Larghezza</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Profondità</td><td>41</td></tr>
<tr><td>Indice di efficienza energetica (EEIW)</td><td colspan="2">51.9</td><td>Classe di efficienza energetica (b)</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Indice di efficienza di lavaggio (b)</td><td colspan="2">1.031</td><td>Efficacia del risciacquo (g/kg) (b)</td><td colspan="2">5.0</td></tr>
<tr><td>Consumo energetico in kWh per ciclo, basato sul programma Eco 40-60 con una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo dipende da come viene utilizzato l'elettrodomestico.</td><td colspan="2">0.447</td><td>Consumo d'acqua per ciclo (in litri), basato sul programma Eco 40-60 con una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo dipende da come viene utilizzato l'elettrodomestico e dalla durezza dell'acqua.</td><td colspan="2">38</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Temperatura massima all'interno del tessuto trattato (b) (°C)</td><td>Capacità nominale</td><td>40</td><td rowspan="3">Umidità residua ponderata</td><td colspan="2" rowspan="3">53.9</td></tr>
<tr><td>Metà carico</td><td>27</td></tr>
<tr><td>Un quarto di carico</td><td>24</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Velocità di centrifuga (b) (rpm)</td><td>Capacità nominale</td><td>1200</td><td rowspan="3">Classe di efficienza della centrifuga (b)</td><td colspan="2" rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>Metà carico</td><td>1200</td></tr>
<tr><td>Un quarto di carico</td><td>1200</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Durata del programma (b) (h:min)</td><td>Capacità nominale</td><td>3:28</td><td rowspan="3">Typo</td><td colspan="2" rowspan="3">Libera installazione</td></tr>
<tr><td>Metà carico</td><td>2:42</td></tr>
<tr><td>Un quarto di carico</td><td>2:42</td></tr>
<tr><td>Emissioni sonore aeree nella fase di centrifuga (b) (dB(A) re 1 pW)</td><td colspan="2">72</td><td>Classe di emissione acustica aerea (b) (fase di centrifuga)</td><td colspan="2">A</td></tr>
<tr><td>Modalità "off" (W) (se applicabile)</td><td colspan="2">0.50</td><td>Modalità standby (W) (se applicabile)</td><td colspan="2">0.50</td></tr>
<tr><td>Avvio ritardato (W) (se applicabile)</td><td colspan="2">4.00</td><td>Standby in rete (W) (se applicabile)</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
<tr><td colspan="6">Durata minima della garanzia offerta dal fornitore (a), (c): 12 mesi</td></tr>
<tr><td colspan="5">Questo prodotto è stato progettato per rilasciare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio</td><td>No</td></tr>
<tr><td colspan="6">Informazioni aggiuntive (a), (c): Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR sull'etichetta energetica.</td></tr>
</table>

Parametri

7KG

	PARAMETRO	UNITÀ	VALORE
1	Capacità nominale per il programma Eco 40-60, a intervalli di 0,5 kg	kg	7.0
2	Consumo energetico del programma Eco 40-60 alla capacità nominale	kWh/ciclo	0.780
3	Consumo energetico del programma Eco 40-60 al 50% della capacità nominale	kWh/ciclo	0.280
4	Consumo energetico del programma Eco 40-60 al 25% della capacità nominale	kWh/ciclo	0.140
5	Consumo energetico ponderato del programma Eco 40-60	kWh/ciclo	0.447
6	Indice di efficienza energetica	–	51.9
7	Consumo d'acqua del programma Eco 40-60 alla capacità nominale	L/ciclo	45
8	Consumo d'acqua del programma Eco 40-60 al 50% della capacità nominale	L/ciclo	36
9	Consumo d'acqua del programma Eco 40-60 al 25% della capacità nominale	L/ciclo	31
10	Consumo d'acqua ponderato	L/ciclo	38
11	Indice di efficienza di lavaggio del programma Eco 40-60 alla capacità nominale	–	1.031
12	Indice di efficienza di lavaggio del programma Eco 40-60 al 50% della capacità nominale	–	1.031
13	Indice di efficienza di lavaggio del programma Eco 40-60 al 25% della capacità nominale	–	1.031
14	Efficacia di risciacquo del programma Eco 40-60 alla capacità nominale	g/kg	5.0
15	Efficacia di risciacquo del programma Eco 40-60 al 50% della capacità nominale	g/kg	5.0
16	Efficacia di risciacquo del programma Eco 40-60 al 25% della capacità nominale	g/kg	5.0
17	Durata del programma Eco 40-60 alla capacità nominale	h:min	3:28
18	Durata del programma Eco 40-60 al 50% della capacità nominale	h:min	2:42
19	Durata del programma Eco 40-60 al 25% della capacità nominale	h:min	2:42
20	Temperatura raggiunta per almeno 5 min all'interno del carico durante il programma Eco 40-60 alla capacità nominale	°C	40
21	Temperatura raggiunta per almeno 5 min all'interno del carico durante il programma Eco 40-60 al 50% della capacità nominale	°C	27
22	Temperatura raggiunta per almeno 5 min all'interno del carico durante il programma Eco 40-60 al 25% della capacità nominale	°C	24

Parametri

7KG

	PARAMETRO	UNITÀ	VALORE
1	Velocità di centrifuga nella fase di centrifuga del programma Eco 40-60 alla capacità nominale	rpm	1200
2	Velocità di centrifuga nella fase di centrifuga del programma Eco 40-60 al 50% della capacità nominale	rpm	1200
3	Velocità di centrifuga nella fase di centrifuga del programma Eco 40-60 al 25% della capacità nominale	rpm	1200
4	Contenuto di umidità residua del programma Eco 40-60 alla capacità nominale	%	53.9
5	Contenuto di umidità residua del programma Eco 40-60 al 50% della capacità nominale	%	53.9
6	Contenuto di umidità residua del programma Eco 40-60 al 25% della capacità nominale	%	53.9
7	Contenuto medio di umidità residua	%	53.9
8	Emissioni sonore acustiche durante la centrifuga del programma Eco 40-60	dB(A) re 1 pW	72
9	Consumo energetico in modalità 'off'	W	0.5
10	Consumo energetico in modalità 'standby'	W	0.5
11	La modalità 'standby' include la visualizzazione delle informazioni?	—	N/A
12	Consumo energetico in modalità standby di rete (se applicabile)	W	N/A
13	Consumo energetico in 'avvio ritardato' (se applicabile)	W	4.0
14	Alimentazione	—	220-240V~, 50Hz
15	Potenza nominale	W	1600W
16	Pressione dell'acqua	MPa	0.02–0.8MPa
17	Peso netto / peso lordo	kg	50kg / 53kg
18	Dimensioni esterne (LxPxA) mm	mm	647x450x890

Il programma Eco 40-60 è in grado di pulire biancheria in cotone normalmente sporca dichiarata lavabile a 40°C o 60°C, anche nello stesso ciclo, e questo programma è utilizzato per valutare la conformità con la legislazione europea sull'Ecodesign.
I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono generalmente quelli che funzionano a temperature più basse e con una durata maggiore.

Electric Diagram

Schema Elettrico

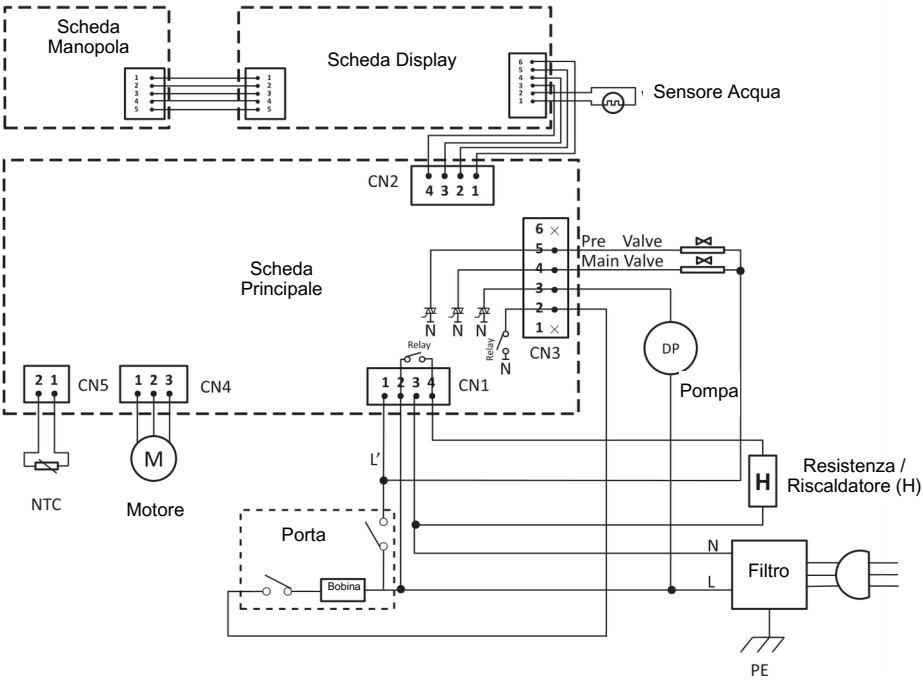

Schema elettrico

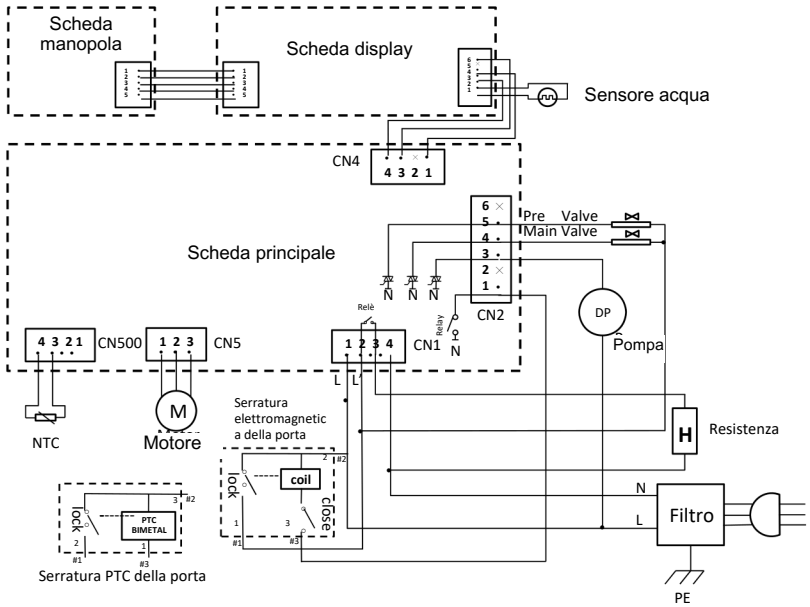

Smaltimento corretto di questo prodotto

Questo simbolo presente sul prodotto o sul suo imballaggio indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico.

Deve invece essere consegnato a un centro di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Garantendo il corretto smaltimento di questo prodotto, contribuirai a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbero derivare da uno smaltimento inappropriato.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contatta il tuo comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il punto vendita dove hai acquistato il prodotto.

Importante:

Se la macchina viene esposta a temperature inferiori a 0°C, è necessario prendere alcune precauzioni:

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Svitare il tubo di ingresso dell'acqua.
3. Sganciare il tubo di scarico dal supporto posteriore e posizionare l'estremità di questo tubo e del tubo di ingresso in una bacinella. Eseguire il programma di centrifuga.
4. Scollegare l'elettrodomestico.
5. Riavvitare il tubo di ingresso e riposizionare il tubo di scarico.
6. Quando si intende riavviare la macchina, assicurarsi che la temperatura ambiente sia superiore a 0°C.

SVAN TRADING S.L.
Imported by B73737553
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
info@svanelectro.com
960600034