svan

FRIGORIFERO
SR185602ENFD
SR185602ENFDX

Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.

⚠ Informazioni di sicurezza

Per la tua sicurezza e per garantire il corretto utilizzo, prima di installare e utilizzare il dispositivo per la prima volta, leggi attentamente questo manuale dell'utente, compresi i consigli e gli avvertimenti. Per evitare errori e incidenti inutili, è importante assicurarsi che tutte le persone che usano l'apparecchio siano completamente familiarizzate con il suo funzionamento e con le caratteristiche di sicurezza. Conserva queste istruzioni e assicurati che rimangano con il dispositivo se viene spostato o venduto, affinché tutti coloro che lo utilizzano durante tutta la sua vita utile siano adeguatamente informati sull'uso e la sicurezza del dispositivo.
Per la sicurezza della vita e della proprietà, osserva le precauzioni di queste istruzioni per l'uso, poiché il produttore non è responsabile dei danni causati da omissioni o uso improprio.

Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro del dispositivo e comprendano i pericoli connessi.
- I bambini dai 3 agli 8 anni possono caricare e scaricare l'apparecchio.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- I bambini non devono effettuare la pulizia e la manutenzione dell'utente, a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sorvegliati.
- Tieni tutti gli imballaggi lontano dai bambini. Esiste rischio di soffocamento.

⚠ Informazioni di sicurezza

- Non conservare sostanze esplosive come bombolette spray con propellente infiammabile in questo apparecchio.
- L'isobutano refrigerante (R-600a) è contenuto all'interno del circuito di refrigerazione dell'apparecchio, un gas naturale con un alto livello di compatibilità ambientale, ma che è infiammabile.
- Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, assicurati che nessuno dei componenti del circuito di refrigerazione venga danneggiato.
- Assicurati che le valvole siano chiuse, per evitare perdite.
- Ventila bene la stanza in cui si trova l'apparecchio.
- È pericoloso alterare le specifiche o modificare questo prodotto in qualsiasi modo. Qualsiasi danno al cavo può provocare un cortocircuito, un incendio o una scossa elettrica.
- La tua macchina è progettata per uso domestico. L'uso commerciale comporterebbe l'annullamento della garanzia.

AVVERTENZA! Qualsiasi componente elettrico (spina, cavo di alimentazione, compressore, ecc.) deve essere sostituito da un tecnico qualificato.

⚠ Informazioni di sicurezza

AVVERTENZA!

La lampadina fornita con questo apparecchio è una “lampadina di uso speciale” che può essere utilizzata solo con l’apparecchio fornito.

Questa “lampadina di uso speciale” non è utilizzabile per illuminazione domestica.[1]

Il cavo di alimentazione non deve essere allungato.

Assicurati che la spina di alimentazione non sia schiacciata o danneggiata nella parte posteriore dell’apparecchio.

Una spina di alimentazione schiacciata o danneggiata può surriscaldarsi e provocare un incendio.

Assicurati che possa collegarsi alla presa di corrente dell’apparecchio.

Non tirare il cavo di rete.

Se la presa è allentata, non inserire la spina di alimentazione. Esiste rischio di scossa elettrica o incendio.

Non utilizzare il prodotto senza lampadina.

Questo apparecchio è pesante. Prestare attenzione quando lo si sposta.

Non rimuovere né toccare gli elementi del vano congelatore se hai le mani umide o bagnate, poiché ciò potrebbe causare abrasioni cutanee o ustioni da congelamento.

Evitare l’esposizione prolungata dell’apparecchio alla luce solare diretta.

Uso quotidiano

- Non riscaldare le parti in plastica dell’apparecchio.
- Non collocare i prodotti alimentari direttamente contro la parete posteriore.
- Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta che si sono scongelati.

[1]) Se è presente una luce nel vano.

⚠ Informazioni di sicurezza

- Conserva gli alimenti surgelati preconfezionati secondo le istruzioni del produttore di alimenti surgelati.
- Le raccomandazioni di conservazione dei produttori di elettrodomestici devono essere seguite scrupolosamente. Consulta le istruzioni pertinenti.
- Non collocare bevande gassate nel vano congelatore, poiché la pressione nel recipiente potrebbe causarne l'esplosione e danneggiare l'apparecchio.[1]
- I ghiaccioli possono causare ustioni da congelamento se consumati direttamente dall'apparecchio.[1]

Per evitare la contaminazione degli alimenti, osserva le seguenti istruzioni:

- Aprire la porta per periodi prolungati può causare un aumento significativo della temperatura nei vani dell'apparecchio.
- Pulisci regolarmente le superfici che possono entrare in contatto con gli alimenti e i sistemi di drenaggio accessibili.
- Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 h; sciacquare il sistema di acqua collegato a un approvvigionamento idrico se non è stata prelevata acqua per 5 giorni.
- Conserva carne e pesce crudi in contenitori adeguati nel frigorifero, in modo che non vengano a contatto con altri alimenti e non vi si rovescino sopra.
- I vani congelatore a due stelle (se presenti nell'apparecchio) sono adatti per conservare alimenti precongelati, conservare o preparare ghiaccio e fare cubetti di ghiaccio.

[1]) Se è presente un vano congelatore.
[2]) Se è presente un vano per la conservazione di alimenti freschi.

⚠ Informazioni di sicurezza

- I vani congelatore a una, due e tre stelle (se presenti nell'apparecchio) non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi.
- Se l'apparecchio rimane vuoto per lunghi periodi di tempo, spegnilo, sbrinalo, puliscilo, asciugalo e lascia la porta aperta per evitare che si sviluppino muffe all'interno.

Cura e Pulizia

- Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici.
- Non utilizzare oggetti affilati per rimuovere il ghiaccio dall'apparecchio. Usare un raschietto in plastica.[1]
- Controllare regolarmente lo scarico nel frigorifero per verificare la presenza di acqua di sbrinamento. Se necessario, pulire lo scarico. Se lo scarico è bloccato, l'acqua si accumulerà nella parte inferiore dell'apparecchio.[2]

Installazione

Importante! Per il collegamento elettrico, seguire attentamente le istruzioni riportate nei paragrafi specifici.

- Disimballare l'apparecchio e verificare che non presenti danni. Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente eventuali danni al rivenditore. Conservare l'imballaggio in caso di restituzione.
- Si consiglia di attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio per consentire all'olio di ritornare nel compressore.

[1]) Se è presente un vano congelatore.
[2]) Se è presente un vano per la conservazione di alimenti freschi.

⚠ Informazioni di sicurezza

- Deve esserci una circolazione d'aria adeguata intorno all'apparecchio, in quanto ciò evita il surriscaldamento. Per ottenere una ventilazione sufficiente, seguire le istruzioni relative all'installazione.
- Quando possibile, i distanziatori del prodotto devono essere posizionati contro una parete per evitare di toccare o intrappolare parti calde (compressore, condensatore) e quindi evitare possibili ustioni.
- L'apparecchio non deve essere collocato vicino a radiatori o fornelli.
- Assicurati che la spina di alimentazione sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.

Servizio

- Qualsiasi intervento di riparazione di questo prodotto deve essere effettuato da un tecnico specializzato, altrimenti il prodotto potrebbe non funzionare correttamente e, di conseguenza, la garanzia potrebbe decadere.

Risparmio energetico

- Non introdurre cibi caldi nell'apparecchio.
- Non stipare troppo gli alimenti poiché ciò impedisce la corretta circolazione dell'aria.
- Assicurati che il cibo non tocchi la parete posteriore del/i vano/i.
- Se manca la corrente, non aprire la/le porta/e.
- Non aprire frequentemente la/le porta/e.
- Non lasciare le porte aperte per lunghi periodi.
- Non impostare il termostato a temperature troppo basse.
- Alcuni accessori, come i cassetti, possono essere rimossi per ottenere un maggiore volume di stoccaggio e un minor consumo di energia.

⚠ Informazioni di sicurezza

Protezione Ambientale

♻ Questo apparecchio non contiene gas che potrebbero danneggiare lo strato di ozono, né nel suo circuito di refrigerazione né nei materiali isolanti. L'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani e alla spazzatura.

La schiuma isolante contiene gas infiammabili: l'apparecchio deve essere smaltito in conformità con le normative locali, ottenendo informazioni presso le autorità competenti. Evitare di danneggiare l'unità di refrigerazione, in particolare lo scambiatore di calore. I materiali utilizzati in questo apparecchio contrassegnati con il simbolo ♻ sono riciclabili.

Il simbolo presente sul prodotto o sul suo imballaggio indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato a un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, si contribuirà a prevenire possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana, che potrebbero derivare da una gestione scorretta dei rifiuti di questo prodotto.

Per ottenere informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'amministrazione locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto.

Materiali di imballaggio

I materiali contrassegnati con il simbolo sono riciclabili. Smaltire l'imballaggio in un contenitore di raccolta adeguato per il riciclo.

Smaltimento dell'apparecchio

⚠ Informazioni di sicurezza

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo.

⚠ **AVVERTENZA!** Durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, prestare attenzione al simbolo simile che si trova sul lato sinistro o nella parte posteriore dello stesso (pannello posteriore o compressore). Tale simbolo sarà di colore giallo o arancione.
È un simbolo di avvertenza per rischio di incendio.
Sono presenti materiali infiammabili nelle tubazioni del refrigerante e nel compressore.
Tenersi lontano da fonti di fuoco durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento.
Questo apparecchio frigorifero è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Struttura

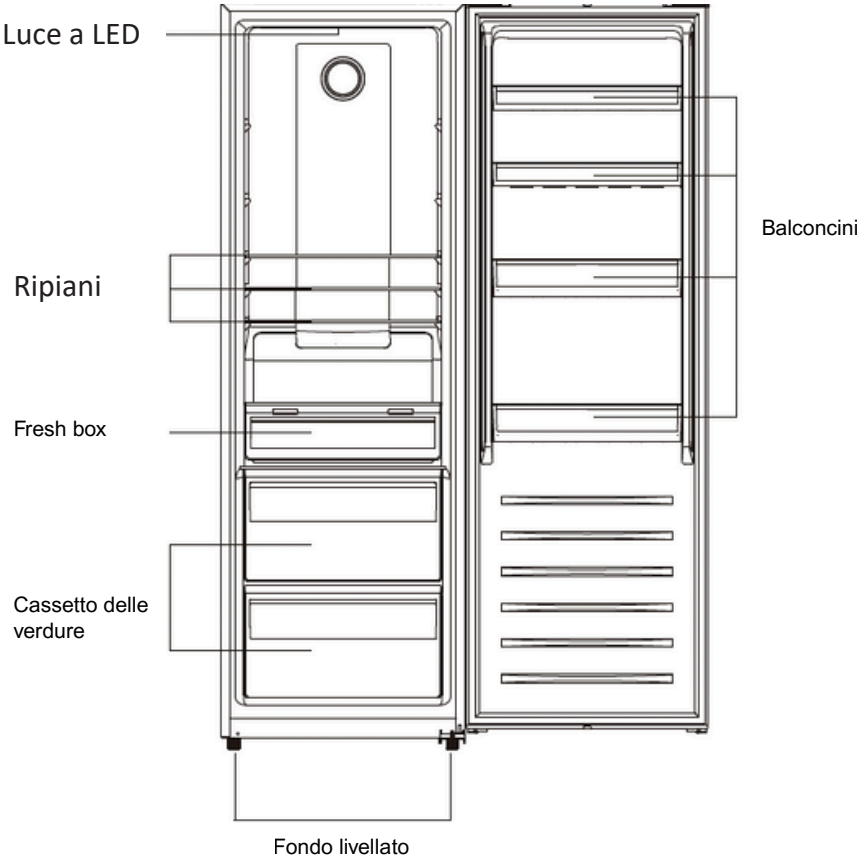

Nota: L'immagine sopra serve solo come riferimento. È possibile che l'elettrodomestico sia diverso.

⚠ Installazione

Requisiti di spazio

- Scegliere una posizione senza esposizione diretta alla luce solare.
- Scegliere una posizione con pavimento livellato (o quasi livellato).
- Lasciare spazio sufficiente per installare il frigorifero su una superficie piana.
- Lasciare spazio libero a destra, sinistra, dietro e sopra durante l'installazione, il che aiuterà a ridurre i consumi e il costo energetico.
- Si consiglia di mantenere uno spazio di almeno 10 mm su entrambi i lati.

Collocazione

Installare questo elettrodomestico in un luogo in cui la temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla targhetta di classificazione dell'elettrodomestico:

- Climatizzato esteso: questo elettrodomestico di refrigerazione è progettato per l'uso a temperature comprese tra 10 °C e 32 °C;
- Climatizzato: questo elettrodomestico di refrigerazione è progettato per l'uso a temperature comprese tra 16 °C e 32 °C;
- Subtropicale: questo elettrodomestico di refrigerazione è progettato per l'uso a temperature comprese tra 16 °C e 38 °C;
- Tropicale: questo elettrodomestico di refrigerazione è progettato per l'uso a temperature comprese tra 16 °C e 43 °C.

Posizionamento

⚠ L'elettrodomestico deve essere installato mantenendo una distanza tra esso e le fonti di calore, ad esempio radiatori, caldaie, luce solare diretta, ecc. Assicurarsi che l'aria possa circolare liberamente dietro al mobile.

Per garantire un buon funzionamento, in caso si installi l'elettrodomestico sotto una sporgenza della parete, la distanza minima tra la parte superiore del mobile e la sporgenza deve essere di almeno 100 mm. Tuttavia, nella situazione ideale, l'elettrodomestico non dovrebbe essere collocato sotto le sporgenze.

Allarme!

Deve essere possibile scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica; pertanto, la spina deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione.

Collegamento elettrico

Prima di collegarlo, assicurarsi che la tensione e la frequenza indicate sulla targhetta di classificazione corrispondano alla rete elettrica domestica. L'elettrodomestico deve essere collegato a terra.

La spina del cavo di alimentazione è dotata di un contatto per questo scopo. Se la presa domestica non è collegata a terra, collegare l'elettrodomestico a una messa a terra separata in conformità alle norme vigenti, dopo aver consultato un elettricista qualificato.

Il produttore declina ogni responsabilità se non vengono rispettate le suddette precauzioni di sicurezza. Questo elettrodomestico è conforme alle Direttive CEE.

Reversibilità della porta

Prima di invertire la porta, preparare i seguenti attrezzi e materiali: cacciavite a taglio, cacciavite a croce, chiave inglese e i componenti inclusi nel sacchetto di plastica.



Maniglia facile da aprire ×1



Copertura maniglia ×2



Vite ×2



Aid-close sinistra ×1



Copertura cerniera superiore sinistra ×1

1 . Rimuovere le coperture superiori della scatola dei cavi.

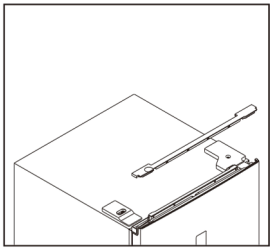

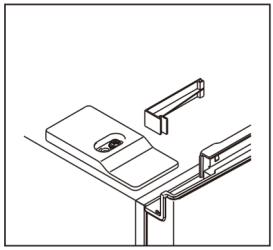

2. Svitare la copertura della cerniera in alto a destra e scollegare i connettori dell'interruttore della porta e del display.

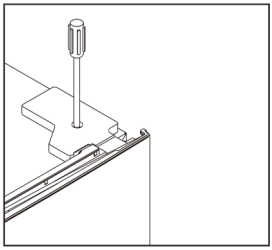

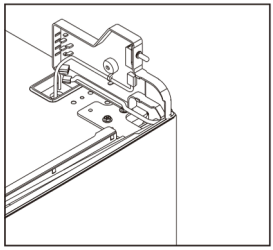

Installazione

3. Aprire e rimuovere la cerniera superiore e togliere la porta.

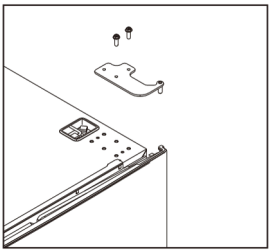

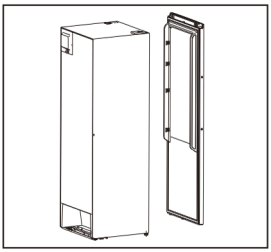

4. Rimuovere la chiusura ausiliaria di destra e prendere la chiusura ausiliaria di sinistra dal sacchetto degli accessori per installarla sul lato sinistro.

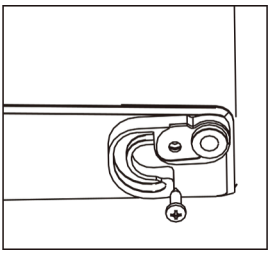

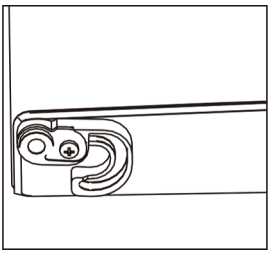

5. Aprire e rimuovere la cerniera inferiore e spostare il piedino regolabile da sinistra a destra.

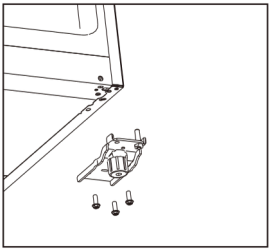

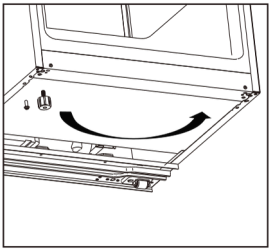

6. Aprire e spostare il perno della cerniera inferiore da destra a sinistra, quindi installare la cerniera inferiore sul lato sinistro dell'apparecchio.

.

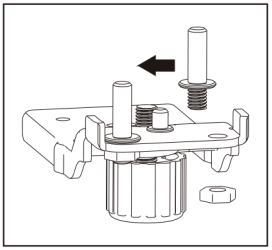

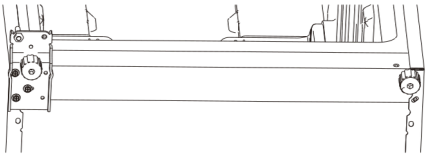

Installazione

7.Aprire e spostare il perno della cerniera superiore dal basso verso l'alto. Rimuovere l'interruttore della porta dalla copertura della cerniera destra e poi installarlo nella copertura della cerniera sinistra che si trova nel sacchetto degli accessori.

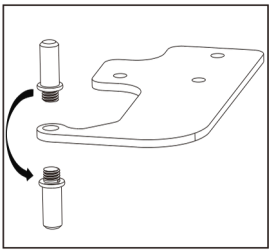

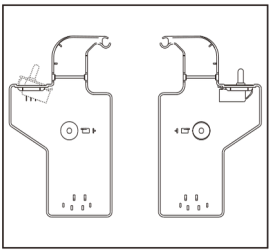

8. Aprire e spostare la copertura decorativa superiore da destra a sinistra e installarla sul lato sinistro.

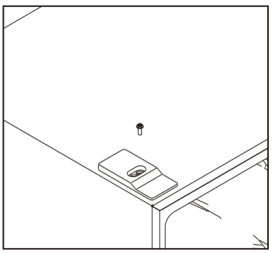

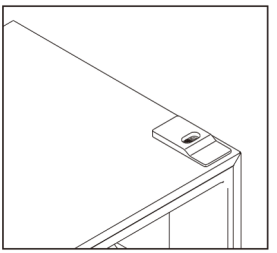

9. Installare la porta e poi spostare i cavi di collegamento da destra a sinistra.

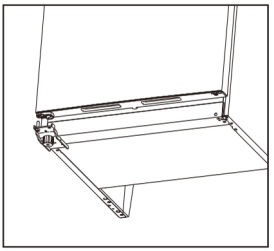

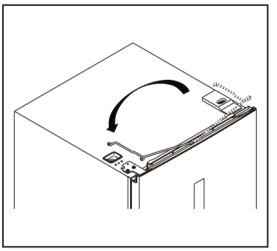

Installazione

10. Installare la cerniera superiore a sinistra. Per favore, regolare delicatamente la cerniera superiore durante l'installazione per garantire che il tappo sia ben sigillato.

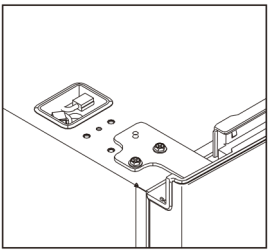

11. Collegare i connettori dell'interruttore della porta e fissarli, quindi installare la copertura della cerniera superiore sinistra.

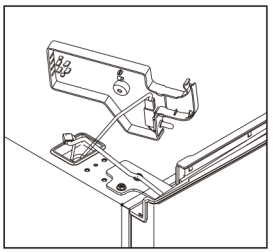

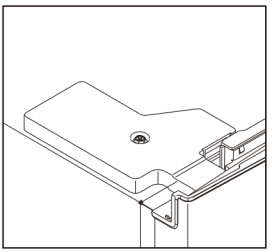

12. Installare la copertura della scatola superiore dei cavi a destra.

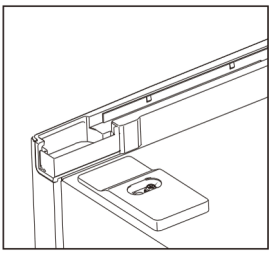

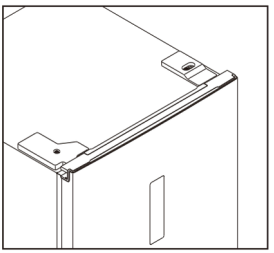

Installazione della maniglia facile da aprire

1. Rimuovere il coperchio del foro della vite.

passo 1

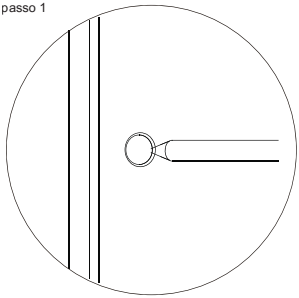

2. Estrarre la maniglia facile da aprire che si trova nel cassetto congelatore e installarla.

passo 2

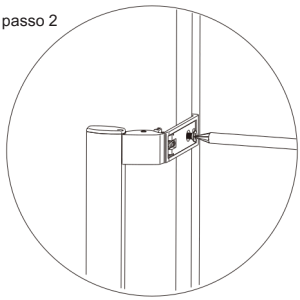

3. Installare il coperchio della maniglia facile da aprire.

passo 3

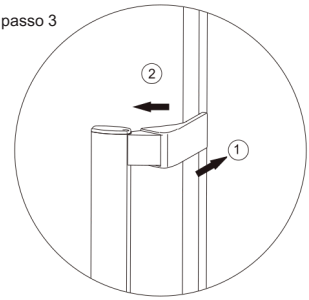

Requisito di spazio

Mantenere spazio sufficiente per aprire la porta.
Si consiglia di mantenere un intervallo minimo di 10 mm su entrambi i lati.

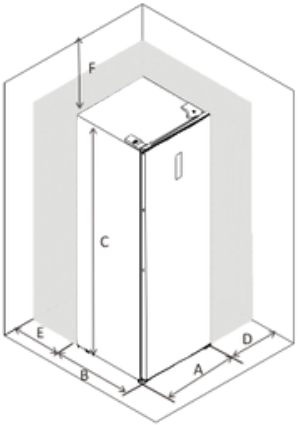

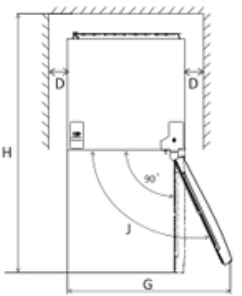

A	600
B	660
C	1850
D	min=10
E	min=50
F	min=50
G	835
H	1323
J	115°

Attenzione: questo apparecchio frigorifero non è destinato a essere utilizzato come apparecchio da incasso.

Livellamento dell'insieme

Per fare ciò, regolare i due piedini anteriori dell'insieme.
Se l'apparecchio non è livellato, la porta e l'allineamento della guarnizione magnetica non si chiuderanno correttamente.

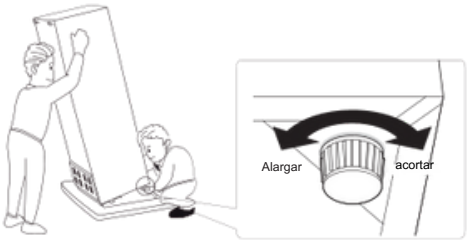

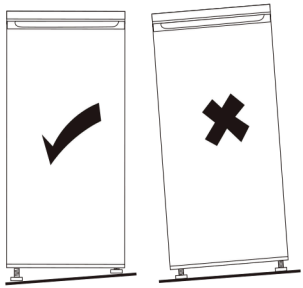

Uso del telecomando

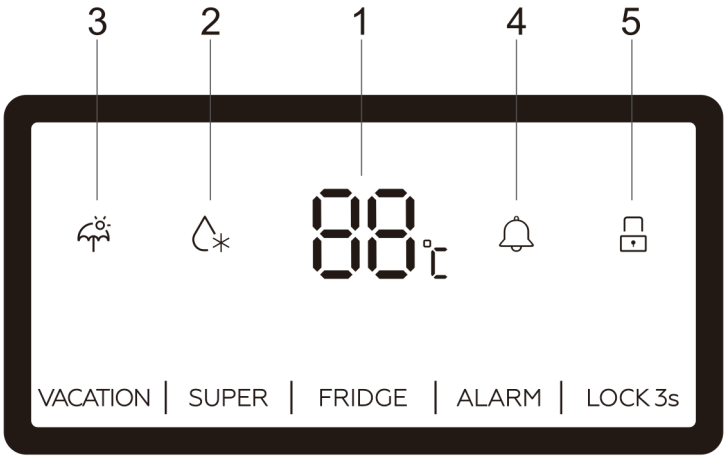

1.1 Pulsanti di Operazione

- VACATION: Per selezionare e deselezionare la modalità vacanza.
- SUPER: Selezionare e deselezionare la modalità super.
- FRIDGE: Controllare la temperatura dell’apparecchio.
- ALARM: Disattivare l’allarme della porta aperta.
- LOCK: Si blocca o sblocca premendo per tre secondi.

1.2 Dimostrazione LED

1. Mostrare la temperatura preimpostata nella finestra.
2. Icona della modalità SUPER.
3. Icona della modalità VACATION.
4. Icona di ALLARME.
5. Icona di BLOCCO.

2.0 Illustrazione dei Pulsanti

2.1 LOCK: Lo schermo si accende dopo l’apertura della porta o toccando l’icona LOCK. Lo schermo si spegne dopo un minuto di inattività.

2.2 ALARM: Toccare brevemente il pulsante “ALARM” per disattivare l’allarme della porta aperta.

Se la porta rimane costantemente aperta per 90 secondi, l’allarme entra in funzione:

- L’allarme suona cinque volte a una frequenza di 1 Hz e si ripete dopo 30 secondi fino a quando la porta non viene chiusa.

2.3 VACATION: Toccando brevemente il pulsante VACATION quando lo schermo è acceso, si entra in modalità vacanza. La temperatura dell'apparecchio si mantiene a 17 gradi e non può essere modificata in questa modalità.
La modalità vacanza può essere disattivata con un tocco del pulsante quando si interrompe l'alimentazione o si blocca lo schermo.
2.4 SUPER: Premendo il pulsante SUPER quando l'apparecchio è sbloccato si può selezionare o deselezionare la modalità SUPER.
Il pulsante SUPER si illumina quando si entra in questa modalità e la temperatura del frigorifero rimane invariata. Dopo l'attivazione della modalità SUPER, il frigorifero funziona al livello più basso. La modalità SUPER si disattiva automaticamente dopo tre ore, anche senza spegnerla manualmente, e il vano frigo continuerà a funzionare come prima dell'attivazione della modalità SUPER. Il pulsante SUPER si spegne dopo la disattivazione.

Primo utilizzo
Pulizia dell'interno
Prima di utilizzarlo per la prima volta, pulire l'interno e tutti gli accessori interni con acqua tiepida e sapone neutro per eliminare l'odore tipico di un prodotto nuovo, quindi asciugare accuratamente.
Importante: Non utilizzare detergenti né polveri abrasive, che potrebbero danneggiare l'apparecchio.

- Regolare i piedini regolabili dell'apparecchio per mantenerlo stabile.
- Per il primo utilizzo, avviare l'apparecchio 2-3 ore prima di introdurre alimenti.

Uso quotidiano
Riporre alimenti diversi in scomparti differenti secondo la tabella seguente.
Collocare alimenti distinti in vari scomparti secondo la seguente tabella

Scomparti del frigorifero	Tipo di alimenti
Porta o balconcini del vano frigorifero	• Alimenti con conservanti naturali, come marmellate, succhi, bevande, condimenti. • Non conservare alimenti deperibili.
Cassetto per verdure (cassetto per insalate) Fresh box	• Frutta, erbe e verdure devono essere collocate separatamente nel contenitore per verdure. • Non conservare banane, cipolle, patate, aglio nel frigorifero.
Frigorifero – inferiore (cassetto/scatola)	Carne cruda, pollo, pesce (per conservazione a breve termine).
Ripiano del frigorifero – medio	Prodotti lattiero-caseari, uova.
Ripiano del frigorifero – superiore	Alimenti che non necessitano di cottura, come cibi pronti, salumi, avanzi.

Nota: questo frigorifero non è adatto per i prodotti surgelati.

Ripiani mobili degli accessori
Sulle pareti del frigorifero sono montati i supporti, pertanto i ripiani possono essere posizionati come desiderato.

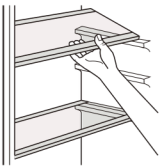

Collocare i balconcini della porta
I balconcini della porta possono essere smontati per la pulizia. Per smontarli, tirare gradualmente il balconcino nella direzione della freccia fino a liberarlo; dopo la pulizia, riposizionarlo.

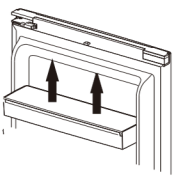

Regolazione dell'umidità del cassetto verdure

- **Umidità bassa:** spostare il regolatore verso sinistra.
- **Umidità alta:** spostare il regolatore verso destra.



Consigli utili

Consigli per il congelamento

Per aiutarti a ottenere il massimo dal processo di congelamento, ti presentiamo alcuni consigli utili:

- la quantità massima di cibo che può essere congelata in 24 ore è indicata nelle specifiche;
- il processo di congelamento dura 24 ore. Durante questo periodo non devono essere aggiunti altri alimenti da congelare;
- congela solo alimenti di qualità, freschi e lavati;
- prepara il cibo in piccole porzioni per permettere un congelamento rapido e completo e, successivamente, scongelare solo la quantità necessaria;
- avvolgi il cibo in alluminio o pellicola e assicurati che i pacchetti siano ben sigillati;
- non permettere che il cibo fresco, non congelato, entri in contatto con quello già congelato, per evitare che la temperatura di quest'ultimo aumenti;
- gli alimenti magri si conservano meglio e più a lungo rispetto a quelli con grasso; il sale riduce il tempo di conservazione degli alimenti;
- il ghiaccio, se consumato immediatamente dopo essere stato tolto dal congelatore, può causare ustioni da freddo sulla pelle;
- verifica regolarmente la data di congelamento su ogni confezione per mantenere traccia del tempo di conservazione e della scadenza.

Consigli per la conservazione degli alimenti congelati

Per ottenere il massimo rendimento da questo elettrodomestico, assicurati che gli alimenti congelati commercialmente siano stati correttamente conservati dal rivenditore.

- assicurati che gli alimenti congelati vengano trasferiti dal negozio al congelatore domestico nel minor tempo possibile;
- non aprire spesso la porta o tenerla aperta più a lungo del necessario. Una volta scongelato, il cibo si deteriora rapidamente e non può essere ricongelato;
- non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore degli alimenti congelati.

Consigli per la refrigerazione degli alimenti freschi

Per ottenere le migliori prestazioni:

- non conservare cibi caldi o liquidi che evaporano nel frigorifero;
- copri o avvolgi il cibo, soprattutto se ha un odore forte.

Consigli utili per la refrigerazione

- Fatto (qualsiasi tipo): Avvolgi in sacchetti di plastica e riponi sui ripiani in vetro sopra il cassetto delle verdure.
- Per la tua sicurezza, conservali in questo modo solo per uno o due giorni al massimo.

- Cibi cotti, piatti freddi, ecc.: devono essere coperti e collocati su qualsiasi ripiano.
- Frutta e verdura: devono essere lavate accuratamente e riposte nei cassetti speciali.
- Burro e formaggio: devono essere riposti in contenitori ermetici speciali o avvolti in fogli di alluminio o sacchetti di plastica per eliminare il più possibile l'aria.
- Bottiglie di latte: devono essere tappate e conservate nei balconcini della porta.
- Non conservare banane, patate, cipolle e aglio nel frigorifero a meno che non siano confezionati.

Pulizia
Per motivi di igiene, l'interno del frigorifero, inclusi gli accessori interni, deve essere pulito regolarmente.
⚠ Precauzione! Scollegare il cavo di alimentazione durante la pulizia poiché esiste pericolo di scossa elettrica. Prima di pulire, spegnere il frigorifero e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa, oppure spegnere o rimuovere il fusibile.

- Non pulire l'elettrodomestico con un pulitore a vapore. L'umidità può accumularsi nei componenti elettrici, causando pericolo di scossa elettrica. I vapori caldi possono danneggiare le parti in plastica. L'elettrodomestico deve essere completamente asciutto prima di essere rimesso in funzione.
- **Importante!** Oli essenziali e solventi organici possono deformare le parti in plastica, ad esempio succo di limone o succo di buccia d'arancia, acido butirrico, detergenti contenenti acido acetico.
- Non permettere che tali sostanze vengano a contatto con le parti dell'elettrodomestico.
- Non usare detergenti abrasivi.
- Rimuovere il cibo dal congelatore. Conservarlo in un luogo freddo e ben coperto.
- Spegnere il frigorifero e scollegare il cavo di alimentazione, oppure spegnere o rimuovere il fusibile.
- Pulire l'elettrodomestico e gli accessori interni con un panno umido. Dopo la pulizia, risciacquare e asciugare.
- Dopo che tutto è asciutto, ricollegare e riavviare il frigorifero.

Sostituzione della lampadina
La luce interna è di tipo LED.
Per sostituire la lampadina, è necessario contattare un tecnico qualificato.

Risoluzione dei problemi

⚠ **Precauzione!** Prima di risolvere i problemi, scollegare il cavo di alimentazione. Solo un elettricista qualificato o una persona competente può risolvere i problemi non specificati in questo manuale.

❗ **Importante!** Il frigorifero emette rumori durante il normale funzionamento (compressore, circolazione del refrigerante).

Problema	Possible	Soluzione
Il frigorifero non funziona	Il cavo di alimentazione è scollegato o allentato.	Inserire il cavo di alimentazione.
	È saltato un fusibile o è difettoso.	Controllare il fusibile, sostituirlo se necessario.
	Presa difettosa.	Questo tipo di guasti deve essere riparato da un elettricista.
Il frigorifero raffredda o congela troppo	La temperatura è impostata troppo bassa o il frigorifero è in modalità SUPER.	Regolare il termostato su una temperatura più alta temporaneamente.
Il cibo non è sufficientemente congelato	La temperatura non è regolata correttamente.	Fare riferimento alla sezione iniziale di Configurazione della Temperatura.
	La porta è rimasta aperta per un lungo periodo di tempo.	Aprire la porta solo quando è necessario.
	È stata inserita una grande quantità di cibo caldo nel frigorifero nelle ultime 24 ore.	Regolare il termostato su una temperatura più bassa temporaneamente.
	Il frigorifero si trova vicino a una fonte di calore.	Fare riferimento alla sezione di posizionamento dell'installazione.
Forte accumulo di brina sulla guarnizione della porta	La guarnizione della porta non è ermetica.	Riscaldare con cautela le parti del sigillo della porta che colano utilizzando un asciugacapelli (aria fredda). Allo stesso tempo, modellare la guarnizione della porta riscaldata con la mano affinché si adatti correttamente.
Rumori insoliti	Il frigorifero non è livellato.	Riaggiustare i piedini.
	Il frigorifero tocca la parete o altri oggetti.	Spostare il frigorifero con cautela.
	Un componente, ad esempio un tubo, nella parte posteriore del frigorifero tocca un'altra parte del frigorifero o la parete.	Se necessario, spostare con cautela il componente.

Se il problema si ripresenta, contattare il Centro di Assistenza.

Allegato al manuale di istruzioni

Questo elenco fornisce tutti i requisiti di Eco-design (secondo il Regolamento (UE) 2019/2019 sull'Eco-design e il Regolamento (UE) 2019/2016 sull'etichettatura energetica), tali requisiti sono applicabili al vostro prodotto.

Questo frigorifero non è stato progettato per essere integrato in un mobile, a meno che non sia specificato diversamente nel manuale di istruzioni.

I cassetti, i cestelli e i ripiani devono rimanere nella posizione attuale a meno che in questo documento non sia indicato diversamente.

Le porte e i coperchi del frigorifero devono essere rimossi prima di smaltirlo, per evitare che bambini o animali possano rimanere intrappolati all'interno.

Regolazioni raccomandate:

- Frigorifero: +4 ºC
- Congelatore: -18 ºC

CONGELAMENTO RAPIDO

Si consiglia di utilizzare questa funzione quando si inserisce una grande quantità di alimenti da congelare nel congelatore. 24 ore prima di congelare alimenti freschi, premere il tasto "Fast Freeze" per attivare la funzione di congelamento rapido.

Quando questa funzione è attivata, si accenderà l'indicatore "Fast Freeze". Dopo 24 ore, inserire gli alimenti da congelare nel congelatore.

Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 72 ore; può anche essere disattivata manualmente premendo il tasto "Fast Freeze".

RAFFREDDAMENTO RAPIDO

Con la funzione di raffreddamento rapido è possibile aumentare la capacità di refrigerazione del frigorifero. Si consiglia di usare questa funzione quando si inserisce una grande quantità di alimenti nel frigorifero.

Per attivare la funzione di raffreddamento rapido, premere il tasto "Fast Cool". Quando questa funzione è attivata, si accenderà l'indicatore "Fast Cool".

Questa funzione si disattiva automaticamente dopo 6 ore; può anche essere disattivata manualmente premendo il tasto "Fast Cool".

Frigorifero: I diversi alimenti, specialmente frutta e verdura, hanno differenti temperature di conservazione. Il tempo di conservazione è compreso tra 1 e 3 giorni (con l'impostazione di temperatura "media").
Congelatore: 1 settimana (impostazione di temperatura: Min) – 1 mese (impostazione di temperatura: Max).
Per ottimizzare la velocità di congelamento e ottenere più spazio di conservazione, il congelatore può essere utilizzato senza i cassetti in dotazione.
La quantità di alimenti freschi che si possono congelare in un determinato periodo di tempo è indicata nella targhetta delle caratteristiche tecniche. I limiti di carico sono determinati da cestelli, cassetti, ripiani, ecc. Assicurarsi che questi componenti possano chiudersi facilmente dopo aver introdotto gli alimenti.
Per evitare sprechi di cibo, consultare le impostazioni e i tempi di conservazione raccomandati nel manuale dell'utente.
Le informazioni sul modello possono essere ottenute scansionando il codice QR stampato sull'etichetta energetica.
Questa etichetta include anche l'identificativo del modello, che può essere utilizzato per consultare il portale di registrazione al seguente link:

🔗 https://eprel.ec.europa.eu
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G (se inclusa).



Secondo la direttiva Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), i rifiuti WEEE devono essere raccolti e trattati separatamente.
Se in futuro sarà necessario disfarsi di questo prodotto, NON gettarlo nei rifiuti domestici, ma portarlo ai punti di raccolta WEEE, se disponibili.

Marca	**SVAN**
Modello	SR185602ENFD / SR185602ENFDX
Classe di efficienza energetica	E
Certificazione	CE CB GS EMC/ERP
Consumo annuo di energia	118 kWh / anno
Volume utile frigorifero	359 L
Volume utile congelatore	- L
Numero di stelle	-
Sistema di sbrinamento	No-Frost
Potenza di sbrinamento	-
Autonomia di conservazione	-
Capacità di congelamento	-
Classe climatica	SN, N, ST
Livello di rumore	40 dB
Dimensioni	600 x 660 x 1850 mm
Tensione	220-240 V
Corrente	0.75 A

SVAN TRADING S.L.
Imported by B73737553
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
info@svanelectro.com
960600034