svan

KÜHLSCHRANK
SR185602ENFD
SR185602ENFDX

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

⚠ Sicherheitsinformationen

Zu Ihrer Sicherheit und um eine korrekte Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie vor der Installation und der ersten Inbetriebnahme des Geräts dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, einschließlich der Hinweise und Warnungen. Um Fehler und unnötige Unfälle zu vermeiden, ist es wichtig sicherzustellen, dass alle Personen, die das Gerät benutzen, vollständig mit seiner Funktionsweise und seinen Sicherheitsmerkmalen vertraut sind. Bewahren Sie diese Anweisungen auf und stellen Sie sicher, dass sie beim Gerät verbleiben, falls es bewegt oder verkauft wird, damit alle, die es während seiner gesamten Lebensdauer benutzen, ordnungsgemäß über den sicheren Gebrauch informiert sind.
Zur Sicherheit von Leben und Eigentum befolgen Sie bitte die Vorsichtsmaßnahmen dieser Anweisungen, da der Hersteller nicht für Schäden verantwortlich ist, die durch Unterlassung oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät be- und entladen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen keine Reinigung oder Wartung des Benutzers durchführen, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und beaufsichtigt.
- Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.
-

⚠ Sicherheitsinformationen

- Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie Sprühdosen mit entzündlichem Treibmittel in diesem Gerät.
- Das Kältemittel Isobutan (R-600a) befindet sich im Kühlkreislauf des Geräts. Es handelt sich um ein natürliches Gas mit hoher Umweltverträglichkeit, das jedoch entzündlich ist.
- Während des Transports und der Installation des Geräts stellen Sie sicher, dass keine Bauteile des Kältekreislaufs beschädigt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Ventile geschlossen sind, um Leckagen zu vermeiden.
- Lüften Sie den Raum gut, in dem sich das Gerät befindet.
- Es ist gefährlich, die Spezifikationen zu ändern oder dieses Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren. Jeglicher Schaden am Kabel kann einen Kurzschluss, einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- Ihr Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt. Gewerbliche Nutzung führt zum Erlöschen der Garantie.

WARNUNG! Jedes elektrische Bauteil (Stecker, Netzkabel, Kompressor usw.) muss von einem qualifizierten Techniker ersetzt werden.

⚠ Sicherheitsinformationen

WARNUNG!
Die mit diesem Gerät gelieferte Lampe ist eine „Speziallampe“, die nur mit dem gelieferten Gerät verwendet werden darf.
Diese „Speziallampe“ ist nicht für die allgemeine Raumbeleuchtung geeignet.[1]

- Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker auf der Rückseite des Geräts nicht gequetscht oder beschädigt wird.
- Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker kann überhitzen und einen Brand verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass der Stecker in eine geeignete Netzsteckdose eingesteckt werden kann.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Wenn die Steckdose locker ist, stecken Sie den Netzstecker nicht ein. Es besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Lampe.
- Dieses Gerät ist schwer. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie es bewegen.
- Entfernen oder berühren Sie keine Teile des Gefrierfachs, wenn Ihre Hände nass oder feucht sind, da dies Hautabschürfungen oder Erfrierungen verursachen könnte.
- Vermeiden Sie eine längere Exposition des Geräts gegenüber direkter Sonneneinstrahlung.

Täglicher Gebrauch

- Erwärmen Sie keine Kunststoffteile des Geräts.
- Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die Rückwand.
- Aufgetaute Lebensmittel dürfen nicht erneut eingefroren werden.

[1] Falls im Fach eine Lampe vorhanden ist.

⚠ Sicherheitsinformationen

- Lagern Sie vorverpackte Tiefkühlkost gemäß den Anweisungen des Herstellers der Tiefkühlprodukte.
- Die Lagerungsempfehlungen der Hersteller von Haushaltsgeräten müssen genau befolgt werden. Beachten Sie die entsprechenden Anweisungen.
- Stellen Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke in das Gefrierfach, da der Druck im Behälter eine Explosion verursachen und das Gerät beschädigen könnte.[1]
- Eis am Stiel kann bei direktem Verzehr aus dem Gerät Erfrierungen verursachen.[1]

Um eine Kontamination der Lebensmittel zu vermeiden, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

- Längeres Offenhalten der Tür kann zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, sowie die zugänglichen Entwässerungssysteme.
- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn diese 48 Stunden lang nicht benutzt wurden; spülen Sie das angeschlossene Wassersystem durch, wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.
- Lagern Sie Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder Flüssigkeiten auslaufen.
- Zwei-Sterne-Gefrierfächer (falls im Gerät vorhanden) sind geeignet zur Lagerung von vorgefrorenen Lebensmitteln, zum Aufbewahren oder Herstellen von Eiswürfeln.

[1] Falls ein Gefrierfach vorhanden ist.
[2] Falls ein Fach zur Lagerung frischer Lebensmittel vorhanden ist.

⚠ Sicherheitsinformationen

- Gefrierfächer mit einem, zwei oder drei Sternen (falls im Gerät vorhanden) sind nicht geeignet zum Einfrieren frischer Lebensmittel.
- Wenn das Gerät über längere Zeit leer bleibt, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um die Bildung von Schimmel im Inneren zu vermeiden.

Pflege und Reinigung

- Vor der Wartung das Gerät ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit metallischen Gegenständen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um Eis vom Gerät zu entfernen. Benutzen Sie einen Plastikschaber.[1]
- Überprüfen Sie regelmäßig den Ablauf im Kühlschrank, um sicherzustellen, dass das Abtauwasser abfließen kann. Falls erforderlich, reinigen Sie den Ablauf. Wenn der Ablauf blockiert ist, sammelt sich Wasser im unteren Teil des Geräts.[2]

Installation

Wichtig! Für den elektrischen Anschluss die in den spezifischen Abschnitten angegebenen Anweisungen sorgfältig befolgen.

- Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob es beschädigt ist. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn es beschädigt ist. Melden Sie eventuelle Schäden sofort dem Händler. Bewahren Sie die Verpackung im Falle einer Rückgabe auf.
- Es wird empfohlen, mindestens vier Stunden zu warten, bevor Sie das Gerät anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.

[1] Falls ein Gefrierfach vorhanden ist.
[2] Falls ein Fach zur Lagerung frischer Lebensmittel vorhanden ist.

⚠ Sicherheitsinformationen

- Um Überhitzung zu vermeiden, muss eine ausreichende Luftzirkulation um das Gerät herum gewährleistet sein. Um eine ausreichende Belüftung zu erreichen, befolgen Sie die Anweisungen zur Installation.
- Wann immer möglich, sollten die Abstandshalter des Produkts gegen eine Wand gestellt werden, um zu verhindern, dass heiße Teile (Kompressor, Kondensator) berührt oder eingeklemmt werden, und so mögliche Verbrennungen zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochstellen aufgestellt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Installation des Geräts zugänglich bleibt.

Service

- Jegliche Reparaturarbeiten an diesem Produkt müssen von einem Fachtechniker durchgeführt werden, da das Gerät andernfalls möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert und die Garantie erlöschen könnte.

Energiesparen

- Keine warmen Speisen in das Gerät stellen.
- Keine Lebensmittel zu dicht einlagern, da dies die Luftzirkulation behindert.
- Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel die Rückwand des Fachs/der Fächer nicht berühren.
- Bei Stromausfall die Tür(en) geschlossen halten.
- Die Tür(en) nicht zu häufig öffnen.
- Die Türen nicht über längere Zeit offen stehen lassen.
- Den Thermostat nicht auf zu niedrige Temperaturen einstellen.
- Einige Zubehörteile, wie Schubladen, können entfernt werden, um mehr Stauraum und einen geringeren Energieverbrauch zu ermöglichen.

⚠ Sicherheitsinformationen

Umweltschutz

♻ Dieses Gerät enthält keine Gase, die die Ozonschicht schädigen könnten, weder im Kältekreislauf noch in den Isoliermaterialien. Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll oder dem normalen Abfall entsorgt werden.

Der Isolierschaum enthält brennbare Gase: Das Gerät muss gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden, wobei Informationen bei den zuständigen Behörden einzuholen sind. Vermeiden Sie eine Beschädigung der Kälteeinheit, insbesondere des Wärmetauschers. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien, die mit dem Symbol ♻ gekennzeichnet sind, sind recycelbar.

🗑 Das auf dem Produkt oder seiner Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht wie normaler Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es an einer geeigneten Sammelstelle zur Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts entstehen könnten.

Für detailliertere Informationen über das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Verwaltung, den Abfallentsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Verpackungsmaterialien

Die mit dem Symbol ♻ gekennzeichneten Materialien sind recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in einem geeigneten Sammelbehälter für Recycling.

Entsorgung des Geräts

⚠ **Sicherheitsinformationen**

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.

⚠ **WARNUNG!** Während des Gebrauchs, der Wartung und der Entsorgung des Geräts achten Sie auf das ähnliche Symbol, das sich auf der linken Seite oder auf der Rückseite des Geräts (Rückwand oder Kompressor) befindet. Dieses Symbol ist gelb oder orange gefärbt.
Es handelt sich um ein Warnsymbol für Brandgefahr.
In den Rohrleitungen des Kühlmittels und im Kompressor befinden sich brennbare Materialien.
Halten Sie sich während des Gebrauchs, der Wartung und der Entsorgung von offenen Flammen fern.
Dieses Kühlgerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt.

Struktur

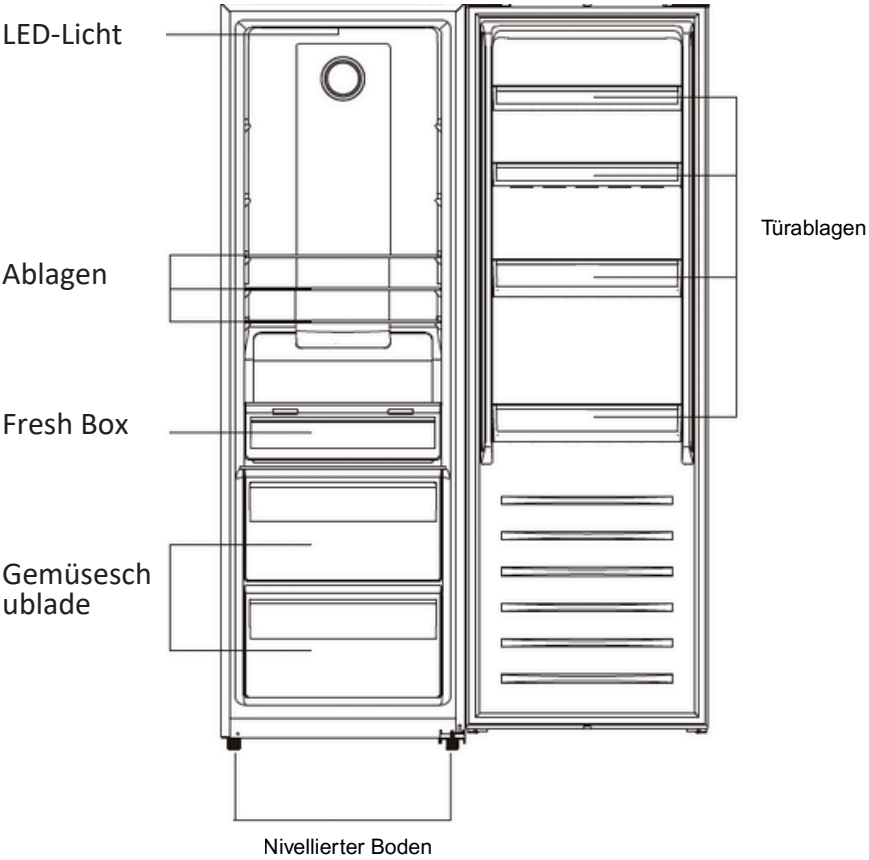

Hinweis: Das obige Bild dient nur als Referenz. Das Gerät kann davon abweichen.

⚠ Installation

Platzanforderungen

- Wählen Sie einen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Wählen Sie einen Standort mit ebenem Boden (oder nahezu eben).
- Lassen Sie genügend Platz, um den Kühlschrank auf einer ebenen Fläche aufzustellen.
- Lassen Sie bei der Installation nach rechts, links, hinten, oben und unten ausreichend Platz, um den Verbrauch und die Energiekosten zu senken.
- Es wird empfohlen, auf beiden Seiten einen Abstand von mindestens 10 mm einzuhalten.

Aufstellung

Stellen Sie dieses Gerät an einem Ort auf, an dem die Umgebungstemperatur der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Klimaklasse entspricht:

- Erweiterte gemäßigte Zone: Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen zwischen 10 °C und 32 °C ausgelegt.
- Gemäßigte Zone: Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen zwischen 16 °C und 32 °C ausgelegt.
- Subtropische Zone: Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen zwischen 16 °C und 38 °C ausgelegt.
- Tropische Zone: Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen zwischen 16 °C und 43 °C ausgelegt.

Positionierung

⚠ Das Gerät sollte mit einem ausreichenden Abstand zu Wärmequellen wie Heizkörpern, Kesseln, direkter Sonneneinstrahlung usw. aufgestellt werden. Achten Sie darauf, dass die Luft hinter dem Gerät frei zirkulieren kann.

Um eine gute Funktion zu gewährleisten, sollte bei einer Installation des Geräts unter einem Wandvorsprung der Abstand zwischen der Oberseite des Geräts und dem Vorsprung mindestens 100 mm betragen. Im Idealfall sollte das Gerät nicht unter Vorsprüngen aufgestellt werden.

Alarm!

Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt werden können. Daher muss der Netzstecker nach der Installation leicht zugänglich sein.

Elektrischer Anschluss

Bevor Sie das Gerät anschließen, stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz auf dem Typenschild den Angaben des Hausstromnetzes entsprechen. Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Der Netzstecker ist mit einem Kontakt für diesen Zweck ausgestattet.

Wenn die Haushaltssteckdose nicht geerdet ist, schließen Sie das Gerät an eine separate Erdung an, die den geltenden Vorschriften entspricht, nachdem Sie einen qualifizierten Elektriker konsultiert haben.

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, wenn diese Sicherheitsvorkehrungen nicht beachtet werden. Dieses Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.

Installation

Tür-Reversibilität

Bevor Sie die Tür umkehren, bereiten Sie bitte die folgenden Werkzeuge und Materialien vor: Schlitzschraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Schraubenschlüssel und die im Plastikbeutel enthaltenen Komponenten.



Leicht zu öffnender Griff ×1



Griffabdeckung ×2



Schraube ×2



Linker Aid-Close ×1



Linke obere Scharnierabdeckung ×1

1 . Entfernen Sie die oberen Abdeckungen des Kabelkastens.

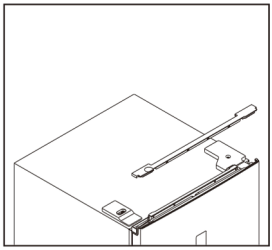

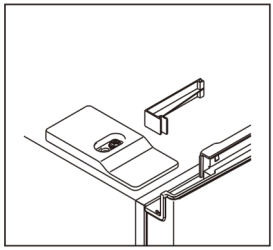

2. Schrauben Sie die obere rechte Scharnierabdeckung ab und trennen Sie die Anschlüsse des Türschalters und des Displays.

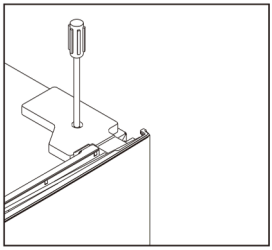

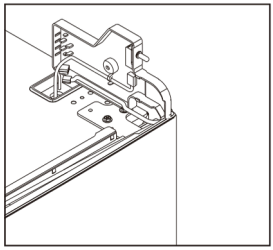

Installation

3. Öffnen und entfernen Sie das obere Scharnier und nehmen Sie die Tür ab.

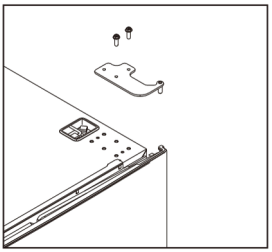

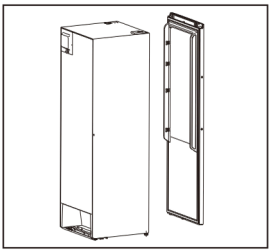

4.Entfernen Sie den rechten Hilfsverschluss und nehmen Sie den linken Hilfsverschluss aus dem Zubehörbeutel, um ihn auf der linken Seite zu installieren.

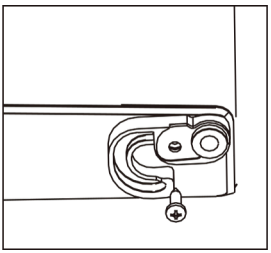

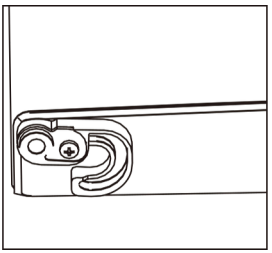

5. Öffnen und entfernen Sie das untere Scharnier und verschieben Sie den verstellbaren Fuß von links nach rechts.

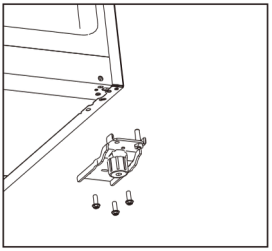

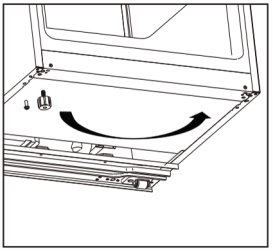

6. Öffnen und verschieben Sie den Bolzen des unteren Scharniers von rechts nach links und installieren Sie anschließend das untere Scharnier auf der linken Seite des Geräts.

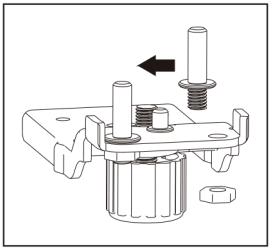

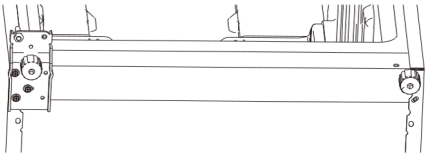

Installation

7.Öffnen und verschieben Sie den Bolzen des oberen Scharniers von unten nach oben. Entfernen Sie den Türschalter von der Abdeckung des rechten Scharniers und installieren Sie ihn dann in der Abdeckung des linken Scharniers, die sich im Zubehörbeutel befindet.

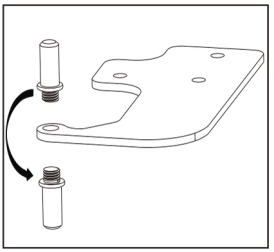

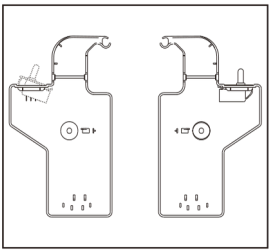

8. Öffnen und verschieben Sie die obere dekorative Abdeckung von rechts nach links und installieren Sie sie auf der linken Seite.

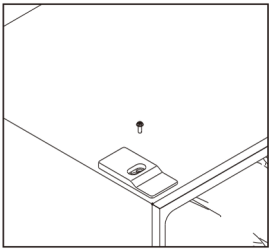

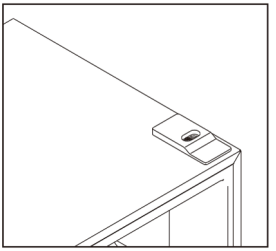

9. Installieren Sie die Tür und verschieben Sie anschließend die Anschlusskabel von rechts nach links.

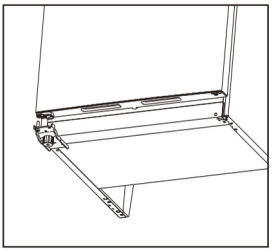

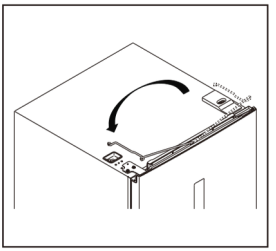

Installation

10.Montieren Sie das obere Scharnier links. Bitte justieren Sie das obere Scharnier während der Installation vorsichtig, um sicherzustellen, dass der Stift gut abgedichtet ist.

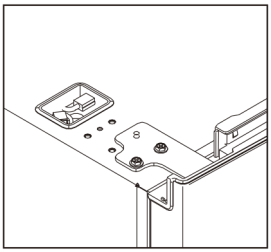

11.Schließen Sie die Türschalter-Steckverbinder an und befestigen Sie sie, installieren Sie anschließend die Abdeckung des oberen linken Scharniers.

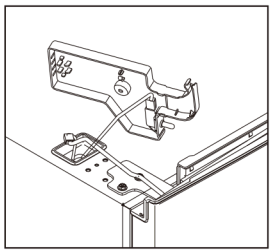

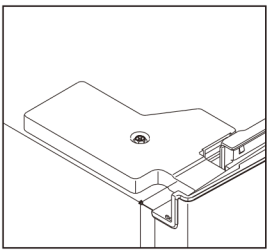

12. Installieren Sie die Abdeckung der oberen Kabelbox auf der rechten Seite.

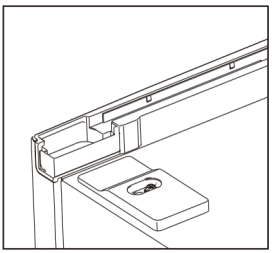

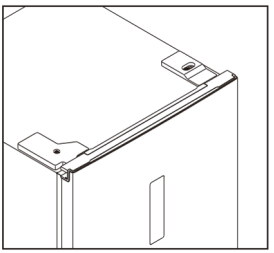

Installation des leicht zu öffnenden Griffs

1. • Entfernen Sie die Abdeckung des Schraubenlochs.

(Schritt 1

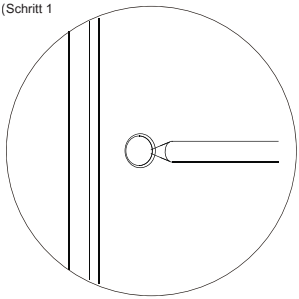

2. Nehmen Sie den leicht zu öffnenden Griff aus der Gefrierschublade und montieren Sie ihn.

(Schritt 2

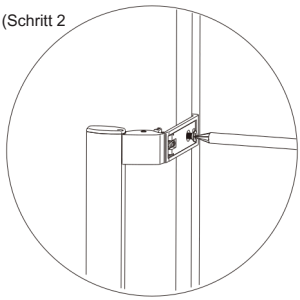

3. Bringen Sie die Abdeckung des leicht zu öffnenden Griffs an

(Schritt 3

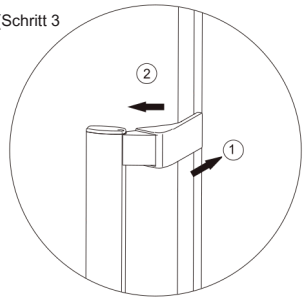

Livellamento dell'insieme:

Halten Sie genügend Platz frei, um die Tür öffnen zu können.
Es wird empfohlen, auf beiden Seiten einen Mindestabstand von 10 mm einzuhalten.

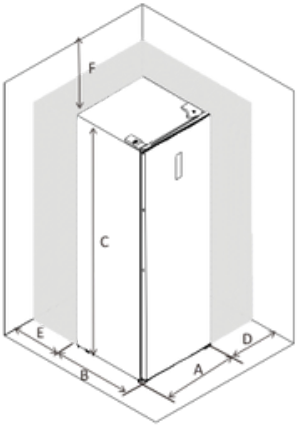

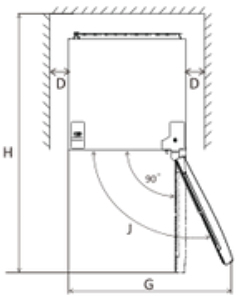

A	600
B	660
C	1850
D	min=10
E	min=50
F	min=50
G	835
H	1323
J	115°

Achtung: Dieses Kühlgerät ist nicht für den Einbau als Einbaugerät vorgesehen.

Nivellierung des Geräts

Um dies zu tun, stellen Sie die beiden vorderen Stellfüße des Geräts ein.
Wenn das Gerät nicht richtig nivelliert ist, schließen die Tür und die Ausrichtung der Magnetdichtung nicht korrekt.

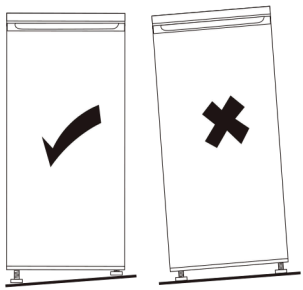

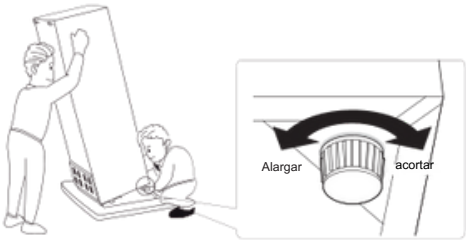

Verwendung der Fernbedienung

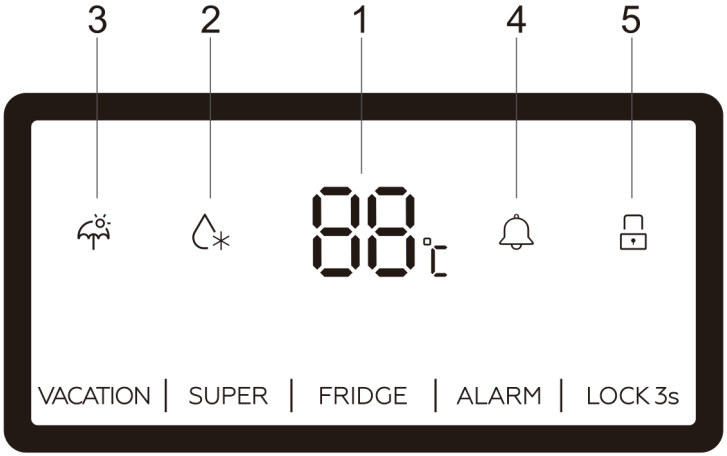

1.1 Bedientasten

- VACATION: Zum Auswählen und Abwählen des Urlaubsmodus.
- SUPER: Ein- und Ausschalten des Supermodus.
- FRIDGE: Temperaturregelung des Geräts.
- ALARM: Deaktivieren des Tür-offen-Alarms.
- LOCK: Sperrt oder entsperrt durch Drücken für drei Sekunden.

1.2 LED-Anzeige

1. Anzeige der voreingestellten Temperatur im Fenster.
2. Symbol für den SUPER-Modus.
3. Symbol für den VACATION-Modus.
4. Symbol für den ALARM.
5. Symbol für die SPERRE.

2.0 Tastenbeschreibung

2.1 LOCK:

Das Display schaltet sich ein, wenn die Tür geöffnet oder das Symbol LOCK berührt wird.
Das Display schaltet sich nach einer Minute Inaktivität wieder aus.

2.2 ALARM:

Tippen Sie kurz auf die Taste ALARM, um den Tür-offen-Alarm zu deaktivieren.
Wenn die Tür länger als 90 Sekunden geöffnet bleibt, wird der Alarm aktiviert:

- Der Alarm ertönt fünfmal mit einer Frequenz von 1 Hz.
- Nach 30 Sekunden wiederholt er sich, bis die Tür geschlossen wird.
-

2.3 VACATION: Wenn die Taste VACATION kurz gedrückt wird, während der Bildschirm eingeschaltet ist, wechselt das Gerät in den Urlaubsmodus. Die Temperatur des Geräts bleibt bei 17 Grad und kann in diesem Modus nicht geändert werden.

Der Urlaubsmodus kann durch einmaliges Drücken der Taste deaktiviert werden, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird oder der Bildschirm gesperrt ist.

2.4 SUPER: Durch Drücken der SUPER-Taste, wenn das Gerät entsperrt ist, kann der SUPER-Modus ausgewählt oder deaktiviert werden.

Die SUPER-Taste leuchtet auf, wenn dieser Modus aktiviert wird, und die Temperatur des Kühlschranks bleibt unverändert. Nach der Aktivierung des SUPER-Modus arbeitet der Kühlschrank auf der niedrigsten Stufe.

Der SUPER-Modus schaltet sich nach drei Stunden automatisch ab, auch ohne manuelle Deaktivierung, und das Kühlfach funktioniert weiter wie vor der Aktivierung des SUPER-Modus. Die SUPER-Taste erlischt nach der Deaktivierung.

Erstgebrauch
Reinigung des Innenraums
Bevor das Gerät zum ersten Mal benutzt wird, den Innenraum und sämtliches Zubehör mit lauwarmem Wasser und neutraler Seife reinigen, um den typischen Geruch eines neuen Produkts zu entfernen, und anschließend sorgfältig trocknen.
Wichtig: Keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver verwenden, da diese das Gerät beschädigen könnten.

- Die verstellbaren Füße des Geräts einstellen, um es stabil zu halten.
- Für den Erstgebrauch das Gerät 2–3 Stunden vor dem Einlegen von Lebensmitteln in Betrieb nehmen.

Täglicher Gebrauch
Verschiedene Lebensmittel in unterschiedlichen Fächern gemäß der folgenden Tabelle aufbewahren.
Lebensmittel entsprechend der folgenden Tabelle in verschiedenen Fächern lagern.

Kühlschrankfächer	Art der Lebensmittel
Tür oder Türablagen des Kühlschranks	• Lebensmittel mit natürlichen Konservierungsstoffen, wie Marmeladen, Säfte, Getränke, Gewürze. • Keine verderblichen Lebensmittel aufbewahren.
Gemüsefach (Salatfach) Fresh Box	• Obst, Kräuter und Gemüse sollten getrennt im Gemüsebehälter aufbewahrt werden. • Keine Bananen, Zwiebeln, Kartoffeln, Knoblauch im Kühlschrank lagern.
Kühlschrank – unten (Schublade/Box)	Rohes Fleisch, Geflügel, Fisch (zur kurzfristigen Aufbewahrung).
Kühlschrankablage – Mitte	Milchprodukte, Eier.
Kühlschrankablage – oben	Lebensmittel, die nicht gekocht werden müssen, wie Fertiggerichte, Aufschnitt, Reste.

Hinweis: Dieser Kühlschrank ist nicht für Tiefkühlprodukte geeignet.

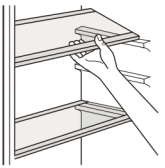

Verstellbare Ablagen
An den Wänden des Kühlschranks sind Halterungen angebracht, sodass die Ablagen nach Belieben positioniert werden können.

Türablagen einsetzen
Die Türablagen können zur Reinigung entfernt werden. Zum Abnehmen die Ablage langsam in Pfeilrichtung ziehen, bis sie sich löst; nach der Reinigung wieder einsetzen.

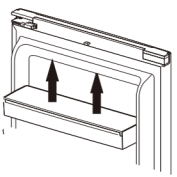

Regulierung der Feuchtigkeit im Gemüsefach

- Niedrige Feuchtigkeit: den Regler nach links verschieben.
- Hohe Feuchtigkeit: den Regler nach rechts verschieben.



Nützliche Tipps

Tipps zum Einfrieren

Um das Beste aus dem Gefriervorgang herauszuholen, geben wir Ihnen einige nützliche Tipps:

- die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist in den Spezifikationen angegeben;
- der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Während dieser Zeit dürfen keine weiteren Lebensmittel hinzugefügt werden;
- frieren Sie nur hochwertige, frische und gewaschene Lebensmittel ein;
- bereiten Sie die Lebensmittel in kleinen Portionen vor, um ein schnelles und vollständiges Einfrieren zu ermöglichen, und tauen Sie anschließend nur die benötigte Menge auf;
- wickeln Sie die Lebensmittel in Aluminiumfolie oder Folie ein und stellen Sie sicher, dass die Verpackungen gut verschlossen sind;
- lassen Sie keine frischen, nicht gefrorenen Lebensmittel mit bereits gefrorenen in Kontakt kommen, um zu verhindern, dass sich die Temperatur der letzteren erhöht;
- magere Lebensmittel lassen sich besser und länger lagern als fettreiche Lebensmittel; Salz verringert die Lagerzeit von Lebensmitteln;
- Eis, das sofort nach dem Herausnehmen aus dem Gefrierfach verzehrt wird, kann Kälteverbrennungen auf der Haut verursachen;
- überprüfen Sie regelmäßig das Gefrierdatum auf jeder Verpackung, um den Lagerzeitraum und das Verfallsdatum im Auge zu behalten.

Tipps zur Lagerung von Tiefkühlkost

Um die beste Leistung aus diesem Gerät zu erzielen, stellen Sie sicher, dass die gekauften Tiefkühlprodukte vom Händler ordnungsgemäß gelagert wurden.

- stellen Sie sicher, dass die eingefrorenen Lebensmittel so schnell wie möglich in den Haushaltsgefrierschrank gebracht werden;
- öffnen Sie die Tür nicht zu oft oder länger als nötig. Einmal aufgetaut, verderben Lebensmittel schnell und können nicht erneut eingefroren werden;
- überschreiten Sie nicht die vom Hersteller der Tiefkühlprodukte angegebene Lagerzeit.

Tipps zur Kühlung frischer Lebensmittel

Um die beste Leistung zu erzielen:

- keine warmen Speisen oder Flüssigkeiten in den Kühlschrank stellen;
- decken Sie die Lebensmittel ab oder wickeln Sie sie ein, insbesondere wenn sie einen starken Geruch haben.

Tipps zur Kühlung

- Fertig (beliebiger Typ): Wickeln Sie sie in Plastiktüten ein und legen Sie sie in das Gemüsefach.
- Zu Ihrer Sicherheit lagern Sie sie so nur ein oder zwei Tage.

- Gekochte Speisen, kalte Gerichte usw.: müssen abgedeckt und auf einem beliebigen Regal aufbewahrt werden.
- Obst und Gemüse: müssen sorgfältig gewaschen und in speziellen Schubladen gelagert werden.
- Butter und Käse: müssen in speziellen hermetischen Behältern aufbewahrt oder in Aluminiumfolie oder Plastikbeutel eingewickelt werden, um so viel Luft wie möglich zu vermeiden.
- Milchflaschen: müssen verschlossen sein und in den Türfächern aufbewahrt werden.
- Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch dürfen nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, es sei denn, sie sind verpackt.

Reinigung

Aus hygienischen Gründen muss das Innere des Kühlschranks, einschließlich der Innenzubehörteile, regelmäßig gereinigt werden.
⚠ Achtung! Ziehen Sie während der Reinigung das Netzkabel ab, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht. Vor der Reinigung den Kühlschrank ausschalten und den Netzstecker ziehen oder den Sicherungsautomaten ausschalten.

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfreiniger.
- Feuchtigkeit kann sich in den elektrischen Bauteilen ansammeln und Stromschläge verursachen. Heiße Dämpfe können Kunststoffteile beschädigen. Das Gerät muss vollständig trocken sein, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.
- Wichtig! Ätherische Öle und organische Lösungsmittel können Kunststoffteile verformen, z. B. Zitronensaft, Orangenschalen, Buttersäure, Reinigungsmittel mit Essigsäure.
- Lassen Sie nicht zu, dass solche Substanzen mit den Teilen des Geräts in Kontakt kommen.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Entfernen Sie Lebensmittel aus dem Gefrierfach. Lagern Sie sie an einem kühlen, gut geschützten Ort.
- Kühlschrank ausschalten und Netzkabel ziehen oder den Sicherungsautomaten ausschalten.
- Reinigen Sie das Gerät und die Innenzubehörteile mit einem feuchten Tuch. Danach abspülen und trocknen.
- Sobald alles trocken ist, den Kühlschrank wieder einstecken und einschalten.

Lampenwechsel

- Die Innenbeleuchtung ist eine LED-Lampe.
- Um die Lampe auszutauschen, wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.

Fehlerbehebung

⚠ Vorsicht! Bevor Sie Probleme beheben, ziehen Sie den Netzstecker. Nur ein qualifizierter Elektriker oder eine fachkundige Person darf Probleme lösen, die in diesem Handbuch nicht beschrieben sind.

❗ Wichtig! Der Kühlschrank erzeugt während des normalen Betriebs Geräusche (Kompressor, Umlauf des Kältemittels).

Problema	Possible	Soluzione
Der Kühlschrank funktioniert nicht	Das Netzkabel ist abgezogen oder locker.	Netzkabel einstecken.
	Eine Sicherung ist durchgebrannt oder defekt.	Sicherung überprüfen und bei Bedarf austauschen.
	Defekte Steckdose.	Diese Art von Störungen muss von einem Elektriker behoben werden.
Der Kühlschrank kühlt oder friert zu stark	Die Temperatur ist zu niedrig eingestellt oder der Kühlschrank befindet sich im SUPER-Modus.	Den Thermostat vorübergehend auf eine höhere Temperatur einstellen.
Die Lebensmittel sind nicht ausreichend gefroren	Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.	Siehe Abschnitt „Temperatureinstellung“. Tür nur bei Bedarf öffnen.
	Die Tür wurde für längere Zeit offengelassen.	Den Thermostat vorübergehend auf eine niedrigere Temperatur einstellen.
	In den letzten 24 Stunden wurde eine große Menge heißer Lebensmittel in den Kühlschrank gestellt.	Siehe Abschnitt „Installationspositionierung“.
	Der Kühlschrank befindet sich in der Nähe einer Wärmequelle.	Die Teile der Türdichtung, die undicht sind, vorsichtig mit einem Haartrockner (Kaltluft) erwärmen. Gleichzeitig die erwärmte Türdichtung mit der Hand formen, damit sie richtig sitzt.
Starke Reifbildung an der Türdichtung	Die Türdichtung ist nicht luftdicht.	
Ungewöhnliche Geräusche	Der Kühlschrank ist nicht ausgerichtet.	Die Stellfüße nachjustieren.
	Der Kühlschrank berührt die Wand oder andere Gegenstände.	Den Kühlschrank vorsichtig verschieben.
	Ein Bauteil, z. B. ein Schlauch, auf der Rückseite des Kühlschranks berührt ein anderes Teil des Kühlschranks oder die Wand.	Falls erforderlich, das Bauteil vorsichtig verschieben.

Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an das Servicezentrum.

Anhang zur Bedienungsanleitung

Diese Liste enthält alle Anforderungen des Eco-Designs (gemäß Verordnung (EU) 2019/2019 über Eco-Design und Verordnung (EU) 2019/2016 über Energiekennzeichnung). Diese Anforderungen sind auf Ihr Produkt anwendbar.

Dieser Kühlschrank ist nicht dafür vorgesehen, in ein Möbelstück eingebaut zu werden, es sei denn, dies wird in der Bedienungsanleitung ausdrücklich angegeben.

Die Schubladen, Körbe und Ablagen müssen in ihrer aktuellen Position verbleiben, sofern in diesem Dokument nichts anderes angegeben ist.

Die Türen und Abdeckungen des Kühlschranks müssen vor der Entsorgung entfernt werden, um zu verhindern, dass Kinder oder Tiere darin eingeschlossen werden können.

Empfohlene Einstellungen:

- Kühlschrank: +4 ºC
- Gefrierschrank: -18 ºC

SCHNELLGEFRIEREN

Es wird empfohlen, diese Funktion zu verwenden, wenn eine große Menge an Lebensmitteln im Gefrierschrank eingefroren werden soll. 24 Stunden vor dem Einfrieren frischer Lebensmittel die Taste „Fast Freeze“ drücken, um die Schnellgefrierfunktion zu aktivieren.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, leuchtet die Anzeige „Fast Freeze“ auf.

Nach 24 Stunden die einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierschrank legen.

Diese Funktion wird nach 72 Stunden automatisch deaktiviert; sie kann auch manuell durch Drücken der Taste „Fast Freeze“ ausgeschaltet werden.

SCHNELLKÜHLEN

Mit der Schnellkühlfunktion kann die Kühlleistung des Kühlschranks erhöht werden. Es wird empfohlen, diese Funktion zu verwenden, wenn eine große Menge an Lebensmitteln in den Kühlschrank gelegt wird.

Zum Aktivieren der Schnellkühlfunktion die Taste „Fast Cool“ drücken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, leuchtet die Anzeige „Fast Cool“ auf.

Diese Funktion wird nach 6 Stunden automatisch deaktiviert; sie kann auch manuell durch Drücken der Taste „Fast Cool“ ausgeschaltet werden.

Kühlschrank:
Die verschiedenen Lebensmittel, insbesondere Obst und Gemüse, haben unterschiedliche Lagertemperaturen. Die Lagerzeit beträgt zwischen 1 und 3 Tagen (bei Temperatureinstellung „Mittel“).
Gefrierschrank:
1 Woche (Temperatureinstellung: Min) – 1 Monat (Temperatureinstellung: Max).
Um die Gefriergeschwindigkeit zu optimieren und mehr Stauraum zu erhalten, kann der Gefrierschrank auch ohne die mitgelieferten Schubladen verwendet werden.
Die Menge an frischen Lebensmitteln, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben. Die Belastungsgrenzen sind durch Körbe, Schubladen, Ablagen usw. festgelegt. Stellen Sie sicher, dass diese Komponenten nach dem Einlegen der Lebensmittel leicht geschlossen werden können.
Um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, beachten Sie bitte die empfohlenen Einstellungen und Lagerzeiten in der Bedienungsanleitung.
Informationen zum Modell können durch Scannen des auf dem Energielabel aufgedruckten QR-Codes abgerufen werden.
Dieses Label enthält auch die Modellkennung, die verwendet werden kann, um das Registrierungsportal unter folgendem Link aufzurufen:
🔗 https://eprel.ec.europa.eu
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G (falls enthalten).



Gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) müssen WEEE-Abfälle getrennt gesammelt und behandelt werden.

Falls es in Zukunft notwendig ist, dieses Produkt zu entsorgen, werfen Sie es NICHT in den Hausmüll, sondern bringen Sie es zu einer WEEE-Sammelstelle, sofern verfügbar.

Marke	**SVAN**
Modell	SR185602ENFD / SR185602ENFDX
Energieeffizienzklasse	E
Zertifizierung	CE CB GS EMC/ERP
Jährlicher Energieverbrauch	118 kWh / Jahr
Nutzvolumen Kühlschrank	359 L
Nutzvolumen Gefrierschrank	- L
Anzahl der Sterne	-
Abtausystem	No-Frost
Abtauleistung	-
Lagerautonomie	-
Gefriervermögen	-
Klimaklasse	SN, N, ST
Geräuschpegel	40 dB
Abmessungen	600 x 660 x 1850 mm
Spannung	220-240 V
Stromstärke	0,75 A

SVAN TRADING S.L.
Imported by B73737553
Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
info@svanelectro.com
960600034